

**O'ZBEKİSTON RESPUBLİKASI  
OLİY VA O'RТА MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**SÍ. R. MIRZAYEV, M. M. VAXITOV**

# **ME'MORCHILIK**

***II QISM. FUQAROLIK BINOLARI***

**«TAFAKKUR» NASHRIYOTI  
TOSHKENT – 2010**

O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi  
muvofig'lashtiruvchi kengashi prezidiumi tomonidan  
darslik sifatida nashriga tavsiva etilgan

**Taqrizchilar:** t.f.d., prof. X.A.Akramov (TAQI)  
t.f.n., dots. X.R.Ro'ziyev (Buxoro O'gova Yeni Til instituti)  
t.f.n. B.N. Negmatullayev (O'zjamoaloyiha instituti)

Darslik oliv o'quv yurtlarining 5140900 – «Kash ta'limi (Binolar va inshootlar qurilishi)» va 5580200 – «Binolar va inshootlar qurilishi» baka-lavr ta'lim yo'nalishlari o'quv dasturlariga mos holda yaratilgan bo'lib, uch qismidan iborat.

Darslikning I qismi (*Me'morchilik tarixi*) ikki bo'limdan iborat bo'lib, 1-bo'limida jahon me'morchilik tarixi, 2-bo'limida O'zbekiston milliy me'morchilik tarixi masalalari bayon etilgan.

Kitobning ushbu II qismi (*Fuqarolik binolari*) to'rtta bo'limni o'z ichiga olgan. Uning 1-bo'limida binolarni loyihalash asoslari, 2-bo'limida turar-joy binolari, 3-bo'limida fuqarolik binolarining konstruksiyalari va 4-bo'limida o'ziga xos jamoat binolaring loyiha va konstruktiv masalalari o'rganilgan.

Darslikning III qismi (*Sanoat binolari*) uch bo'limdan iborat bo'lib, 1-bo'limida sanoat binolarini loyihalash asoslari, 2-bo'limida utarning konstruksiyalari, 3-bo'limida me'morchilik fanini o'qitish metodikasi yoritib berilgan.

Mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar darslikning barcha bo'limlari tarkibidan o'rin egallagan.

ISBN 978-9943-372-31-3

ДОБРОЖЕДЕНИЯ  
СИС-ТЕХНИК

©«TAFAKKUR», 2010-ъ.

## **SO'ZBOSHI**

Mustaqillik sharofati bilan O'zbekiston Respublikasida qurilishning barcha sohalari singari turar-joy va jamoat binolari barpo etish ishlari ham yangicha sifatga ega bo'idi. Mamlakatimizning barcha burchaklurida fuqarolik binolar yaratish ishlari yangi bosqichga ko'tarilib, rivoj topdi. Zamonaliviy qurilish materiallari va konstruksiyalari ko'plab turar-joy binolari, mehmonxonalar, maktabgacha ta'lim muassasalari, maktablar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, oliy o'quv yurtlari binolari, banklar, to'yxonalar, restoranlar, choyxonalar, magazinlar, mini va supermarketlar, bozorlar, sport saroylari, konsert zallari, teatrler va shu kabi boshqa xilma-xil jamoat binolari buniyod etish ishlari avj olib ketdi.

«Me'morhilik» darsligining ushbu II qismi fuqarolik binolariga bag'ishlangan bo'lib, u to'rt bo'limdan iborat. Kitobning 1-bo'limida binolarni loyihaflash asoslari, 2-bo'limida turar-joy binolari, 3-bo'limida fuqarolik binolarining konstruksiyalari va 4-bo'limida jamoat binolaringning loyihaaviy va konstruktiv masalalari o'rganilgan.

Mustaqil fikrlaydigan yuqori sifatlari mutaxassis kadrlarni tayyorishga qo'yilayotgan talabning oshib borishi munosabati bilan keyingi yillarda ta'lim tizimida mustaqil ishlarga katta e'tibor berilmoqda. Ana shu masalaga ham jiddiy e'tibor bergen holda tayyorlangan ushbu kitobda mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar ham keltirilgan.

Ushbu darslikni tayyorlash jarayonida yordam ko'rsatganliklari uchun mualliflar S. F. Hasanova, A. X. Hojiyev va X. Sayfiyevlarga o'z minnataorchiliklarini izhor etadilar.

## I BO'LIM. BINOLARNI LOYIHALASH ASOSLARI

### I-BOB. BINOLARNING ME'MORIY KOMPOZITSIYA ASOSLARI VA VOSITALARI

Funksional va amaliy vazifasiga mosligi, qulayligi binolarga qo'yiladigan birinchi va asosiy talabdir. Insonning hayoti va faoliyati uchun qulay atrof-muhitni – maskanni yaratish, avvalo arxitekturaviy rejasi va hajm-samoviy strukturasini qanchalik to'g'ri va maqsadga muvofiq tanlab olinganiga bog'liqdir. Bunda fanning yutuqlarini va binolarni loyihalashda, foydalanish jarayonida to'plangan tajribalarni hisobga olish lozim.

Binoning shakli uning funksional qonun-qoidalariga asosan aniqlanadi, ammo bu shakl go'zallik qoidalariga asosan qurilishi shart. Arxitekturada chiroy va maqsadga muvofiqlik hamma vaqt bir-biriga bog'liq holda yaratiladi. Go'zallik va maqsadga muvofiqlikning uzviy bog'liqligi haqida Gege'l klassik arxitekturaning ulug' go'zalligi shundaki, u to'sinni ko'tarib turish uchun kerak bo'lgan miqdorda kolonnalarini qo'yadi va arxitekturada faqatgina bezak sifatida o'rnatilgan kolonnalar haqiqiy go'zallikka ega emas degan edi.

Kompozitsiya lotincha «kompozitsio» so'zidan olingan bo'lib, tuzish, bog'lanish, ulanish ma'nolarini anglatadi. Kompozitsiya deb, mazmuni va vazifasi tomonidan qabul qilinishini aniqlab beruvchi badiiy asarning qurilishiga aytildi. Arxitekturaviy kompozitsiya deb, tashqi va ichki elementlari aniq qonun-qoidalarga asosan joylashgan va bir-biriga bog'liq bo'lgan, uyg'un ma'qullangan binoning bir butunli-

niga aytildi. Tashqi muhit bilan bog'langan va bir necha binolarning ma'lum qonun-qoidalarga asosan joylashishi murakkab kompozitsiyani ansamblni tashkil etadi.

Shunday qilib kompozitsiya deganda, keng ma'noda arxitektura osarining badiiy strukturasi, shaklining badiiy ko'rinish sistemasi tu-shuniladi. Kompozitsiya prinsiplarini bilmay turib, arxitektura asari p'oyalarini oshib berib bo'lmaydi.

Arxitekturaning vazifalarini aks ettiruvchi formula – qulay, mustah-kum, arzon va chiroyli qurish arxitekturaviy kompozitsiyaning asoslarini aniqlab bergan. Bu asos shakl va mazmunning birligidir. Arxitek-turaviy kompozitsiyaning maqsadi shu birlikka erishish, vazifasi esa qurama-qarshiliklarni murosaga keltirishdir. Kompozitsiya maqsadlarini va vazifalarini ro'yobga chiqarish uchun me'mor kompozitsiya qo-nuniyatlarini bilmasa, iqtidor va intiutsiya yordam berolmaydi.


Kompozitsiya nazariyasida o'rganiladigan qonuniyatlar kompo-zitsiyaning kategoriyalari va elementlari deb ataladi. Bu kategoriyalariga hajm-samoviy struktura, tektonika, uyg'unlik vositalari – simmetriya va assimetriya, ritm, proporsiya, masshtabiylilik, kontras, nyuans va boshqalar kiradi.

## HAJM-SAMOVIY STRUKTURA


Bo'shilqni chegaralab turadigan material qobiq binoning hajmini tashkil etadi, ichki bo'shilq bilan birga esa hajm-samoviy strukturani, ya'ni kompozitsiyani tashkil etadi. Kompozitsiya faqatgina funksiyaga bog'liq bo'lib qolmay binoning joylashgan o'rniغا, ya'ni shahar quri-lish sharoitiga, atrof- muhitga, landshaftga, iqlimga, milliy an'analar va boshqa ko'pgina faktorlarga ham bog'liqidir. Nazariy jihatdan hajm-samoviy kompozitsiyaning uch xil turi mavjud: frontal kompozitsiya (*1.1-rasm*), hajmiy kompozitsiya (*1.2-rasm*), chuqur-samoviy kompozitsiya (*1.3-rasm*).



*1.1-rasm.* Frontal kompozitsiya qoidasi bo'yicha qurilgan  
Buxorodagi Sitorai Mohi Xosanining kirish joyidagi peshtoq

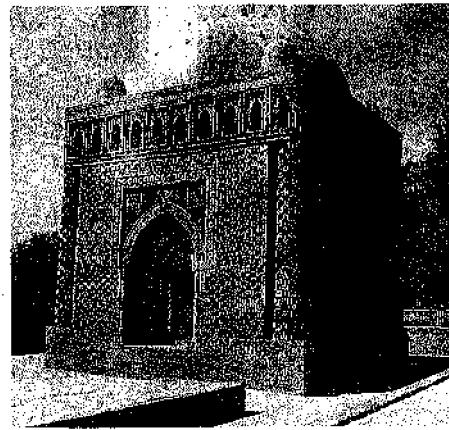


*1.2-rasm.* Hajmiy kompozitsiya qoidasi bo'yicha qurilgan  
Ismoil Somoni maqbarasi

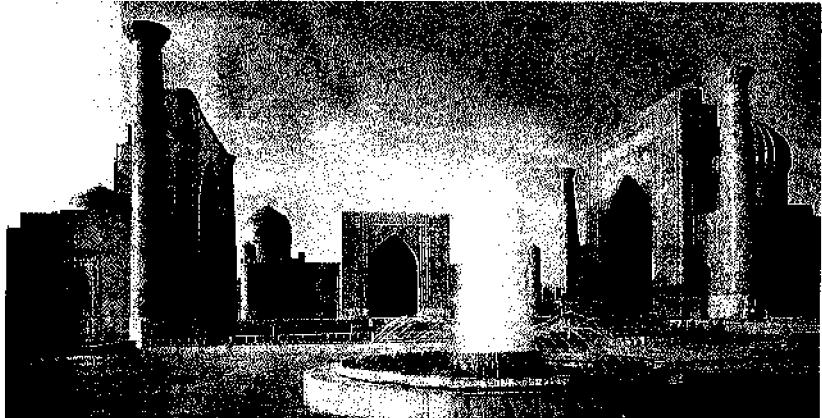


*1.3-rasm. Chuqur-samoviy kompozitsiya qoidasi bo'yicha barpo etilgan Samarqanddagi Registon arxitektura ansamblি*

## **TEKONIKA**

Tekonika grekcha «tektonikos» so'zidan olingan bo'lib, qurilishga taalluqli ma'nosini bildiradi. Binoning konstruktiv - samoviy strukturasi xarakterini arxitektura formalarida haqiqiy ochib berilishi va singdirilishi hamda asosiy konstruktiv elementlarning bir-biriga bog'liqligi arxitekturada tekonika deb ataladi. Arxitektura formalariga singdirilgan plastik kostruktiv sistemaga tektonik sistema deb ataladi. Bundan kelib chiqadiki, tekonika konstruksiya va arxitektura-badiiy shakl orasidagi birlikni tasviran ochib beradi, konstruksiya va materialning siqilishga, cho'zilishga, egilishga bo'lgan ishlash qonuniyatini birlikda aks etishi ni ko'rsatadi (1.1, 1.2, 1.4–1.6-rasmlar).

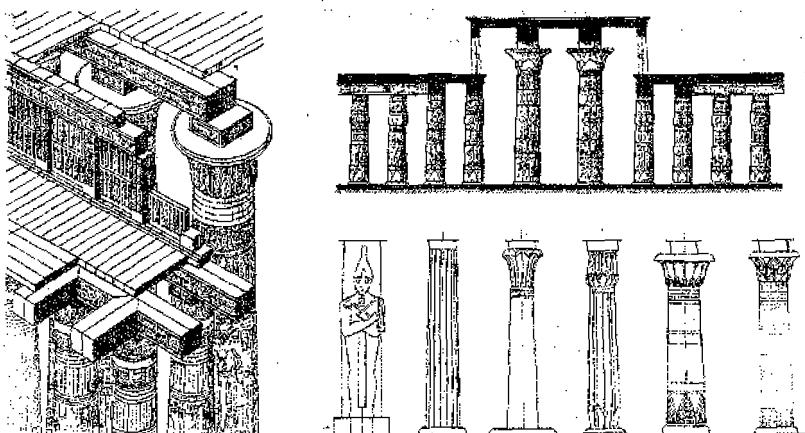

*1.4-rasm. Order tizimlari  
(Misr, Karnakdagagi Amon ibodatxonasi orderlari)*

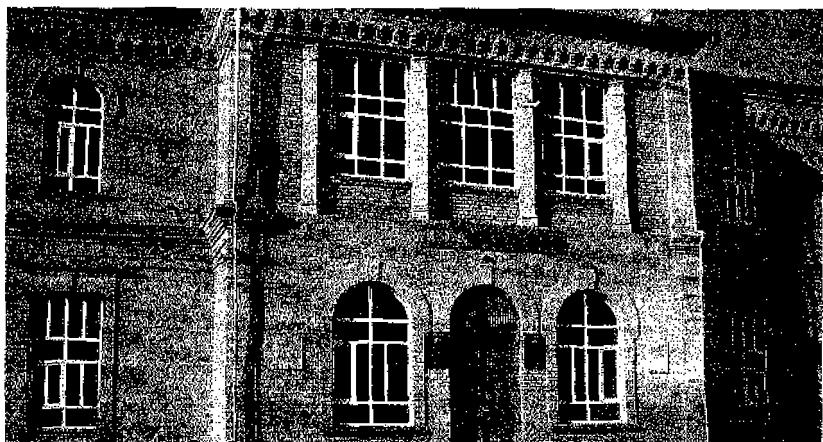

*1.5-rasm. Buxorodagi Olimlar uyi binosi*




1.6-rasm. Zamonaviy binolar tekonikasiga misol:  
Toshkentdag'i Hazrati Imom masjidi binosi


## UYG'UNLIK VOSITALARI

Hajm-samoviy struktura va tekonika kompozitsiyaning asosiy kategoriyalari bo'lib hisoblanadi. Kompozitsiyani to'la uyg'unlikka, uning qismlarini bir-biriga o'lchami va ko'rinishi jihatdan ma'lum uyg'uniy nisbatlarga keltirish uchun maxsus uyg'unlik vositalari ishlataladi.


**Simmetriya va assimetriya.** Simmetriya deb, yuza yoki hajmning geometrik markazidan o'tadigan, bir xil elementlarning o'qqa yoki yuzaga nisbatan joylashuviga aytildi. 1.1, 1.2, 1.5–1.11-rasmlarda simmetrik kompozitsiyalarning asosiy ko'rinishlariga misollar keltirilgan.

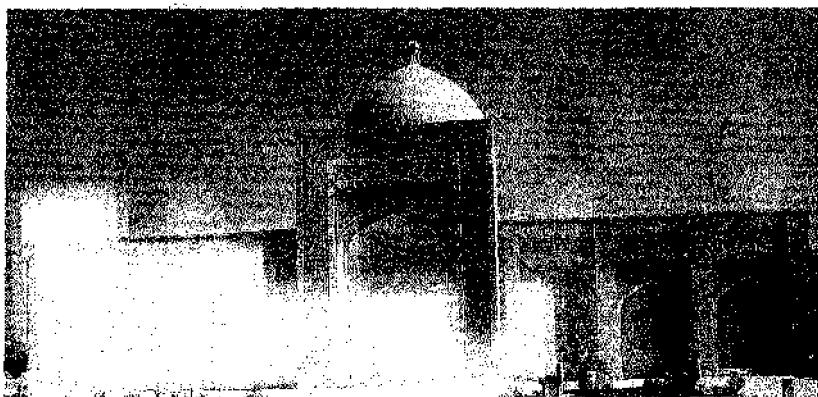

1.7-rasm. Bahouddin Naqshbandiy madaniy me'tos obyektiiga  
kirish inshooti (2003- yilda bunyod etilgan)

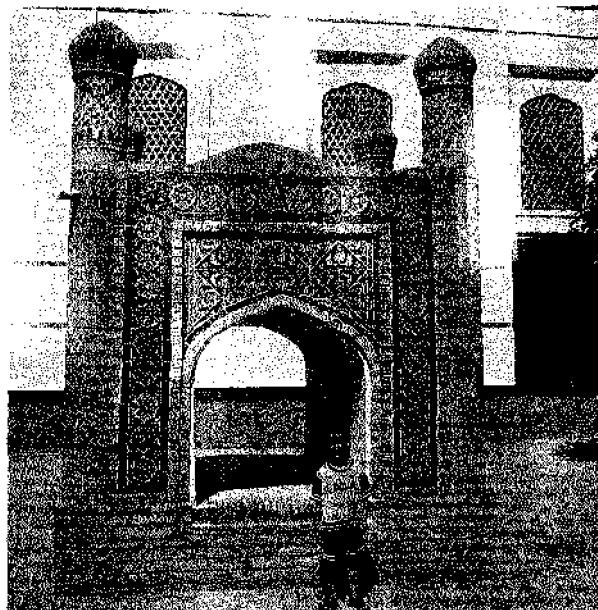


1.8-rasm. Bahouddin Naqshbandiy kompleksidagi sakxona

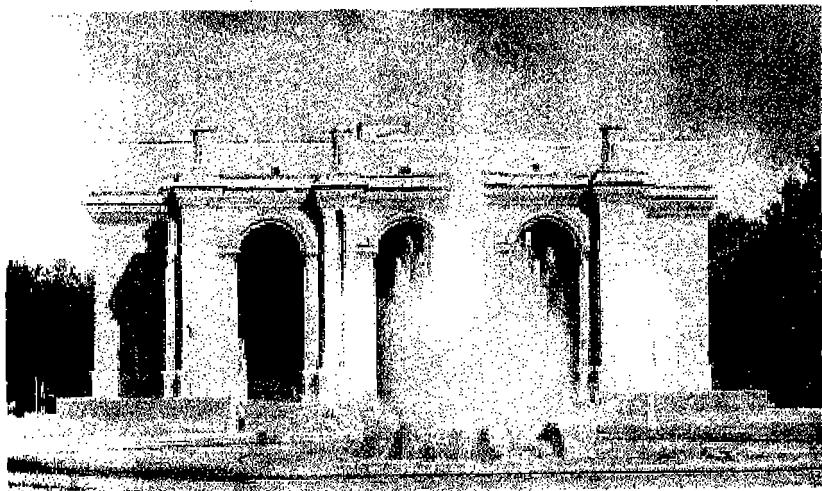

1.9.-rasm. Toshkentdag'i Alisher Navoiy nomli teatr binosi  
(1947- yil)




1.10-rasm. Navoiy shahridagi ma'muriy bino (1975- yillar)

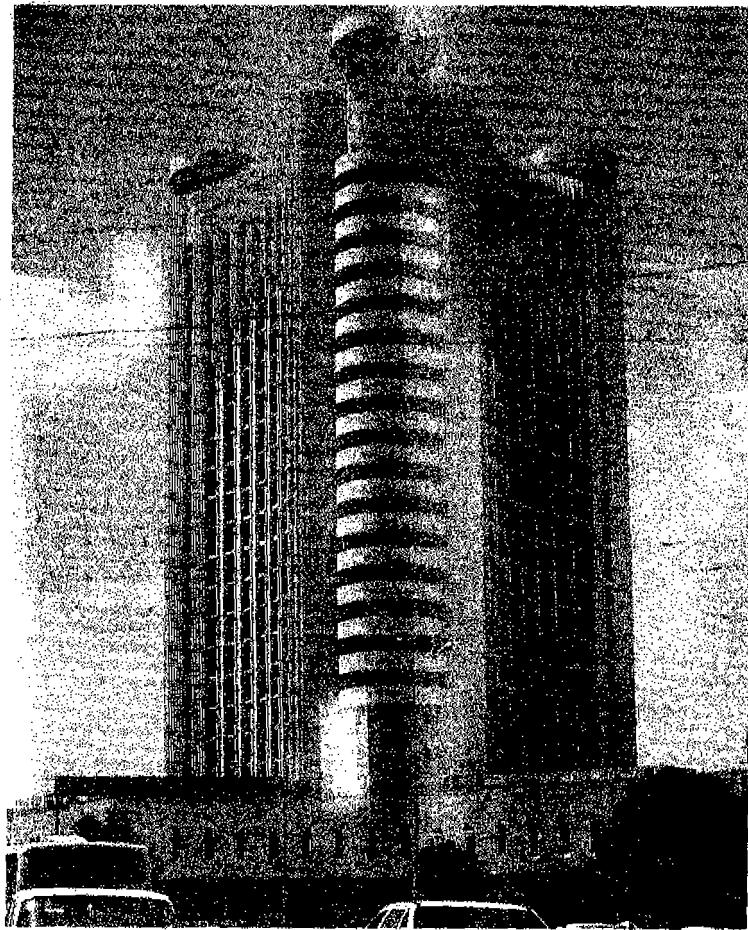


1.11-rasm. Toshkentdag'i Chorsu mehmonxonasi binosi

Kompozitsiyaning assimmetrik usulida uning alohida elementlari shunday joylashtiriladiki, simmetriya o'qi umuman yoki qisman yo'qoladi. Bunda o'lchami va shakli bo'yicha har xil bo'lgan qismlar shunday joylashtiriladiki, natijada kompozitsiyaning yaxlitligi saqlanib qolinadi (1.12–1.13-rasmlar).

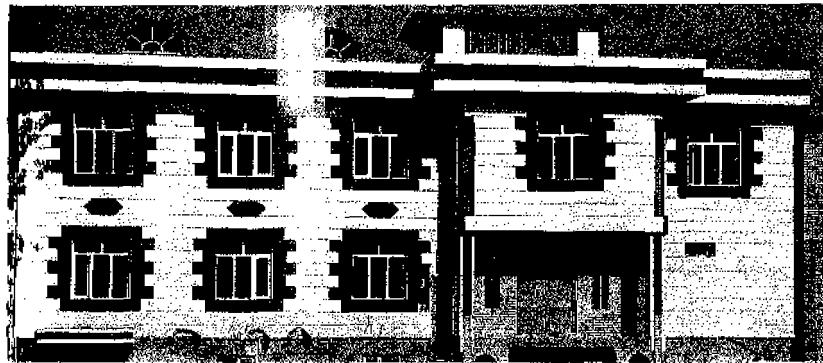

1.12 - rasm. Buxoro shahridagi turar-joy binolaridan biri

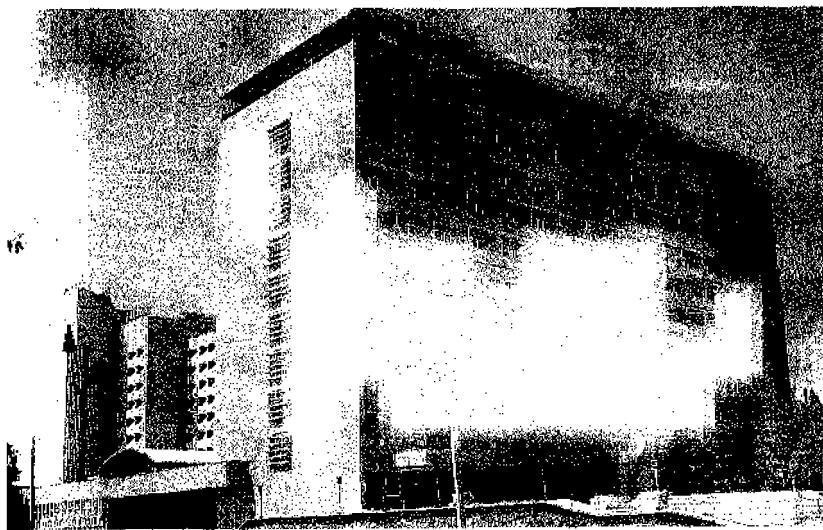


1.13-rasm. Buxoro shahridagi «Inturist» mehmonxonasi (1970- yillar)


**Metr va ritm.** Arxitekturada metr va ritm elementlarning qonuniy ravishda takrorlanishi sifatida namoyon bo‘ladi. Elementlarning tak-

rrorlanishi ikki ko'rinishda namoyon bo'ladi: metrik va ritmik. Metrik qatorda, bir xil o'chamdag'i elementlar bir xil masofada takrorlanadi. Ritmik qatorda esa, elementlarning o'chamlari, shakllari va orasida-gi masofalar o'zgarib turadi. Metr va ritm arxitekturada ko'pincha birlgilikda ishtirok etishi mumkin, bunga metroritmik birlik deyiladi (1.14-1.15-rasmlar).

**Proporsiya.** Proporsiya bu arxitekturada ishlataladigan asosiy kompozitsion vositalardan biri bo'lib, u binoning hamma qismlarini ko'rish uyg'unlig'i nisbatiga keltiradi. Arxitektura asoslari qismlar o'chamlarini ma'lum nisbatda bir-biriga va butunlikga bog'liqligi hamda yagona birlikka olib keladigan vosita.

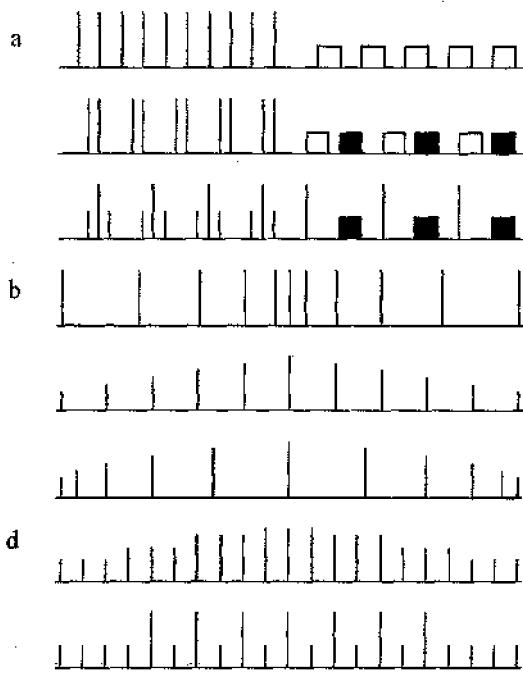

1.14 - rasm. Elementlarning metrik va ritmik joylashuvining sxemasi: a—metrik qator; b—ritmik qator; d—metroritmik birlik

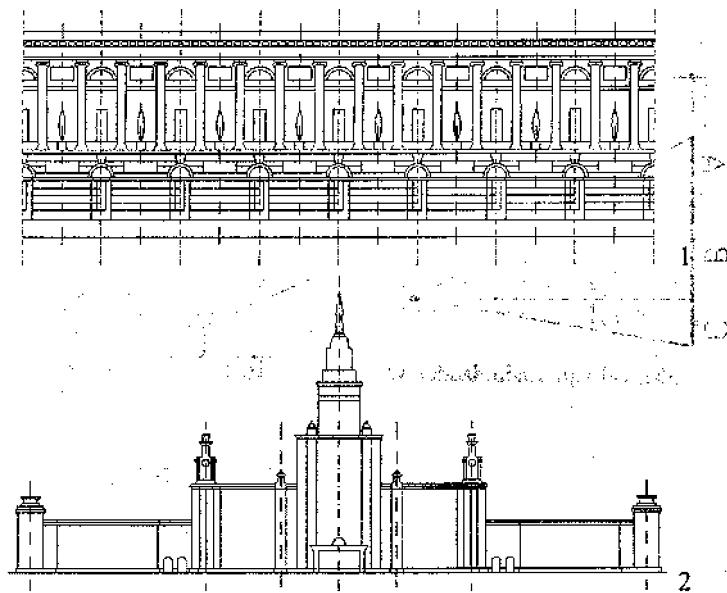



1.15 - rasm. Metroritmik va ritmik qoidaga misollar:

- 1-Sankt Peterburgdagi kutubxona;
- 2-Moskva Davlat universiteti binosi


Arxitekturada amaliy jihatdan ma'lum ahamiyatga ega bo'lgan proporsional sistemalarning asosiylariga quyidagilarni misol qilib olish mumkin: proporsiyaning modul sistemasi, oltin kesim va boshqa'lar.

Modul proporsiya sistemasida bino yoki inshootning hamma o'fchamlari ma'lum bir qisqa o'fcham asosida qabul qilinadi, bu qisqa asosiy o'fcham modul deb ataladi. Hozirgi zamon arxitektura – loyi-balash amaliyotida yagona modul sistemasi ( $M$ ) qabul qilingan va u 100 mm ga teng qilib olingan.

**Geometrik o'xshashlik.** Proporsiya sistemasida proporsional bog'liqlik vertikal elementlar o'rtasida hamda vertikal va gorizontal elementlar o'rtasida bo'lishi mumkin. Birinchi nisbiylik geometrik o'xshashlik bo'laklari yordamida ifodalanishi mumkin (1.16-rasm). Ikkinchisi esa geometrik o'xshashlik to'rtburchaklari yordamida (1.17-rasm) ifodalanishi mumkin.

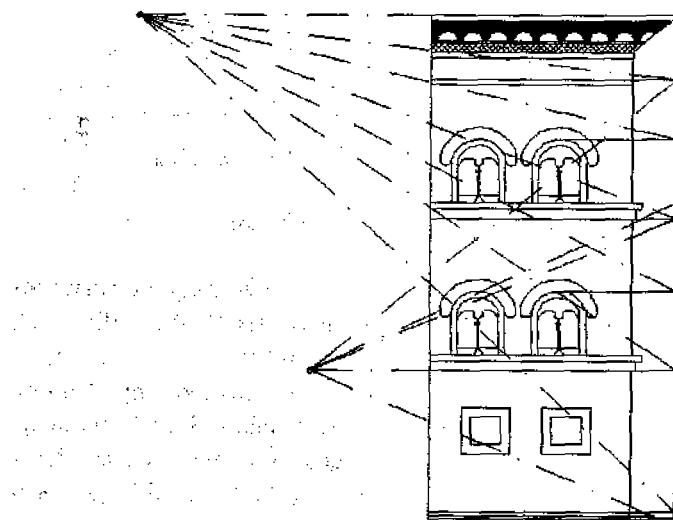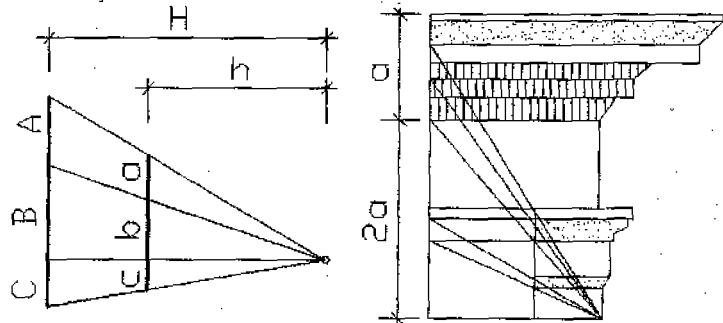


**1.16-rasm.** Arxitekturada chiziqli elementlarning o'xshashligiga misollar:  
Florensiyadagi Strotsi palatstsoi fasadi elementlarini  
o'xshashlik qismilarga bo'linishi

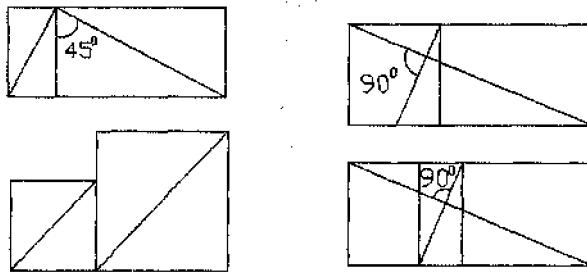


1

O'xshashlik bo'lagini yaratish. O'xshash qismilarga bo'lish.

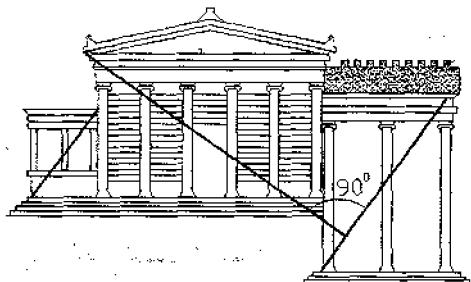

2


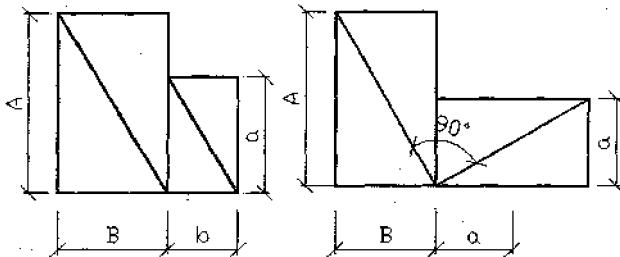


3

1.17-rasm. Arxitektura inshootlarida figuralarining o'xshashligi asosida proporsional itoatga misollar:


- 1—proporsional bog'liqlikning ko'rinishlari; 2—Afinadagi Erexteyon ibodatxonasi; 3—figuralarining proporsional itoatligini grafik ifodalanishi

**«Oltin kesim».** Turli xil proporsional sistemalar orasida muhim o'rinni «oltin kesim» qoidasi egallaydi. Bu sistema antik dunyo davrlarida, o'rta ast o'zbek me'morchlilikida qo'llanilgan (1.18 - rasm). «Oltin kesim» proporsiyasi hattoki tabiatda (o'simliklarda) ham ko'p uchraydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, uning odamga bo'lgan emotsiyal ta'siri juda kuchli.

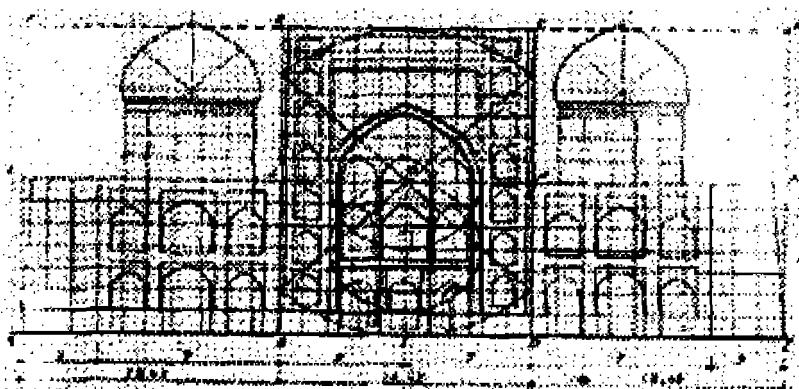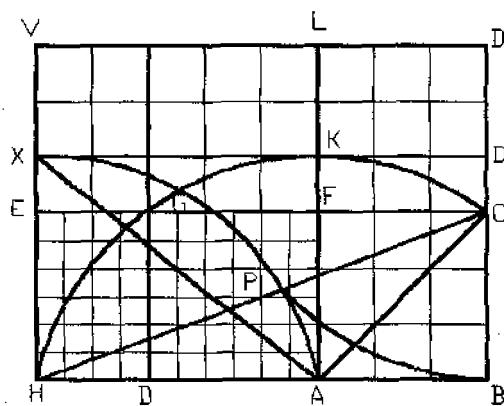

1.18-rasm. O'zbekiston arxitektura yodgorliklarida proporsiya qonuniyatlarining qo'llanilishiga misol

«Oltin kesim» proporsiyasini tuzish prinsipi quyidagicha bo'ldi: ma'lum bir bo'lak masofati shunday ikki bo'lakka bo'lish kerakki, unda katta bo'lagini yaxlit bo'lakka bo'lgan nisbati, kichkina bo'lagining katta bo'lakka bo'lgan nisbatiga teng, ya'ni  $a:v = v:(a+v)$  (irratsional bu proporsiyani quyidagicha ifodalash mumkin  $a = 0,382$ ;  $v = 0,618$ ). Bo'lakni bo'lishning geometrik usulini to'g'ri burchakli uchburchak yordamida ko'rsatish mumkin (1.19- rasm).

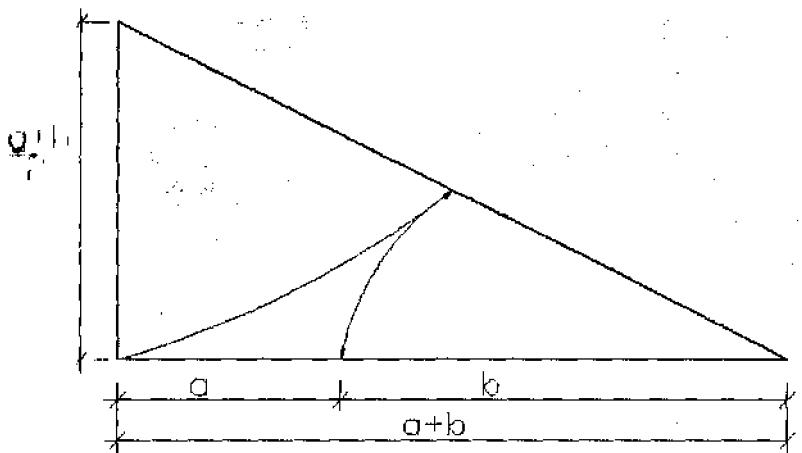

1.19- rasm. «Oltin kesim» proporsiyasini qurishning grafik usuli

**Masshtabiylilik.** Arxitekturada masshtabiylilik, bu birinchidan binoning yoki inshootning o'lchamiy xarakteristikalarini odamga va atmos-muhitga nisbatidir, ikkinchidan bino yoki inshootning o'lchamiy kattuligini odam tomonidan qabul qilinishi. Shunday qilib arxitekturada masshtabiylilik faqatgina o'chov xarakteristikasi bo'libgina qolmay, balki uni shaklni emotsiunal baholash deb ham tushunish kerak.

**Kontras va nyuans.** Bu kategoriyalar arxitekturada badiiy ifodalishning yorqin vositalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ular inshootning ma'lum sifatlarini bir-biriga o'xshashlik yoki farq qilish darajasini ochib beradi va tavsiflaydi. Kontras bu sifatiy farqlarni bo'rttirib ko'rsatsa, nyuans esa sifatiy o'zgarishlarni sekinlik bilan, unchalik

ma'lum bo'limgan holda, boshqa sifatga o'tishini ko'rsatadi. Kontras va nyuans holatlarida, o'lchamlar va shakllar (katta va kichik, gorizontal va vertikal, to'g'ri chiziqli va egri chiziqli, oddiy va murakkab, og'ir va yengil), faktura rangi, yoritishi mumkin.

**Yorug'lik, rang va faktura.** Bu kategoriylar shartli ravishda uyg'unlikning qo'shimcha kategoriylari deb yuritiladi. Chunki ular asosiy kategoriyalarga, ya'ni proporsiya, masshtabiylilik, ritm, kontras va nyuanslarga bo'yasinadi.

Hamma kompozitsiya vositalari (asosiylar va ikkinchi darajalilari) arxitektura asarini yaratishda bir-biri bilan organik bog'liqlik holda ishlataladi. Bularning qo'llanish darajasi esa, aniq shart-sharoitlarga bog'liq bo'ladi. Kompozitsiyaning vosita va usullari o'zgarmas emas, ular jamiyatning dunyoqarashiga, ehtiyojiga qarab, ya'ni materiallar, konstruksiyalar va qurilishning yangi usultarini tatbiq etilishiga qarab rivojlanib boraveradi.

## **2-BOB. BINOLARNI LOYIHALASH MASALALARI**

Qurish uchun mo'ljalangan binolar, inshootlar va ularning komplekslarini izohlab beruvchi texnik hujjatlar arxitekturaviy-qurilish loyihasi deb ataladi. Loyiha tarkibiga chizmalar, hisoblashlar, tushuntirish xati va smeta hujjatlari kiradi.

Chizmalarning tarkibi quyidagilardan iborat bo'ladi: loyihalanayotgan bino va uning elementlarini, qabul qilingan arxitektura va konstruktiv yechimlarni grafik ko'rinishi. Tushuntirish xati loyihada qabul qilingan yechimlarni ta'riflab, asoslab yoki isbotlab berish, loyihaning ratsionalligini taysiflab beradigan texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar va kerak bo'lgan holda hisoblashlarni o'z ichiga oladi. Smeta hamma qurilish ishlarini narxini ko'rsatib beradi.

Loyihaning bir necha xil ko'rinishlari mavjud: tipavoy (andozali), individual (yakka) va eksperimental (tajribaviy). Tipavoy loyihalar, asosan ommaviy qurilish obyektlari uchun ishlataladi. Masalan, turarjoy binolari, muktablar, bolalar bog'chalari, poliklinikalar, ishlab chiqarishi muntazam bo'lgan sanoat korxonalari va boshqalar. Tipavoy loyihalarni konkret qurilish maydonlarida qo'llayotgan paytda bog'lanish

toyilusi ishlab chiqiladi, ya'ni binoning ba'zi bir konstruktiv yechimlari ma'lum sharoitga bog'langan holda qaytadan ko'rib chiqiladi.

Individual loyihalar yirik jamoat binolari yoki ularning komplekslari qurishda qo'llaniladi. Bu binolar ko'p hollarda shahar qurilishida, uning strukturasida katta rol o'yndaydi. Bundan tashqari, qadimdan tashrif topgan shaharlarda individual loyihalar qo'llaniladi.

Iksperemental loyihalar yangi tipdagi binolarni foydalanish protsessida tekshirilib, ommaviy qurilishga qo'llanilish imkoniyatlari va maqsadga muvofiqligini ko'rish uchun ishlatiladi.

Loyihalash protsessi bir necha bosqichlardan tashkil topgan bo'lib, ulardan asosiyлари bino yechimlarini izlash yoki eskizini tuzish hamda toyilu hujjatlarini ishlab chiqishdir.

Bino yoki binolar kompleksi loyihasini ishlab chiqish – murakkab ketma-ketligidagi jarayon bo'lib, unga ko'p soha mutaxassislari ishtirok etadilar: arxitektorlar, konstrukturlar, turli yo'nalishi muhandislar (mashin, suv ta'minoti va kanalizatsiya, isitish, ventilyatsiya tizimlari), energetiklar, elektornchiklar, geodezislari, texnologlar, iqtisodchilar va boshqalar.

Har bir bino yoki inshootni qurish uchun ma'lum vazirlikning yoki shahar hokimining qarori asos bo'ladi. Qurilish oldindan tasdiqlangan shahar yoki aholi punktining bosh rejasiga asosida amalga oshiriladi. Loyihalar ishlarini boshlash uchun ilk hujjat loyihalashga topshiriqdir.


Loyihalashga topshiriqda quyidagi ma'lumotlar bo'lishi shart: loyihalash uchun asos; bosh loyihalovchi (genproyektirovshik); bosh quruveli (genpodradchik); loyihalash bosqichi; qurilishning xususiy sharoitlarini ko'rsatuvchi ilk ma'lumotlar; binoning tipi; binoning konstruktiv yechimiga, muhandis uskunalariga qo'yilgan talablar; uning asosiy texnik – iqtisod ko'rsatkichlari; qurilishning boshlanish va tugallanish vaqti; atrofni obodonlashtirishga qo'yilgan talablar va boshqalar.

Loyihani hujjat sifatida ishslash (loyiha – smeta hujjat) bosqichlarga bo'linadi. Hozirgi kunda loyihalash bir (ishchi loyihai) yoki ikki bosqichda (loyiha va ishechi hujjatlar ishlab chiqiladi) amalga oshiriladi. Bir bosqichli loyihalash texnik jihatdan sodda va qiyin bo'limgan binolar, inshootlar, korxonalar va obyektlar uchun qo'llaniladi. Bu tipdagi binolar tipovoy yoki qaytadan ishlatiladigan loyihalar asosida quriladi. Murakkab obyektlar ikki bosqichda loyihalanadi. Ikki bosqichli loyi-

halashning birinchi bosqichida tushuntirish xati va asosiy chizmalar (situatsiyaviy reja M 1:5000 ... 1:10000; bosh reja M 1:500 yoki 1:1000; qavat rejalar; fasadlar; qirqimlar; asosiy xonalarning intererlari; uskuna va mebellari; ko'rsatilgan qavat rejalar; injenerlik uskunalarining avtomatikasi va tuzilish sxemalari; injenerlik quvurlari trassasi ning sxemasi; aloqa va signalizatsiyani tashkil etish sxemalari; axlat chiqarib tashlash sxemalari; qurilishni tashkil etish smeta hujjatlari va hokazo) ishlab chiqiladi.

### YAGONA MODUL SISTEMASI, UNIFIKATSIYA VA TIPIZATSIYA

Hozirgi zamон industrial qurilishini binolarning konstruktiv elementlari va hajm-reja yechimlarini, ma'lum bir koordinatsiya qoidalariga bo'ysungan holda, yagona modul tizimi asosida olib borish mumkin. Muvofiqlashtirish uchun asos bo'lib yagona modul sistemasi (YaMS) xizmat qiladi. YaMS bilan binoning hamma asosiy o'lchamlari qo'yilib chiqiladi. Asosiy modul 100 mm ga teng; kattalashtirilgan modullar esa 60 M, 30M, 15M, 12M, 6 M, 3 M; kasr modullari – 1/2 M, 1/5 M, 1/10 M, 1/20 M, 1/50 M, 1/100 M (2.1-rasm).

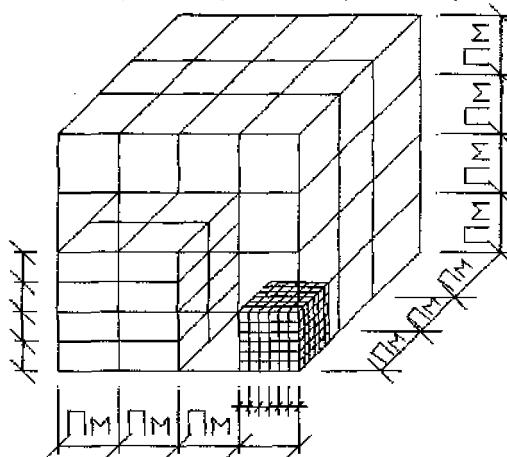

2.1- rasm. Modul tekisliklarining samoviy sistemasi:  
M – asosiy modul; PM – kelib chiquvchi modul

YaMS asosida loyihalayotganda quyidagi hajm-reja va konstruktsiyaviy o'chamlar ko'zda tutiladi: nominal modul o'chami; konstruktiv o'cham; haqiqiy o'cham.

Modul koordinatsiya sistemasi binoning rejaviy yechimi uchun asos burchik xizmat qiladi. YaMS quyidagi koordinata o'chamlarini belgilash qoidalari tayinlaydi: qadamlar, prolyotlar, qavat balandligi, konstruktiv o'chamlar.

Texnik va iqtisodiy jihatdan eng yaxshi alohida konstruksiyalar va bino loyihalarini tanlab ishlab chiqish tipizatsiya deyiladi. Tipizatsiya ishlab chiqilgan konstruksiyalar va loyihalarni ko'p marta qo'llash loziyatligini ko'zda tutadi.

Unifikatsiya – ko'p turdag'i tipavoy konstruksiyalarni va ularning qismlarini son jihatdan ko'p bo'limgan, formasi va o'chamliari bir andozada bo'lgan ma'lum tiplarga keltirishni maqsad qilib qo'yadi. Har xil tipavoy loyihalarda binoning konstruktiv qismlarini o'zgartirmasdan turib binoning ma'lum konstruktiv qismlarini unifikatsiyalash, loyihani asosiy qismlarini o'zgartirmasdan turib binoning ma'lum konstruktiv elementini boshqa shunga o'xshash konstruksiya bilan almashtirishga imkoniyat beradi.

## BINOLARNI LOYIHALASHNING TEXNIK VOSITALARI

Binoning g'oyasini me'mor – loyiha muallifi yaratadi. Ammoni g'oyani loyiha shakliga keltirish juda murakkab bo'lib, bu jarayonga juda ko'p mutaxassislar qatnashadilar. Bu protsessning xususiyati shundaki, u ham ijodni, ham mashaqqatlari mehnatni talab qiladi. Hozirgi kunda qurilishda kechayotgan texnik inqilob loyihalash usullarini zamonaviylashtirishni ham talab etadi.

Loyihalashning an'anaviy usullari, vositalari va qurollari o'mniga avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari, kompyuterlar tatbiq etilmoqda. Hozirgi zamon loyihalash tizimlari, kompyuterlar arxitektura asarining obrazini yaratishdan boshlab, uning hisob-kitoblari, chizmalari va loyihalashga taalluqli bo'lgan hamma protsesslarni bajaradi. Bundan tushqari bu tizimlarda to'liq informatsiyani bo'lishi va uni loyihalovchilarga tezda yetkazilishi loyihalarni bajarish muddatini keskin qisqatiradi.

## **LOYIHA YECHIMLARINI IQTISODIY BAHOLASH**

Har bir loyiha o'z ichiga hajm-rejalash, konstruktiv, texnologik, estetik va boshqa qator vazifalarni oladi. Loyihaning iqtisodiy jihatdan arzonligi, yuqorida keltilirilgan vazifalarning ratsional yechimiga bog'liqdir.

Loyiha yechimlarining maqsadga muvofiqlik me'zoni bo'lib hajm-reja ko'rsatkichlari xizmat qiladi. Bu ko'rsatkichlar loyihada turli xil maydon o'chamlarini (umumiy va yashash maydonlari, ishchi maydonlari, qurilish maydoni, tashqi devor konstruksiyalarning maydoni va boshqalar) bir-biriga nisbatan tafsivlaydi. Bu ko'rsatkichlar haqida to'laroq ma'lumotlar fanning keyingi bo'limlarida, binolarning turlari bo'yicha berib borilgan.

Loyihaning optimal variantini tanlab olish hajm-reja ko'rsatkichlarini solishtirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ammo bu usul loyiha yechimining iqtisodiy jihatdan arzonligini to'la tafsivlab berolmaydi. Loyihaning iqtisodiy jihatdan to'laroq tavsiflab berish uchun narx ko'rsatkichlari, ya'ni iqtisodiy ko'rsatkichlar ishlataladi.

### **3-BOB. TASHQI TO'SIQ KONSTRUKSIYALARDA ISSIQLIKNI UZATILISHI**

#### **3.1. TO'SIQ KONSTRUKSIYALARIDAN ISSIQLIK, NAMLIK VA HAVONING O'TISHI**

Issiqlik va massa almashinuvining intensivligi va harakat yo'nalishini aniqlab beradigan parametr larga ko'chish potensiali-temperatura, namlik va havo potensiali – energiya kiradi. Energiyanı quydagiicha ifodalash mumkin: namlikni bug'simon fazaga o'tayotganida suv bug'ining parsial bosimi bilan; namlikni suyuq yoki nam havo holatga o'tayotganida umumiy bosim bilan, masalan shamlarning bosim kuchi bilan. To'siq konstruksiyalarida va xonalarda issiqlik, namlik va havoning ko'chishi ularning turli zonalarida temperaturani yoki bosimi ni har xilligi ostida yuz berishi mumkin.

To'siq konstruksiyalarida issiqlik tarqalish nazarivasi. Yuqori

Temperaturaga ega bo'lgan zonada issiqlikning uzatilishi issiqlik o'tkazuvchanlik, konveksiya va nurlanish yo'llari bilan yuzaga keladi. Issiqlik o'tkazuvchanlik materialning jips joylashgan zarracha-lari o'rta sidagi issiqlik almashinuvi ko'rinishida sodir bo'ladi. Bu ko'rinishidagi issiqlik almashinuvi qattiq materiallardan qilingan devorlariga xosdir (beton, g'isht va shunga o'xshash materiallar).

Issiqlik o'tkazuvchanlik yo'lli bilan tarqalayotgan issiqlikning miqdori ni qiyidagi formula yordamida topish mumkin:

$$Q_1 = -\lambda_{grad} \times T \times F \times \tau$$

Bu yerda:  $\lambda$  – devor materialining issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti,  $vt/m.grad$ ;  $\Delta T$  – issiqlik oqimiga qarama - qarshi yo'nalishida bo'lgan temperatura gradienti,  $^{\circ}C$ ;  $F$  – yuza,  $m^2$ ;  $\tau$  – 1 soatda issiqlik uzatilishining vaqt; manfiy belgisi, issiqlik oqimining doimo temperaturasi past bo'lgan zonaga yo'nalishini ko'rsatadi.

Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsientiga quyidagilar katta ta'sir ko'rsatadilar: materialning o'rtacha zichligi; masalan, zichligi  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$  teng bo'lgan ko'pik betonning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti 0,34  $vt/m.grad$  ga teng bo'lsa,  $\rho = 400 \text{ kg/m}^3$  ga teng bo'lgan ko'pik betonning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti – 0,13  $vt/m.grad$ . ga tengdir; U materialning tashkil etuvchi kimyo viy va mineral tarkibi, uning namligiga bog'liqdir.

Alovida yuzalarning turlicha isitilishi natijasida issiqlikning tarqaliishi yuzaga keladi, bu esa issiqliknki konvektiv holatda uzatilishidir. Konvektiv issiqlik uzatishning miqdori temperaturaning farqi  $\Delta T$ , havonining tezligi  $V$ , maydoni  $F$  va uzatish vaqtini  $T$  ga bog'liqdir, ya'ni:

$$Q_2 = f(\Delta T; v; F; \tau).$$

Nurlanish yordamida issiqlikning uzatilishi nur uchun shaffof bo'lgan havo muhiti yordamida yuzaga keladi. Masalan, quyosh radiusi ostida qizib turgan metall. Nurlanish yordamida issiqlik o'tish miqdori nur tarqatuvchi va nurlanuvchi yuzalar orasidagi absolut temperaturalar farqi  $T_1 - T_2$ , nur tarqatuvchi yuzaga  $F$  va uzatish vaqtini  $T$  larning funk-siyasidir, ya'ni

$$Q_3 = f((T_1 - T_2)s, F, \tau)$$

Bu yerda:  $s$  – yuzanining nisbiy nurlanish qobiliyati,  $4,96 \text{ vt/m.grad}$  ga teng.

Ko'rib chiqilgan issiqlik uzatilish turlari devorlarda, xonalarda yakka holatda uchramaydi, turli muhitlarda ulardan biri asosiy bo'lib hisoblanadi.

Xonaning havo muhitini va himoya konstruksiyalarining yuzasi o'rta sidagi issiqlik almashinuviga bog'liqligi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$Q = \sigma(t_b - \tau_b) F \tau$$

Bu yerda:  $Q$  – issiqlik miqdori,  $\text{vt}$ ;  $t_b - \tau_b$  – havo va konstruksiya yuzasi orasidagi temperatura farqi,  $^{\circ}\text{S}$ ;  $F$  – yuza maydoni,  $\text{m}^2$ ;  $\tau$  – vaqt,  $\text{s}$ ;  $\sigma$  – issiqlik almashinuviga koefitsienti,

$$\sigma = \alpha_{\text{kon}} + \alpha_{\text{sur}}; \text{ BT/M.grad} \quad \text{vt/m.grad}$$

### 3.2. ISSIQLIK UZATILISHINI TEPLOTEXNIK HISOBBLASH ASOSLARI

To'siq konstruksiyalarni teplotexnik hisoblash masalasi asosan quyidagi lardan iborat: konstruksiyalarni qish sharoiti uchun hisoblash, ya'ni issiqlik o'tkazmaydigan qatlama qalinligini topish; himoya konstruksiyalarini yoz sharoiti uchun hisoblash va yakuniy tanlash asosida himoya konstruksiyalarini loyihalash.

#### HIMOYA KONSTRUKSIYALARINI QISH SHAROITI UCHUN HISOBBLASH

1. Konstruksiyani talab etiladigan issiqlik o'tuvchanligiga qarshiligi aniqlanadi:

$$R_c = \frac{n(t_u - \tau_m)}{\Delta t_s \alpha_s}; \text{ grad, m}^2/\text{vt} \quad (1)$$

Bu yerda:  $n$  – himoya konstruksiyasi tashqi yuzanining tashqi havoga nurbatan qanday holatda turishini hisobga oluvchi koefitsient;  $t_u$  – xona ichki havosining hisob temperaturasi;  $t_m$  – issiqlik inersiyasini ( $D$ ) hisobga olgan holda qabul qilinadigan, tashqi havoning qishki hisob temperaturasi;  $\Delta t^o$  – ichki havo temperaturasi va himoya konstruksiyasi ichki yuzanining temperaturasi orasida normativ temperaturaviy farq;  $\alpha_u$  – himoya konstruksiya ichki yuzasining issiqlik uzatish koefitsienti.


2. Himoya konstruksiyalarining alohida qatlamlarini termik qarshilligi aniqlanadi:

$$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i}; \quad \text{m}^2 \text{ grad/vt} \quad (2)$$

Bu yerda:  $\lambda_i$  – ma'lum bir qatlamning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti;  $\delta_i$  – ma'lum bir qatlamning qalnligi, m;  $\lambda_i$  larning qiymatini konstruksiyadan (3. I-rasm),  $\lambda_i$  larni qurilish me'yori va qoidalardan olib, har bir qatlamning termik qarshiliginini osongina topish mumkin.

Shundan so'ng (3) formula yordamida issiqlik o'tkazmaydigan qatlamning termik qarshiligi topiladi:

$$R_i = R_o - R_v + R_1 + \dots + R_p + R_n \quad (3)$$

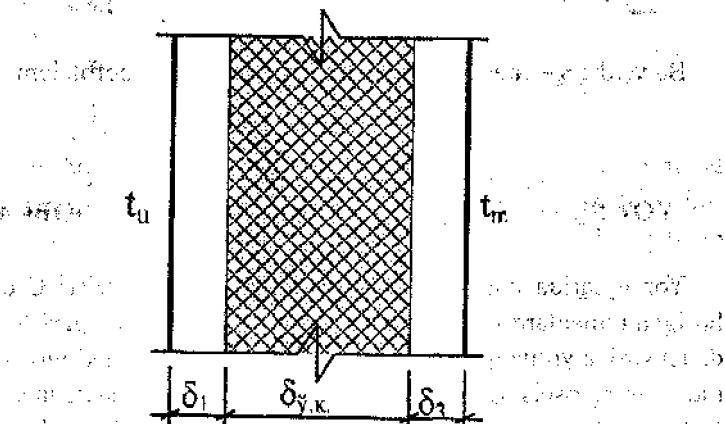

3. I-rasm. Uch qatlamlı himoya devorining konstruktiv sxemasi

Rasmida ko'rsatilgan uch qatlamlili konstruksiya uchun yuqoridagi formula quyidagi ko'rinishni oladi.

$$R_2 = R_v + (R_1 + R_2 + R_n), \quad (4)$$

Bu yerda:  $R_v$  – issiqlik qabul qilishga termik qarshilik, quyidagi formula yordamida topiladi:

$$R_v = I \alpha_v;$$

$R_n$  – issiqlik uzatishga termik qarshilik, quyidagi formula yordamida topiladi:

$$R_n = \frac{1}{\alpha_n}, \text{ m}^2 \cdot \text{grad/vt}$$

$\alpha_n$  – himoya konstruksiyasi tashqi yuzasining issiqliq berish koefitsienti.

3. Himoya konstruksiyasining issiqlik o'tkazmaydigan qatlamining kerakli qalinligini quyidagi formula yordamida topiladi:

$$\delta_i = R_i \cdot \lambda_i, \quad (5)$$

4. Himoya konstruksiyasining issiqlik inersiyasi tekshirib ko'rildi:

$$\sum D = D_1 + D_2 + \dots + D_n = R_1 \cdot S_1 + R_2 \cdot S_2 + \dots + R_n \cdot S_n. \quad (6)$$

Bu yerda:  $S$  – materialining issiqlik singdirish koefitsienti.

## HIMOYA KONSTRUKSIYALARINI YOZ SHAROITI UCHUN TEPLITEXNIK HISOBBLASH

Yoz oylarida iyul oyining o'rtacha temperaturasi  $21^{\circ}\text{C}$  dan ortiq bo'lgan tumanlarda tashqi muhit temperaturasining o'zgarishi natijasida ichkariga yo'nalgan issiqlik oqimi konstruksiya ichki yuzasi temperaturasining oshishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida xonada diskomfort sharoitini yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun himoya konstruksiyalarini yozgi sharoiti uchun hisoblash kerakligi yuzaga ke-

ladi, ya'ni ularni issiqlik turg'unligiga (barqarorligiga) tekshirish kerak bo'ladi.

1. Konstruksiya ichki yuza temperaturasining talab etilgan og'ish amplitudasi aniqlanadi:

$$A_{\text{a}}^t = 2,5 - 0,1(t_m^1 - 21), {}^\circ C \quad (7)$$

Bu yerda:  $t_m^1$  – eng issiq oy (iyul) uchun tashqi havoning temperaturasi.

2. Quyosh radiatsiyasining hisobga olgan holda tashqi havo temperaturasini aniqlanadi:

$$A_{\text{an}}^{\text{his}} = \frac{\rho(I_{\max} - I_{\text{ora}})}{\alpha_m + 0,5 A_m}, {}^\circ C \quad (8)$$

Bu yerda:  $A_{\text{an}}$  – iyul oyida havo temperaturasining sutkalik og'ishini maksimal amplitudasi,  ${}^\circ C$ ;  $\rho$  – himoya konstruksiyasining tashqi yuza materiali tomonidan quyosh radiatsiyasini singdirish koeffitsienti,  $\alpha_m$  – yozgi sharoit uchun himoya konstruksiyasi tashqi yuzasining issiqlik berish koeffitsienti:

$$a_m = 1,16 \cdot (5+1) \sqrt{V}$$

Bu yerda:  $V$  – iyul oyi uchun, tomonlar shamol tezligining minimal miqdori, bunda shamolning takrorlanishi 16% dan ko'p bo'lishi lozim.

3. Temperatura og'ishini butun tana bo'yicha so'nishining talab etiladigan miqdori aniqlanadi:

$$\nu_{\tau} = \frac{A_{\tau_h}}{A_{\tau_d}}, \text{ marta. (9)}$$

4. Himoya konstruksiyalari qatlamlarining tashqi yuzalarini issiqlik singdirish koeffitsienti aniqlanadi.

a) birinchi qatlam uchun:

$$\text{agar } D > 1, \quad y_1 = S_1;$$

$$\text{agar } D < 1, \quad y_1 = R_1 S_1^2 + \frac{\alpha_B}{1} + R_{ik} \alpha_B;$$

b) ikkinchi qatlam uchun:

$$\text{agar } D > 1, \quad y_2 = S_2;$$

$$\text{agar } D > 1, \quad y_2 = R_2 \cdot S_2^2 + \frac{y_1}{1} + R_2 \cdot y_1.$$

d) n qatlam uchun:

$$\text{agar } D > 1, \quad y_n = S_n;$$

$$\text{agar } D > 1, \quad y_n = R_n \cdot S_n^2 + \frac{y_{n-1}}{1} + R_n \cdot y_{n-1}.$$

5. Temperatura og'ishini butun tana bo'yicha so'nishi miqdori aniqlanadi:

$$V = 0,9 \hat{a}^{\frac{D}{\sqrt{2}}} \frac{(s_1 + \alpha_B)(s_2 + Y_1) \dots (s_n + Y_{n-1})(\alpha_H + Y_n)}{(s_1 + Y_1)(s_2 + Y_2) \dots (s_n + Y_n)\alpha_n} \quad (10)$$

Bu yerda:  $e$  – natural logarifmlar asosi (2,718 ga teng);

6. Aniqlangan  $V$  miqdori  $V_\tau$  bilan taqqoslanadi. Agar  $V \geq V_\tau$  bo'lsa, yoz sharoiti uchun hisoblash tugatilgan hisoblanadi. Agar  $V < V_\tau$  bo'lsa, unda  $\delta$  biroz qalinroq qilib qabul qilinib hisoblash takrorlanadi va yuqoridagi shart qondirilguncha davom etadi.

### **3.3. TASHQI HIMOYA KONSTRUKSIYALARINING ABADIYLIGI VA ULARNI HIMOYA QILISH PRINSIPLARI**

Tashqi himoya konstruksiyalarini, asosan, ularni tanasiga singadigan umumlikdan himoya qilish kerak. Chunki namlik konstruksiyani issiqlik o'tkazish sifatlarini yomonlashtiradi va bu o'z navbatida uni abadiyligini pasaytiradi. Bino va uning konstruksiyalarini ta'qilangan namlanishdan saqlash uchun qurilish davomida himoya konstruksiyalariga namlikni to'g'ridan to'g'ri tushishini oldini olish (drenajlar o'matish, shamollatish, gidroizolyatsiya qilish), nam havoni devorlarning sovuq yuzasiga tushishini oldini olish; himoya konstruksiyasini tanlashda ichki yuzasi temperaturasini shudring nuqtasi temperaturasidan yuqori bo'llishini ta'minlash, bino konstruksiyalaridan suv bug'larini erkin chiqib ketishini ta'minlash, devorlarda konstruktiv qatlamlar orasida suv bug'larini ushlanib qolishiga yo'l qo'ymaslik singari talablarga rioya qilish lozim.

#### **4-BOB. BINO VA INSHOOTLARGA QO'YILADIGAN UMUMIY TALABLAR**

Binolarga ko'p talablar qo'yiladi, ular bino turlari bo'yicha QMQ larda keltiriladi, biroq assosiylari quyidagi to'rttadir.

1. Maqsadga muvofiqlik. Bino qaysi funksional yoki texnologik jarayonga mo'ljallangan bo'lsa, u o'sha jarayonga to'liq javob berishi kerak, ya'ni yashash uchun qulay, dam olishga moslashtirilgan, odamlarning xizmat qilish va boshqa turdag'i faoliyatlariga mos kelishi kerak.

2. Texnik tomondan muvofiqlik. Bino odamlarni tashqi ta'sirlardan (noqulay harorat, yog'ingarchilik, shamol, va hokazo) to'la asrashi, mustahkam va ustuvor bo'llishi, ekspluatatsiya sifatlarini uzoq muddat davomida saqlashi lozim.

3. Bino ko'rinishi me'moriy va badiiy talablarga mos holda ishlab chiqilishi, uning tashqi (ekstrer) va ichki (interer) ko'rinishi chiroyli, shinam, atrof-muhit bilan uyg'unlashgan bo'llishi kerak.

4. Iqtisodiy jihatdan samaradorligi, ya’ni binolar barpo etishda qurilish materiallari hamda vaqt tejalishi, mehnat sarfi kamaytirilishi ko‘zda tutilishi zarur.

Binolardagi xonalarning barchasida mo‘ljallangan vazifalarni bajarisht uchun qulay shart-sharoit, muhit yaratilishi kerak. Muhit deganda xonalarning shinamligi, asbob-uskunalarining qulay joylashishi, havoning parametriari, tovush tartiblari, yorug‘lik masalalari, kishilarni evakuatsiya qilish jarayonida harakatning qulayligi va xavfsizlikni ta‘minlash masalaлari tushuniladi. Binolarda asosiy va yordamchi vazifaga mo‘ljallangan xonalarni biri biri bilan tutashtiruvchi, odamlar harakatini ta‘minlaydigan joylar (dahsilzlar, koridorlar, zinalar va hokazo) bo‘ladiki, ular kommunikatsiya xonalari deb ataladi.

Binolarning texnik muvofiqligi unga va uning ayrim elementlariga ta’sir etayotgan hamma tashqi kuchlar bo‘yicha konstruksiyalarni hisoblash orqali aniqlanadi. Bular tashqi kuch, muhit ta’siri ko‘rinishida bo‘ladi. Tashqi kuchlarga konstruksiyalarning vazni (doimiy yuklar), uskunalar, odamlar, qor vaznları, shamolning ta’sir kuchi (muvaqqat yuklar), yer silkinishi va uskunalarining tasodifiy buzilishi (avariyasi) natijasida hosil bo‘ladigan ta’sirlar va boshqalar kiradi.

Muhit ta’siriga ichki va tashqi haroratlarning ta’siri (konstruksiya o‘lchamlarini o‘zgarishiga olib keladi), atmosfera va tuproq namligi ta’siri (konstruksiyalar materialini xossalarini o‘zgarishiga sabab bo‘ladi), havo oqimi yo‘nalishining ta’siri (xona ichidagi mikroiqlimni o‘zgarishiga sabab bo‘ladi), quyosh energiyasining ta’siri (konstruksiyalar materialini fizik-texnik xossalarini o‘zgarishiga olib keladi), havo tarkibidagi aggressiv kimyoiy birikmalar ta’siri (konstruksiyalarning yemirilishiga sabab bo‘ladi), biologik ta’sirlar (mikroorganizmlar va qurt-qumursqalar ham konstruksiyalarni yemiradi), binolar ichi va tashqarisidagi shovqin ta’siridan xonadagi normal akustik tartibning buzilishi kiradi.

Ta’kidlab o‘tilgan ta’sirlarning barchasini hisobga olgan holda binolar mustahkamlik, ustuvorlik va pishiqlik (uzoq muddat buzilmaslik) talablariga javob berishi kerak. Binolarning mustahkamligi deganda,

tashqi kuch va ta'sirlardan uzoq muddat buzilmay, ortiqcha deformatsiya lanmay xizmat qilishi tushuniladi. Tashqi ta'sirlardan muvozanatini saqlab turish xususiyatiga binolarning ustuvorligi deyiladi.

QMQ larga ko'ra normal holda xizmat qilish muddati bo'yicha binolar to'rt darajaga bo'linadi: I darajali binolarning xizmat davri 100 yildan ortiq; II darajali 50 yildan 100 yilgacha; III darajali 20 yildan 50 yilgacha; IV darajali 5 yildan 20 yilgachadir.

Binolarga qo'yiladigan muhim talablardan yana biri yong'indan xavfsizlikdir. Qurilishda ishlataladigan barcha materiallar va konstruksiyalar bu talablar bo'yicha yonmaydigan, qiyin yonadigan va yonadigan guruahlarga bo'linadi.

Binolarning konstruksiyalari olovbardoshlik chegarasi bilan ham xarakterlanadi. Olov ta'sirida o'z mustahkamlik va ustuvorligini saqlay tura olish uchun ketgan vaqt bilan, yassi konstruksiyalarda esa ularda teshik va yoriqlar paydo bo'lish yoki konstruksiyaning olovga teskari yuzasidagi harorat 140 gradusgacha ko'tarilishi uchun ketgan vaqt bilan belgilanadi. Bu jihatdan binolar besh darajaga bo'linadi: Eng katta olovbardoshlik I darajali (toshli, pishgan g'ishtli) binolarga, eng kichik olovbardoshlik IV, V darajali (suvalmagan yog'ochli) binolarga tegishlidir. Olovbardoshligi III darajali binolarda devorfari va tayanchlari yonmaydigan, orayopmalari, ichki to'siq devorfari esa qiyin yonuvchan bo'ladi.

Iqtisodiy muvofiqlik binolarning mustahkamligi, ustuvorligi va uzoqqacha chidamliligini ta'minlash bilan bir qatorda 1 kvm maydon yoki 1 kub metr bino hajmining narxi belgilangan qiymat chegarasidan ortib ketmasligini nazarda tutadi.

Narxni pasaytirish binolarni ratsional loyihalashtirishda, hajm hamda ichki va tashqi pardoz ishlarni belgilashda ortiqcha sarflarga yo'l qo'ymaslik hisobiga, bino turi ekspluatatsiyalarini tanlash, qurilishda fan va yangi texnika yutuqlarini hisobga olib zamonaviy usullarni qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Binolar ikki turga bo'linadi: fuqaro binolari va sanoat binolari. Fuqaro binolari kishilarning yashashi, maishiy va jamoatchilik ehti-

yojlariga mo'ljallangan bo'ladi. Shunga ko'ra ular turar-joy va jamoat binolariga bo'linadi.

Qavatlar soniga ko'ra fuqarolik binolari kam qavatlari (1–2 qavatlari), o'rtacha qavatlari (3–5 qavatlari), ko'p qavatlari (6–10 qavatlari), juda baland (11–16 qavatlari) va osmono'par (qavatlar soni 16 dan ortiq) binolarga bo'linadi. Sanoat binolari bir qavatlari va ko'p qavatlari binolarga bo'linadi.

Qurilish texnologiyasiga ko'ra devorlari mayda elementlardan teriladigan binolar, monolit binolar, yirik beton bloklardan yig'iladigan binolar, zavodda tayyorlangan industrial konstruksiyalardan montaj qilinadigan binolar turlariga bo'linadi.

## **5-BOB. SEYSMIK RAYONLARDA BINOLARNI QURISH**

Amaldagi me'yorlar seysmikligi 7, 8, 9 va bundan yuqori bo'lgan hududlarda quriladigan va ta'mirlanadigan binolar va inshootlarni loyihalash va qurish jarayonida ularga qo'yiladigan talablarni belgilaydi. Quriladigan bino va inshootlar hisobiy foydalanish muddati davrida quyida keltirilgan zilzilabardoshlik talablariga javob berishi zarur:

1. Odamlarning xavfsizligi, konstruksiya va boshqa muhim jihozlarning butligi, atrof-muhitning ifloslanmasligini ta'minlash;

2. Hisobga nisbatan kichikroq kuch bilan zilzila sodir bo'lganda binolardan odatdagidek foydalanish, konstruksiyalarning ta'mirlashga yaroqligini ta'minlash.

Quyida bino va inshootlarning zilzilabardoshligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlar keltirilgan:

1. Seysmik yuklarni kamaytirish;

2. Seysmik ta'sirlarga bo'ladigan qarshilikni oshirish.

O'z navbatida, seysmik yuklarni kamaytirishga turli yo'llar bilan erishiladi:

1. Seysmik yuklärning eng kichik qiymatini beradigan konstruktiv tarhlardan foydalanish;

**2. Massa va bikrlik markazlari orasidagi yelkani kichraytirish  
avvalga buralma tebranishlarning paydo bo'lishi ehtimolini kamaytirish;**

**3. Yengil ashyo va konstruksiyalarni qo'slash;**

**4. Og'ir jihozlarni iloji boricha inshootning pastki qismiga joylashtirish:**

Bino va inshootlarning seysmik ta'sirlarga qarshiligini oshirish  
mnqadida quyidagi tadbirdardan foydalaniadi:

**1. Seysmik yuklarga yaxshi bardosh beradigan ashyo va konstruksiyular (metall, yog'och, temir-beton, kuchaytirilgan g'isht-tosh devor) dan foydalanish;**

**2. Inshootni yagona fazoviy tizim sifatida ishlashi uchun seysmik yuklarni barcha yuk ko'taruvchi elementlarga mos taqsimlash;**

**3. Yig'ma elementlarning ulanish joylarini maksimal zo'riqishlar joyidan uzoqlashtirish, tizimning yaxlitligi va bir jinsligini ta'minlash;**

**4. Zo'riqishlarni elementlararo taqsimlanishini ta'minlaydigan, ko'p marotaba statik noaniq konstruksiyalarga keng o'rinn berib, konstruksiylarning ba'zi elementlarida noelastik deformatsiyalarni rivojlanishiغا sharoit yaratish.**

Konstruktiv elementlarning hamda ulardagi birikmalarning kesimi seysmik tadbirlar hisobi natijalariga qarab belgilanadi.

Konstruktiv tadbirlar seysmik ta'sirlar hisobi natijalariga bog'liq bo'limagan holda belginadi.

Nazarda tutilgan seysmik ta'sirlarning hisobiy miqdori va konstruktiv tadbirlar birgalikda bino (inshoot) larning zilzilabardoshligini ta'minlash imkoniyatini beradi.

Yangi binolarni loyihalash yoki mavjud binolarni ta'mirlash jarayonida seysmik ta'sirning kutilajak kuchi, zamin tebranishlari tezlanishi, seysmik ta'sirning takroriyligi kabi qurilish huddudini seysmologik holat parametrlari hisobga olinadi.

Qurilish maydonchasining seysmikligi seysmik mikrotumanlashtirish hujjatlari asosida *S.I-jadval* bo'yicha aniqlanadi.

5.1-jadval

Gruntning seymsik xos- salari toifasi	Gruntlar	Tuman seysmikligi quyidagicha bo'lganda qurilish maydoni seymsikligi, ball		
		7	8	9
I	1. Suvga to'yingan holda bir o'q bo'yicha siqliganda mustahkam chegarasi $R_0 > 2\text{Mpa}$ yoki toshloq grunt 2. Seysmik to'lq. tarqal. tezligi $V > 2500$ yirik siniqtosh gruntlar	6	7	8
II	1. Suvga to'yingan holda $R_0 < 1.5\text{m}$ yoki toshloq gruntlar Yirik siniqtosh gruntlar. Qumloq gruntlar. Tuproqhi gruntlar. To'kma gruntlar.	7	8	9
III	1. Qumloq gruntlar. 2. Tuproqlii gruntlar. 3. To'kma gruntlar.	8	9	> 9

Zilzila nuqtai nazaridan gruntlarning xili va ularning holati juda muhim ahamiyatga ega. Bu to'g'ridagi bat afsil ma'lumotlar QMQ ning 3–5-betlarida keltirilgan. Buni mustaqil ta'lif darsida o'r ganish tavsiya etiladi. Balchiq va o'ta nam gruntlar bo'lsa, ularni mustahkamroq gruntlar bilan almashtirish talab etiladi.

Seysmikligi 9 ball bo'lgan hududlarda seysmik xossalari bo'yicha grunt III toifaga mansub bo'lsa, bunday yerlarda binolar qurishga ruxsat etilmaydi.

Binolar va inshootlar qurilishida yuk ko'taruvchi konstruksiyalari si fatida, asosan po'lat va temir-beton karkas, monolit temir-beton, yirik panel, tosh-g'isht devor va aralash konstruktiv tizimlar qo'llaniladi.

Temir-beton binolar orasida quyma va yig'ma-quyma konstruksiylar afzalroq sanaladi.

Seysmik hududlarda bino va inshootlar rejasiga geometrik to'g'ri shaklda bo'lishi zarur.

Rejada binoning turtib chiqqan qismlari mavjud bo'lsa, ularning o'lchamlari:

- g'isht-tosh binolarda – 2 m dan;

monolit temir-beton, yirik panelli, hajmiy blokli va karkasli binolarda – 6 m dan oshmasligi lozim.

Bitta otsek chegarasida (antiseysmik choklar oralig'ida) bino qismlarining baland pastligi 6 m (ikki qavatdan) oshmasligi kerak.

Binolarning konstruktiv chegaraviy o'lchamlari QMQ ning jadvalida keltirilgandan ortiq bo'lmasligi zarur. Agar binoning hajmiy-rejaviy va konstruktiv yechimlari bunday talablarga mos tushmasa, unda u antiseysmik choklar yordamida qismlarga ajratiladi.

Antiseysmik chok hosil qilish uchun qo'sh devor yoki qo'sh rama tifklunadi.

Antiseysmik chokning kengligi qo'shni otseklarning (bino qismlarining) hisobiy yuklar ta'sirlaridan hosil bo'lgan salqiliklari yig'indisidan, ayni paytda 30 mm dan kam bo'lmasligi kerak.

Choklardagi to'ldirgich va ularning konstruksiyasi zilzila vaqtida bino qismlarining har ikki yo'nalishda siljishiga qarshilik qilmasligi zarur.

Qavatlar soni 3 va undan ortiq bo'lgan binolarda har qismda kamida bitta zinapoya katagi bo'lishi zarur. Odamlar doimiy ravishda to'planmaydigan qismlarda zinapoya katagi bo'lishi shart emas. Seysmikligi 8 balldan yuqori rayonlarda balandligi 2 qavatdan (6 m dan) ortiq bo'lgan binolarda zinapoya katagini binoga yopishdirib qu'shiga ruxsat berilmaydi.

Zinapoya katagida zina va maydonchaning yaxlit ko'rinishdagagi konstruksiyasi ishonchliroq hisoblanadi. Aks holda ularni bir-biriga muhkamlash zarur. Bu bog'lovchilar zilzila ta'sirida vujudga keladigan cho'zilish va siljish kuchlariga hisoblanishi kerak.

Evaluatsiyaga mo'ljallangan gorizontal yo'llar yashash va ishlash xonalarini zinapoya katagi bilan to'g'ridan to'g'ri yoki yo'lak bo'ylab bitalgan yo'nalishida bir marta burilish orqali bog'lashi lozim.

Tasmasimon yig'ma poydevorlarning yuqori sirtiga qalinligi kamida 40 mm bo'lgan 100 markali sement qorishma yotqizish nazarda тутилади.

Qorishma qatlami orasiga seysmikligi 7, 8 va 9 balli tumanlarda d=10 mm bo'lgan bo'ylama armaturalardan mos ravishda 3, 4 va 6 dona yotqiziladi. Bunda ko'ndalang sterjenlar qadami 300-400 mm olinadi.

Seysmikligi > 9 va 9 bal bo'lgan tumanlarda tasmasimon poydevorlar, odatda, monolit holda ishlaniib, tagiga d=12 mm bo'lgan sterjenlar dan 6 dona yotqiziladi.

Tasmasimon yig'ma poydevorlar qo'llash ham mumkin, biroq buning uchun poydevor ostiga qalinligi 10 sm bo'lgan armaturalangan monolit temir-beton plita qoplanishi zarur. Ustiga esa qalinligi 40 mm dan kam bo'limgan, 100 markali qorishma qatlami yotqizilib, orasiga diametri 12 mm bo'lgan 6 ta armatura joylanadi.

Tasmasimon poydevorlarning chuqurligi noseysmik rayonlar singari qabul qilinadi. Poydevorlar sathi bir xil bo'lishi kerak. Aks holda, bir qismdan o'tish balandligi 60 sm va tikligi 1:2 gacha bo'lgan o'yiq (ustun) lar orqali amalga oshiriladi.

Yirik bloklardan ko'tarilgan poydevorlar va yerto'la devorlari har bir qavatda, shuningdek burchak va kesishuv yerlarida bir-biriga ishlatalishi kerak; poydevor bloklari uzliksiz tasma ko'rinishida terilishi lozim.

Gidroizolyatsiya qatlami sirtida qalinligi 30 mm dan kam bo'limgan sement qorishmasi ishlataladi.

Yopma va tom yopmalarning konstruksiyalari otsek chegarasida gorizontal va vertikal tekisliklar bo'yicha bikr va mustahkam bo'lishi lozim hamda vertikal elementlarga puxta bog'lanishi zarur. Bu bog'lanish gorizontal kuchlarni vertikal elementlarga uzatishi, zilzila jarayonida konstruksiyalarning birgalikda ishlashini ta'minlash uchun zarur.

Uzunligi 6,5 m gacha bo'lgan yog'och va metall xarilarning toshg'isht devorlarga tayanish masofasi 120 mmdan; uzunligi 6,5 m dan ortiq bo'lsa -150 mm dan kam bo'lmasligi kerak.

Yog'och to'sinlar antiseysmik kamarlarga mahkamlanib, diagonal yo'nalishda to'shama yotqizilishi lozim.

Yopma plitalarni tayanish masofasi yuk ko'taruvchi konstruksiya-ning turiga ko'ra:

- tosh-g'isht devorlar uchun – 120 mm dan;
- yirik panellarda, agar kontur bo'ylab tayansa – 60 mm;
- to'sin kabi tayansa – 70 mm dan;  
beton blokli devorlar uchun – 120 mm dan;  
yig'ma-temirbeton va metall rigellarda – 80 mm dan;  
monolit temir-beton devorlarda – 70 mm dan kam bo'lmasligi kerak.

Zinapoya maydonchalari devorlarga mahkamlanishi zarur (tayanish - 250 mm); yig'ma temir-beton plitaning yon tomoni botiq-o'yiq sirtlardan iborat bo'lishi kerak.

Yig'ma temir-beton plitalarning quyidagi konstruktiv yechimlari qo'llaniladi:

1. Plitalar orasidagi choklar sement yoki polimer-sement qorishma, yoyinki sinfi V 0,75 dan kichik bo'lmagan mayda zarrali beton bilan to'ldiriladi; plitalar antiseysmik kamar yoki temir-beton bog'lama (obyzazka)larga mahkamlanadi.

Ko'p bo'shliqli plitalarni to'rtburchak kesimli rigellarga tayangan yeriga temir-beton bog'lama yotqiziladi. Bog'lama oraliq ramalarda yassi karkas, chetki ramalarda esa fazoviy karkas bilan armaturalanadi. Ko'p bo'shliqli plitalar rigelning ustiga qo'yilsa, u holda rigeldan diametri 16 mm dan kam bo'lmagan (qadami < 400) yoki rigelning har 1 m<sup>2</sup> yuzasiga kamida 6 sm<sup>2</sup> bo'lgan vertikal armaturalar qoldirilishi kerak, bu armaturalar bog'lagich vazifasini o'taydi.

2. Bo'ylama yo'nalishda yopma plitalari orasidagi masofa >120 mm. Plitalar orasiga armatura karakasi o'rnatilib (karkas diametri 10 mm dan kam bo'lmagan 4 ta bo'ylama va oralig'i 200 mm bo'lgan kv'ndalang armaturaladan, d>6mm tashkil topadi), u antiseysmik kamar yoki temir-beton bog'lamlalarga mahkamlanadi. Bo'shliq V15 sinflı mayda donali beton bilan to'ldiriladi;

3. Plitani ankerlash va betonlash konstruksiyasi (2) turdagи plitalar bilan bir xil, biroq bularda qo'shimcha ravishda plita ustiga (qalinligi

7,5 mm, sinfi V15) mayda donali beton qatlaimi yotqiziladi. Qatlam armaturalanadi (d 3–4 mm, to'r katagi 250 mm).

Yig'ma konstruksiyalar uchlarini ularshda payvandsiz birikmalar afzalroq sanaladi. Bu yerni betonlashda quyma betonning mustahkamligi yig'ma elementlarnikidan bir pog'ona yuqori bo'lishi zarur.

Qo'llanitadigan muhandislik uskunalari binoning yuk ko'taruvchi konstruksiyalari zilzilabardoshligiga putur yetkazmasligi kerak. Yuk ko'tarmaydigan elementlar va yuk ko'taruvchi konstruksiya bilan bog'lovchi tugunlar binoning zilzilabardoshligiga putur yetkazmasligi va qabul qilingan hisoblash sxemasini o'zgartirmasligi darkor. Zilziladan so'ng yuk ko'tarmaydigan konstruksiya va ularning elementlari ta'mirbop bo'lib qolishi zarur.

**Yuk ko'taruvchi g'isht yoki tosh devorlar**, odatda, g'islt, sopol, beton, tabiiy tosh yoki bloklardan tiklanib, terishda ishlataladigan qorishmalarga plastiklashtiruvchi va yopishuv kuchini oshiruvchi qoshimchalar qo'shiladi.

I. Hisobiy seysmiklik 9 balldan yuqori bo'lganda qo'lida teriladigan devor quyidagi usullarning biri bilan kuchaytiriladi:

- gorizontal armaturalash va temir-beton o'zak kiritish;
- gorizontal armaturalash va devorlarning kesishuv yerlariga to'rsimon armatura qoplab, temir-beton o'zak kiritish;
- vertikal yo'nalishda bir yoki ikki tomonlama armaturalangan segment qorishmasi yoki beton qoplash.

II. Hisobiy seysmiklik 9 ball bo'lganda:

- kuchaytirilgan gorizontal armatura va temir-beton o'zak qo'llash, devorlarning kesishuv yerlariga kuchaytirilgan armatura turlarini qoplash;
- vertikal yo'nalishda ikki tomonlama armaturalangan qorishma yoki beton qoplash.

Hisobiy seysmiklik 9 va 9 balldan ortiq bo'lganda manfiy haroratli havoda qo'lida yuk ko'taruvchi g'isht yoki tosh devor tiklash taqiqilanadi.

Hisobiy seysmiklik 9 balldan kam bo'lsa qishda g'isht-tosh tersa bo'ladi. Biroq, buning uchun manfiy haroratli havoda qorishmaning qotishini ta'minlaydigan qoshimcha qo'shish talab etiladi.

Yuk ko'taruvchi va o'zini ko'taruvchi devorlar tiklashda yoki kar-kostar orasini to'ldirishda quyidagi buyum va ashyolardan foydalansa bo'ladi:

markasi 75 dan kam bo'limgan yaxlit yoki teshiklari 14 mm gacha bo'lgan bo'shliqli pishiq g'ishtlar;

hisobiy seysmikligi 7 ball bo'lqanda esa – markasi 100, bo'shliqlari 20% gacha bo'lgan sopol toshlar;

beton toshlar, markasi 50 va undan ortiq bo'lgan yaxlit va bo'shliqli ( $\rho = 1200 \text{ kg/m}^3$ ) bloklar;

markasi 35 dan kam bo'limgan chig'anoqtosh va ohaktoshlardan yosalgan to'g'ri shaklli toshlar va bloklar.

Agar devor toshlari qo'lida terilsa, aralash sement qorishmaning markasi yozda 25, qishda 50 olinadi. Blok va panelarni o'rnatishda markasi 50 dan kam bo'limgan qorishmalar ishlataladi. Qorishmaning yopishish xossasini yaxshilash uchun unga maxsus qo'shimchalar qo'shiladi.

Devortar seysmik kuchlar ta'siriga qarshilik ko'rsatishiga qarab, toifalarga bo'linadi.

Devorlarning toifasi bog'lanmagan choklarda (me'yoriy yopishuv) o'q bo'yicha cho'zilishiga bo'lgan vaqtincha qarshilikka qarab, quyidagicha aniqlanadi:

– oliv toifa devorlar uchun –  $R_b > 500 \text{ KPa}$  ( $5 \text{ kgk/sm}^2$ );

– birinchi – – –  $500 \text{ KPa} > R_b > 180 \text{ KPa}$  ( $1,8 \text{ kgk/sm}^2$ );

– ikkinchi toifa devorlar uchun  $-180 > R_b > 120$  ( $1,2 \text{ kgk/sm}^2$ ).

Agar qurilish maydonchasida  $R_b$ , ning qiymati  $1,2 \text{ kgk/sm}^2$  ga teng yoki undan ortiq qiymatini ta'minlash imkonи bo'lmasa, g'isht yoki tosh devor tiklashga ruxsat etilmaydi. Ba'zi hollarda esa davlat arxitektura qurilish qo'mitasi ruxsat etadi: bino qavati  $< 2$ ; prostenga  $> 0,9 \text{ m}$ ; devor o'qlari orasi  $< 12 \text{ m}$ .

Yuk ko'taruvchi g'isht yoki tosh devorli bino qavatining balandligi, agar u armatura yoki temir-beton o'zak bilan kuchaytirilmasa, hisobiy seysmiklik 7, 8, 9 ball bo'lqanda mos ravishda 5,4 va 3,5 m dan os-

hmaстligi lozim. Bunda qavat balandligining devor qalinligiga nisbati g'isht va sun'iy toshlar uchun 12 dan, tabiiy tosh uchun 9 dan oshmasligi kerak.

Agar devor temir-beton o'zaklar bilan kuchaytirilsa, qavat balandligi 7, 8, 9 balli joylarda mos ravishda ko'pi bilan 6,5 va 4,5 m, hisobiy seysmiklik 9 dan katta va 9 bo'lsa, mos ravishda ko'pi bilan 3,5 va 3 m olinadi. Devor balandligining qalinligiga nisbati seysmiklik 9 ballgacha bo'lgan joylarda 15 dan va seysmiklik < 9 va 9 ball bo'lganda 10 dan oshmasligi zarur.

Balandligi ikki va undan ortiq qavatli, devorlari yuk ko'taradigan binolarda kamida bitta ichki bo'ylama devor bo'lishi shart.

Ko'ndalang devor o'qlari yoki ular o'rniga qo'yilgan ramalar orasidagi masofa hisoblash yo'li bilan tekshirilishi va u QMQ jadvalida keltirilgan miqdordan ortib ketmasligi zarur.

Tosh-g'isht devorli bino elementlarining o'lchamlari hisob orqali aniqlanadi. Ular 5.2-jadval talablarini qondirishi zarur.

## 5.2 -jadval

T/r	Devor elementi	Hisobiy seysmiklik,ball				Eslatma
		7	8	9	>9, 9	
1	Prostenkalar kengligi $>$ , m					
	Oliy toifa	0,6	0,7	0,9	1,2	
	I toifa	0,77	0,9	1,16	1,55	
	II toifa	0,9	1,16	1,55	2,0	
2	Proyomlar kengligi, m ko'pi bilan	3,5	3,0	2,5	2,0	Prostenkaning h/b ga nisbati g'ishtli binoda 2 dan, kompleks devorda 3 dan ortiq bo'lsa, kuchlar ta'siri hisobga olinadi
3	Prostenka kengligining proyom kengligiga nisbati $\geq$	0,25	0,35	0,5	1,0	

Devorlarning gorizontal kesim bo'yicha yig'indi yuzasi II toifadagi devor uchun, ularning tashqi perimetri bo'ylab hisoblangan, qavat yuzasiga nisbatan foiz hisobida aniqlanganda 5.3-jadvalidan kam bo'lmasligi kerak.

### 5.3 -jadval

Yuk ko'taruvchi konstruksiyalar	Hisobiy seysmiklik, ballarda				
	7	8	9	> 9	9
G'isht tosh konstruksiyalar	3	4,5	6	-	-
Kompleks konstruksiyalar	2	3	4,5	5,5	6,5

Eslatma: Oliy va I toifadagi devorlarning yig'indisi kesim yuzasini mos ravishda 50 va 75% ga kamaytirish mumkin.

Antiseysmik kamarlar, odatda, devorning butun qalinligi bo'yicha yotqiziladi. Agar devorlarning qalinligi 500 mm va undan ortiq bo'lsa, kamarlar kengligini 100–150 mmga qisqartirish mumkin.

Kamarlar balandligi 150 mm dan, beton sinfi V 12,5 dan kam bo'lmasligi lozim.

Antiseysmik kamarlarning bo'ylama armaturasi hisobiy seysmiklik 7 8 ball bo'lsa – 4 d10, 9 ballda – 4 d12, >9 va 9 ballda – 4 d14 olinadi.

Devorlarning tutashuv joylariga armatura to'ri yotqiziladi.

Bo'ylama armaturaning umumiy kesim yuzasi 1 sm<sup>2</sup>, uzunligi 1,5 m olinib, balandlik bo'yicha 7–8 balli joylarda har 700 mmiga bitta, 9–9 va 9 balli hududlarda har 500 mm masofa bitta sim to'r qo'yiladi.

Hisobiy seysmikligi > 9 va 9 ball bo'lgan joylarda mos ravishda balandlik bo'ylab har 300 va 200 mm masofada ( $S_a > 1,5 \text{ sm}^2$ ) bitta sim to'r joylanadi (tutashuv joyida % > 0,15).

Chordoq yopmasiga tiklangan, h > 400 mm bo'lgan devor qismlari va ustunlar armaturalanishi va temir-beton elementlar bilan kuchaytirilishi, antiseysmiklik kamarlarga mahkamlanishi darkor.

G'isht ustunlar o'rnatish faqat 7 balli joylarda ruxsat etiladi. Bunda qorishma markasi 50 dan kam bo'imasligi, ustunlar balandligi esa 4 m dan oshmasligi zarur. Ustunlar ikki yo'nalishda devorlarga mahkamlangan to'sinlar bilan bog'lanadi.

Kompleks konstruksiyalardagi vertikal temir-beton o'zaklar antiseysmiklik kamarlarga biriktirilishi va o'rnatilganda kamida bir tomoni ochiq qolishi lozim. O'zaklar prostenkalarning chekkasiga, yaxlit devorlarda esa kamida har 5 m da o'rnatilishi lozim.

Devorlarning tutashuv yerlari temir-beton o'zaklar bilan kuchaytiriladi, o'zak va kesishuv yeri orasidagi masofa 2 m dan ortmasligi kerak. Beton sinfi > V12,5; qorishma markasi > 50. Devorni kuchaytirish uchun qoplanadigan vertikal sement yoki beton qoplananining qalinligi >25 mm, mustahkamligi >100 MPa bo'lishi kerak.

Qatlam devor armaturasiga mahkamlangan armatura sirtiga qoplanadi. Bog'lagichlar yuzasi ( $1\text{m}^2$  yuzaga)  $>1 \text{ sm}^2$ , orasidagi masofa  $<50 \text{ sm}^2$ .

Sarbastalar devor qalinligida ishlaniib, tayanch qismi kamida 350 mm bo'lishi kerak. Proyom eni 1,5 m dan kichik bolsa – 250 mm qabul qilindi.

Zinapoya maydonchalarining to'sinlari devorga kamida 250 mm kiritilib, mustahkamlishi lozim. 8–9 balli joylarda zinapoya katagi eshik va deraza o'rnlarda temir-beton rama bilan qoplanishi zarur.

## MUSTAQIL ISHLASH UCHUN SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Kompozitsiya deganda nimani tushunasiz?
2. Binolarning me'moriy kompozitsiyasi to'g'risida fikringizni bildiring.
3. Binolarning hajmiy - samoviy strukturasini izohlang.
4. Tekonika deganda nimani tushunasiz? Tekonikaga misollar keltiring.

5. Uyg'unlik vositalari to'g'risida fikringizni bildiring.
6. Simmetriya va assimetriya tushuntiring va ularga misollar keltiring.
7. Metr va ritmni, proporsiya va masshtabiylikni tushuntiring.
8. «Oltin kesim» deganda nimani tushunasiz?
9. Kontras, nyuans, yorug'lilik, rang va faktura deganda nimani tushunasiz?
10. Loyihaviy hujjatlarning ishlab chiqish bosqichlari va loyiha tarkibi.
11. Arxitektura - qurilish loyihaflashning texnik vositalari nimalar?
12. Yagona modul sistemasi, unifikatsiya va tipizatsiya deganda nimani tushunasiz?
13. Loyiha yechimlarini iqtisodiy baholashga izoh bering.
14. Himoya konstruksiyalarini qish sharoiti uchun teplotexnik hisoblash tartiblarini tushuntirig.
15. Himoya konstruksiyalarini yoz sharoiti uchun teplotexnik hisoblash tartiblarini tushuntirig.
16. Tashqi himoya konstruksiyalarining abadiyligini ta'minlashda qanday tadbirlar amalga oshiriladi?
17. Binolarning maqsadga va texnik muvofiqlik talablarini tushuntiring.
18. Me'moriy va badiiy talablarga nimalar kiradi?
19. Iqtisodiy jihatdan samaradorlik deganda nimani tushunasiz?
20. Zilzilabardoshlik talablariga javob berishi nimalardan iborat?
21. Bino va inshootlarning zilzilabardoshligini ta'minlashga qaratilgan qaysi tadbirlarni bilasiz?
22. Yuk ko'taruvchi g'isht yoki tosh devorlar bo'lganda zilzilabardoshlikni ta'minlash uchun qaysi tadbirlar qo'llaniladi?

## **II BO'LIM. TURAR-JOY BINOLARINING HAJM-REJA YECHIMLARI**


### **6-BOB. TURAR-JOY BINOLARINING KLOSSIFIKATSIYASI**

Bajaradigan vazifasiga - yashash sharoitiga ko'ra turar-joy binolari, asosan to'rt xil ko'rinishda bo'ladi: doimiy yashashga mo'ljallangan kvartirali turar-joy binolari, ma'lum uzoq vaqt yashash uchun mo'ljallangan yotoqxonalar, mehmonxonalar, majruh va qari odamlar uchun mo'ljallangan internatlar. Ommaviy turar - joy qurilishini 90 % ga yaqinini kvartirali binolar tashkil etadi (*6.1 - rasm*).

Loyihalash me'yorlariga binoan turar-joy binolari 4 sinfga bo'linadi: I sinf – qavatligi chegaralanmagan, abadiyligi va o'tga chidamliligi 1-darajali bo'lgan turar-joy binolari; II sinf – 9 qavatdan yuqori bo'lмаган abadiyligi va o'tga chidamliligi 2-darajadan kam bo'lмаган turar-joy binolari; III sinf – 5 qavatdan yuqori bo'lмаган, abadiyligi 2-darajadan, o'tga chidamliligi 3-darajadan kam bo'lмаган turar-joy binolari; IV sinf – 2 qavatdan yuqori bo'lмаган, abadiyligi 3-darajadan va o'tga chidamliligi chegaralanmagan turar-joy binolari.

Qavatlar soniga qarab turar-joy binolari past qavatli (1–2 qavatli), o'rtacha qavatli (3–5 qavatli), ko'p qavatli (6–11 qavatli), yuqori qavatli (11–16 qavatli) va baland qavatlilarga (16 qavatdan yuqori) bo'linadi. Kvaritralar soniga qarab 1 kvartirali, 2 kvartirali va ko'p kvartirali turar-joy binolariga bo'linadi. O'zining hajm-reja strukturasiga qarab turar-joy binolari seksiyali, koridorli, galereyali, koridor-seksiyali va galereyali-seksiyali ko'rinishda bo'ladi.

## TURAR-JOY BINOLARI

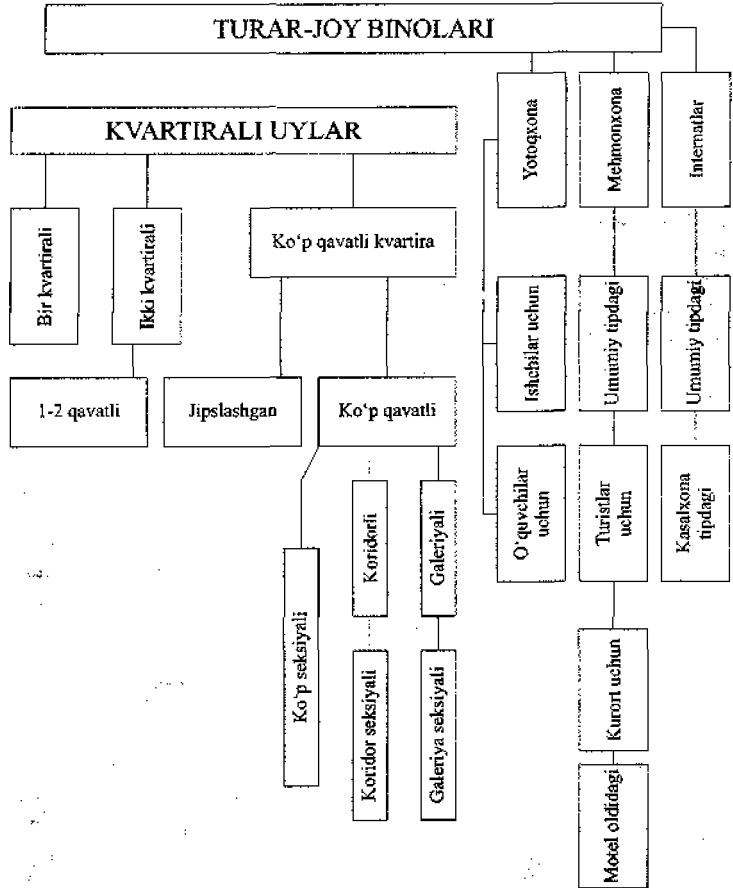

6.1-rasm. Funksional vazifasiga ko'ra turar-joy binolari klassifikatsiyasi

Quyidagi 6.2–6.10-rasmarda binolar klassifikatsiyasiga doir bir necha misollar keltirilgan.




6.2-rasm. Navoiy shahridagi 9 qavatli turar-joy binolari (1970 – 1975)

Navoiy shahrining me'morchilik rejasi mahalliy va milliy sharoitlar va an'analarni hisobga olingan holda leningradlik loyihachilar tomonidan ishlab chiqilgan.




6.3-rasm. Toshkent shahridagi 7 qavatli zamonaviy turar-joy binosi (2000-yillar)

Mustaqillik yillarda buniyod etilgan Toshkent shahridagi ushbu turar-joy binolarda beton, g'isht, ganch, plastik derazalar kabi an'anaviy va zamonaviy materiallar qo'llanilgan.

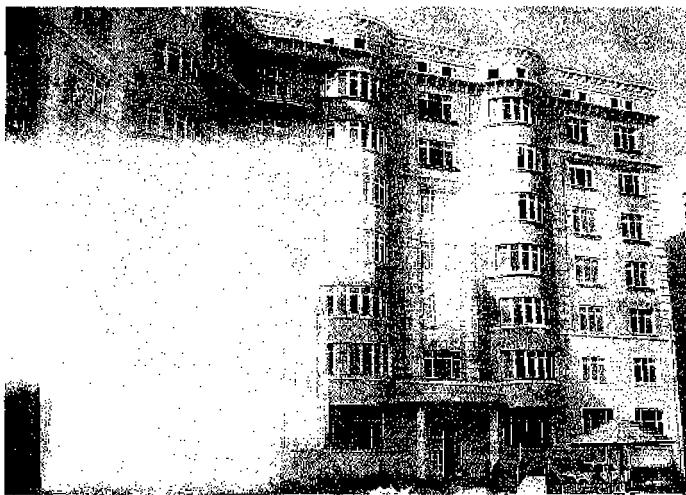

6.4-rasm. Toshkent shahridagi 7 qavatli zamonaviy turar-joy binosi

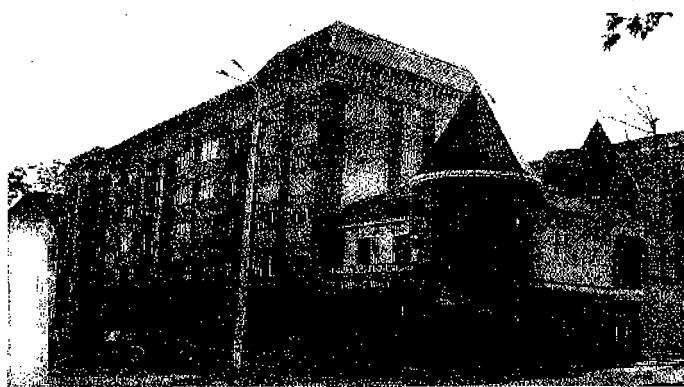

6.5-rasm. Toshkent shahridagi 1-qavati magazinlardan iborat bo'lgan 5 qavatli zamonaviy turar-joy binosi




**6.6-rasm.** Toshkent shahridagi 6 qavatli zamonaviy turar-joy binosi




**6.7-rasm.** 2 qavatli zamonaviy turar-joy binosi



1 qavat rejsi

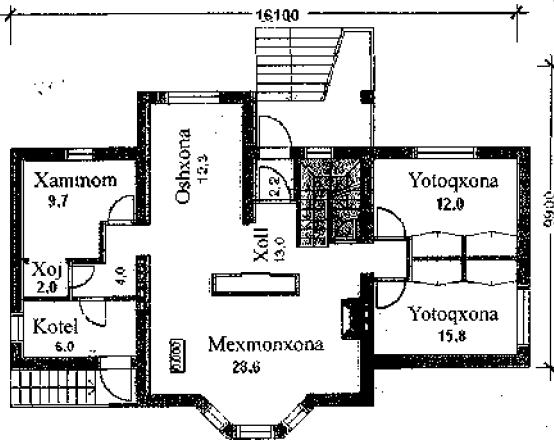


## POYPESH QAVAT REJASI

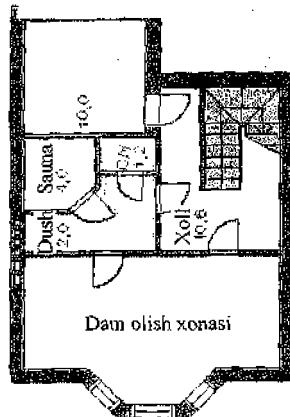

d

## MANSARDA QAVAT REJASI

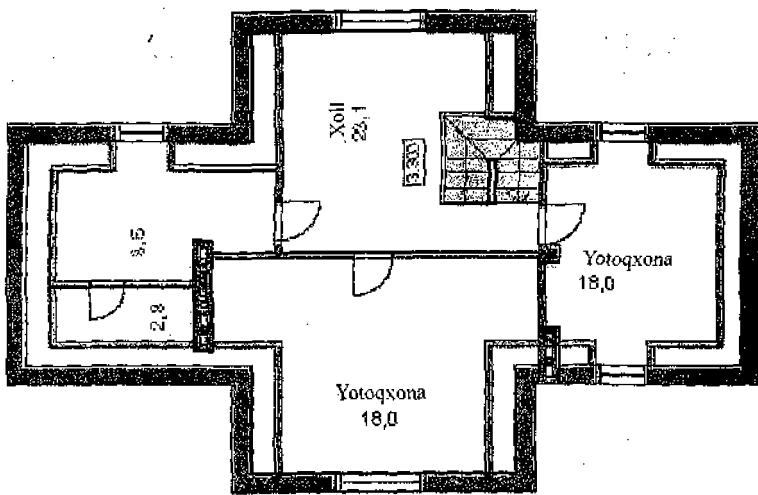


e


6.8-rasm. Individual zamonaviy  
7 xonali uyning fasadi (a) va rejaları (b,d, e)

Mansarda qavati bo‘lgan ushbu turar-joy binosining umumiyl maydoni 233, turar-joy maydoni  $99 \text{ m}^2$ . Poydevori temir-betondan, tashqi

**devori** ( $\delta = 400$  m) penobetondan, orayopma va tom yopmalari yig'ma temir-betondan, krovli siyazadan ishlangan. Bino poypeshi sun'iy toshdan, devori pardozi g'isht bilan qurilgan.

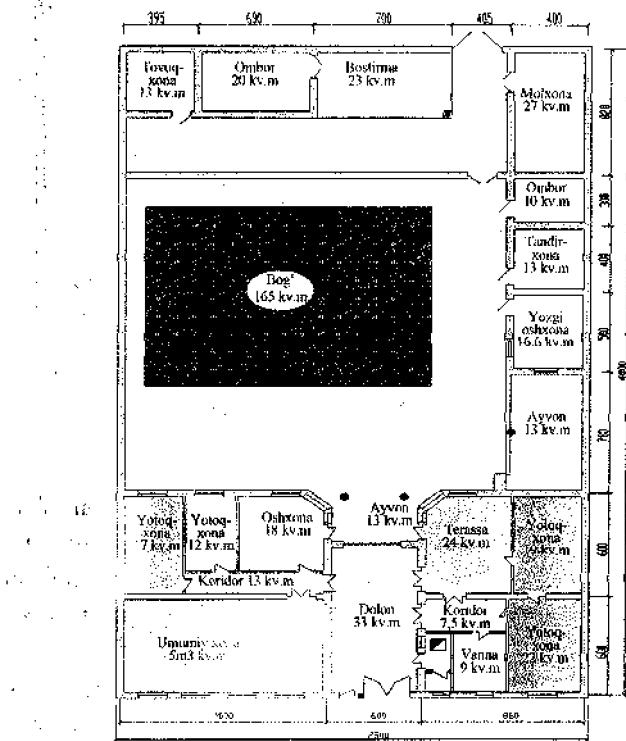

**6.9-rejim.** Qorovulbozorning Neftchilar shaharchasida qurilishi mo'ljalangan  
5 xonali zamonaivy uy-hovlining fasad va hovli rejasi toyibasi

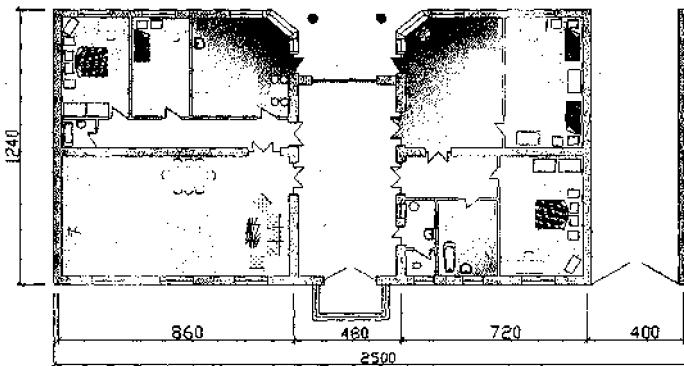

**6.10-rasm. Qorovulbozorning Neftchilar shaharchasida qurilishi  
mo'ljallangan ikki oila yashashi uchun loyihalangan  
7 xonali zamonaviy uyning fasadi va rejasi**


Turar-joy binolariga tabiiy iqlim va boshqa mahalliy shart-sharoitlarni hisobga olib funksional, sanitarni - gigiyenik va fizik-texnik talablar qo'yildi. Turar-joy binolarini loyihalashning asosiy vazifasi – insonning funksional, fiziologik va estetik ehtiyojlarini qondira oladigan, yashash uchun zarur bo'lgan, har tomonlama qulay hayotiy maskanni yaratishdir.

Insonning funksional ehtiyojini qondirish uning hayotiy faoliyatni (dam olish, tarbiyaviy ishlari, xo'jalik ishlari, muloqot va shaxsiy mashg'ulotlar o'tkazish) zarur bo'lgan uy-joyni yuqori saviyada bunday etish kerak.

Insonning fiziologik xususiyatlari uy-joyning fizik sifatlariga qo'yilgan sanitar - gigiyenik talablarda (temperatura, nisbiy namlik, havoning tozaligi, tabiiy yorug'lik, insolyatsiya, tovush izolyatsiyasi va boshqalar) o'z aksini topadi. Odamzodning estetik ehtiyoji yuqori sifatli arxitektura – badiiy yechimlar asosida qondiriladi.

Turar-joy binolarini loyihalashda qo'yiladigan asosiy funksional tahlablarni quyidagiicha keltirish mumkin: aholining hozirgi zamон yashash maydoni me'yorlari asosida xonalarni har tomonlama qulay qilib joylashtirish; uy-joyni asosiy funksional guruhlarga bo'lib, talab qilingan ular o'rtafigagi bog'liqlikni har tomonlama yuqori saviyada tashkil etish; aholining kasbi-koriga bog'liq bo'lgan yashash tartiblarini hisobga olish; tabiiy-iqlimiш sharoitlarga bog'liq bo'lgan yashash tartiblarini hisobga olish.

Hayotiy protsesslarini hisobga olib kvartirani ikkita funksional guruhlarga bo'lish mumkin: yotish va dam olish funksional guruhi; xo'jalik maishiy funksional guruhi (*6.11-rasm*).

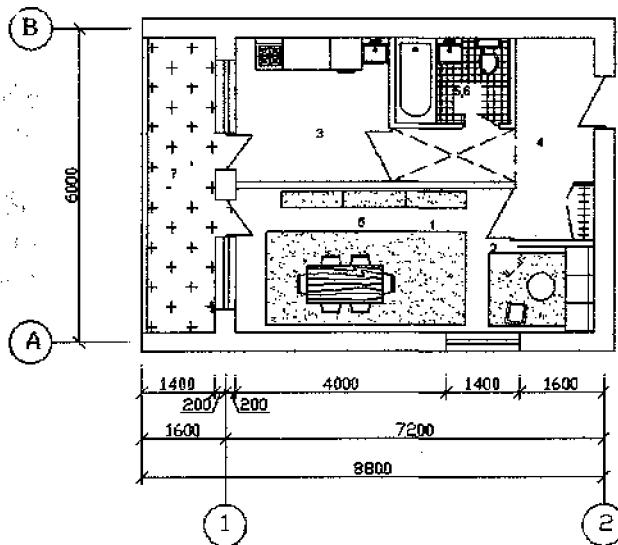

*6.11 - rasm. Kvartirani zonalarga (guruhlarga) bo'lish sxemasi:*

1–umumiy xona; 2–yotoqxona; 3–oshxona; 4–dahtiz;  
5, 6–hojatxona, vanna xonasi; 7–yozgi balkon

Tabiiy-iqlimi shart-sharoitlar aholining hayot tartibiga va turar-joyining foydalanish sharoitiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sirlar turar-joy binolarini loyihalashning funksional talablarida aks etgan. Issiq-quruq iqlim sharoitida aholining uy hayoti va faoliyatining ko'p qismi binodan tashqarida o'tadi.

Yilning 8–9 oyida yozgi xonalar (lodjiya, terrasa, galereya) hamda uy oldi hovli bog'lari maishiy jarayonlar, dam olish, ovqat tayyorlash va uqlash uchun foydalaniлади. Bunaqa hayot tartibi shu jarayonlarda yashab kelayotgan aholining maishiy an'analariga javob beradi. Issiq-quruq iqlim sharoitda turar-joyga quyidagi funksional talablar qo'yiladi: yozgi xonalar va hovlilar ko'rinishidagi elementlar yordamida kvar-tiraning ichki hajmini maksimal tarzda tashqi muhit bilan bog'lash; yozgi va qishki davrlar uchun xonalarni transformatsiya (o'zgartirish) qilish imkoniyatlarini yaratish; aholining yashash rejimini xarakteriga mos holda, hovli – bog'larga maqsadga muvofiq bog'lanish.

Shu bilan birga bu iqlimi sharoitda turar-joyni issiq paytlarda qu-yosh radiatsiyasidan, qumli shamollardan, garmsellardan, sutka davo-midagi temperaturaning keskin o'zgarishidan himoya qilish kerak.

Uy-joyning gigiyenik sifati – bu tabiiy yorug'likka, insolyatsiyaga, tovush izolyatsiyasiga, havo almashish va muhitini issiqlik va namlik rejimiga qo'yilgan talablarni bajarishdan kelib chiqadi.

Tabiiy yorug'lik insonning hayoti uchun shunday sharoit yaratib beradiki, bunda uning sog'ligi va ruhiy - fiziologik holati yuqori da-rajada bo'ladi. Deraza larning maydoni 1:5,5 dan ko'p va 1: 8 dan kam nisbatda bo'imasligi kerak. Agar xona oldiga balkon bo'lsa, unda shu balkon maydoni xona maydoniga qo'shilib olinadi.


Tabiiy yorug'likning me'yoriy koeffitsienti:

$$Ye_n = Ye \times M \times S,$$

Bu yerda,  $Ye$  – ko'rish ishlarini hisobga oladigan tabiiy yoritilganlik koeffitsienti;  $M$  – iqlimning yorug'lik koeffitsienti;  $S$  – iqlimning quyo-shililik koeffitsienti.


Yoritish texnikasi me'yortari asosida derazadan eng uzoq devordan I in masofada olingan nuqtada tabiiy yoritilganlik koeffitsientini eng minimal ruxsat etilgan qiymati belgilangan (6.12 - rasm).

Insolyatsiya quyosh nurlarining xonaga to'g'ridan to'g'ri tushib turish jarayoni bo'lib, sezilarli darajadagi gigiyenik ahamiyatga ega. Quyosh nurlari yashash xonalarining muhitini sog'lomlashtiradi, tirik organizmlarning o'sishini ta'minlaydi va mikroblarni yo'qotadi. Quyosh nuri tushib turadigan xonalar insonning psixofiziologik holatiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga quyosh radiatsiyasining issiqlik ta'siri bizning iqlim sharoitimizning issiq davrida xonalarning mikroqlimini yomontashtiradi. Shuning uchun xonalarning insolyatsiya davrini ma'lum muddatlardan (2-3 soatdan) oshirmaslik kerak. Quyidagilarni hisobga olib, yashash xonalarini derazalarini oriyentatsiya qilish tavsiya etilmaydigan tomonlarini 6.13-rasmdan ko'rish mumkin.

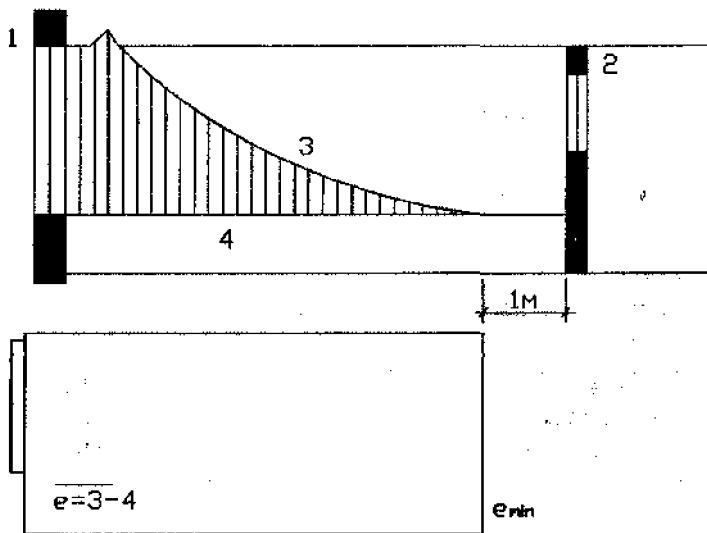

6.12 - rasm. Yashash xonasining yoritilganlik grafigi:


1—deraza, 2—framuga, 3—yoritilgantik grafigi;  
4—tabiiy yorug'lik sharoitida xonada ishchi o'r'in sathi

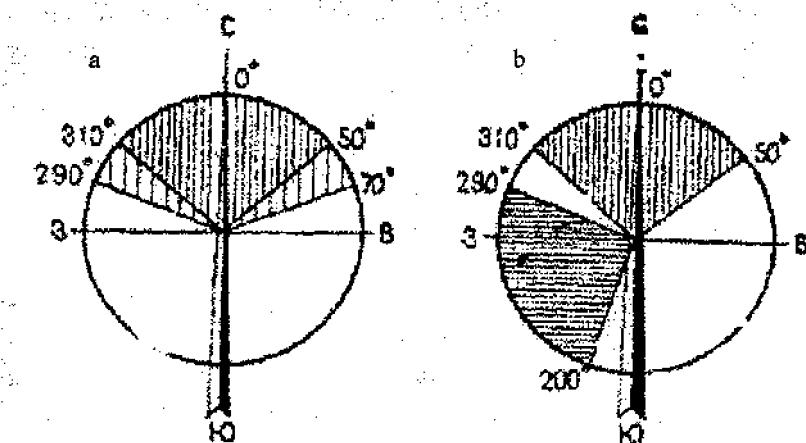

6.13-rasm. Yashash xonalarini tomonlarga oriyentatsiya qilish:  
 a—hamma iqlimi tumanlarda gorizontning tavsya etilmaydigan sektori;  
 b—III va IV iqlimi tumanlarda gorizontning tavsya etilmaydigan  
 qo'shimcha sektori

Turar-joyni tashqi va ichki shovqindan himoya qilish muhim ahamiyatga ega bo'lgan gigiyenik talabdir. Uzoq davomli va baland shovqintlar odamning ruhiy sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatibgina qolmay, mashg'uflotlariga, dam olishga xalaqit berib, insonni tez charchashiga olib keladi. Tashqi va ichki shovqinlarning kelib chiqish sabablari va ularidan himoya qilish usullari haqida keyingi bo'limlarda to'xtalib o'tiladi.

Kvartiraning gigiyenik sifati va komfortligi ko'p hollarda undagi havo muhitining holatiga (tozaligiga, temperaturasiga, namligiga, havoning yurib turishiga) bog'liqidir. Havoning muhiti turar-joy binolari xonalarida quyidagicha bo'lishi kerak: temperatura yashash xonalar uchun 18–20°C, oshxonalar uchun 15–16°C; nisbiy namlik 50–60%; havoning tezligi qishda 0,05–0,07 m/s; yozda 0,1–0,15 m/s. Havo muhitini tozalab turish, haroratni pasaytirish uchun bizning iqlim sharoitimizda xonalarni shamollarish muhim ahamiyatga egadir. Shuning uchun kvartiralarni to'g'ridan (skvoznoy) yoki burchak ostida shamollarish talab etiladi (6.14 - rasm).

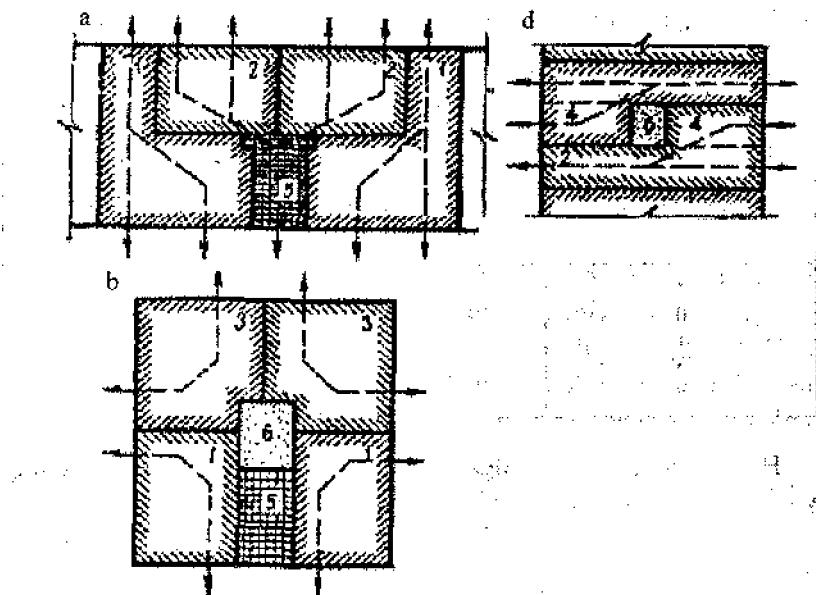

*6.14- rasm. Kvartiralarni shamollatish sxemalari:*


- a—oddiy seksiyada;
  - b—bir seksiyali baland qavatlari turar-joy binosida;
  - d—koridor seksiyali turar-joy binosida.
- 1—to'g'ridan shamollatish;  
2-zinapoyadan shamollatish; 3-burchakdan shamollatish;  
4-har xil qavatlardagi derazalardan shamollatish;  
5-zinapoya; 6-koridor.

Yong'inga qarshi talablar turar-joy binolari uchun ahamiyatga ega bo'lib, o'ziga xos xususiyatlarga ham egadir. Binoda yong'inga qarshi tadbirlarning maqsadi yong'inning kelib chiqishini oldini olish, yong'inning markazini lokalizatsiya qilish, yong'inni tarqalishini oldini olish, yong'inni o'chirishni yengillashtirish, yuqori temperatura ta'siri hotatida konstruksiyalarni mustahkamligini saqlab qolish, yonib turgan binodan odamlarni xavfsiz olib chiqishdir. Buning uchun 6.1-jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlarga ham rioya qilish kerak.

1 Kwartira yoki yotoqxona eshididan ko'chaga chiqish eshigi  
yoki zinapoyagacha bo'lgan ruxsat etiladigan masofalar

Yong'inga chidamlilik darajasi	Jikkita zinapoya yoki chiqish eshiklari orasidagi xonodon yoki xonalardan ko'chaga chiqishgacha bo'lgan eng uzoq masofa	Bir tomoni yopiq koridordan xonodon yoki xonalardan ko'chaga chiqishgacha bo'lgan eng uzoq masofa
I	40	25
II	40	25
III	30	20
IV	25	15
V	20	10

Hamma binolarga qo'yilgan yong'inga qarshi talablar, binolarning yong'inga chidamlilik darajasiga bog'liqdir (6.15-rasm).

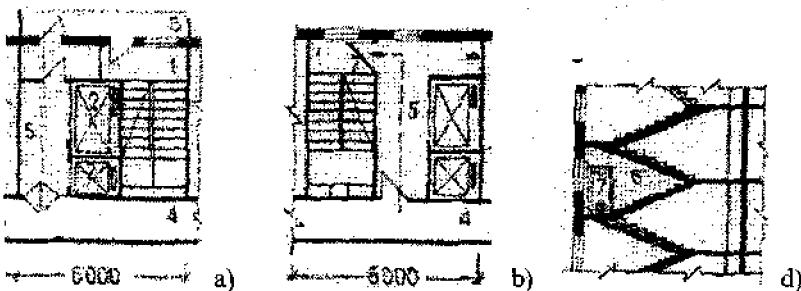

6.15 - rasm. Turar-joy binolarida yong'inga qarshi talablar.


- a-tutun kirmaydigan zinapoya; b-eshigi o'zi yopiladigan zinapoya;
- d-zinapoya qirqimining sxemasi: 1-zinapoya; 2-lift; 3-fodjiya;
- 4-koridor; 5-evakuatsiya yo'lli; 6-yong'inga chidamlili devor;
- 7-o'zi yopiladigan qiyin yonadigan eshik.

**7-BOB. TURAR-JOY BINOLARI HAJM-REJA  
YECHIMLARINING ASOSLARI.  
KVARTIRA, UNING TARKIBI VA LOYIHALASH ASOSLARI**

Turar-joyni loyihalashning muhim talablari yashash va xo'jalik xonalarining maydonlarini bir-biriga nisbatan to'g'ri tanlash va funk-sional vazifasiga qarab ratsional joylashtirishdir.

Turar-joy binolaridan foydalanish amaliyoti va tajribalar shuni ko'rsatadiki, kvartiraning yashash maydoni umumiy maydonning: bir xonali kvartira uchun 50–54 % ni, ikki xonali kvartiralar uchun 54–58% ni, uch xonali kvartiralar uchun 60–66% ni tashkil etadi. Bu nisbatdan og'ish esa diskomfortga va kvartirada xo'jalik ishlarini olib borishni qiyinlashtirishga olib keladi.

Xonalarning maydonidan maqsadga muvofiq foydalanish va funk-sional, arxitektura – badiiy vazifalarni yechish ko'pincha ularning proporsiyasiga bog'liq bo'ladi (7.1-rasm). Xonalarning enini bo'yiga bo'lgan nisbati 1:1; 1:1,25; 1:1,5 ga teng bo'lgan holda ular ko'proq qulay bo'ladi.

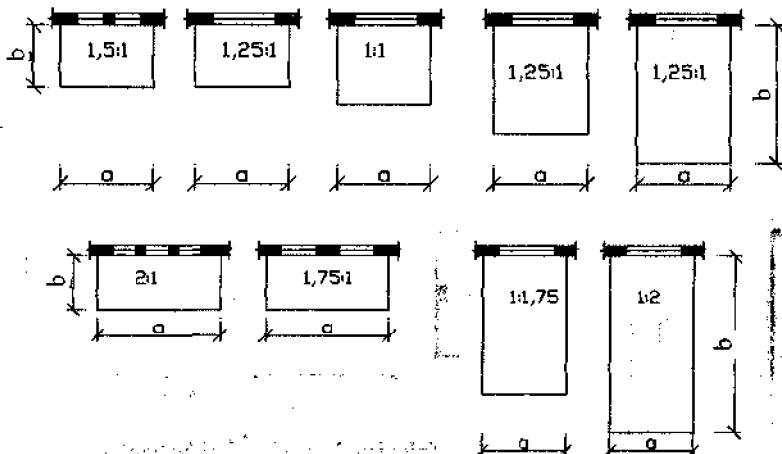


**7.1 - rasm. Yashash xonalarining rejadagi nisbatlari:  
a—xonaning eni; b—xonaning chuqurligi.**

Yashash xonalarning chuqurligi 3 m dan kam, 6 m dan ko'p bo'lmasligi, eni esa 2,4 m dan kam bo'lmasligi kerak.


Umumiy xona dam olish, oila muloqoti, mehmon kutish, shaxsiy mashg'ulot va ovqatlanish uchun mo'ljallangan.

Yotoqxona yotish, mashg'ulot o'tkazish va kiyimlarni, choyshablar ni saqlash uchun mo'ljallangan (7.2-rasm).

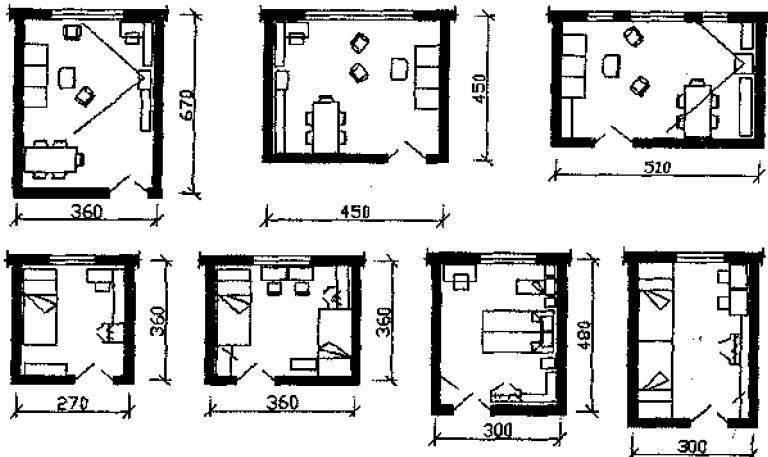

7.2 - rasm. Yashash xonalarining planirovka me'yorlari


Oshxona taom tayyorlash va boshqa xo'jalik maishiy ishlarni bajarish, idishlarni, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va har kungi tanovul uchun mo'ljallangan (7.3-rasm).

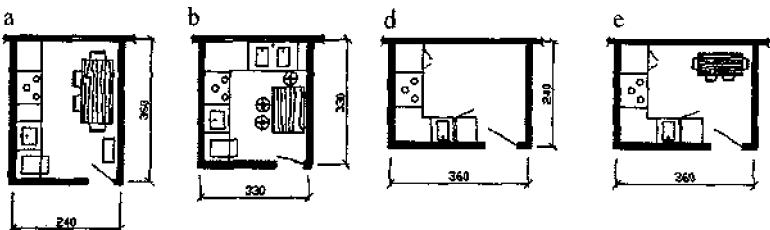

7.3 - rasm. Oshxonalarga (planirovka me'yorlari bo'yicha) mebel-uskunalarini joylashtirish:

a—chiziqli bir qator; b, d, e—burchak ostida

Xonadonlarda sanitar jihozlarni joylashtirish tartibiga misollar qu-yidagi 7.4-rasmda keltirilgan.

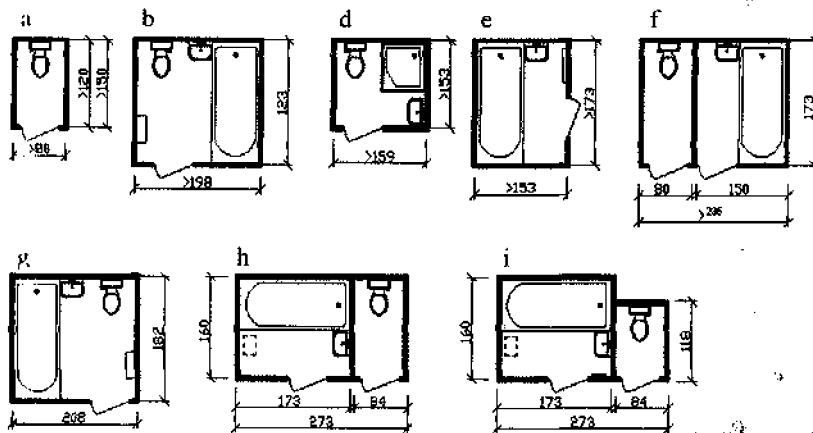


7.4-rasm. Sanitar xonalar rejaları:

a-hojatxona; b-birlashtirilgan holatda; d-hojatxona va dush;

e-vanna xonasi; f-aholi sanitar xonalari;

g, h, i-hajmiy blok ko'rinishda tayyorlangan sanitar bloklari


Dahlizlarning eni 1,4 m dan va maydoni  $3 \text{ m}^2$  dan kam bo'lmasligi kerak. Xo'jalik omborxonalari 1 va 2 kvartiralar uchun  $1 \text{ m}^2$  dan, 3 va 5 kvartiralar uchun  $1,5 \text{ m}^2$  dan kam bo'lmasligi kerak. Kvartira ichidagi koridorlar, agar ular yashash xonalariga yetsa, eni 1,1 m dan, boshqa xonalarda esa  $0,85 \text{ m}$  dan kam bo'lmasligi kerak. Yozgi xonalar baikon, lodjiya, lodjiya – balkon va terrasa ko'rinishida bo'ladi (7.5-rasm).

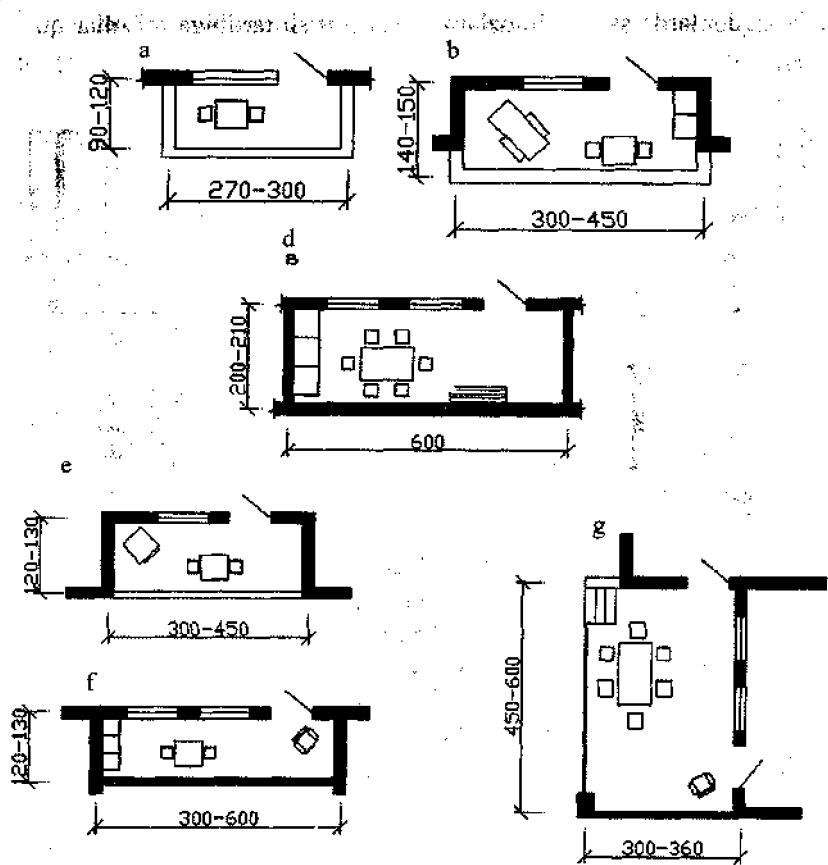


7.5-rasm. Xonadonlarning yozgi xonalari:

a—balkon; b—ichkariga kirgan lodjiya; d—tashqariga chiqqan lodjiya;  
e—balkon; f—lodjiya; g—terassa

Turli xonalar planirovkasiga misollarni 7.6—7.7-rasmrlardan ko‘rish mumkin.

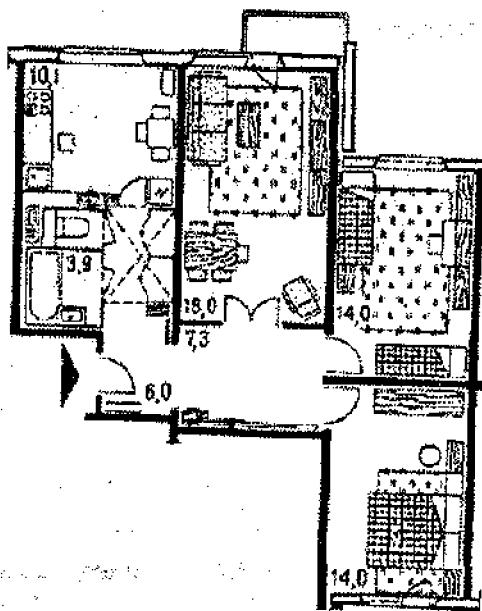


a)


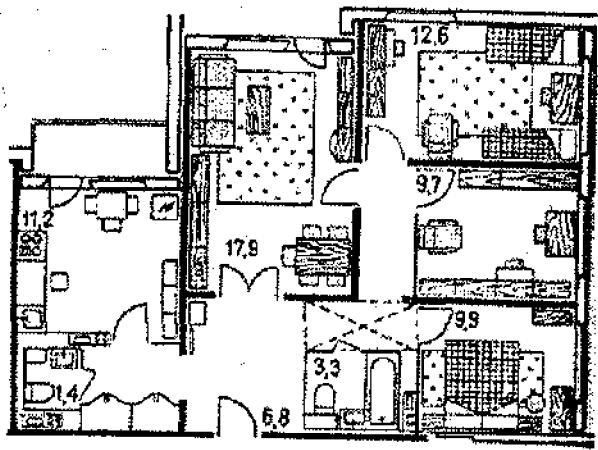


b)

**7.6-rasm.** Xonadonlar planirovkalariiga doir misollar:  
a—uch xonalik; b—to‘rt xonalik

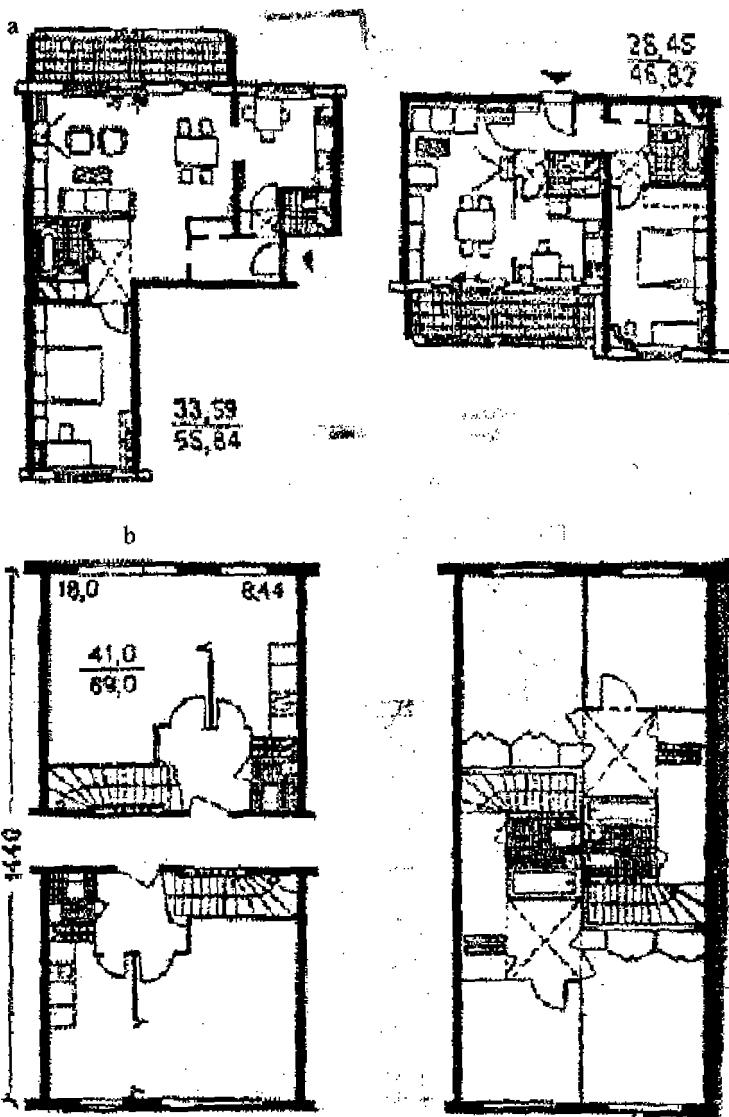


7.7-rasm. Xonadonlar planirovkalariga doir misollar:  
 a—ikki xonali xonodon; b—ikki sathdagi uch xonali kvartira

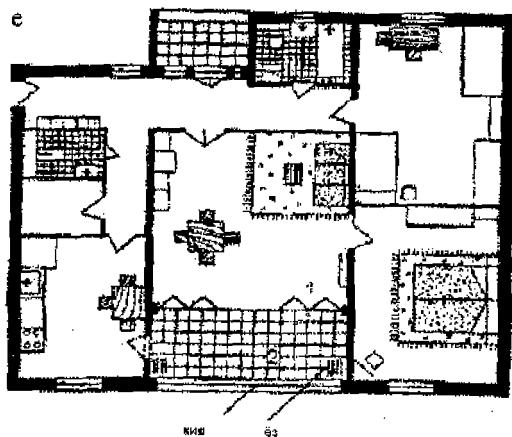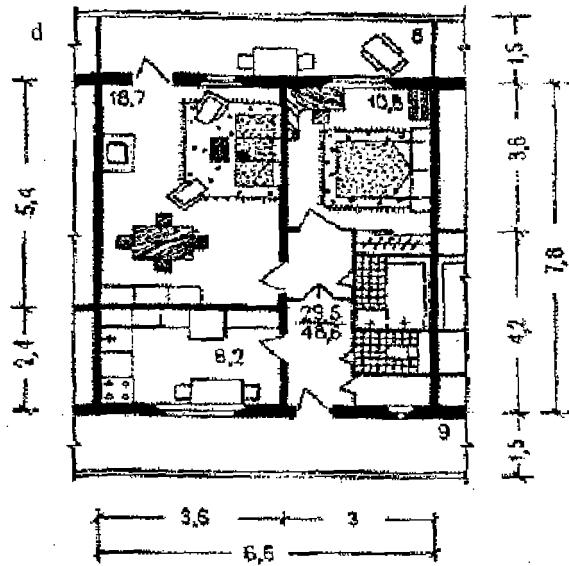


7.7-rasm. Xonadonlar planirovkalari doir misollar:  
d-galereya tipidagi uydagi xonodon;  
e-uch xonalni devorlari transformatsiya bo‘ladigan kvartera

Avval keltirilgan turar-joy binolarning klassifikatsiyasiga, asosan ular ko‘p qavatlari ko‘p kvartiralari turar-joy binolari, ko‘p seksiyali, koridor tipidagi, koridor-seksiyali va koridor - galereyalari, bir seksiyali, past qavatlari turar-joy binolari, yotoqxona va mehmonxona turlariga bo‘linadi. Ularning hajm – reja yechimlariga misollarni 7.8–7.9-rasmldardan ko‘rish mumkin.

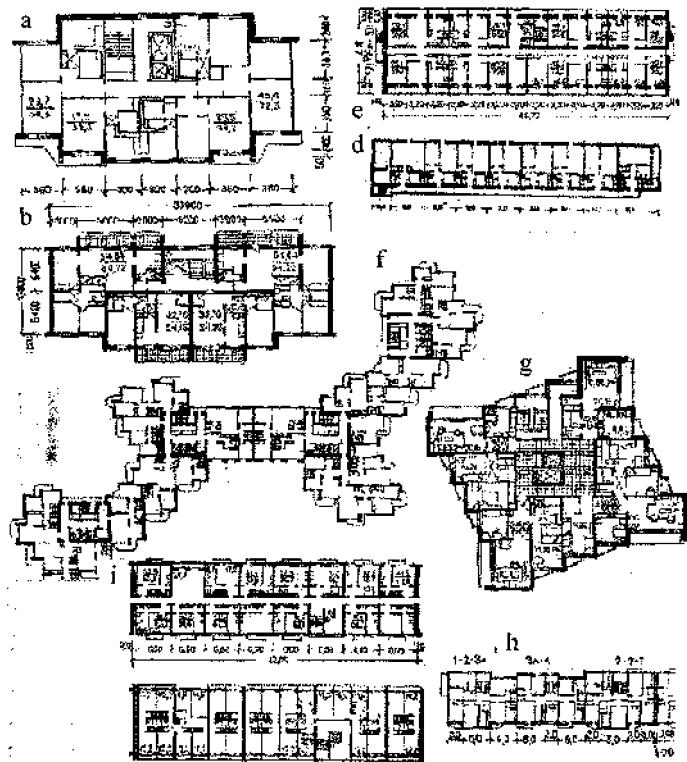

7.8 - rasm. Turli ko‘rinishdagagi turar-joy binolarining hajm-reja yechimlari:  
 a–9 qavatlari sekxiya; b–16 qavatlari sekxiya; d–galereya tipidagi;  
 e–koridor tipidagi; f–murakkab shakldagi ko‘p seksiyali turar-joy binolari;  
 g–bir seksiyali; h–ko‘p seksiyali; i–koridor – sekxiyali

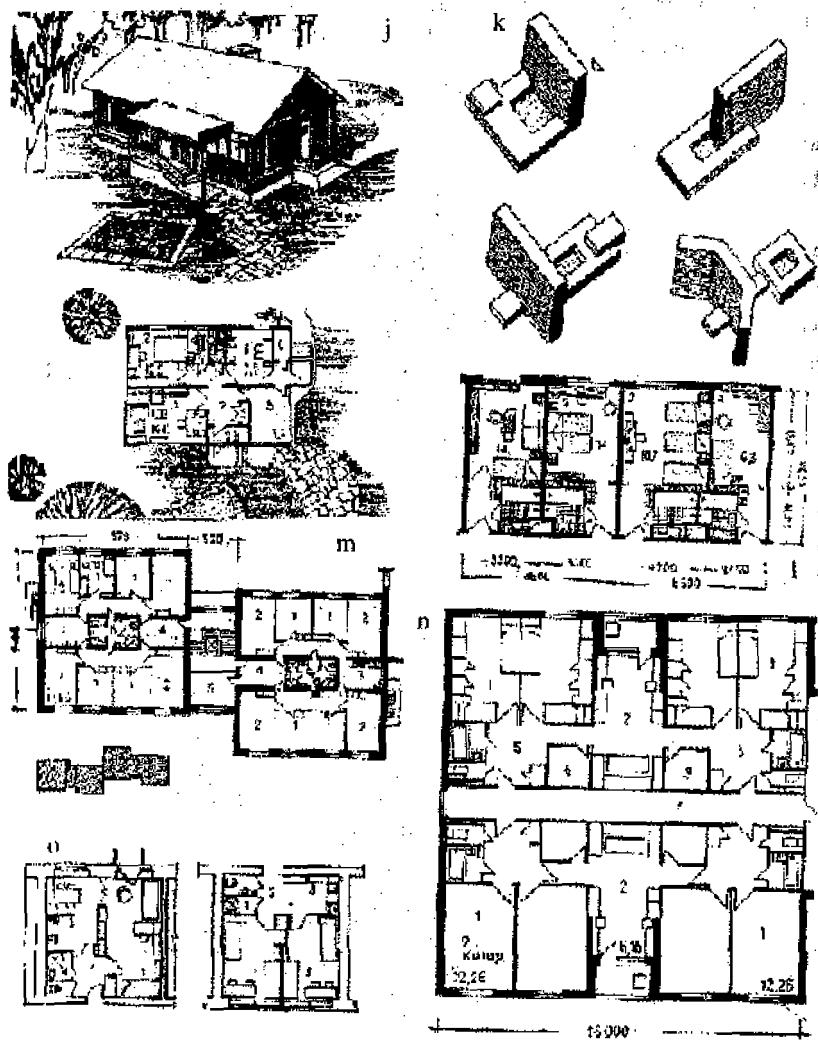

7.9 - rasm. j—past qavatlari; k—mehmonxonalarining hajm-samoviy yechimlarining strukturasi; l—mehmonxona nomerlarining planirovkalari; m—sektsiya tipidagi yotoqxona; n—yotoqxonaning yashash yachevkalarini guruhi; o—yotoqxonaning yashash yachevkalariga misollar.

## **8-BOB. TURAR-JOY BINOLARIGA QO'YILGAN SHAHARSOZLIK TALABLARI**

Aholi yashash jarayonlarini planirovkasi va qurilishi quyidagi asosiy shaharsozlik talablariga javob berishi kerak: ijtimoiy, funksional, sanitarni, arxitektura – badiiy, yong'inga qarshi va iqtisodiy.

Ijtimoiy talablarga har bir aholi tumanini aholiga - madaniy maishiy xizmat ko'rsatadigan korxonalar tizimi bilan ta'minlanish kiradi. Xizmat ko'rsatish tarmoqlari har kuni foydalaniladigan, davriy va vaqt - vaqt bilan foydalaniladiganlarga bo'linadi. Mikrorayonlarda, magistral yo'llar orasida, hududlarda va aholi tumanlarida har kuni va davriy foydalaniladigan xizmat ko'rsatish korxonalarini joylashtiriladi.


Birinchisiga bolalar bog'chalari, mакtablar, oziq-ovqat magazinlari, kir yuvish punktlari, kimyoiy tozalash korxonalar, maishiy ustاخоналар, dorixonalar, omonat kassalari, sartaroshxonalar va boshqalar. Bolalar bog'chalarining xizmat ko'rsatish radiusi 300 m gacha va hududi 0,2–0,8 ga bo'lishi kerak. Maktablarning xizmat ko'rsatish radiusi 500 m gacha va hududi 0,5–0,3 ga bo'lishi kerak.

Davriy xizmat ko'rsatadigan korxonalarga: poliklinikalar, kino-teatrlar, kutubxonalar, sanoat mollari magazinlari, sport komplekslari, ateletar va boshqalar kiradi. Davriy xizmat ko'rsatadigan korxonalarining xizmat ko'rsatish radiusi 1000–1500 m atrofida bo'lishi lozim. Bunday xizmat ko'rsatish korxonalarini jamoat savdo markazlari ko'rinishida joylashtirish ma'quldir.

Ahamiyatga ega bo'lgan funksional talab-shahar transporti to'xtash joylariga turar-joy binolardan qulay piyodalar yo'lini ta'minlashdir. Turar-joy binolari transport to'xtash joyidan 100 m gacha uzoqlikda joylashishi mumkin. Turar-joy binolari, avtomobillar kelishi uchun yo'llar, qaytib olish uchun maydonchalar (10x10 m dan kam bo'imasligi kerak), vaqtinchalik avtomobil to'xtash joylari bilan ta'minlanishi kerak.


Aholi tumanlari planirovkasiga, qurilishiga quyidagicha sanitarni-gigiyenik talablar qo'yiladi: uylarni va hovli - bog'larni kerakli dara-

Juda tabiiy yorug'lik va insolyatsiya bilan ta'minlash va shu bilan birga ortiqcha quyosh radiatsiyasidan himoya qilish; turar-joy binolari atrofikagi hovli - bog'farning aeratsion rejimini (shamollatish) ta'minlash; qum shamollardan himoya qilish; hududini tashqi shovqindan himoya qilish; obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Yuqorida keltirgan **ba'zi** bir sanitar - gigiyenik talablarni bajarish uchun turar-joy binolari orasida masofalarni 30 m dan kam qilmaslik kerak (8.1-rasm).

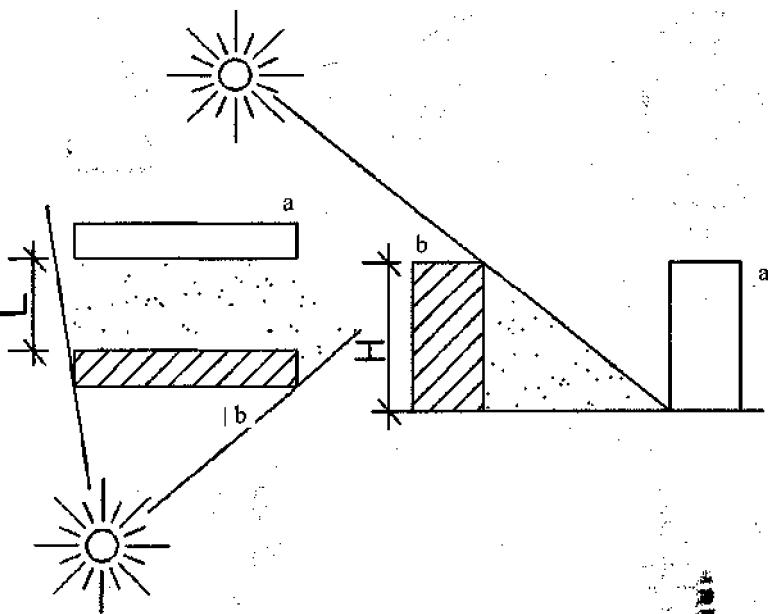


8.1- rasm. Turar-joy binolari orasidagi sanitar masofalar:  
a—insolyatsiya bo'ladigan; b—soya tushiradigan

Turar-joy binolarini guruh-guruh qilib hududda joylashtirish sxemalarini 8.2-rasmdan ko'rish mumkin.

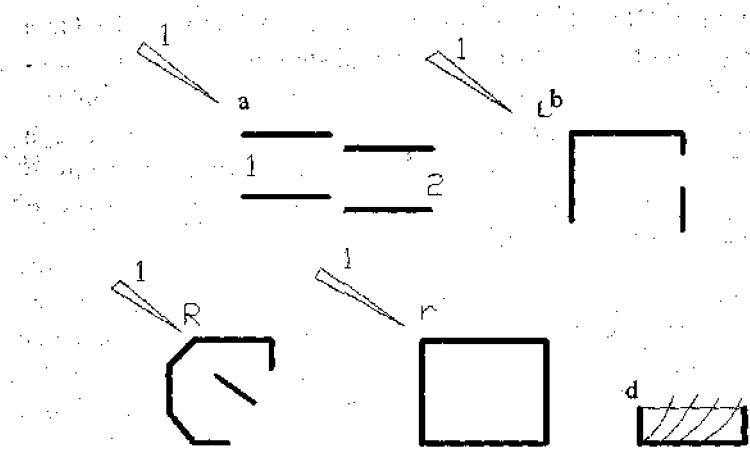


8.2-rasm. Hududda turar-joy binolarini qurishning turli xil sxemalari

Muhim ahamiyatga ega bo'lgan sanitar talablardan bittasi bu shov-qindan himoya qilishdir. 8.3-rasmida bu masalani yechishga doir misol keltirilgan.

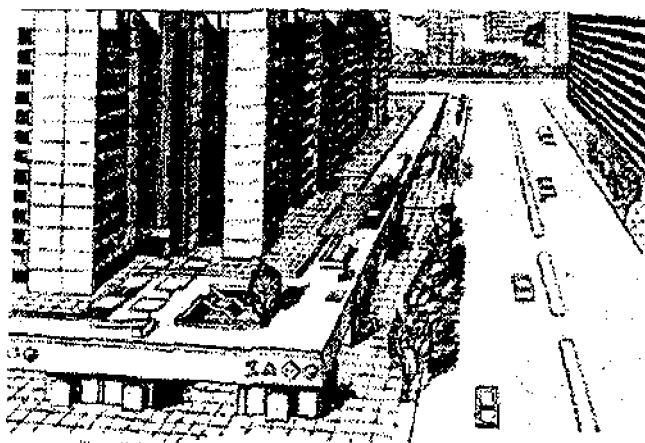

8.3-rasm. Magistral yo'l yoqasida shovqinga qarshi mo'ljallangan turar-joy binosini joylashtirish

Aholi tumanlarining planirovkasi va qurilishga qo'yilgan funksional talablar turar-joy binolari oldida ko'kalamzorlashtirilgan bolalar maydonchasi ( $300\text{--}600\text{ m}^2$ ), xo'jalik maydonchasi (1 kishiga  $0,1\text{ m}^2$ ) va kiyimlarni quritish maydonchasini (1 kishiga  $0,03\text{--}0,04\text{ m}^2$ ) ko'zda tutadi (8.4-rasm).

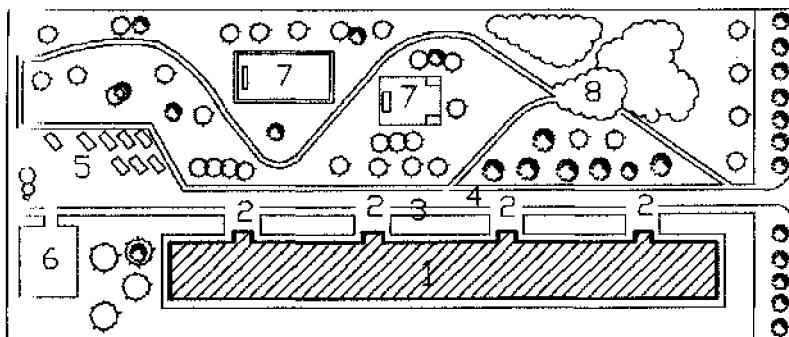

8.4-rasm. Turar-joy binosi oldidagi hududni obodonlashtirish sxemasiga misol:

- 1-turar-joy binosi; 2-kirish oldi maydonchalari; 3-uy oldi gazonlari;  
4-yo'l; 5-mashina to'xtash joyi; 6-axlat tashlash joyi;  
7-bolalar maydonchalari; 8-ko'kalamzorlar

### MUSTAQIL ISHLASH UCHUN SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Turar-joy binolarining klassifikatsiyasini tushuntirib bering.
2. Sanitar-gigiyenik va fizik-texnik talablarga nimalar kiradi?
3. Turar-joy binolarini loyihalashning asosiy vazifasi nimalardan iborat?
4. Kvartirani zonalarga (guruhlarga) bo'lish sxemasini tushuntiring.
5. Yozgi xonalar va ularning vazifasiga nimalar kiradi?
6. Insolyatsiya deganda nimani tushunasiz?

7. Yashash xonalarini tomonlariga oriyentatsiya qilish qanday amalga oshiriladi?
8. Kvartiradan evakuatsiya qilish masofalari to‘g‘risida nima deya olasiz?
9. Kvartira, uning tarkibi va loyihalash asoslari to‘g‘risida sizning fikringiz?
10. Turar-joy binolariga qo‘yilgan shaharsozlik talablari nimalardan iborat?
11. Xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini turlarini izohlang.
12. Aholi tumanlari planirovkasiga, qurilishiga qo‘yiladigan talablarni tushuntiring?
13. Turar-joy binolari oldini ko‘kalamzorlashtirish bo‘yicha o‘z fikringizni bildiring.

### **III BO'LIM. FUQAROLIK BINOLARINING KONSTRUKSIYALARI**

#### **9-BOB. BINOLAR VA ULARNING KONSTRUKTIV ELEMENTLARI HAQIDA ASOSIY TUSHUNCHALAR**


Bino yashash va ishlash uchun hamda insonning yoki jamiyatning ma'lum ehtiyojlarini qondiruvchi ichki hajmga ega bo'lgan yer ustidan inshootidir (turar-joy binolari, ishlab chiqarish inshootlari, jamoat binolari va boshqalar). «Bino» atamasini ichki hajmga ega bo'lmagan yer ustidan inshootlari (ko'priklar, transport estakadalarini va boshqalar) uchun ishlatib bo'lmaydi.

Binoning ichki qismi ko'pincha alohida xonalarga bo'linib, bu hujum hamma tomondan devorlar bilan o'rabi olinadi. Pollari bir sathda joylashgan xonalar yig'indisi binoning qavatini tashkil etadi. Alohida qavatlar ma'lum nomlar bilan aytildi (9.1-rasm).

Qavatlar nomlari quyidagilardir:

- A. Yerto'la yoki ko'p qismi yer ostida joylashgan qavat;
- B. Yarim vertula yoki poypesh qavati – pol sathi yer yuzasidan xona balandligining yarmidan kamroq'iga tushirilgan qavat;
- C. Yer yuzasida joylashgan qavat – yer sathidan balandda joylashgan (birinchi, ikkinchi, uchinchi va hokazo) qavat;
- D. Chordoq qavati – tom va oxirgi qavat yopmasi orasida joylashgan qavat;
- E. Mansarda – hamma tomonidan chegaralangan, chordoqda joylashgan qavat; shift yuzasi pol yuzasining 50% dan ko'pini tashkil etishi va shift-qiya qismining balandligi 1,6 m dan kam bo'imasligi lozim;
- F. Texnik qavat – muhandislik uskunalarini joylashtirish va kom-

munikatsiyalarni o'tkazish uchun xizmat qiladigan qavat. Bu qavat biningning pastki, yuqori yoki o'rta qismida joylashishi mumkin.

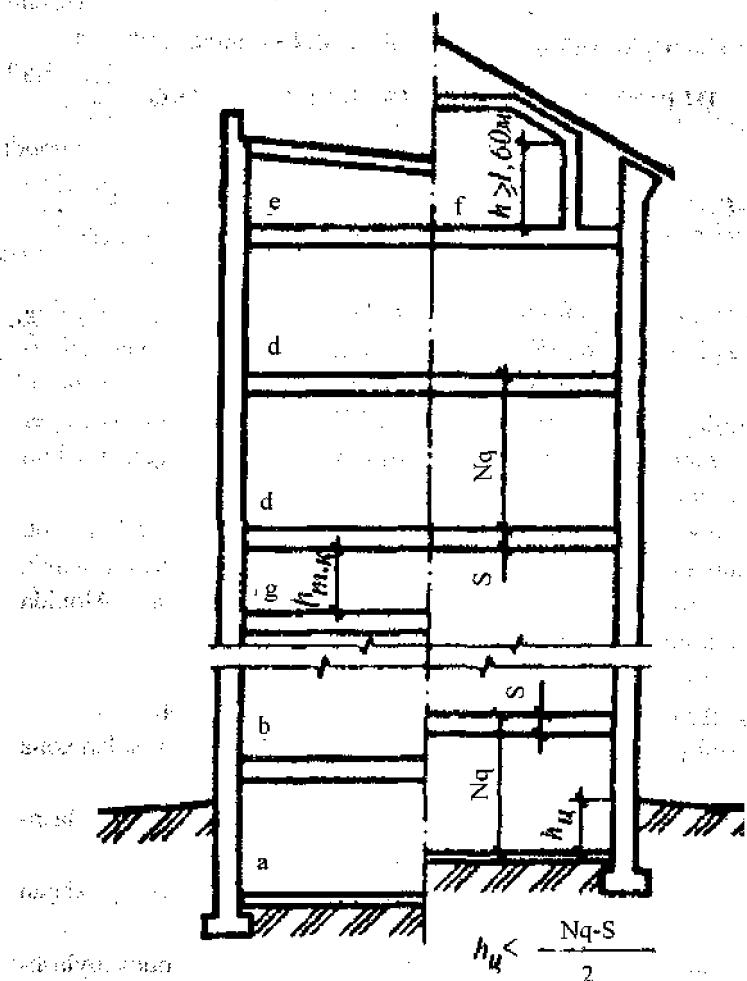


9.1-rasm. Bino qavatlarining joylashushi:  
a-yerto'la; b-poypesh qavati; d-yer yuzasida joylashgan qavat;  
e-chordoq qavati; f-mansarda; g-texnik qavat

Texnik qavatlarning balandligi ularda joylashadigan uskunalar va kommunikatsiyalarning ko'rinishiga va foydalanish shart-sharoitlariga bog'liq bo'ladi.

Binolarda xizmatchilar yuradigan joylarning balandligi sof holda 1,9 m dan kam bo'lmasligi kerak.

Yuqorida keltirilgan va boshqa hamma xonalar bino hajm-rejaviy strukturasining elementlari hisoblanadi.

Binolarning material qobig'ini bir-biriga bog'liq bo'lgan konstruktiv elementlar tashkil etadi: poydevorlar, devorlar, pardevorlar, orayopmalar, tomlar va hokazo (9.2-rasm).

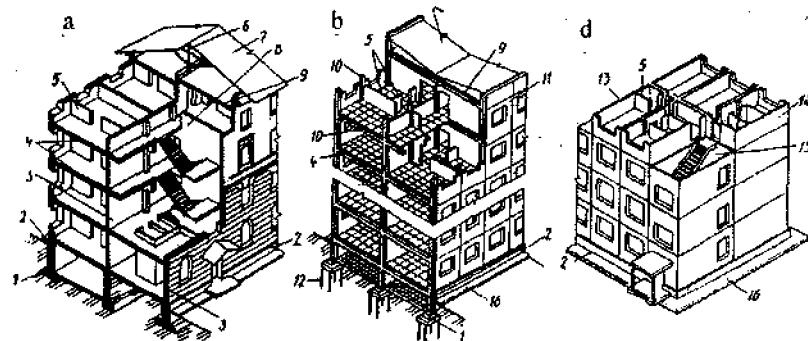


9.2- rasm. Fuqarotlik binolarning asosiy elementlari:

- a-devor konstruksiyalı binolar; b-karkas – panelli binolar;
- d-hajmiy bloklardan qurilgan binolar: 1-poydevor, 2-poypesh (sokol), 3-yuk ko'taruvchi bo'ylama devorlar, 4-qavat orasidagi yopmalar,
- 5-pardevorlar, 6-tom stropilasi, 7-tom, 8-zinapoya katagi,
- 9-chordog yopmasi, 10-karkasning to'sini va ustuni (rigel va kolonna), 11-osma devor panellar, 12-qoziqlar, 13–15-hajmiy bloklar,
- 16-tashqi devor atrofi to'shamasi

Konstruktiv elementlar oldindan tayyorlangan kichik elementlardan yig'ilishi va qurilish maydonchasiga tayyor holda keltirilishi mumkin (yig'ma plitalar, panellar va boshqalar) yoki qurilish maydonchasida qurilish materiallari yordamida tayyorlanadi. O'lchamiga qarab qurilish

materiallari kichik donali (g'isht, kichik bloklar va shunga o'xshashlar) yoki katta o'lchamli turlarga bo'linadi.

**Tashqi devorlar** yuk ko'taruvchi va tusuvchi turlarga bo'linadi (9.3-rasm). Bunday bo'linish ularning bino strukturasida ishlash shart-sharoitiga bog'liqdir.

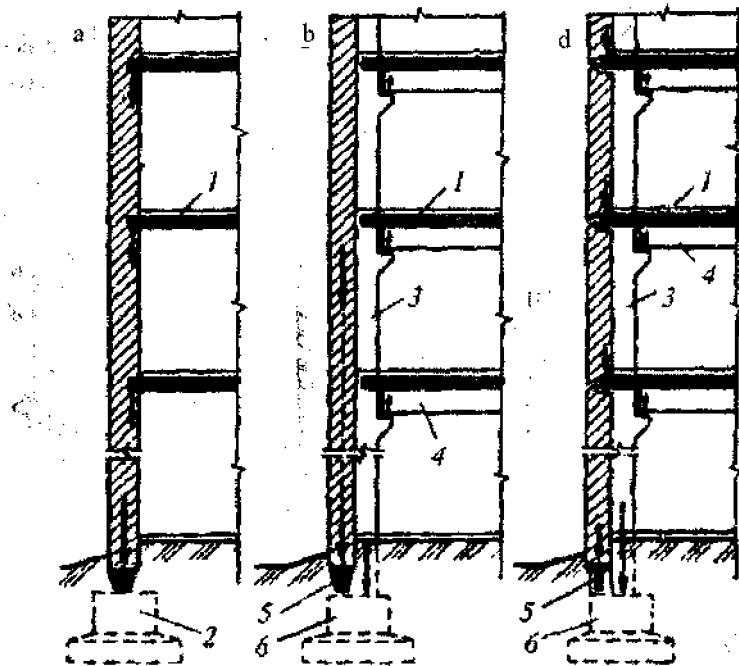

9.3-rasm. Tashqi devor turlari:

- a-yuk ko'taruvchi; b-yuk ko'tarmaydigan (o'z-o'zini ko'taradigan);
- d-osma devor: 1-oraliq tom yopma plitasi; 2-tasmasimon poydevor;
- 3-ustun; 4-to'sini; 5-poydevor to'sini; 6-ustunsimon poydevor

Bino va uning konstruktiv elementlariga ta'sirlar tavsifiga qarab ikki guruhga bo'linadi: kuch (mexanik) va fizik ta'sirlar. Kuch ta'sirlarga quyidagilar kiradi: bino qismlari massasidan, odamlardan, mebellar-

dun, uskunalardan, qor to'plamlaridan, shamol bosimidan tushadigan yuklar va boshqalar.

Fizik ta'sirlarga quyidagilar kiradi: yomg'ir, issiqlik va namlik oqimlari, shovqin va vibratsiya, havoning infiltratsiyasi va boshqalar.

Yuk ko'taruvchi konstruktiv elementlarning vazifasi hamma turdag'i yuklarni qabul qilib, poydevorlar orqali asosga uzatishdir.

Himoya konstruksiyalarining vazifasi bino ichki hajmini taqsimlash va tashqi muhitdan himoya qilishdir.

Ko'pincha konstruktiv elementlar ikkita funksiyani o'zida birlashtiradi (yuk ko'tarish va himoya qilish). Bunga misol qilib ichki va tashqi yuk ko'taruvchi devorlarni keltirish mumkin. Agar devorlar faqatgina to'siq funksiyasini bajarsa, unda bunday devorlar yuk ko'tarmaydigan devorlar deb ataladi. Ularni o'z navbatida o'z-o'zini ko'taruvchi va osma devor turrlariga bo'lishi mumkin (*9.3-rasm*).

Vertikal yuk ko'taruvchi konstruksiyalarining boshqa bir turi bu ustunlardir. Binolarning har bir konstruksiyasi ma'lum bir muhim vazifani bajaradi.

**Asos** – poydevorlar ostida joylashgan va ular orqali bino yoki inshootlardan tushadigan yukni ko'tarib turuvchi grunt massiviga aytildi.

**Poydevorlar** – binoning yer osti konstruktiv elementlari bo'lib, yuqorida turgan hamma vertikal konstruksiyalardan yukni qabul qilib, usosga uzatadi.

**Oraliq tom yopmasi** – binoni qavatlarga ajratadigan gorizontal konstruksiya bo'lib, bir vaqt ni o'zida ham yuk ko'taruvchi va ham himoya funksiyalarini bajaradi.

**Tom** – binoning xonalarini tashqi muhitdan himoya qiluvchi eng yuqorida joylashgan konstruksiya hisoblanadi.

**Pardevorlar** – qavat orasi yopmasiga va birinchi qavat poliga tayinadigan vertikal himoya konstruksiyasi bo'lib, bir xonani ikkinchisidan ajratish funksiyasini bajaradi.

**Zinapoyalar** – zinali og'ma konstruktiv elementlar bo'lib, bino va inshootlarda vertikal aloqlarni ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Binoning konstruktiv elementlari jumlasiga yuqorida keltirilgan

konstruksiyalardan tashqari yana bir qator qo'shimcha konstruktiv elementlar ham kiradi. Qo'shimcha konstruktiv elementlarga erkerlar, lodjiyalar, ayvonlar, verandalar, tribunalar, fonorlar, sanitarni-texnik va muhandislik uskunalarini jihozlari kiradi.

Binoning gorizontal va vertikal konstruktiv elementlari birlashtirilganda fazoviy tizimini, ya'ni binoning yuk ko'taruvchi asosini tashkil etadi.

## **10-BOB. FUQAROLIK BINOLARINING KONSTRUKTIV TIZIMLARI**


Binolarning konstruktiv yechimi loyihaflashning boshlang'ich bosqichlarida, ularning konstruktiv, qurilish tizimlarini tanlash bilan aniqlanadi. Konstruktiv sistema deb, binoni mustahkamligi, bikrligini va turg'unligini ta'minlovchi bir-biriga bog'liq bo'lgan yuk ko'taruvchi konstruksiyalarning majmuasiga aytildi. Binoning konstruktiv tizimini tanlash, undagi har bir konstruksiyaning statik rolini aniqlab beradi. Konstruksiyaning materiali va tiklash texnikasi binoning qurilish tizimini tanlaganda aniqlanadi.

Binoning yuk ko'taruvchi konstruksiyalari bir-biriga bog'liq bo'lgan vertikal va gorizontal elementlardan tashkil topadi.


Gorizontal yuk ko'taruvchi konstruksiyalar (tom va oraliq tom) o'ziga tushgan hamma vertikal yuklarni qabul qilib, qavatlararo vertikal yuk ko'taruvchi konstruksiyalarga (devorlarga, ustunlarga) uzatadi. Ular o'z navbatida yukni binoning asosiga uzatadi. Gorizontal yuk ko'taruvchi konstruksiyalar, odatda, binoda bikrlik diafragmalari rolini o'yndaydi.

Ikki qavatdan yuqori bo'lgan fuqarolik binolarining gorizontal yuk ko'taruvchi konstruksiyalari yong'inga qarshi me'yorlar talablariga, asosan qiyin yonadigan yoki yonmaydigan bo'lishi kerak.

Binolarning vertikal konstruksiyalari turli xil bo'ladi. Konstruksiyaning ko'rinishi, binoning konstruktiv sistemasini aniqlash uchun xizmat qiladigan belgidir. Konstruktiv sistemalar to'g'risida ma'lumotlar 10.1-rasmda keltirilgan.

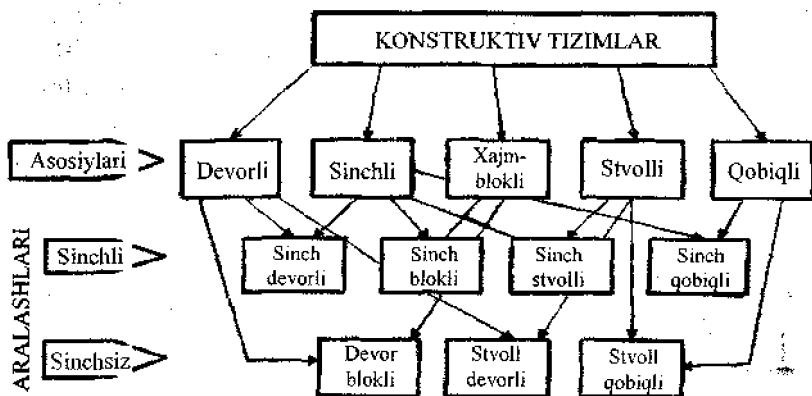

10.1-rasm. Fuqarolik binolarining konstruktiv tizimlari

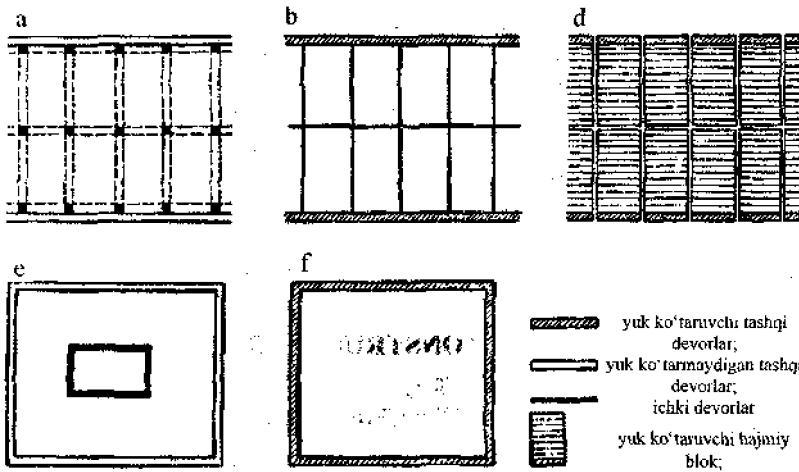


10.2-rasm. Asosiy konstruktiv sistemalar:

a—karkast; b—karkassiz; d—hajm-blokli; e—stvoll; f—qobiqli

Vertikal yuk ko'taruvchi konstruksiyalarning ko'rinishlariga, asosan binolarning beshta asosiy konstruktiv sistemasini ko'rsatish mumkin.

Bino va inshootlar konstruksiyasi bo'yicha karkasli, karkassiz, hajm-blokli, stvolli yoki qobiqli tizimda loyihalanishi mumkin (10.2-rasm).

Asosiy konstruktiv sistemalar qatorida aralash konstruktiv sistemalar ham keng qo'llaniladi. Bunda vertikal yuk ko'taruvchi konstruksiylar turli xil elementlardan yig'iladi, masalan sterjenli va yuzali, sterjenli va stvolli (10.3-rasm).

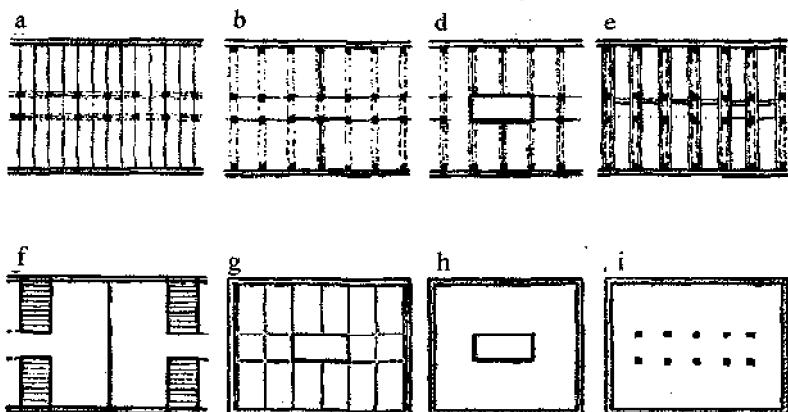

10.3-rasm. Aralash konstruktiv sistemalar:

- a—to'liqsiz karkas bilan;
- b—karkas-diafragmali;
- c—karkas-stvolli;
- d—karkas-blokli;
- e—stvol-devorli;
- f—stvol-devorli;
- g—stvol-qobiqli;
- h—stvol-qobiqli;
- i—karkas-qobiqli


## BINOLARNING KONSTRUKTIV SXEMALARI

Konstruktiv sxema deb, konstruktiv sistemaning tarkibi va asosiy yuk ko'taruvchi konstruksiylarining samodagi joylashuv belgilariga asosan, ma'lum bir variantiga aytildi. Masalan, yuk ko'taruvchi konstruksiylarning bo'ylama yoki ko'ndalang joylashuvi.

Binoning konstruktiv sxemasi ham loyihalashning boshlang'ich bosqichlarida, hajm-reja, konstruktiv yechimlar va texnologik talablarни hisobga olgan holda tanlanadi.

Karkasli binolarida uchta konstruktiv sxema qo'llaniladi: rigellarning ko'ndalang yoki bo'ylama joylashuvi hamda ragelsiz sxema (10.4-rasm).


Karkasning konstruktiv sxemasini tanlashda iqtisodiy va arxitektura taliqalarini hisobga olish lozim. Karkasning rigellari shiftlarda kesishgan holda ko'rinasligi mumkin yoki boshqa holatlar.

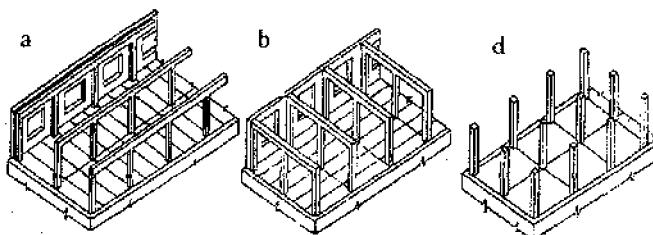

10.4-rasm. Karkasli binolarning konstruktiv sxemalari:

a- rigellari bo'ylama joylashgan; b-ko'ndalang joylashgan; d-rigelsiz.

Karkassiz sistemalni binolarni loyihalashda beshta konstruktiv sxema qo'llaniladi . Bu sxemalar quyidagilardir: I kesishgan-devorli; II va III ko'ndalang-devorli; IV va V bo'ylama-devorli (10.5-rasm).

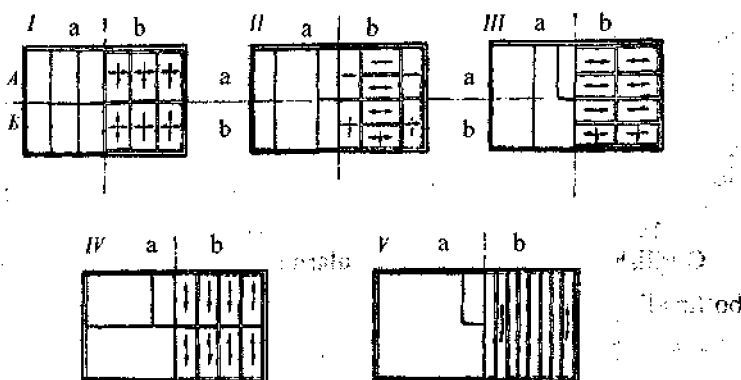

10.5-rasm. Karkassiz binolarning konstruktiv sxemalari.

I kesishgan-devorli; II va III ko'ndalang-devorli; IV va V bo'ylama-devorli;

a- yuk ko'tarmaydigan yoki o'z-o'zini ko'taradigan bo'ylama devorli


variantlar; b-shuni o'zi, faqat yuk ko'taruvchi devorlar bilan;

d-devorlar rejasи; e-tom rejasи

## II-BOB. BINOLARNING QURILISH TIZIMLARI

Qurilish sistemasi, bu bino konstruktiv yechimining asosiy yoki ko'taruvchi konstruksiyalarining materiali va tiklash texnologiyasi bo'yicha kompleks tavsifidir.

Bino va inshootlar qurilish sistemasining klassifikatsiyasi konstruksiyalarning qurilish materiali bo'yicha toshli, betonli va yog'ochli bo'ladi. Tiklash texnologiyasi bo'yicha toshli sistemalar an'anaviy va to'liq yig'ma, betonli sistemalar monolit, yig'ma-monolit va yig'ma, yog'ochli sistemalar an'anaviy va to'liq yig'ma turlarga bo'linadi (*II.1-rasm*).

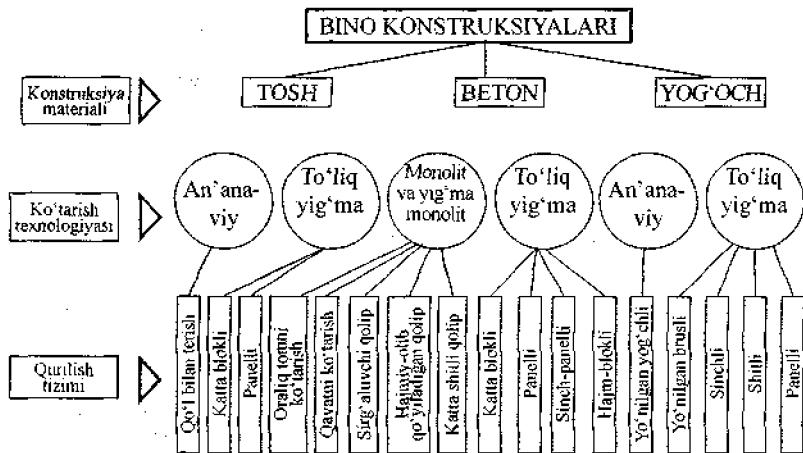

*II.1-rasm.* Binolarning qurilish tizimlari

Qurilish sistemasi bo'yicha ularning har biri yana guruhlarga bo'linadi:

- An'anaviy usulda qo'lda terilgan toshli binolar;
- Katta blokli to'liq-yig'ma toshli binolar;
- Yirik panelli to'liq-yig'ma toshli binolar;
- Oraliq yopmalari ko'tariluvchi monolit yoki yig'ma-monolit temir-beton binolar;

Qavatlari ko'tariluvchi monolit yoki yig'ma-monolit temir-beton binolar;

Sirg'aluvchi opalubka (qolip)larda tayyorlangan monolit yoki yig'ma-monolit temir-beton binolar;

Hajmiy olib qo'yiladigan opalubkalarda tayyorlangan monolit yoki yig'ma-monolit temir-beton binolar;

Katta shitli opalubkalarda tayyorlangan monolit yoki yig'ma-monolit temir-beton binolar;

Katta bloklardan tayyorlangan to'liq yig'ma temir-beton binolar;

- Yirik panelli to'liq yig'ma temir-beton binolar;

- Karkas-panelli to'liq yig'ma temir-beton binolar;

- Hajmiy-blokli to'liq yig'ma temir-beton binolar;

- Yo'nilgan yog'ochdan an'anaviy usulda barpo etilgan binolar;

- Yo'nilgan brusdan barpo etilgan to'liq yig'ma yog'ochli binolar;

- Yog'och karkasli to'liq yig'ma binolar;

- Shitli to'liq yig'ma binolar;

- Panelli to'liq yig'ma binolar.


Binolarni loyihalashda uning konstruktiv va qurilish sistemalarini innlash, yuqorida ko'rib chiqilgan texnik va texnik-iqtisodiy talablari dan tashqari arxitektura kompozitsiyaviy talablarga ham bo'yasinadi. Bu talablilar ko'pincha binolar shaklini tanlashdagi erkinlik va ularning badiy i'sodalarini ta'minlashga bog'liqidir.

Turli sistemadagi binolarning konstruksiyalari kompozitsiyaviy yechim jixatdan turli xil imkoniyatlarga va cheklanishlarga xos bo'ladi.

## 12-BOB. BINOLARNING ASOS VA POYDEVORLARI

### 12.1. BINO ASOSI HAQIDA TUSHUNCHA

Asos deb, poydevorlar ostida joylashgan va ular orqali bino yoki inshootdan tushadigan yukni ko'tarib turuvchi grunt massiviga aytildi.

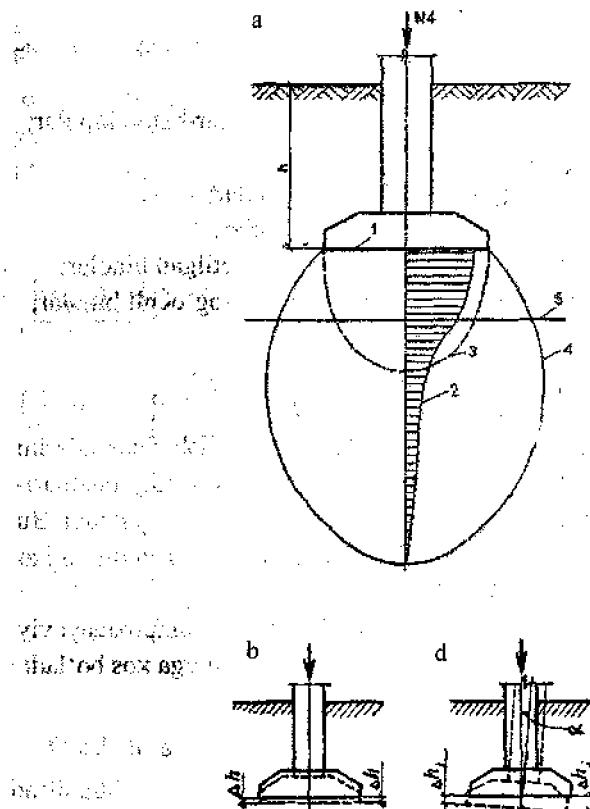

12.1-rasm. Binolarning asoslari:

- a—poydevorlarni hisoblashda ta'sir etuvchi kuchlar sxemasi:  
1—poydevor osti; 2—tashqi bosimidan gruntu hosil bo'ladigan vertikal kuchlanishlarning tarqatish epurasi; 3—eng ko'p kuchlanishlar zonasasi;  
4—kuchlanishlar hududining chegarasi; 5—yer osti suvlarinining gorizonti;
- b—deformatsiyalar: 1—poydevorning cho'kishi; d—poydevorning o'ta cho'kishi

Yuklar asosda kuchlanish holatini keltirib chiqaradi va bu kuchlanish ma'lum darajaga yetganda ham asosni o'zida, ham poydevorlarda deformatsiyani yuzaga keltiradi (12.1-rasm).

Uncha ko'p bo'limgan va bir xildagi deformatsiya (cho'kish) bino uchun unchalik xavfli emas. Ko'p (o'ta cho'kish) va asosan, bir xil bo'limgan deformatsiya xavfli va choklarni yuzaga keltirishi, konstruktivalarini buzilishiga, bino va inshootlarda avariya holatlarini keltirib chiqarishga sabab bo'lishi mumkin.

Asoslarning holatidan bino va inshootlarning abadiyligi va foydalanish xossalari tobe ekan, ularga loyihalashda va qurilishda qattiq tulablar qo'yildi. Asoslar yetarli darajada yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak; uncha katta bo'limgan va bir xildagi siqilishga ega bo'limg'i va harakatsiz holatda turishi lozim.

Asoslар materiali bir jinsli, ko'pchimaydigan, oqadigan va agresiv suvlar, xavfli biologik faktorlar ta'siriga chidamli bo'lishi kerak. Gruntning yuza qatlami asos bo'la olmaydi, chunki organik chiqindilar va boshqa faktorlar ta'sirida kuchsizlangan. Asosning muzlagan grunt qatlamiga poydevorlarni o'rnatish mumkin emas.

Gruntlar asos sifatida tabiiy va sun'iy holatlarda ishlatalishi mumkin.

Tabiiy asoslар. Asoslар gruntlari tosh va tosh bo'limgan turlarga bo'linadi. Tosh gruntlar o'z navbatida qaynab chiqqan, metamorfik va cho'kindi jinslar turlariga bo'linadi. Vaqtincha siqilishga qarshililiga qarab tosh gruntlar juda mustahkam ( $Rs > 120$  Mpa), mustahkam ( $120 > Rc > 50$  Mpa), o'rtacha mustahkam ( $50 > Rc > 15$  Mpa), kam mustahkam ( $15 > Rc > 5$  Mpa) va yarim tosh ( $Rc < 5$  Mpa) turlariga bo'linadi. Yumshalish koeffitsientiga qarab gruntlar ivimaydigan ( $Ki > 0,75$ ) va iviydigan ( $Ki < 0,75$ ) turlarga bo'linadi.

Tosh bo'limgan gruntlar katta bo'lakli, qumli va loyli bo'lishi mumkin. Katta bo'lakli gruntlarda o'lchamli 2 mm dan, og'irligi bo'yicha ~60% dan ko'p bo'lgan kristalik va cho'kindi jinslari mavjud.

Loyli gruntlar yumshoqlik soni ko'rsatkichiga qarab qumloqlarga (~unes) ( $0,01 < iyu < 0,07$ ), qumoqlarga (suglinok), ( $0,07 < iyu < 0,17$ ) va loylarga ( $iyu > 0,17$ ) bo'linadi.

Tabiiy asoslarni tanlashda yer osti suvlari va gruntlarning muzlashi albatta hisobga olinishi kerak.

Sun'iy asoslar. Agar gruntlar tabiiy holatda yetarli yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lmasa ularni sun'iy yo'llar bilan mustahkamlash lozimdir. Sun'iy asoslar bu gruntlarni zichlash, qotirish yoki almashtirish usullarini qo'llash bilan mustahkamlash natijasidir.

Gruntlarni zichlash chiqur va yuzaki bo'lishi mumkin.

Gruntlarni qotirish, uning maqsadi va ko'rinishiga qarab, quyidagi usullarda olib borilishi mumkin: sementlashtirish, silikatlashtirish, smolalashtirish, bitumlashtirish, loylashtirish va boshqalar. Bundan tashqari gruntlarni qotirishda termik usullar ham qo'llanilishi mumkin.


Qachonki yuqorida ko'rsatilgan usullarni qo'llash mumkin bo'lmasa yoki samarasi past bo'lsa, gruntlarni almashturish usuli qo'llanilishi mumkin.

## 12.2. POYDEVORLAR HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR

Poydevorlar binoning yer sathidan pastda joylashgan qismidir. Ularning vazifasi binodan tushadigan hamma yuklarni asosga uzatishdan iborat.

Poydevorlar murakkab sharoitlarda ishlaydi, ularga turli xil tashqi faktorlar o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu ta'sirlar kuch ostida bo'lishi yoki kuch ostida bo'lmasligi mumkin (12.2-rasm).

Poydevorlar tayyorlashda material sifatida yog'och, tabiiy tosh, betobeton, beton va temir-betonlardan foydalanish mumkin. Poydevorlar konstruktiv sxemasi bo'yicha tasmasimon, alohida turuvchi, yaxlit va qoziqsimon turlarga bo'linadi (12.3-rasm).

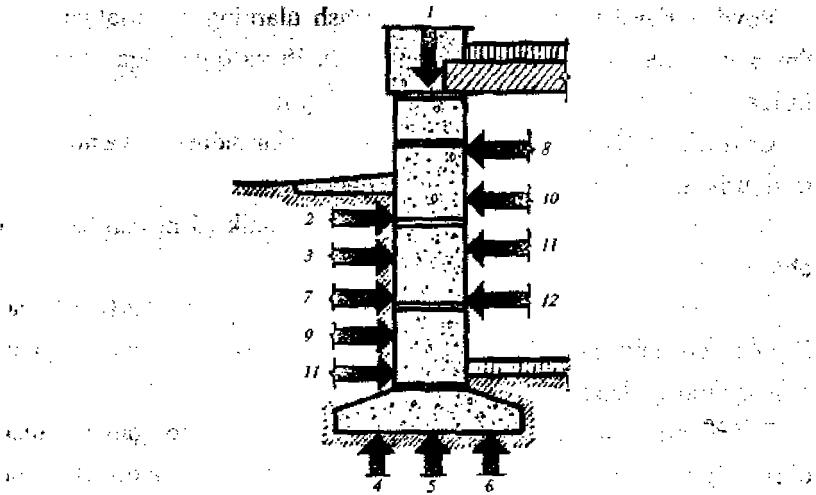

12.2-rasm. Poydevorga ta'sir ko'rsatuvchi faktorlar.

Kuch ostidagi ta'sirlar: 1-binodan tushadigan yuk;

2-gruntning yon tomondan bosimi; 3-seysmik yuklar;


4-gruntning ko'pchish kuchi; 5-gruntning egiluvchan qarshiligi;

6 vibratsiyalar. Kuch ostida bo'Imagan ta'sirlar: 7- gruntning harorati;

8- yerto'la xonasining harorati; 9- gruntning namligi;

10 - yerto'la havosining namligi; 11-suv va havodagi aggressiv aralashmalar;

12- biologik faktorlar.

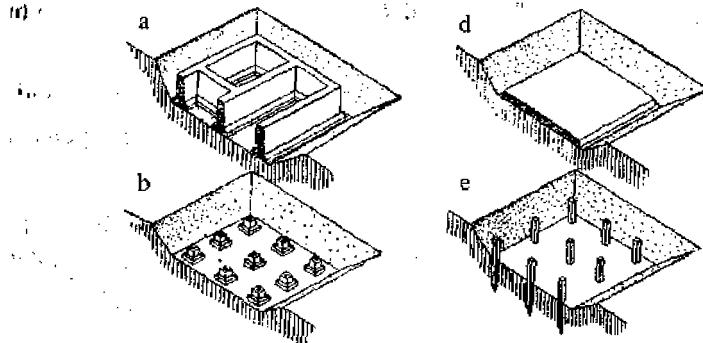

12.3-rasm. Poydevorlar konstruktiv sxemalari:

a-tasmasimon; b-alohida turuvchi; d-yaxlit; e-qoziqsimon.

Poydevorlarni u yoki bu turini tanlash ularning materialiga, binoning konstruktiv yechimiga, yukning tavsifi va qiymatiga, asosning turiga va mahalliy shart-sharoitlarga bog'liqdir.

Qurilish, tiklash usullariga qarab poydevorlar industrial va noindustrial turlarga bo'linadi.

Gruntga botirilishiga ko'ra poydevorlar kichik (5 m dan kam) va chuqur o'rnatish (5 m dan ko'p) turlariga bo'linadi.


Konstruksiyalarning ishslash tavsifi bo'yicha poydevorlar bikr (faqat siqilishga ishlaydi) va egiluvchan (cho'ziluvchan kuchlanishlarni qabul qilishga mo'ljallangan) poydevorlarga bo'linadi.

Poydevorlarning shakli va hajmi muhim parametr bo'lgan o'rnatish chuqurligiga bog'liqdır. Poydevorlarning o'rnatish chuqurligi juda ko'p faktorlarga asosan aniqlanadi: binoning vazifasi, uning hajm-reja va konstruktiv yechimlari, yukning qiymati va tavsifi; asosning sifati; atrofdagi qurilishlar; relef; poydevorning qabul qilingan konstruksiysi uni qurish usullari va boshqalar. Ammo, birinchi navbatda o'rnatish chuqurligini gruntning sifati, yer osti suvlari sathi va gruntning muzlashi aniqlab beradi.

Isitiladigan binolarda poydevorlarning minimal o'rnatish chuqurligi, odatda, tashqi devorlar uchun – 0,7 m, ichki devorlar uchun – 0,5 m qabul qilinadi.

Devorlarni kapilyar namlikdan asrash uchun, poydevorlarda gidroizolyatsiya tadbirlarini qo'llash lozim (*12.4-rasm*). Gidroizolyatsiya gorizontal va vertikal ko'rinishlarda bo'ladi.

Bajarish usuli bo'yicha gidroizolyatsiyalar ranglash, suvoqlash (sementli yoki asfaltli, suyuq asfalt bilan), yopishtirish (o'rama materiallar yordamida) va qobiqsimon (metall yordamida) ko'rinishlarda bo'ladi.

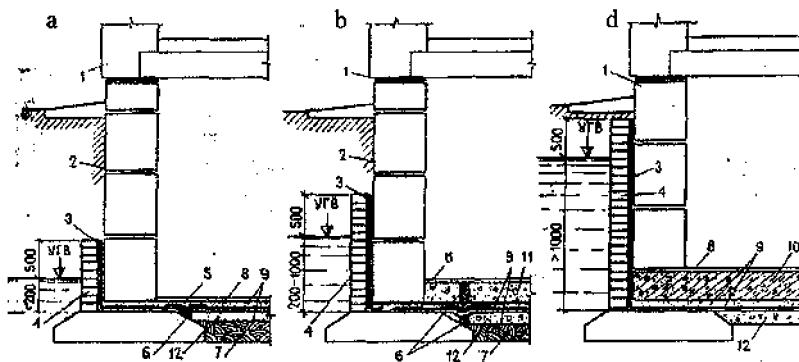

12.4-rasm. Poydevorlar gidroizolyatsiyasi:

a—yer osti suvlari bosimi 200 mm kam bo'lganda;

b—bosim 200–1000mm bo'lganda;

d—bosim 1000 mm dan ko'p bo'lganda: 1—rulonli hidroizolyatsiya;

2—surtish (ranglash) usulidagi hidroizolyatsiya

(issiq bitum bilan 2 marta); 3—yopishshirish usulidagi hidroizolyatsiya;

4—g'ishtdan ko'tarilgan himoya devorechasi;

5—shisha mato (steklotkan); 6—deformatsiya choki;

7—moyli loy; 8—yerto'la poli (to'shamasi);


9—qoplama; 10—temir-beton plita;

11—betondan qilingan bostirma;

12—tayyorlov qatlami.

### 12.3. POYDEVORLARNING KONSTRUKTIV YECHIMLARI


Tasmasimon poydevorlar faqtgina yuk ko'taruvchi konstruksiya bo'lib qolmasdan, ko'p holda yo'rto'laning himoya devori bo'lib ham xizmat qiladi. 12.5-rasmda tasmasimon poydevorlarning yerto'lasiz va yerto'lali variantlarda rejadagi va qirqimdag'i ko'rinishlari va hamma elementlari ko'rsatilgan.

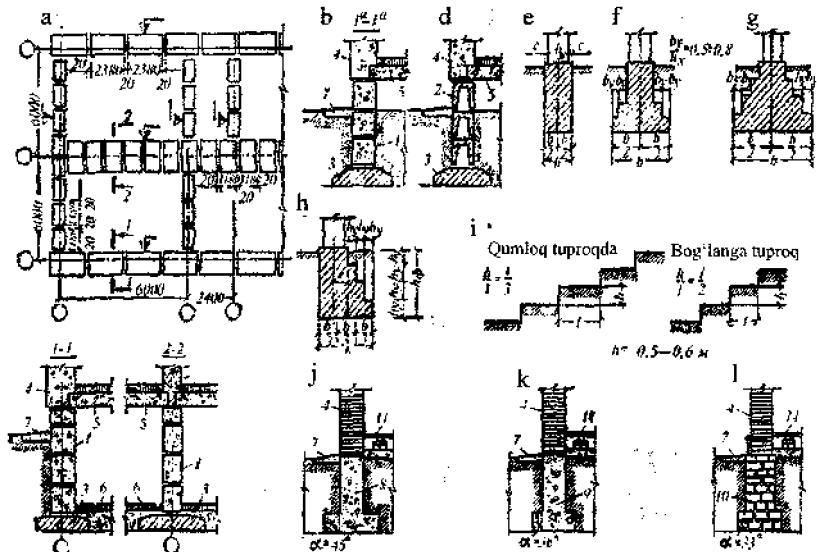

12.5 - rasm. Tasmasimon poydevorlar:

a—yerto'lalik binoning yig'ma beton bloklardan tayyorlangan tasmasimon poydevorining rejasi va qirqimi; b, d—yaxlit va bo'shlqli bloklardan tayyorlangan yerto'lasiz variantlari; e, f, g—poydevor tagligi minimal, oddiy va maksimal kengaytirilgan bikr poydevor konstruksiyalari; h—assimetrik poydevor; i—poydevorni bir o'rnatish chuqurligidan ikkinchi o'rnatish chuqurligiga o'tishi; j, k, l—tasmasimon poydevorlarning monolit betondan, butobetondan va tabiiy toshdan tayyorlangan variantlari:  
 1—yerto'laning devor bloklari; 2—yerto'laning bo'shlqli devor bloklari;  
 3—poydevor tagligi; 4—devorlar; 5—oraliq tom; 6—yerto'la poli;  
 7—tashqi devor atrofi to'shamasi; 8—beton poydevor; 9—butobeton poydevor;  
 10—tabiiy toshdan tayyorlangan poydevor; 11—birinchi qavat poli

Hozirgi zamон оммавиј qurilishida tasmasimon poydevorlar, odatta yig'ma beton va temir-beton elementlardan ko'tariladi. Industrial yig'ma tasmasimon poydevorlar ikki tipdagи yig'ma elementlar – poydevor bloki (tagligi) va yerto'laning devor bloklari asosida yig'iladi (12.6-rasm).

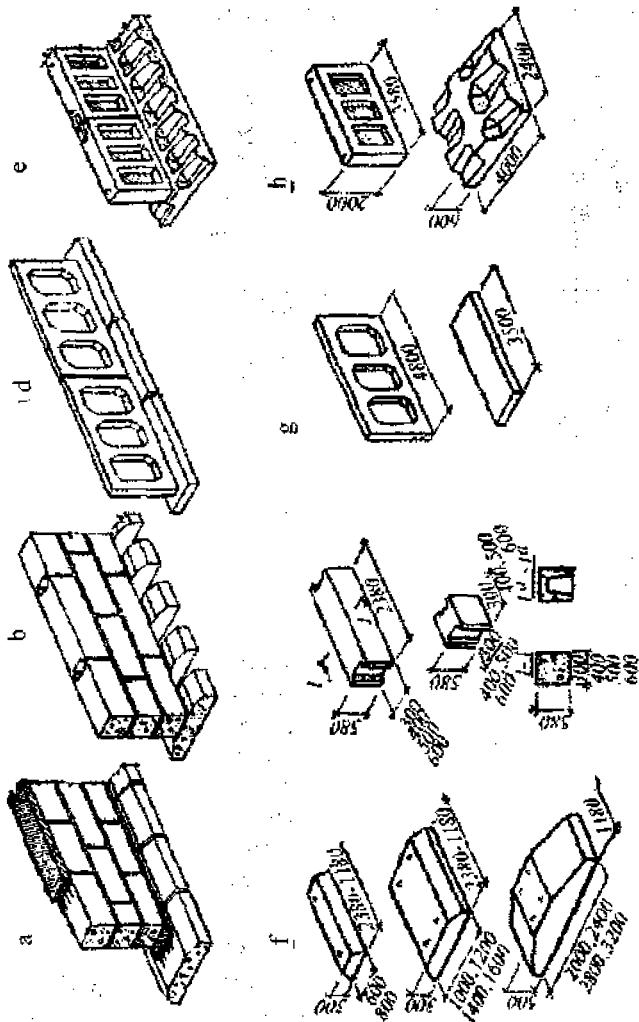


12.6-rasm. Yig'ma beton va temir-beton poydevorlar.

a-bo'sh gruntlarda o'rnataladigan poydevor konstruksiyalari;  
b-kam yuklarda va mustahkam gruntlarda poydevor bloklarini terish;

d, e-yirik panelli binolarning poydevorlari; f-yig'ma beton  
poydevorlarning elementlari; g, h-panelli poydevorlarning elementlari.


Ustunsimon poydevorlar kolonnalar ostiga o'matiladi. Yig'ma betondan qilingan alohida turuvchi poydevorlar zavodlar ishlab chiqilgan elementlar yordamida loyihalanadi (12.7-rasm).

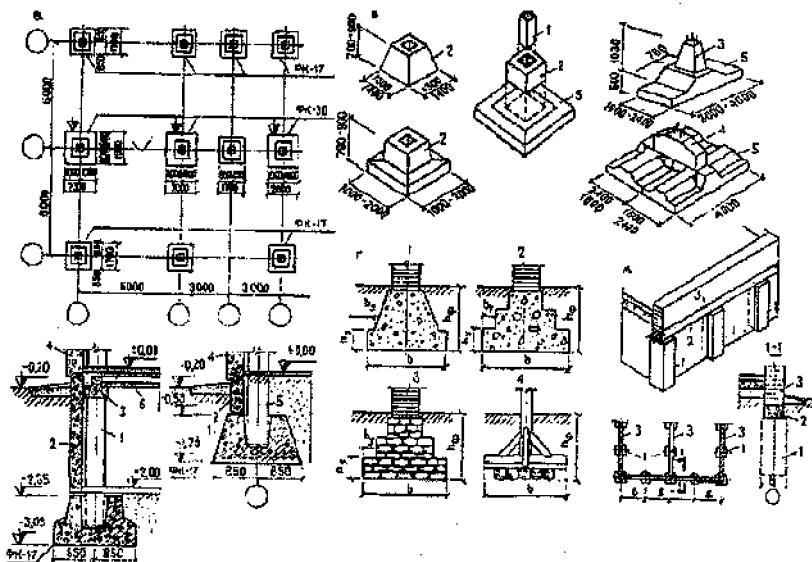

12.7-rasm. Ustunsimon poydevorlar:

a-reja; b-qirqimlar: 1-poydevor; 2-poypesh (tsokol) paneli; 3-rigel;  
4-devor paneli; 5-kolonna; 6-tom konstruksiyasi; v-poydevorlarning  
yig'ma beton elementlari: 1-kolonna; 2-stakan; 3-kolonna osti poydevor  
elementi; 4-traverslar; 5-poydevor tagligi; g-alohida turuvchi (ustunsimon)  
poydevorlar variantlari: 1-betonli; 2-butobetonli; 3-tabiiy toshli (buto);  
4-yog'ochli; d-kam qavatlari binolarning ustunsimon poydevorlari (umumiyl  
ko'rinishi, reja, qirqim): 1-ustun; 2-poydevor to'sini; 3-devor

Yaxlit poydevorlar to'sinli yoki to'sinsiz, betonli yoki betonsiz plitlar ko'rinishlarida loyihalanadi. To'sinli plitalarning qovurg'alarini te-paga yoki pastga qaratib qurilishi mumkin. Qovurg'alar kesishgan joyga ustunlar minishi ko'zda tutiladi. 12.8-rasmida yaxlit poydevorlarning turli xil variantlari ko'rsatilgan.

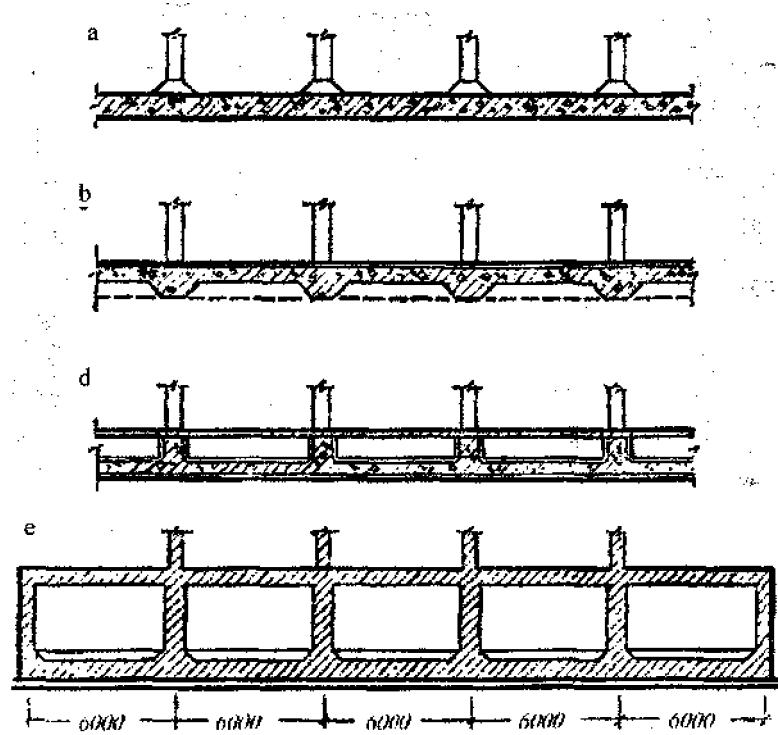


*12.8-rasm. Yaxlit poydevor plitalari:*

*a—qovurg'asiz; b—qovurg'alari pastga qaratilgan;*

*d—qovurg'alari tepaga qaratilgan; e—qutisimon*

Qoziqsimon poydevorlarning asosiy elementlari bo'lib, qoziqning o'zi, bosh qismi va rostverklar xizmat qiladi. Qoziqlar – temir-beton, beton, kamroq holatlarda yog'och yoki metal sterjenlar ko'rinishida bo'lib, ular gruntga urish yoki vibratsiya usulida, parmalash yo'li bilan, yoki parmalangan skvajinalarni o'rnida betonlash usullarida gruntga o'rnatiladi (*12.9-rasm*).

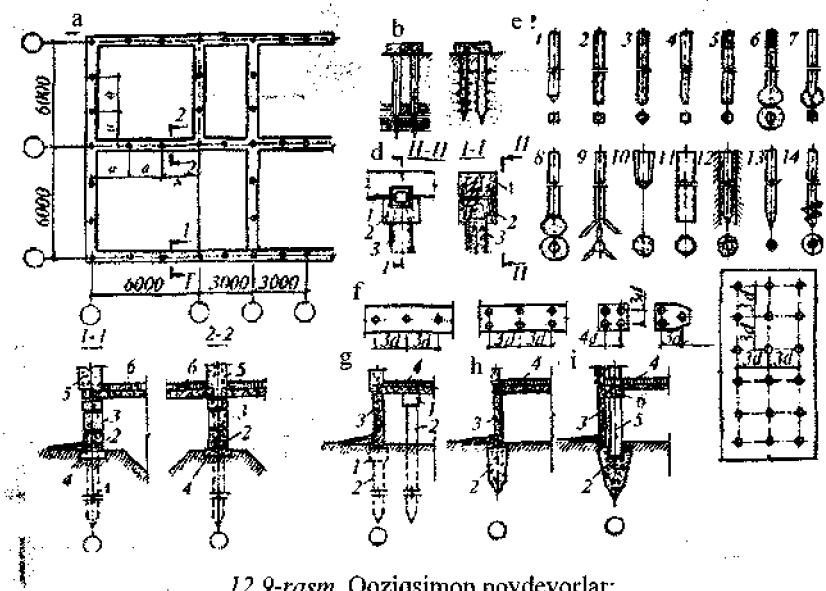

12.9-rasm. Qoziqsimon poydevorlar:


a—reja va qırqımlar; b—gruntga nisbatan qoziq ko'rinishlari-mustahkam gruntga tayanadigan ustun-qoziq va ishqalanish hisobiga ishlaydigan osma-qoziq; d—qoziqsimon poydevorning elementlari: 1—rostverk; 2—bosh qismi; 3—qoziqlar; e—qoziq ko'rinishlari: 1, 2, 3, 4—urib kiritiladigan, beton va temir-beton qoziqlar – kvadrat, aylana, yaxlit va bo'shliqli shakkllarda; 5, 6—oddiy va boshmog'i kengaytirilib qo'yiladigan qoziqlar; 7, 8—kamufletli; 9—boshmog'i sharnirli ochiladigan; 10—prizmatik qoziq; 11—qobiqsimon qoziq; 12—keng skvajinadagi qoziq (atrofi to'ldiriladigan); 13—yog'och qoziq; 14—vintli qoziq; f—qoziqlar joylashuvi: qoziqlar qatori, qoziqlar butasi, qoziqlar maydoni; g—qoziqsimon poydevorning rostverksiz variyanti: 1—qoziq; 2—bosh qismi; 3—poypesh paneli; 4—oraliq tom; 5—kolonna; 6—rigel.

Yuqorida ta'kidlanganidek, gruntga kiritish usuliga qarab, qoziqlar urib kiritiladigan, quyiladigan, qobiqsimon, parmalab kiritiladigan va vintsimon turlarga bo'linadi.

## 13-BOB. TASHQI DEVORLAR VA ULARNING KONSTRUKTIV ELEMENTLARI

### 13.1. TASHQI DEVORLARGA QO'YILGAN TALABLAR VA KONSTRUKSIYALARINING TASNIFI

Tashqi devorlar binoning eng murakkab konstruksiyasidir. Ular juda ko'p. Kuch ostidagi va kuch ostida bo'lmagan faktorlar ta'sirida bo'ladi (13.1-rasm).

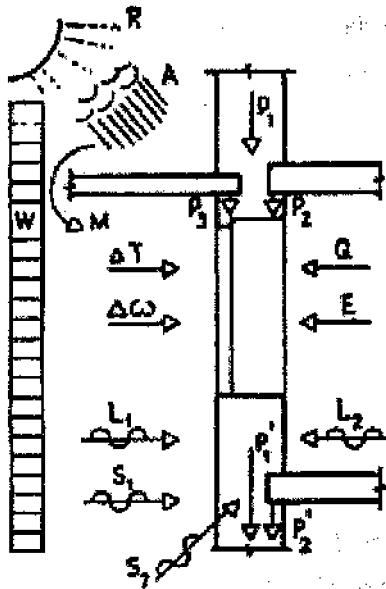

13.1-rasm. Tashqi devor konstruksiyasiga tushadigan yuklar va ta'sirlar:


$R_1$ -devorning o'z massasi;  $R_2$ -oray opmadan tushadigan vertikal yuk;  
 $R_3$  va  $M$ -balkon plitisidan tushadigan vertikal yuk va egilish momenti;  
 $W$ -shamolning bosimi;  $R$ -quyosh radiatsiyasi;  $A$ -atmosfera yog'inlari;  
 $T$  va  $W$ -havoning o'zgaruvchan harorati va namligi;  $L_1$ ,  $L_2$ -tashqi va ichki shovqin;  $S_1, S_2$ -seyismik ta'sirlar;  $Q$ -issiqlik oqimi;  $E$ -bug' oqimi.

Tashqi devorlar bir vaqtning o‘zida ham to‘siq konstruksiya, ham fasadning dekorativ elementi, ham yuk ko‘taruvchi konstruksiya funksiyalarini bajaradi. Ular quyidagi talablarga javob berishi kerak: mustahkamlik, abadiylik, olovga chidamlilik (binoning sinfiga mos holda) hamda xonalarni nomuwofiq tashqi ta’sirlardan himoya qilish, himoya qilinadigan xonalarda kerakli harorat va namlik tartiblarini ta’minlash, dekorativ sifatlarga ega bo‘lish. Shu bilan birga tashqi devor konstruksiysi industriallik hamda iqtisodiy talablarini ham qondirmog‘i lozim.


Tashqi devorlarda xonalarni yoritish uchun, odatda, deraza bo‘shliqlari, kirish va chiqish uchun eshik bo‘shliqlari o‘rnataladi. Shuning uchun bu konstruktiv elementlar tashqi devorlarga qo‘yilgan talablarga javob berishi kerak. Madomiki devorlarning statik funksiyasi va ularning himoyaviy sifatlariga ichki yuk ko‘taruvchi konstruksiyalar bilan bog‘liq holda erishilar ekan, tashqi devor konstruksiyalarini ishlab chiqish bog‘lanishlar va orayopmalar, ichki devorlar yoki karkaslar bilan birikishlarni o‘z ichiga oladi.

### 13.2. DEFORMATSIYA CHOKLARI

Tashqi devorlar, shular bilan birga binoning boshqa konstruksiyalari, kerak bo‘lganda yoki tabiiy-iqlimiylar va muhandis-geologik shart-sharoitlarga bog‘liq holda hamda binoning hajm-rejaviy yechimlarini hisobga olib vertikal deformatsiya choklari bilan (temperatura-cho‘kish, cho‘kish, antiseysmik) bo‘linadi. 13.2–13.3-rasmida g‘ishtdan qurilgan binolarda temperatura choklarini o‘rnatish detallari ko‘rsatilgan.

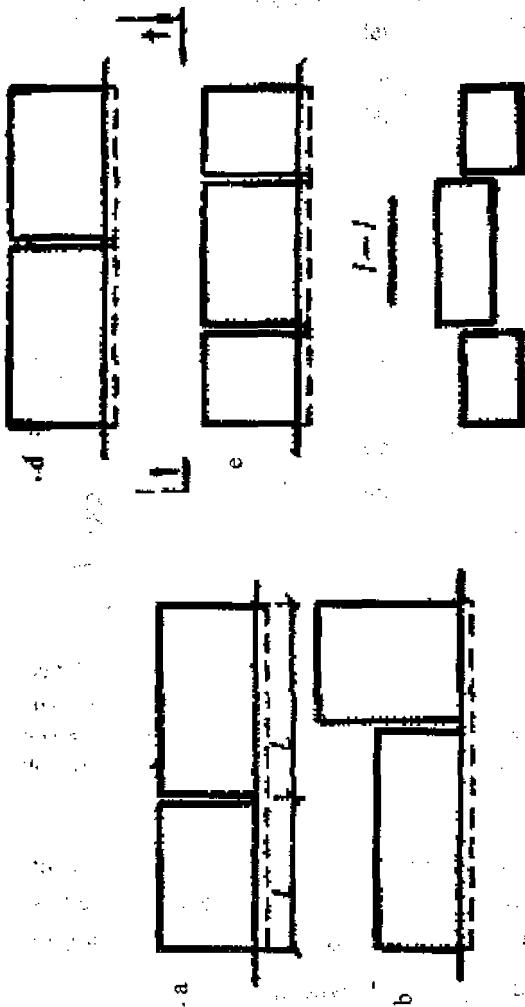

13.2-rasm. Deformatsiya choklarining  
ko'rimishi: a-narorat-cho'kish;  
b-1-turdagi ko'rinish;  
d-2-turdagi cho'kish; e-antiseysmik

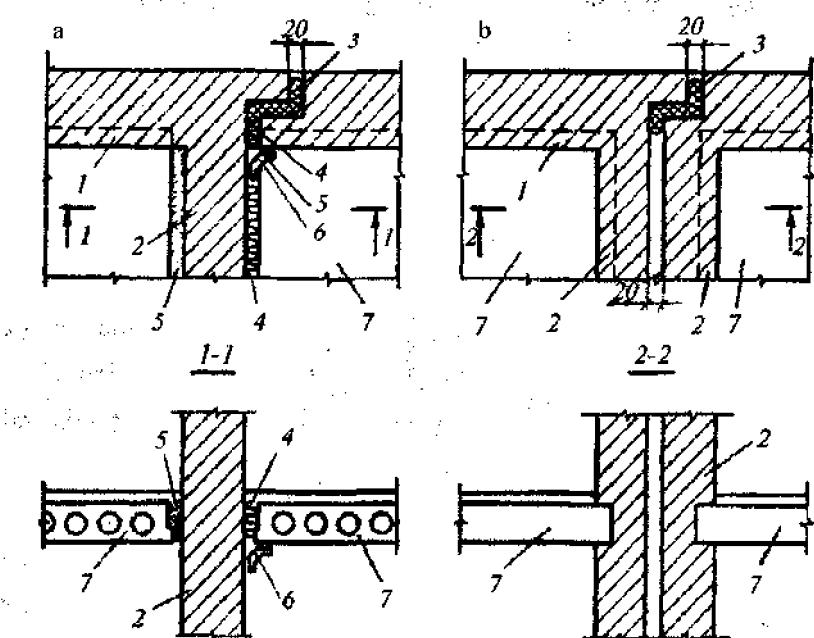

13.3-rasm. G'ishtdan qurilgan binolarda temperatura choklarini o'rnatish detallari:

a-bo'ylama yuk ko'taruvchi devorlar bilan (ko'ndalang bikrlik diafragmasi zonasida); b-qo'shaloq ichki devorlari boi bo'lgan holda, ko'ndalang devorlar bilan: 1-tashqi devor; 2-ichki devor; 3-ruberoидга о'talgan isituvchi qoshimcha qatlarn (vkladish); 4-loslash (konopatka); 5-qorishma; 6-yoriq berkitgich; 7-orayopma plitasi

Tashqi devor konstruksiyalari quyidagi belgilarga ko'ra tasniflanadi: devorlarning statik funksiyasi, uning bino konstruktiv sistemasidagi o'rni; bino qurilish sistemasi aniqlab beradigan materiali va ko'tarish jarayoni.

### **13.3. KICHIK O'LCHAMLARI ELEMENTLARDAN TERILGAN TASHQI DEVORLAR**

Statik funksiyasi bo'yicha devorlar yuk ko'taruvchi, o'z-o'zini ko'taruvchi va yuk ko'tarmaydigan turlarga bo'linadi. Tashqi devorlar torli o'lchamdagи qurilish buyumlaridan tayyorlanadi.


Kichik o'lchamlari elementlardan terilgan tashqi devorlar uchun tabiiy yoki sun'iy materiallardan tayyorlangan shakli to'g'ri tosh yoki g'isht materiallari ishlataladi. G'ishtlar ohak, ohak-sement yoki sement qorishmalari yordamida teriladi. G'ishtlarning (oddiy va silikatli, to'liq tonali va bo'shliqli) massasi 4–4,3 kg gacha bo'lishi mumkin, toshlarning (bo'shliqli, zichligi 1400 kg/m<sup>3</sup> gacha, bo'shliqli yengil beton, zichligi 1200 kg/m<sup>3</sup> gacha, avtoklavli va avtoklavsiz serg'ovak beton, zichligi 800 kg/m<sup>3</sup> gacha, tabiiy yengil tosh materiallari, zichligi 1800 kg/m<sup>3</sup> gacha) massasi 30 kg gacha, balandligi esa 20 sm gacha bo'ladi (13.4-rasm).

Devorning mustahkamligini toshning, qorishmaning mustahkamligi va vertikal choklarni bog'lash ta'minlaydi. Devorlarni mustahkamligini horizontal holatda g'isht qatorlari orasida qo'yiladigan armatura to'rlari ham ta'minlaydi.


Seysmik aktivlikka ega bo'lgan rayonlarda g'isht va tosh devorlar mustahkamligiga katta e'tibor berilishi kerak.

Devorlarning turg'unligi fazoda ichki, vertikal va gorizontal konstruksiylar bilan bog'lash yo'li bilan ta'minlanadi.

Devorlarni dekorativ sifatini oshirish uchun ular fasad g'ishtlari va fasad tosh devorlarning chidamliligini materialning sovuqbardoshligi ta'minlaydi. Materialning sovuqbardoshlik ko'rsatkichi 15 dan kam bo'lmasligi kerak.

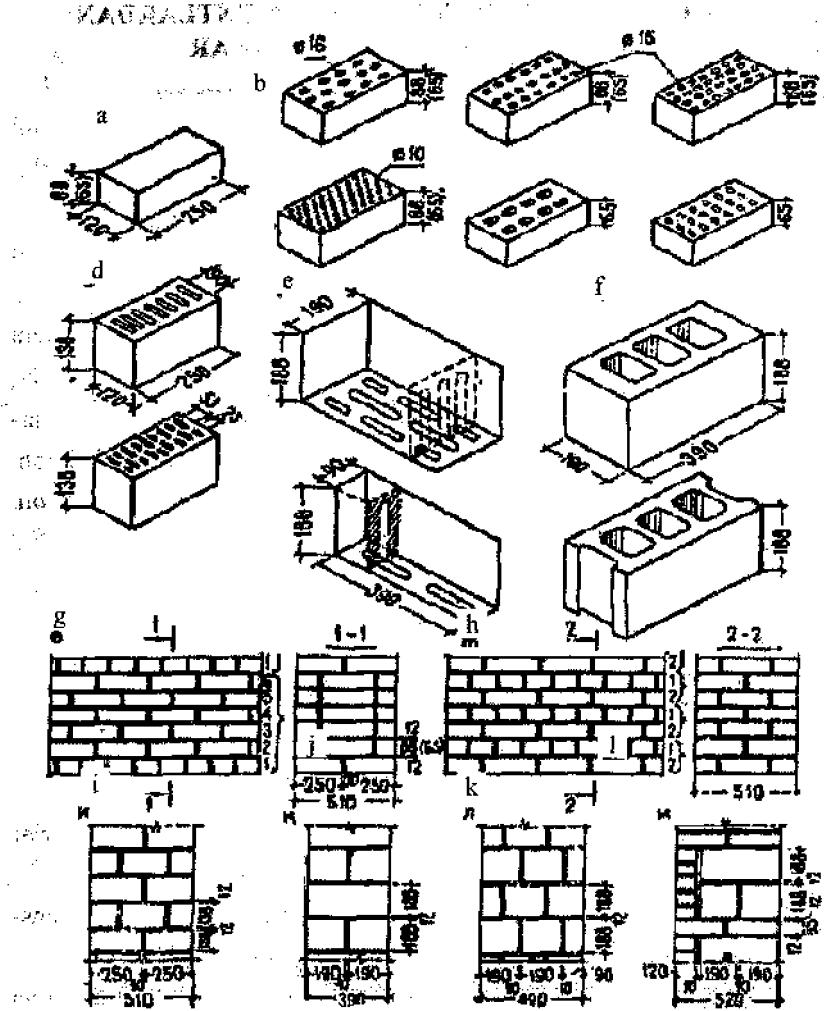

13.4-rasm. To'liq tanali terilgan tashqi devorlarning materiallari va tiplari:  
 a—oddiy g'isht; b—bo'shlqliq g'isht; d—keramik toshlar; e—teshik bo'shlqliq yengil beton  
 toshlar; f—uch bo'shlqliq yengil beton toshlar (eniga va bo'yicha teriladigan); g—olti  
 qatorli g'isht terimi; h—ikki qatorli g'isht terimi;  
 i—keramik toshlardan terilgan devor; j, k—betondan va tabiyi toshlardan terilgan devor;  
 l—yuzasi g'isht bilan qoplangan serg'ovak beton toshlardan terilgan devor

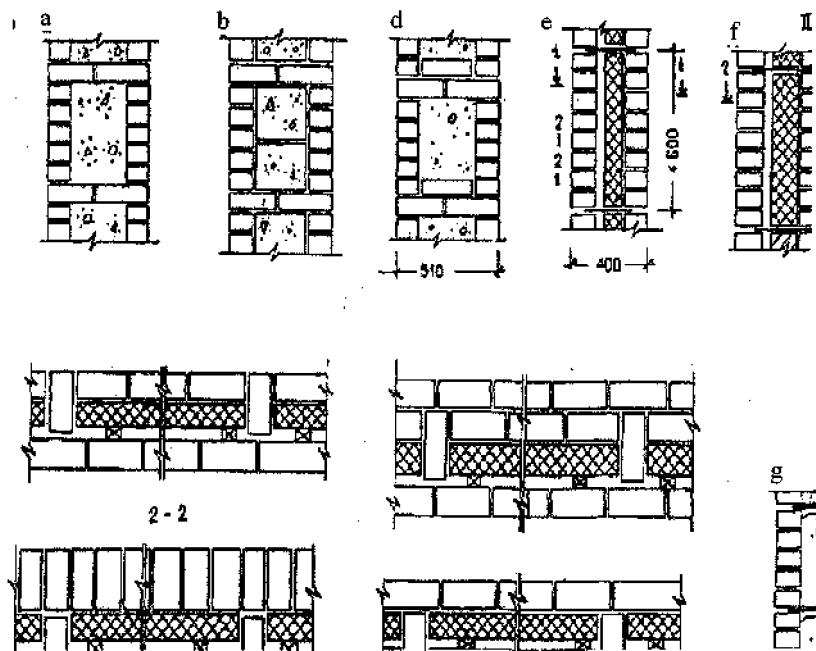


13.5-rasm. Ko'p qatlamlari yengillashtirilgan tashqi devorlar:

I gorizontal bikrlik diafragmasi bilan; II vertikal bikrlik diafragmasi bilan;  
 a-g-isht-beton devor; b-yengil va serg'ovak betonlar bilan to'ldirilgan devor;  
 d-bo'shilig'i g'ilak yoki keramzit bilan to'ldirilgan devor; e,f-bo'shilig'i  
 plitali isitgich bilan to'ldirilgan devor; g-bo'shilig'i zarrali isitgich bilan  
 to'ldirilgan va gorizontal armaturalangan sement qorishmali diafagmasi bor  
 bo'lgan quduqsimon bo'shliqli devor





Devor materialini va mehnat sarfini iqtisod qilish maqsadida yengil-  
 lashtirilgan ko'p qatlamlari devorlar ishlataladi (13.5-rasm).

Sopol toshlaridan foydalaniлади. Hozirgi kunda dekorativ terishning  
 turli xillari mavjud (13.6–13.7-rasmlar).

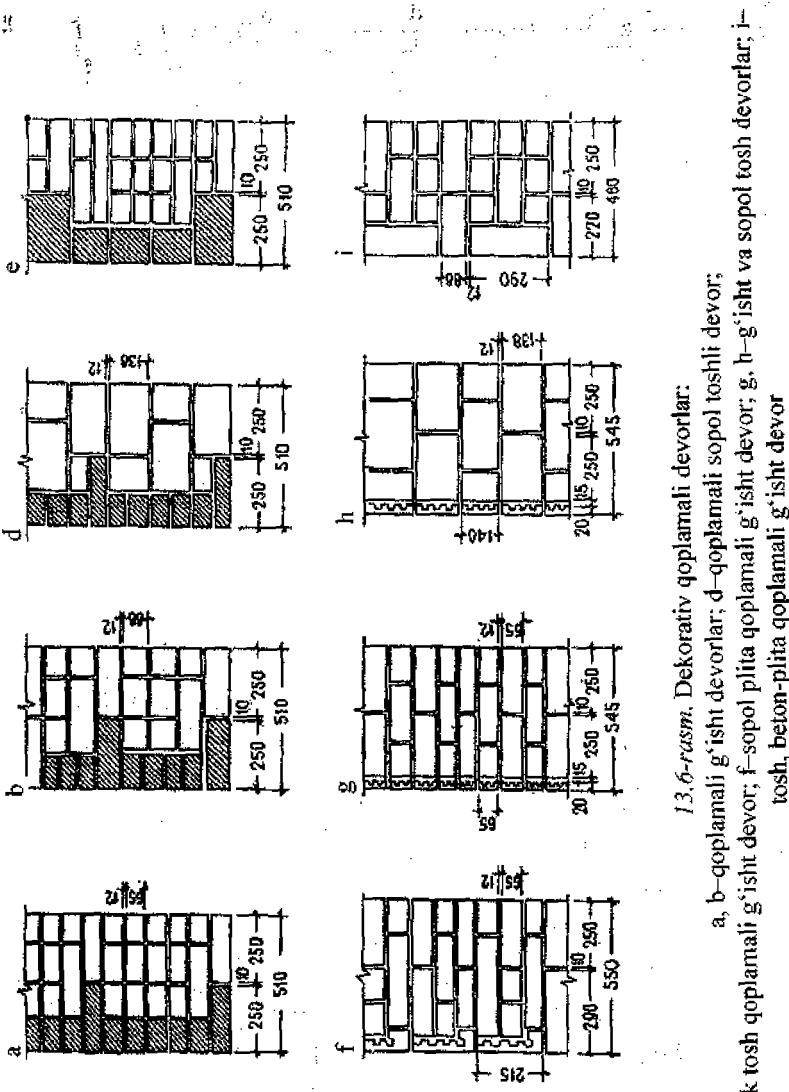

13.6-fusm. Dekorativ qoplamlari devorlar:


a, b-qoplamlari g'isht devorlar; d-qoplamlari sopol tosh devor;  
e-keramik tosh qoplamlari g'isht devor; f-sopol plita qoplamlari g'isht devor; g, h-g'isht va sopol tosh devorlar;  
j-tosh, beton plita qoplamlari g'isht devor

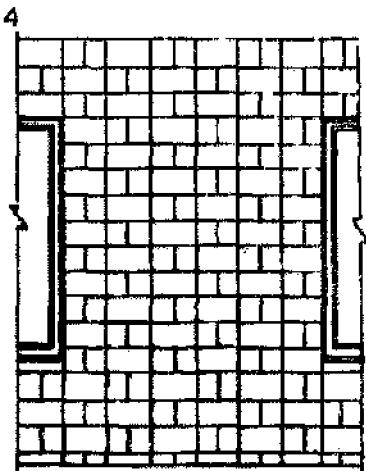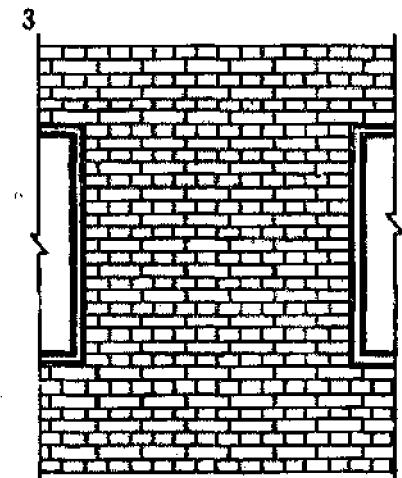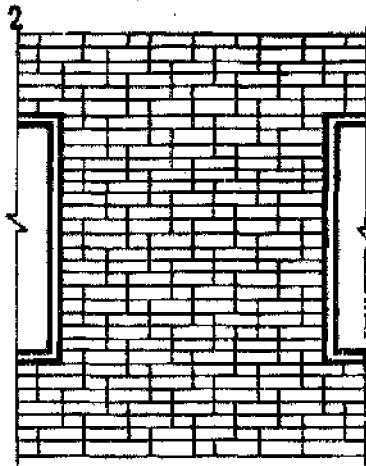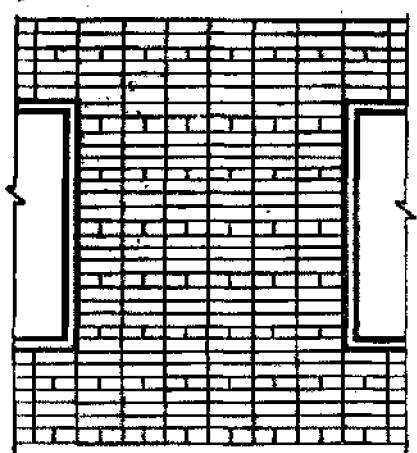

13.7-rasm. Fasad devorlarining dekorativ qoplashga misoltar:  
1-3- g'ishtli qoplama; 4-sopol blokli qoplama

Tashqi devorlarning poypesh (sokol) qismi mustahkam, to'liq tanali g'ishtlardan teriladi. G'ishtning sovuqbardoshlik markasi 50 dan kam bo'lmasligi kerak. Atrof to'shamasidan 15-20 sm balandlikda poypesh-

da gidroizolyatsiya qatlami o'matiladi. Bu qatlam ruberoidni mastika (mum) yordamida yopishtirish bilan yoki sement qorishmasini quyish bilan bajariladi. Poypeshlar g'ishtlardan tashqari yana tabiiy va sun'iy toshlardan, sopol va boshqa materiallardan bajarilishi mumkin (13.8-rasm).

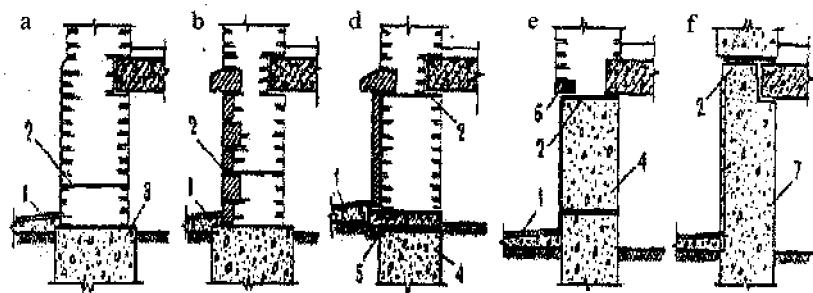


13.8-rasm. Poypesh konstruksiyalari:

a—g'ishtli; b—g'isht va tabiiy toshlarning bog'liq holda termasi; c—g'isht termasini tabiiy tosh plitkalar bilan qoplash; d—g'isht qoplangan beton bloklar; e—sopol plitkalar bilan qoplangan beton bloklar; f—zavodda sopol plitkalar bilan pardozlangan, temirbeton plita: 1—to'shama; 2—gidroizolyatsiya; 3—quyma beton poydevor; 4—beton poydevor bloki; 5—temir-beton plita; 6—temir-beton brus; 7—poypesh paneli.

#### 14-BOB. YORUG'LIK O'TKAZADIGAN TASHQI HIMOYA KONSTRUKSIYALARI

Umumiy talablar. Fuqarolik binolarida asosiy yorug'lik o'tkazadigan konstruksiyalarga derazalar, eshiklar, vitrina va vitrajlar kiradi. Bu konstruksiyalar kuch ostidagi va kuch ostida bo'limgan ta'sirlarga uchraydi: tashqaridan ularga shamol bosimi kuchlari, atmosfera yog'intlari, o'zgarib turuvchi havo harorati va namligi, quyosh radiatsiyasi, shovqin, chang-to'zon va atmosfera namligidagi suvga eruvchi kimyoiy eritmalar, ichkaridan issiqlik va bug' oqimlari, shovqin.

14.1-rasmda tashqi devorlarning deraza va eshik bo'shlqlari, pesh-toq, parapet kabi elementlari keltirilgan:

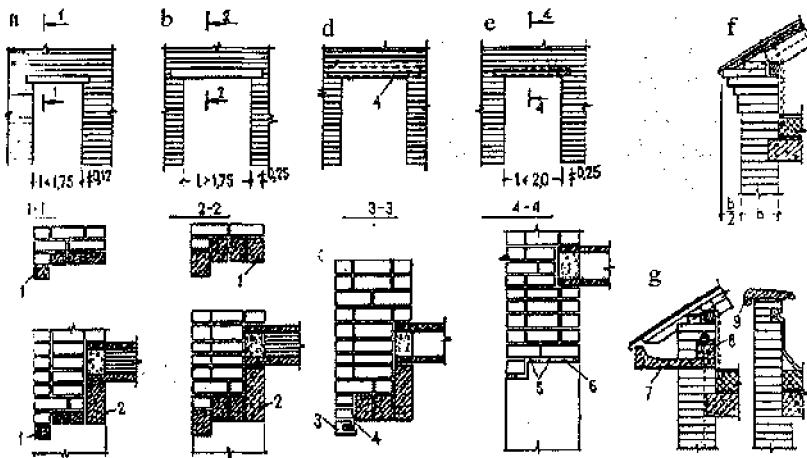

14.1- rasm. Tosh devorlarning elementlari:


- a, b-yig'ma temir-beton tepadon (peremichka);
- d-po'lat burchakli tepadon; e-oddiy tepadon; f-g'ishtli peshtoq;
- g-temir-beton peshtoq; h-parapet: 1-brusli tepadon; 2-to'sinli tepadon;
- 3-profil-g'isht; 4-burchakli po'fat; 5-armatura sterjeni;
- 6-sementli qorishma; 7-peshtoq temir-beton plitasi; 8-zulfin-to'sin.

Tushadigan ta'sirlarni hisobga olgan holda yorug'lik o'tkazuvchi konstruksiyalar quyidagi xossalarga ega bo'lishi kerak: talab etilgan mustahkamlik va bikrlikka, germetiklikka, foydalanish shartlariga muvofiq ovozdan himoya qilishga va talab etilgan issiqlik uzatishga qarshilik ko'rsatish.

Issiq iqlim sharoitida bu konstruksiyalar quyoshdan himoyalovchi elementlarga ham ega bo'lishi kerak.

## DERAZA VA AYVON ESHIKLARI

Derazalarning o'chamlari tabiiy yorug'lik va arxitekturaviy kompozitsiya talablari asosida belgilinadi. Derazalarning maydoni xona poli maydoniga nisbatan  $1/8$ - $1/10$  dan kam bo'imasligi kerak. Davlat standartlariga asosan derazalarning o'chami 3M moduli asosida belgilinadi va ularning enini bo'yiga nisbati  $1:2,5$  dan  $1:0,75$  gacha bo'lishi mumkin. Quyidagi 14.2-rasmda yog'ochli deraza romning devorga birikishi sxemasi tasvirlangan.

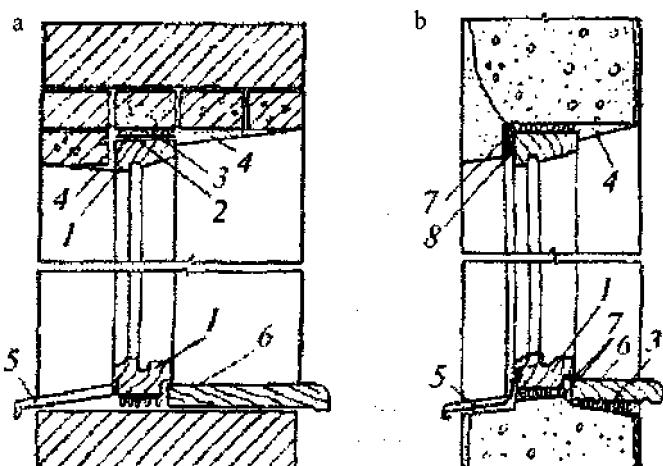


14.2-rasm. Yog'ochli deraza romining devorga birikishi:  
a-gisht devorga; b-panelga; 1-kesaki, 2-ruberoid; 3-lostash; 4-qiyaliklarni suvoqlash; 5-deraza tagidan suvni kochiruvchi tunuka; 6-deraza osti taxtasi;  
7-egiluvchi qistirma; 8-germetik mastika

## VITRAJLAR VA VITRINALAR

Vitrinalar binolarning birinchi qavatlaridagi mahsulotlarni ekspositsiya qilish uchun ishlataladigan, yorug'lik o'tkazuvchi to'siqlardir. Vitrajlar katta tashqi yorug'lik o'tkazuvchi to'siq bo'lib, balandligi

bir yoki bir necha qavat, uzunligi esa bir necha metrdan bino fasadining uzunligicha bo‘lishi mumkin. Vitrajning vazifasi xonani tabbiy yorug‘lik bilan ta’minlash va tashqi muhit bilan vizual bog‘lashdir. Vitrajning konstruksiyasi yuk ko‘taruvchi karkasdan (kesaki) va katta o‘lchamli shisha o‘tkazilgan tabaqalardan (maydoni  $3,5 \times 4,5$  m gaacha, qalinligi 8 mm) iborat. Kesakilari po‘lat yoki aluminiydan yasaladi (14.3-rasm).

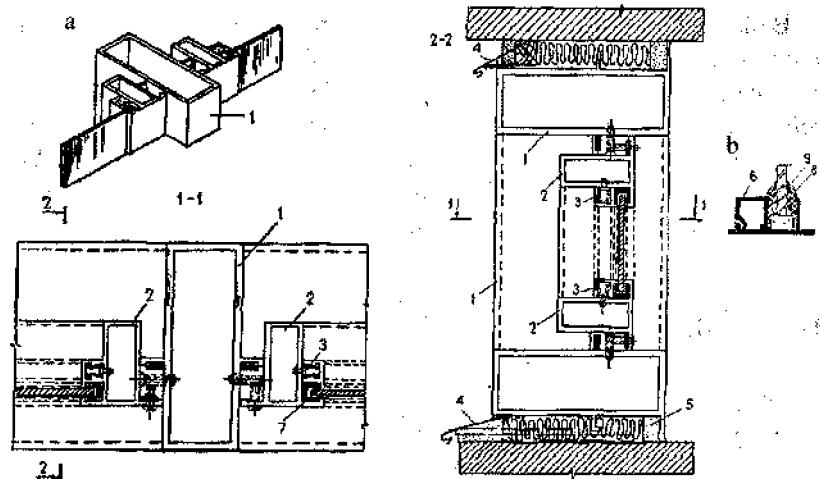

*14.3-rasm.* Vitrajning konstruksiyasi: a—aluminiy aralashmalaridan tayyorlangan yuk ko‘taruvchining konstruksiyalari va tabaqalari; b—shishani qotirish elementi: 1—impost; 2—tabaqqa; 3—prujinali shtapik; 4—metalldan yasalgan suvqochirgich; 5—qorishma; 6—qistirgichli shtapik; 7—rezina qistirgich; 8—PRV-1 arkali rezina; 9—germetik.

## KIRISH ESHIKLARI


Fuqaro binolarida o‘matiladigan kirish eshiklarini yog‘ochdan, shishalangan bir va ikki tabaqali, eni bir xil yoki har xil tabaqali qilib loyihalanadi. Eshiklarning o‘lchamlari standartlashtirilgan bo‘lib, balandliklari 2 yoki 2,3 m ni, eni bir tabaqalilari uchun 0,9 m ni, bir xil

ikki tabaqali eshiklar uchun 2 m ni, har xil tabaqali eshiklar uchun 1,3 va 1,5 m larni tashkil etadi.

### **15-BOB. TURAR-JOY BINOLARIDA YOZGI XONA VA MAYDONCHALARINI LOYIHALASH BALKONLAR VA LODJIYALAR**


Balkonlar va lodjiyalar kvartira oldi xonalari bo'lib, ular binoning ichki samosini tashqi muhit bilan bog'laydi. Balkonlar va lodjiyalar bolalar va kattalarni toza havoda dam olishlari va xo'jalik yuritishlari uchun mo'ljallangan. Ularni bino planirovkasida qo'llanilishi qo'shimcha mikroiqlimi effekt beradi. Bir vaqt ni o'zida, ochiq xonalari binoning hajm-samoviy yechimini boyitib, uning arxitekturaviy kompozitsiyasini asosiy vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Balkonning konstruksiyasini gorizontal temirbeton plita, to'siq, gidroizolyatsiya va pol tashkil etadi. Yozgi xona va maydonchalarga oid ma'lumotlar quyidagi 15.1–15.4-rasmarda keltirilgan.

Ochiq xona turлari		Qiymati %
Nomi	Reja nusxasi	
Ochiq bolkonli		100
Shemoidan himoyalangan balkon		130
Ichkarida joylashtirilgan lodjiya		190
Tashqa-riga chqarilgan lodjiya		133
Tashqa-riga chqarilgan lodjiya-balkon		126
Ichkarida joylashtirilgan lodjiya-balkon		150

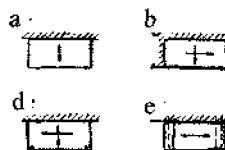


15.1-rasm. Balkon plitasining tayanch sxemalari:

a—bir tomon; b—ikki tomon bilan; d—tashki devor va tashki ustunlarga;  
e—osma to'sinlarga yoki devorlarga

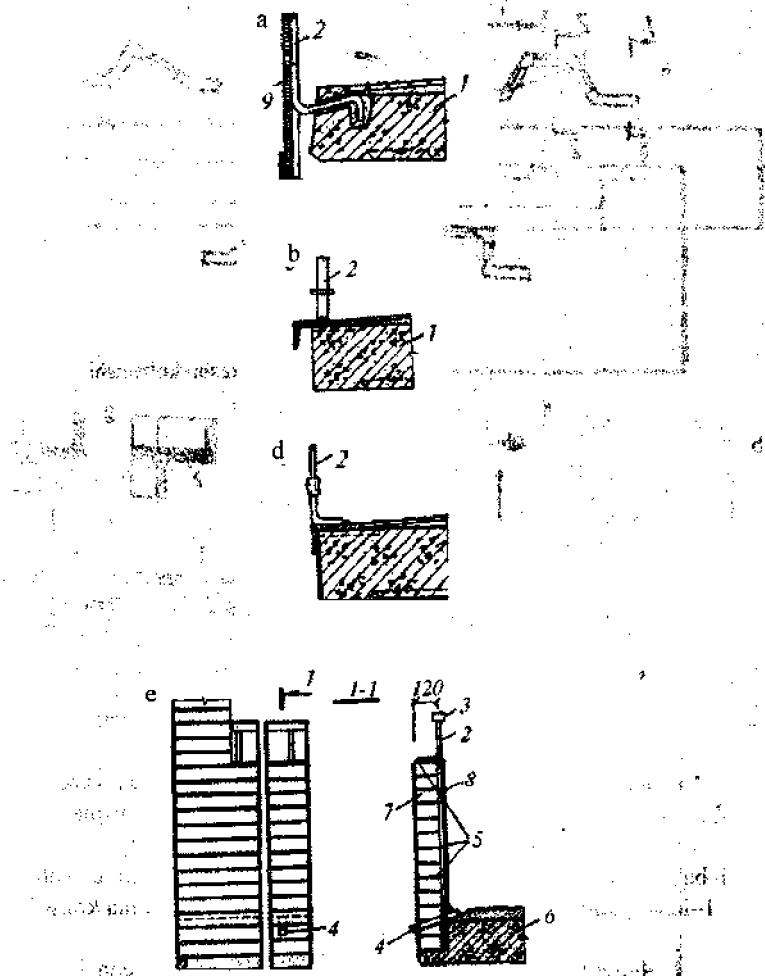


15.2-rasm. Balkon va lodjiya to'siglarining detallari:

- a, b, d—to'siglarni biriktirish usullari;
- e—lodjiyaning g'isht devor ko'rinishidagi to'sigi;
- 1—beton plita; 2—to'siq ustun; 3—to'siq tutqich; 4—metall tarnov;
- 5—to'siq uzunligi bilan barobar armatura sinch; 6—lodjiya plitasi;
- 7—g'isht devor; 8—sement suvoq; 9—asbest-sement list.

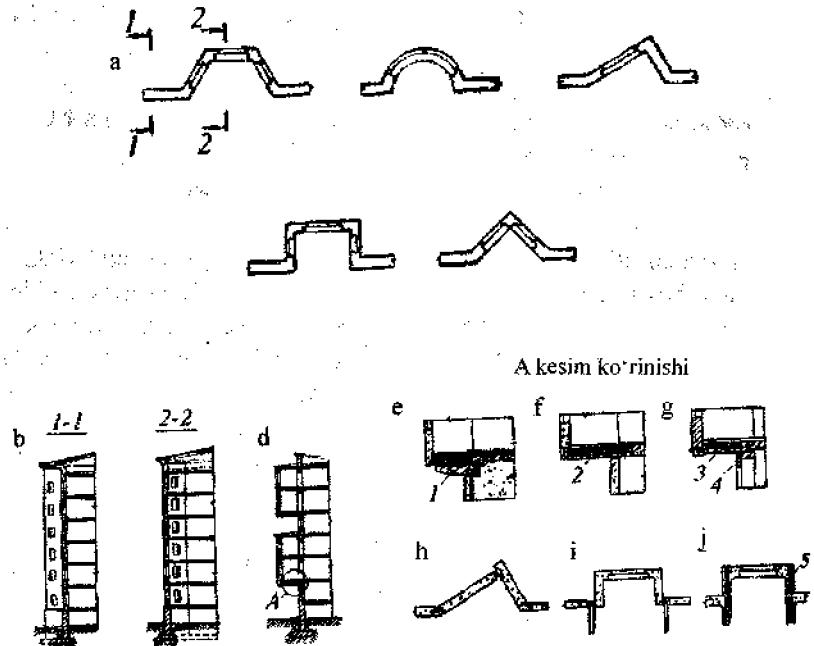

A kesim ko'rinishi

- 15.3-rasm. Erkerlar: a—erkerning rejadagi shakllari;  
 b—yuk ko'taruvchi devorli; d—osma;  
 e—panelli binoda ichki devor konsollariga tayanadigan osma;  
 f—g—ishtli binoda ichki devor konsollariga tayangan osma;  
 g—keramzitbeton plitaga tayangan; h—panelli;  
 i—hajmiy elementli erker; j—hajmiy blokli binolarda erkerni o'rnatish;  
 1—ichki panel devorning temir-beton konsoli; 2—orayopma konsoli;  
 3—erkerning keramzit-beton plita konsoli;  
 4—deraza bo'shilg'ining to'sig'i; 5—issiq qatlamlari panel

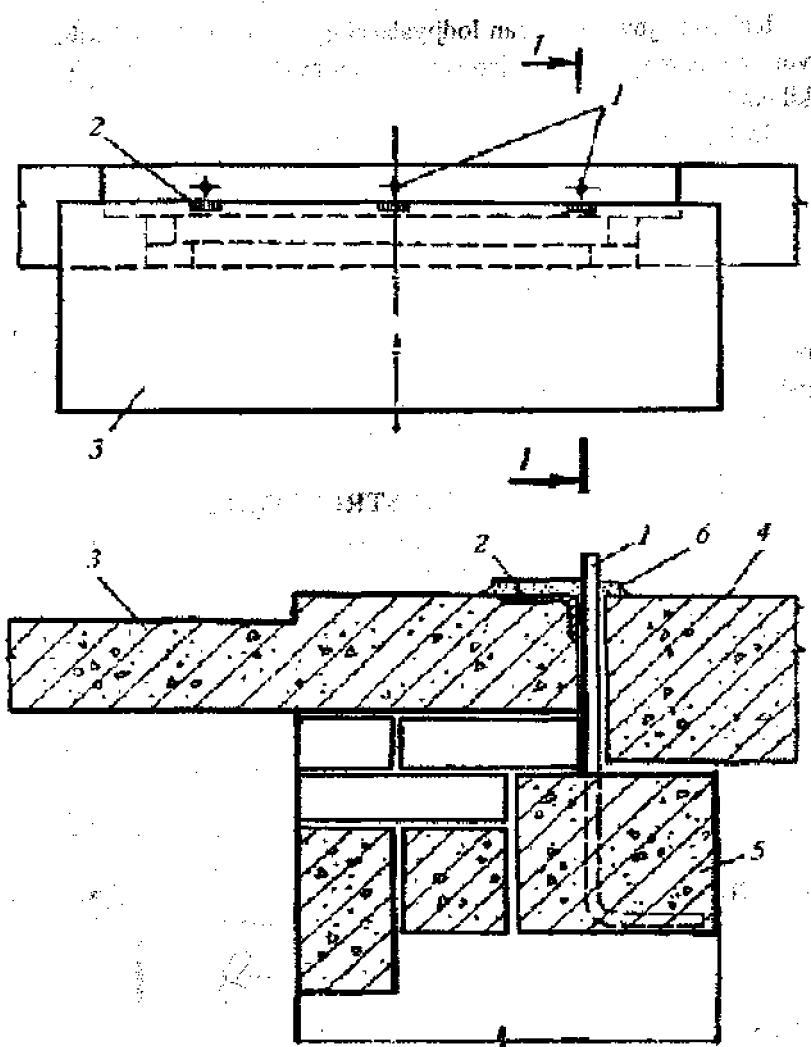

15.4-rasm. G'isht devorga balkon plitasining birikishi:

1—yig'ma temir-beton tepadonning po'lat zulfini; 2—balkon plitasining o'rnatish detali; 3—balkon plitasi; 4—orayopma plitasi; 5—sement qorishmasi.


Ichkariga joylashtirilgan lodjiyalarning konstruksiyasini tashqi devor, orayopma plita, gidroizolyatsiya, pol to'shamasi va to'siqjar tashkil etadi.

Tashqariga chiqarilgan lodjiyalar fasadga nisbatan perpendikulyar joylashgan temir-beton devorlardan, orayopmalardan va to'siqlardan tashkil topgan bo'ladi.

Erkerlar bu fasad devori yuzasidan tashqariga chiqarilgan xonaning (ko'p hollarda yashash xonalarini) bir qismidir. Erkerlar to'g'ri to'rburchak, uchburchak, trapetsiya, yarim aylana ko'rinishlarida bo'ladi. Ularning vazifasi xonalar maydonini oshirish, intererni boyitish, yoritish va insoljatsiya sharoitlarini yaxshilashdir.


## 16-BOB. TOM KONSTRUKSIYALARI

Binoning tomi murakkab, tashqi kuch ostidagi va kuch ostida bo'lmagan ta'sirlar kompleksiga duch keladi (16.1-rasm).

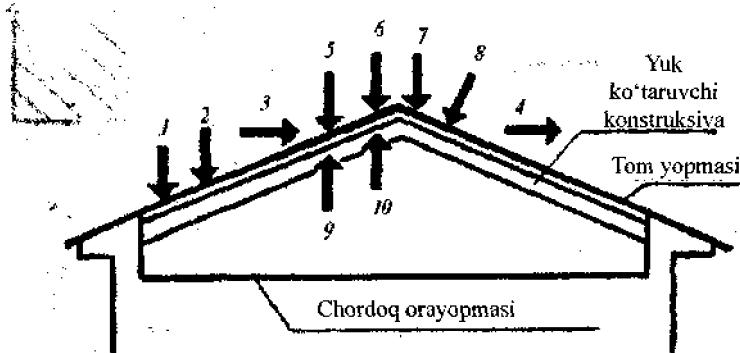


16.1-rasm.Tomga ta'sir qiluvchi tashqi faktorlar:

- 1—doimiy yuklar (o'z vazni); 2—vaqtinchalik yuklar (qor, foydalanish yuklari); 3—shamol bosimi; 4—shamol surishi;
- 5—, 9—atrof-muhitning harorat ta'siri; 6—atmosfera namligi (yog'inlar havo namligi); 7—havodagi kimyoivty-agressiv moddalar;
- 8—quyosh radiatsiyasi; 10—chordoq bo'shlig'idagi havoning namligi

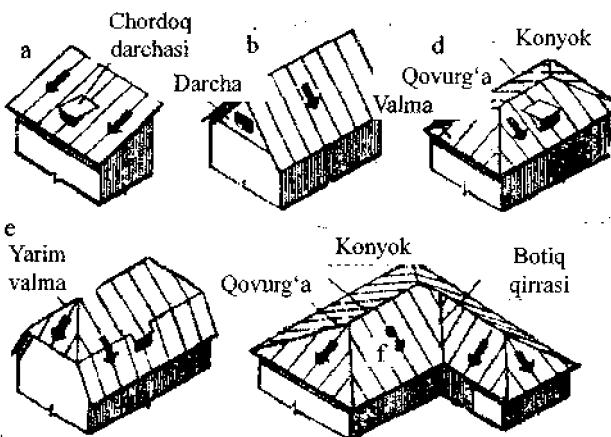


16.2-rasm. Nishabli tomlar:

a—bir nishabli; b—ikki nishabli; d—to'rt nishabli; e—f—ko'p nishabli

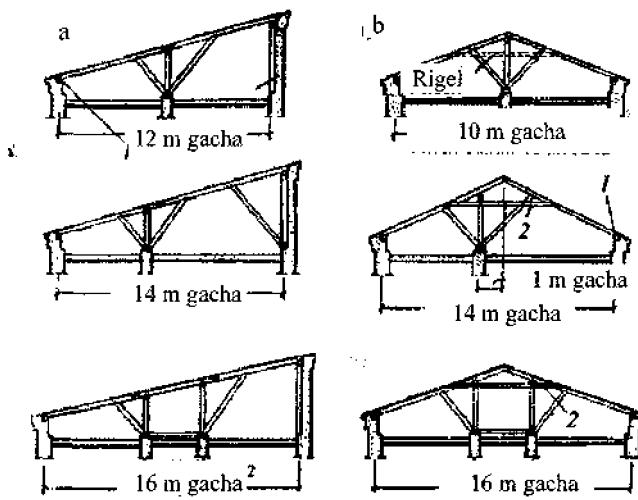

16.3-rasm. Yog'ochli qiya tayanuvchi – stropila to'sinlarning sxemalari:  
a—bir nishabli; b—ikki nishabli tomlar: 1—mauerlat; 2—qotiruvchi.

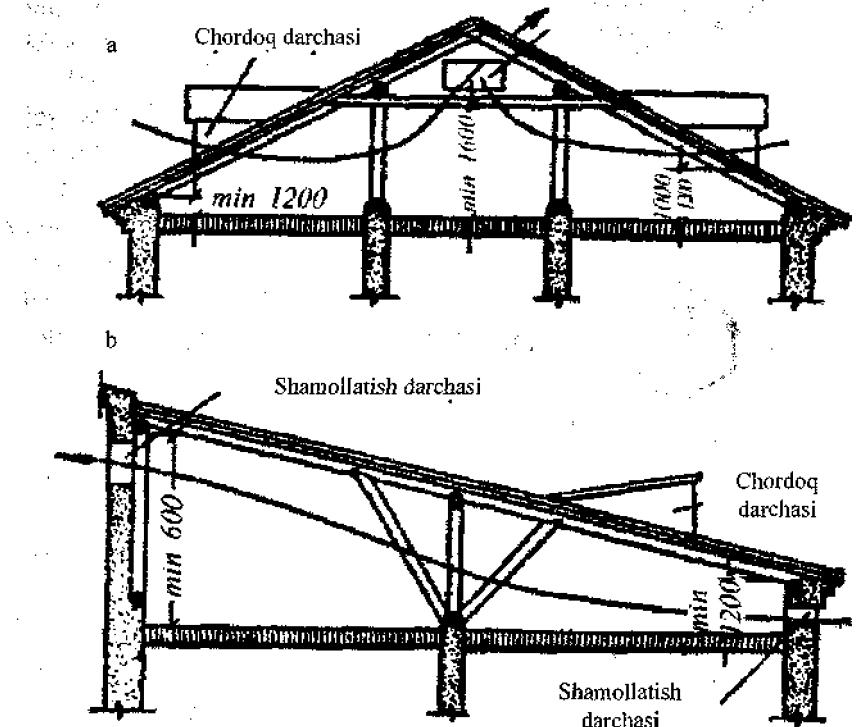

16.4-rasm. Chordolarning o'chamlari va ularni shamollatish:  
 a—ikki nishabli; b—bir nishabli tomlarda.

Nishabli tomlar bir, ikki, to'rt nishabli yoki valmali va ko'p nishabli bo'ladi. Unday tomlarning konstruksiyasi mustahkam va unga ta'sir qiluvchi kuchlarga nisbatan bikr holatida bo'lmoq'i, germetik holatda (suvni o'tkazmasligi), suvgaga chidamli, (vaqt vaqt bilan namlanishdan buzilmasligi), korroziyaga va quyosh radiatsiya ta'siriga chidamli (is-siqdan yorilmasligi) va shakli buzilmasligi bo'lmoq'i lozim.

Nishabli bostirmalar tom konstruksiyasidan, chordoq orayopmasidan tashkil topgan bo'ladi. Industrial qurilishda ko'pincha tom va chordoq orayopmasi birlashgan bo'ladi. Bunday konstruksiyalarni birlashgan tom yoki chordoqsiz tom deb atashadi. Tomlarning qiyalik ko'rinishlariga qarab ular turlarga bo'linadi.

Tomlarning nishabligi konstruksiyalar imkoniyatlari va iqlimiylardan-sharoitlarini hisobga olib, aniqlanadi. Yassi tomlarning nishabligi 2% gacha qilib loyihalanadi. O'ta qiya tomлarning chordoq bo'shiligini xonalar (mansarda yoki boloxona) sifatida foydalanish mumkin.


## YIG'MA TEMIR-BETON TOMLAR

Fugarolik binolarining yig'ma temir-beton tomлari chordoqli va chordoqsiz bo'lishi mumkin. Ularning turlarga bo'lish quyidagi belgilar asosida bajariladi: konstruktiv yechimiga qarab – chordoqli (sovuv yoki usiq chordoqli) va chordoqsiz (yoki birlashgan tomлar); tom yopmasining materialiga qarab o'rama materiallardan va temir-beton tom paneluridun (gidroizolyatsiyasi surtiladigan tarkib asosida); tayyorlash (quvish) usuliga qarab yirik panellardan va kichik yig'ma elementlardan.

Yig'ma temir-beton tomлarning quyidagi turlari tavsiya etiladi: chordoqli – tom yopmasi o'rama materiallardan; chordoqli – temir-beton tom panellaridart.

Tomлarning konstruksiysi iqlimiylardan-sharoitlarni hisobga olib foydalanadi. Ularning qiyaligi esa konstruktiv yechimlarni hisobga olgan holda aniqlanadi.

Birlashtirilgan tomлarning konstruktiv yechimlari, yassi tomлarning va ichki suv qochirish detallarning konstruktiv yechimlari 16.5–16.7-tommlarda keltirilgan.

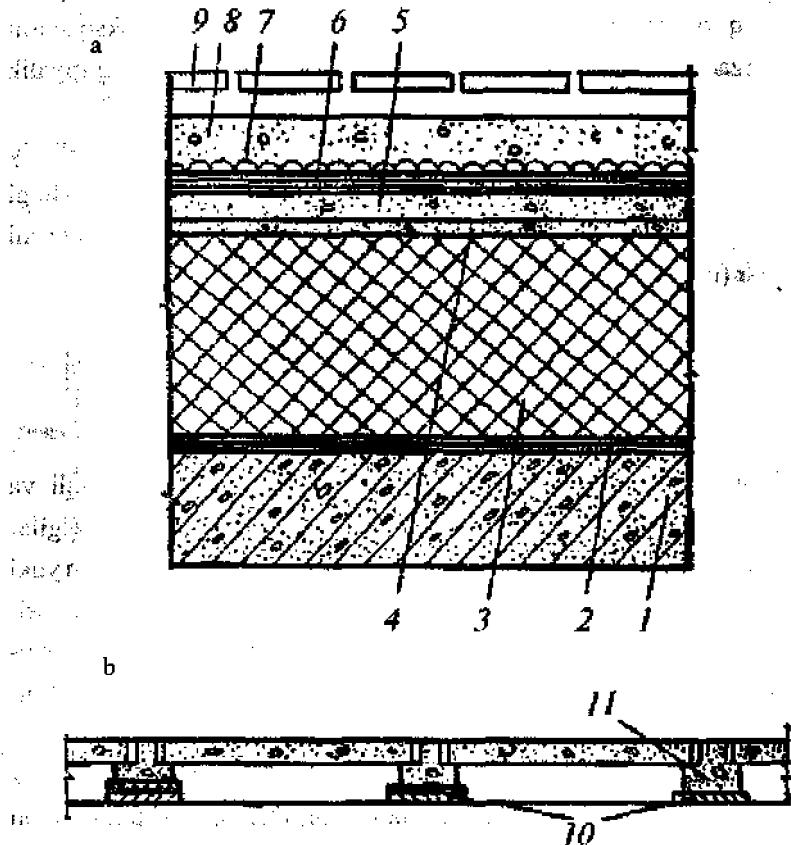

16.5-rasm. Tekis foydalaniladigan tomlarning konstruktiv sxemasi


1-temir-beton plita; 2-bug' izolyatsiyasi; 3-ko'pikbeton;

4 – 4mm li armatura (4mm li) to'rli (200x200mm) temir-beton suvoq;

5-bitumli emulsiya surkamasi; 6-gidroizolyatsiya; 7-shag'al;

8 – 60–70 mm qalilikdagi shag'al qatlami; 9-sopol plitkalar;


10-asfalt; 11-temir-beton

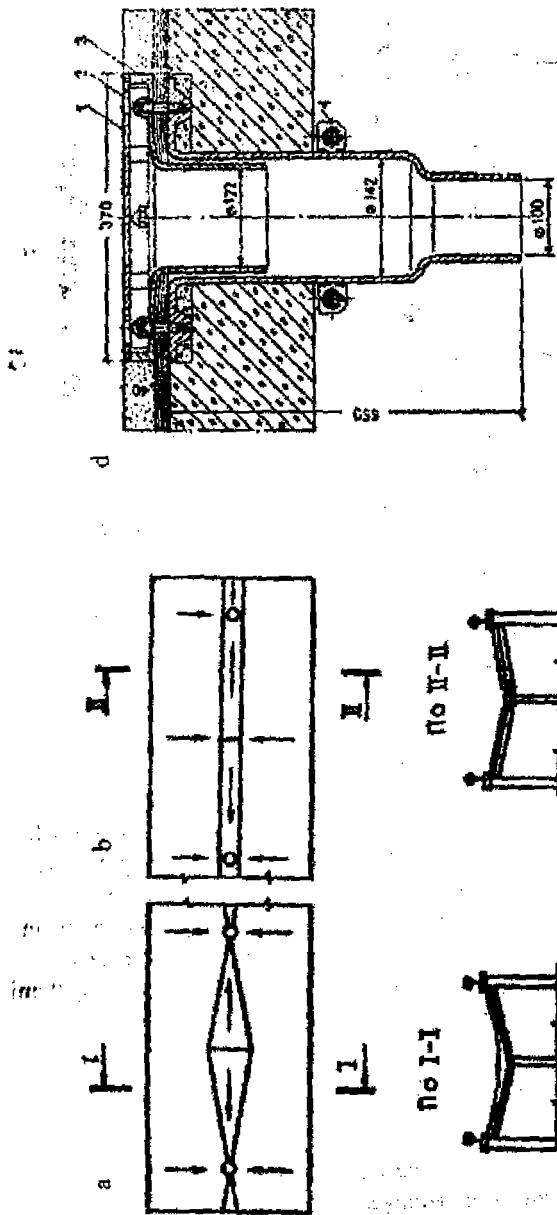

32-rasm. Ichki suv qochirish tuguni:

a-yondovali; b-ariqchali;

d-Vr10 markali foydalantidigan tornlarda o'matiladigan voronka:  
1-qabul panjarasi; 2-gayka; 3-qjisish halqasi; 4-xomut

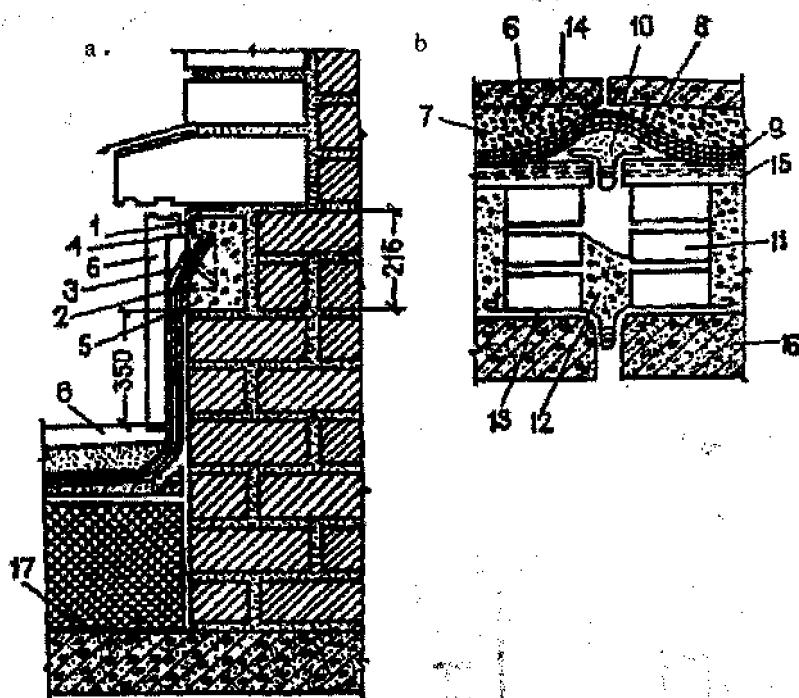


16.6-rasm. Tekis tom detallari:

- a—gidroizolyatsiya to'shamasining devorga birikishi;
- b—temperatura chokini o'rnatish: 1—beton-tosh; 2—himoyalangan yog'och po'kaklar; 3—mixlar; 4—tunuka; 5—o'ramali to'shama; 6—sopol plitkalar; 7—shag'al; 8—yuqori metal moslashtirgich; 9—ikki qatlam ruberoid; 10—himoyalangan kanop losi; 11—g'isht devor; 12—issiqlik o'tkazmaydigan qatlarni; 13—pastki metall moslashtirgich; 14—o'rama moslashtirgich; 15—temir-beton suvoq; 16—temir-beton plita; 17—bug'dan himoyalash qatlami

## 17-BOB. CHORDOQLI TOMLARNING YUK KO'TARUVCHI TO'SIN KONSTRUKSIYALARI


Chordoqli tomlarning yuk ko'taruvchi konstruksiyalari bo'lib to'sinlar (stropila) yoki to'sinlar sistemasi xizmat qiladi. Konstruktiv sxemasiga qarab ular uch xil ko'rinishda bo'ladi: qiya tayanuvchi, osma va aralash.

Qiya tayanuvchi ko'rinishda paralel to'sinlar pastki qismi bilan mawralatlar yordamida tashqi bo'ylama devorlarga tayanadi (*17.1-rasm*).

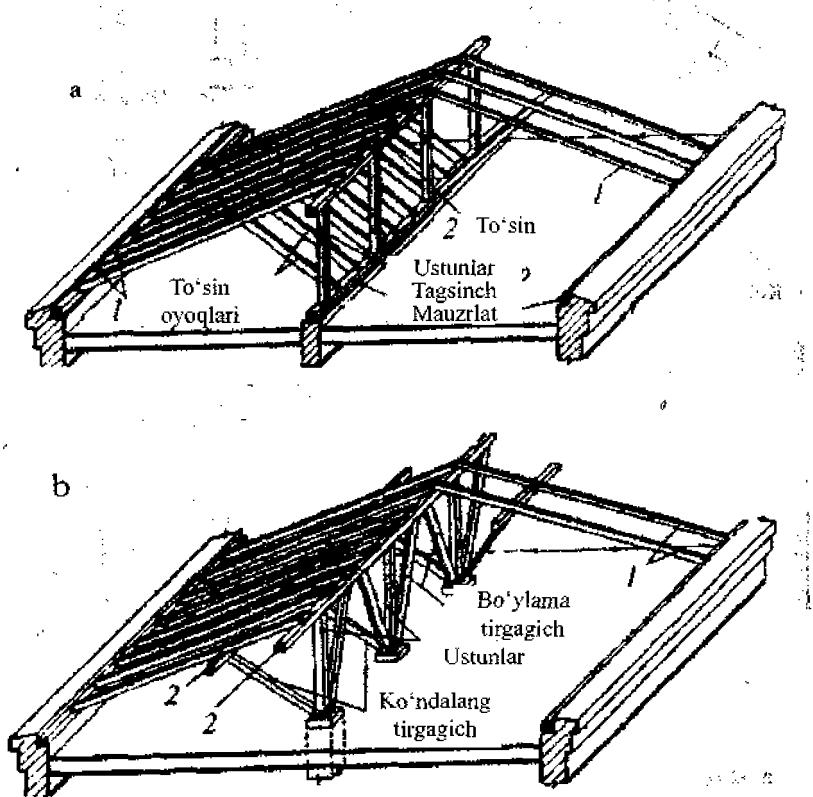

*17.1-rasm.* Qiya tayanuvchi chordoq to'sinlari:  
a—bo'ylama ichki devorga tayanish; b—xuddi shunday, ustunlarga

To'sin-oyeqlar orasidagi masofa tom konstruksiyasiga va to'sha masiga qarab 1,2 m dan 2 mgacha bo'lishi mumkin. Chordogning o'rta ustunlari orasidagi masofalar (qadamlar) 3-4 m dan oshmasligi lozim. Qiya tayanuvchi yog' och to'sinlarning elementlari qulfi-kalit usulida yoki mix yordanmida biriktiriladi (*17.2-rasm*).

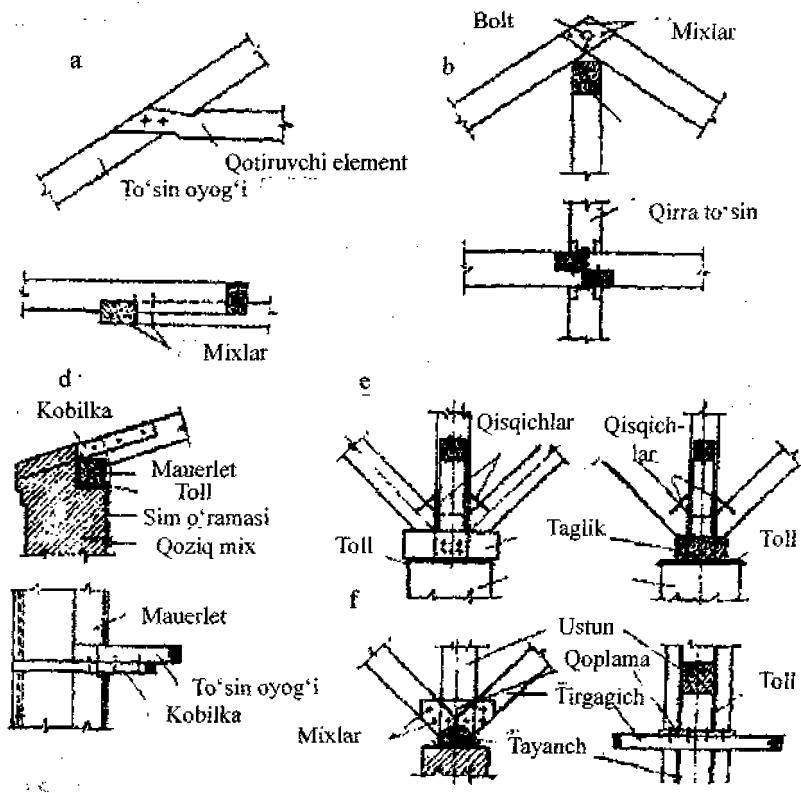


*17.2-rasm.* Yog' och stropilalarning detallari:

- a—stropilaga qotiruvchi elementning birikishi; b—stropila qirra qismi;
- d—peshtoq birikmasi; e—ustunlar va tirkovuchlarning tayanishi


Stropila oyoqlari devorga tayanganda undan tushadigan yukni teng taqsimlash uchun devor uzunligi bo'yicha yog'och stropila osti to'sini (mauerlat) qo'yiladi. Bu to'sinning kesimdag'i o'lchamlari 180x180 mm yoki 200x200 mm ni tashkil etadi.

Ko'rib chiqilgan to'sinlar sistemasi noindustrial bo'lib, qurilish maydonchasida juda ko'p qo'l mehnatini talab etadi. Shuning uchun stropila konstruksiyalarini yig'ma variantlari zavodda ishtab chiqilgan. Bunday konstruksiyalaring ba'zi ko'rinishlari 17.3- rasmda keltirilgan.

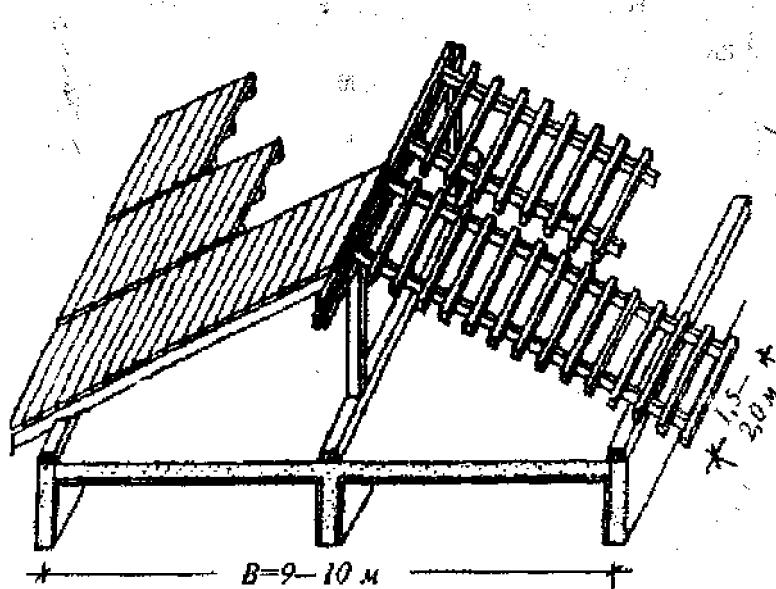


17.3-rasm. Yig'ma chordoq to'sinlari  
(chapda yaxlit panjaralni, o'ngda orasi ochiq panjaralni)

Yig'ma yog'och chordoq to'sinlarining yig'ish va birikish konstruksiyalari 17.4-17.5-rasmarda keltirilgan.

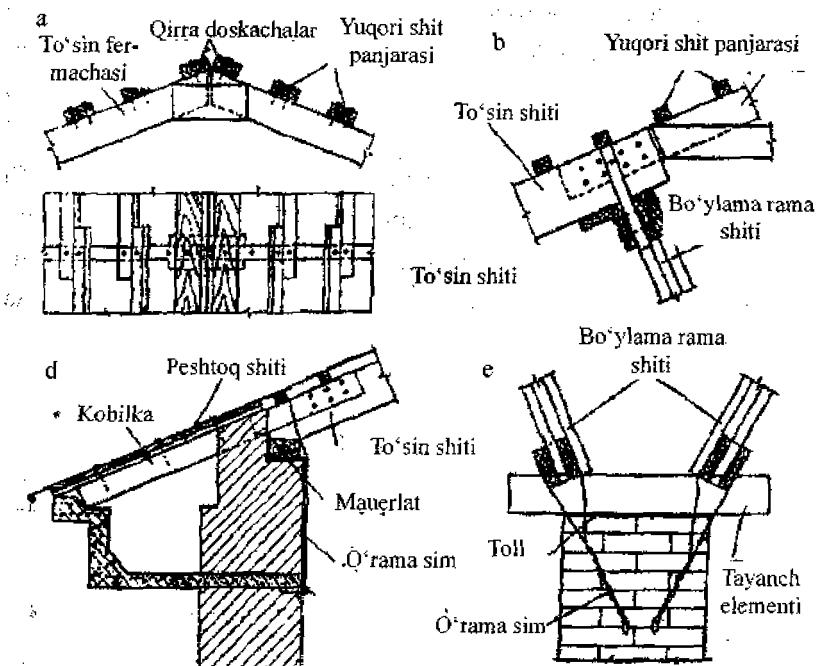


17.4-rasm. Yig'ma chordoq to'sinlarining detallari:  
 a—qirra birikmasi; b—to'sin shaklining to'sin shitiga tayanishi;  
 d—peshtoq shiti; e—o'ita tayanch birikmasi

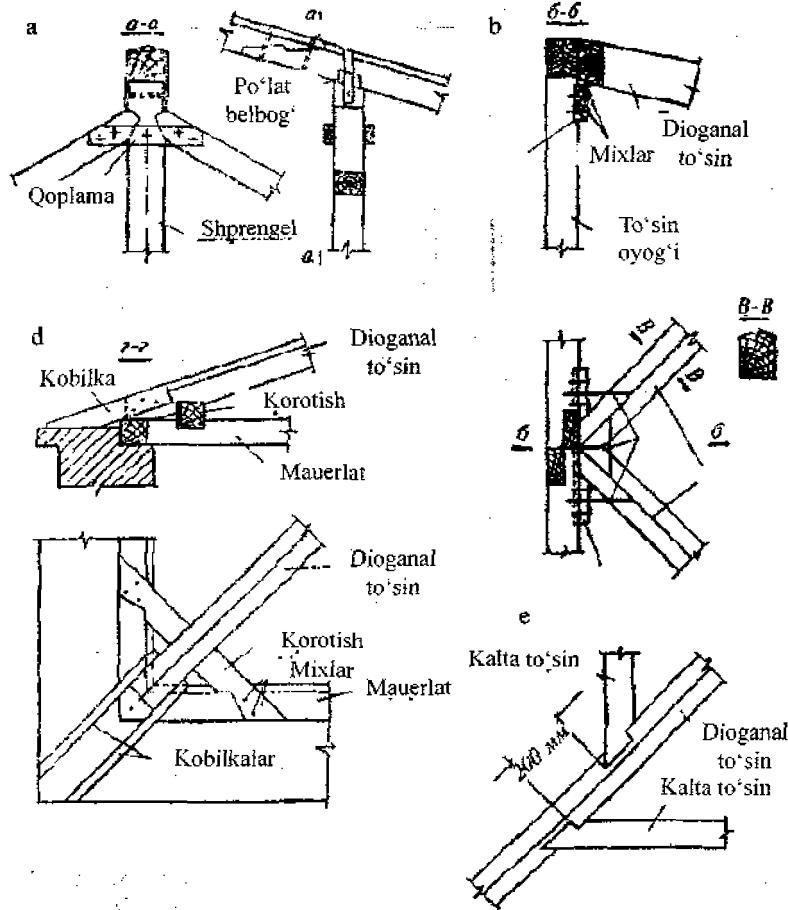

17.5-rasm. Chordog to'sinlarining detallari:

- a—diognal to'sinning shprengelga tayanish birikmasi;
- b—diognal to'sinning to'singa tayanishi;
- d—diognal to'sinning mauerlatga tayanishi;
- e—kalta to'sinlarning diognal to'singa birikishi

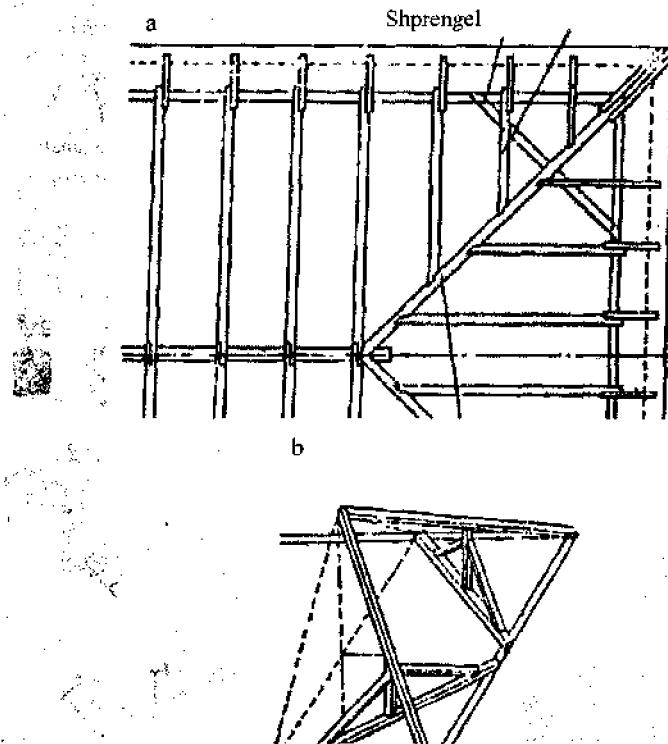


17.6-rasm. «Valma» tipidagi chordoq to'sinining konstruksiyasi:  
a—reja; b—umumiy ko'rinish

Osma sistemalar. Osma chordoq to'sinlar sistemasi, odatda yog'och konstruksiyalardan bajariлади. Bu sistemalar odatda binoda o'rta tayanch devorlari yoki ustunlari bo'limgan holda qo'llaniladi. Osma chordoq to'sinlarining prolyoti 15 m gacha bo'ladi.


Chordoqli tomlarning himoya qismi suv o'tkazmaydigan qatlam va panjaralardan iborat. Tom panjarasi suv o'tkazmaydigan qatlami ni o'rnatish va uni ko'tarish uchun xizmat qiladi (17.7- rasm). Suv o'tkazmaydigan qatlam uchun turli xil materiallar qo'llaniladi (po'lat, sopol, asbest-sement, plastmassa, yog'och va boshqalar).

17.7-rasm. Tayyorlangan yog'och panjaralar


a

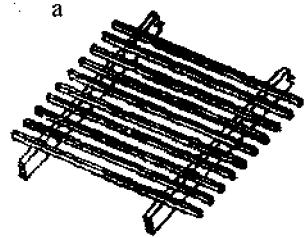


b

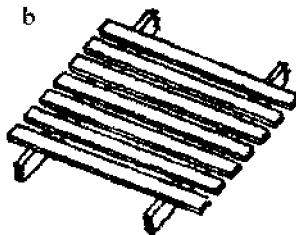

d

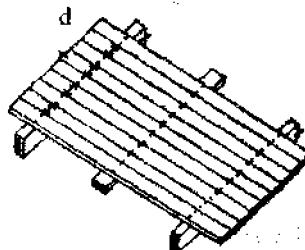


e

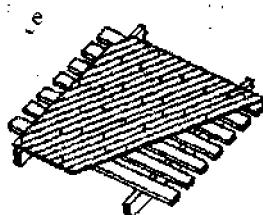


17.7-rasm. Tayyorlangan yog'och panjaralar:  
a—brusoklardan; b—taxtalardan; d—yaxlit; e—ikki qatlamlili yaxlit

Chordoqli tomlarning rulonli materiallardan tayyorlangan himoya qatlamlari 17.8-17.11-rasmrlarda keltirilgan.

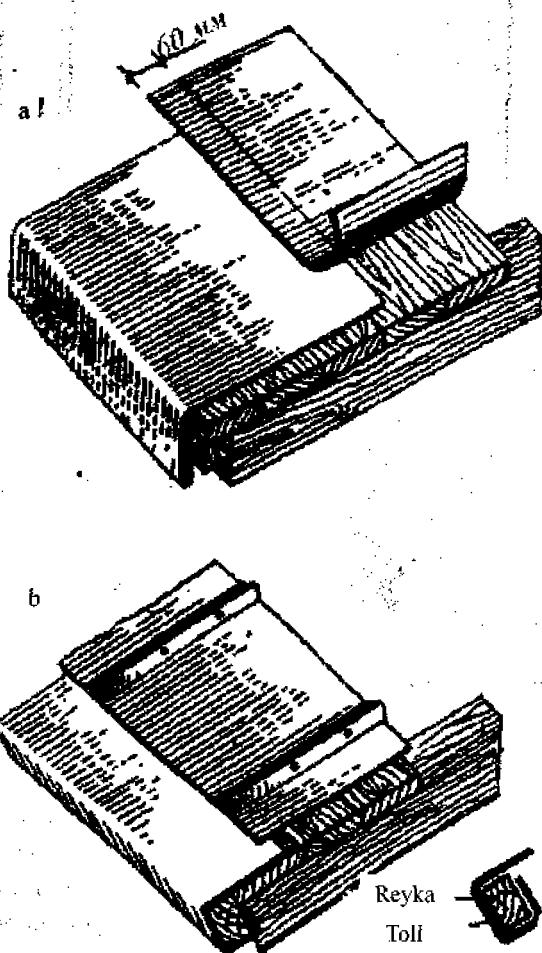


17.8- rasm. O'rama toldan bajarilgan tomlar:

a—ustma-ust qirraga parallel; b—uchburchak reykalar yordamida

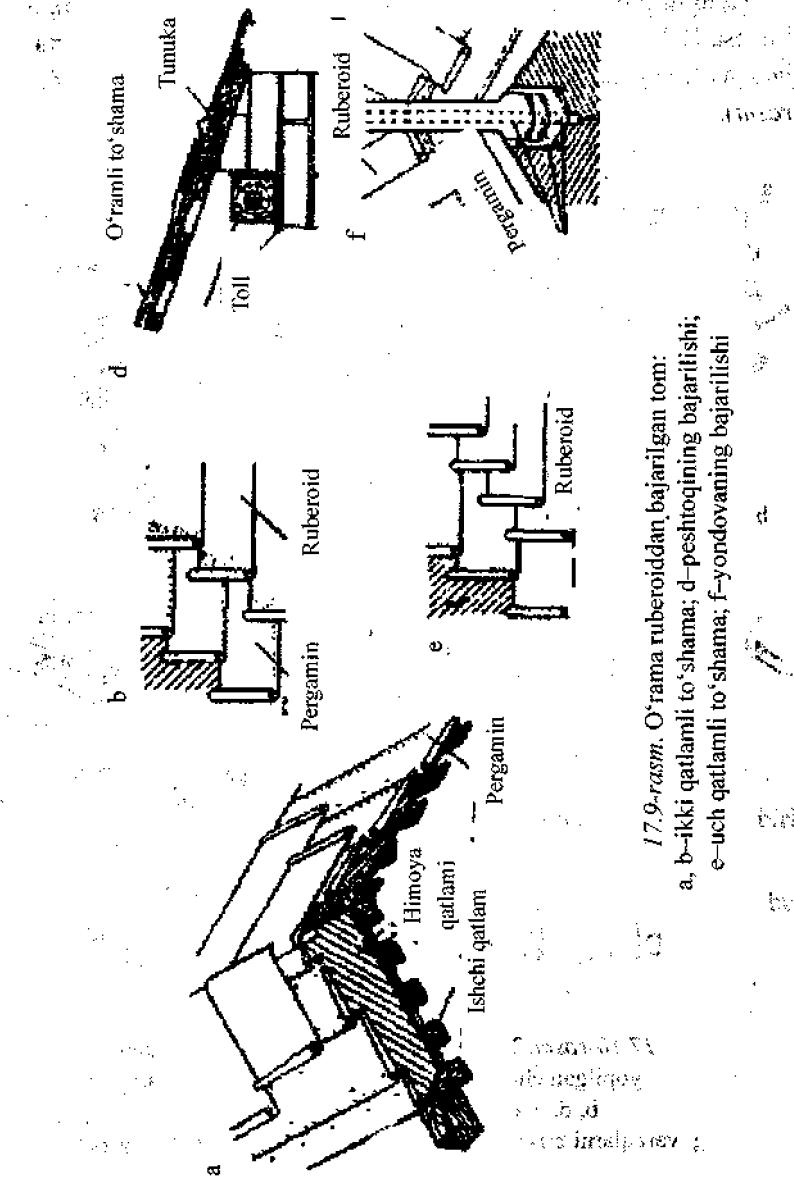


17.9-rasm. O'rama ruberoiddan bajarilgan tom:  
a, b—likqatlamlili to'shama; d—peshtoqirning bajarilishi;  
e—uch qatlamlili to'shama; f—yondovaniq bajarilishi

To'lqinsimon, asbestosement listlarning eni 1750–1200 mm, uzunligi esa 1200–1600 mm va qalinligi 5,5 mm bo'ladi. Bu varaqlarni panjaraga o'rnatganda biri ikkinchisini ustiga 120–140 mm tushadi (17.10-rasm).

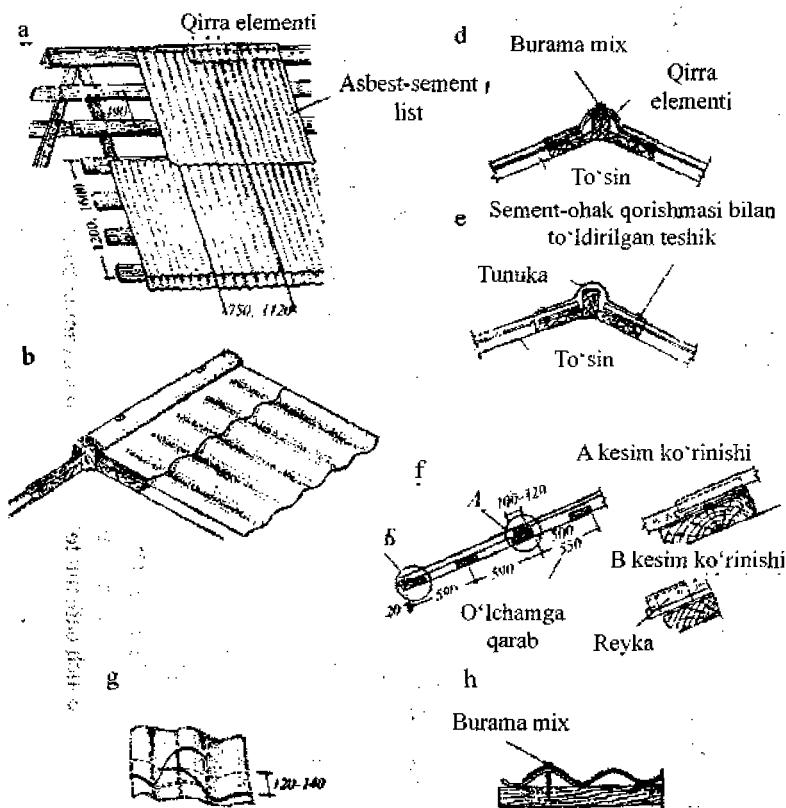

17.10-rasm. To'lqinsimon asbestosement listlardan yopilgan chordoqli tomilar: a—umumiyo ko'rinish; b, d, e—qirraning yopmasi; f—birikmalar; g—varaqlarni bir-biriga minish sxemasi; h—panjaraga qotirish.

Po'lat tomlarni ruxlangan va ruxlanmagan tom tunukalaridan yashiladi. Ularning o'lchamlari rejada  $0,71 \times 1,42$  m va qalinligi 0,4–0,5 mm qilib qabul qilinadi (17.11-rasm).

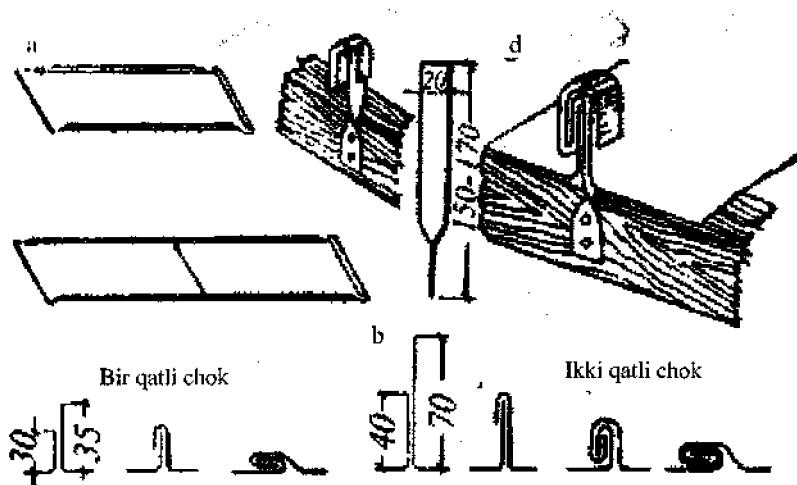


17.11-rasm. Po'lat tomlarning elementlari:

a—detal ko'rinishi; b—choklar; d—panjaraga qotirilishi


Tomlardan atmosfera suvlarini qochirish muhim faktorlardan biri bo'lib hisoblanadi.

Quyidagi 17.12–17.14-rasmlarda suvlarni qochirish yo'llari va bu usullarning konstruktiv yechimlari keltirilgan.


17.12. Suv qochirish yo'llari

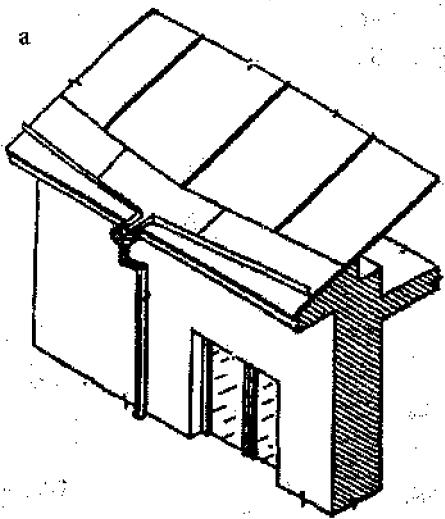


a

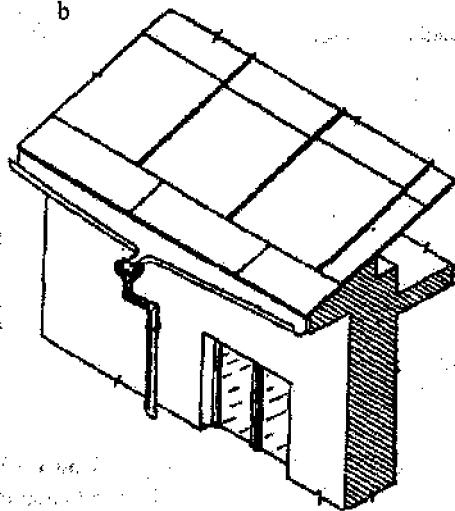

17.12-*rasm.* Tomlardan suvlarni qochirish uchun tarmovlar:  
a—devorga yopishgan holda; b—osma

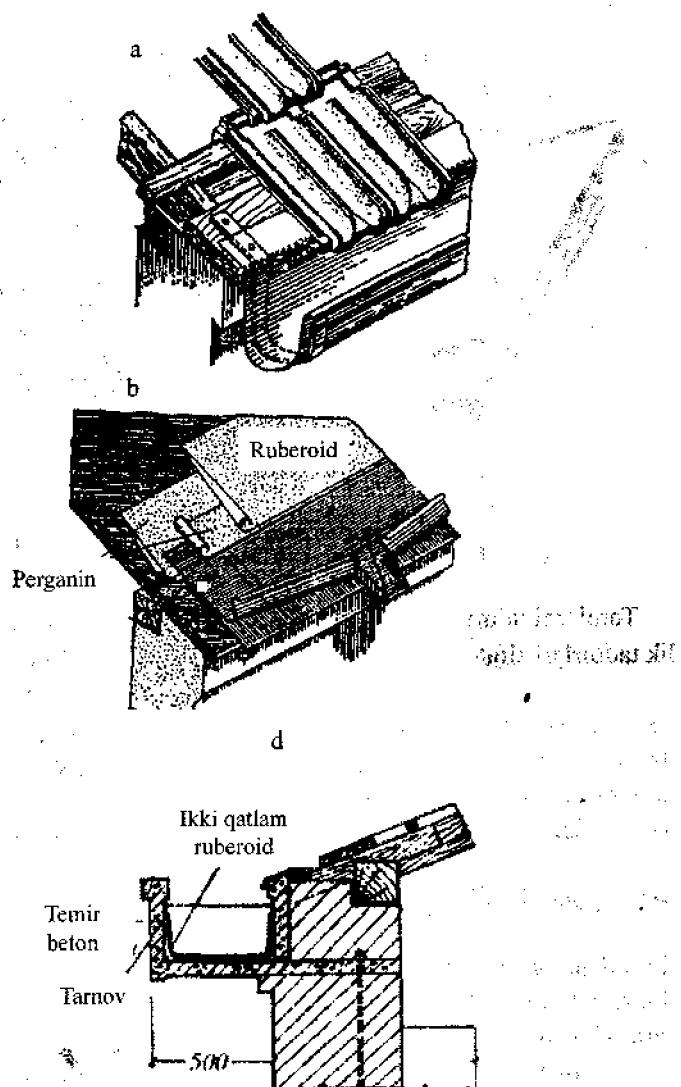


17.13-rasm. Konsolsifat tarnov

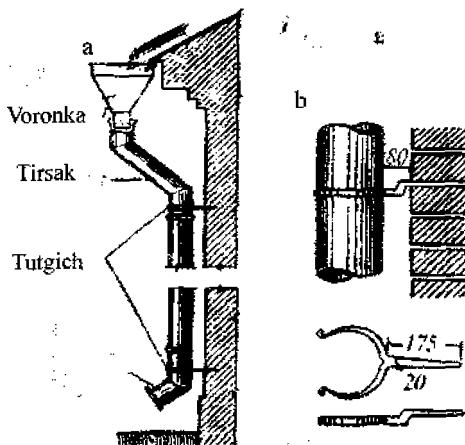


*17.14-rasm.* Suv qochirish qurumi:  
a—umumiy ko‘rinish; b—devorga birikishi.

Tomlarni ta’mirlash va ko‘p hollarda ulardan foydalananishda xavfsizlik tadbirlari sifatida ularga to’siqlar o’rnataladi (*17.15–17.16-rasmlar*).

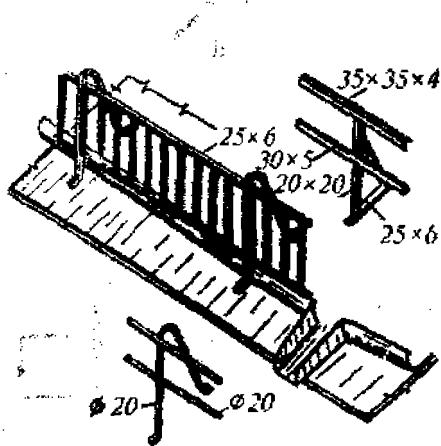

*17.15-rasm.* Tom to’sigi

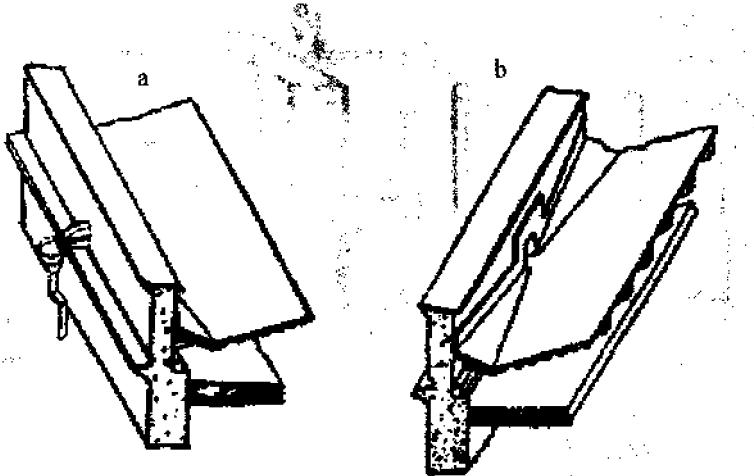

17.16-rasm. Tom pardevorlari:  
a—tashqi; b—ichki tomondan ko‘rinishi


## **18-BOB. ICHKI DEVOR VA PARDEVORLAR**

Ichki devor va pardevorlar (peregorodkalar) binolarda asosiy ichki vertikal to‘sqliar bo‘lib hisoblanadi. Bundan tashqari ichki vertikal konstruksiyalar muhandislik uskunalari bilan birgalikda sanitar texnik kabinalar, shamollatish bloklari va quduqlari, lift quduqlari kabi konstruktiv elementlarni tashkil etadi.

Ichki devorlar binoda to‘siq va yuk ko‘tarish funksiyalarini, pardevorlar esa faqat to‘siq funksiyalarini bajaradi.

Ichki devor va pardevorlar konstruksiyalari me’yoriy talablarni qondira bilishi shart. Ya’ni mustahkam, bikr, olovga chidamli, tovushni izolyatsiya qilishi, bug‘ va gazlarni o’tkazmasligi, qoziq va mixlarni oxon urish mumkinligi kabi talablarga to‘la javob berishi lozim.

Ichki devorlar o‘z massasi, orayopma va tom konstruksiyalari, shimmol, zilzilaviy va boshqa kuchlar ta’siri ostida bo‘ladi. Shu bilan birga akustik ta’sirlar ostida ham bo‘ladi (18.1-rasm).

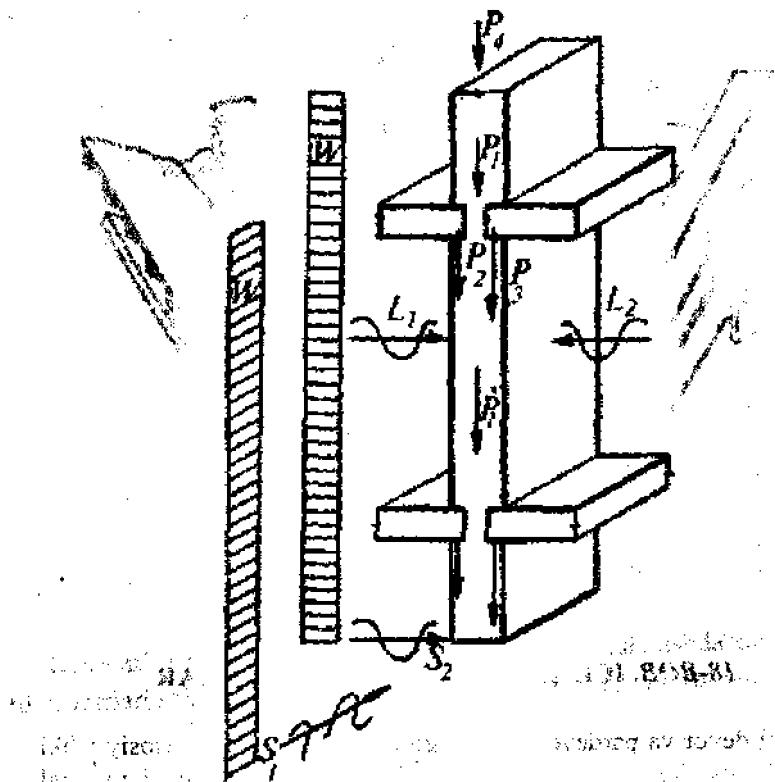


18.1-rasm. Ichki devor konstruksiyalariga tushadigan yuklar va ta'sirlar:  
 $R_1$ -ichki devor massasi;  $R_2$ ,  $R_3$ -oray opmalardan tushadigan vertikal yuklar;  
 $R_4$ -tom yopmalaridan tushadigan vertikal yuklar;  $W$ -shamol bosimi;  
 $L_1$ ,  $L_2$ -havo shovqini;  $S_1$ ,  $S_2$ -zilzilaviy ta'sirlar

« Fuqarolik binolarining ichki devorlarini olovga chidamliligi 0,5 soatdan 2,5 soatgacha bo'lishi lozim.

Qurilish sistemasiga, asosan, ichki devorlar konstruksiyalarining asosiy turlari quyidagicha bo'ladi: betonli paneldan, monolit betondan yoki yirik bloklardan; toshli qo'l bilan terilgan g'ishtdan, toshdan yoki g'isht panellaridan.

Past qavatli binolarda yog'och devorlar ham ishlatiladi (18.2-rasm).

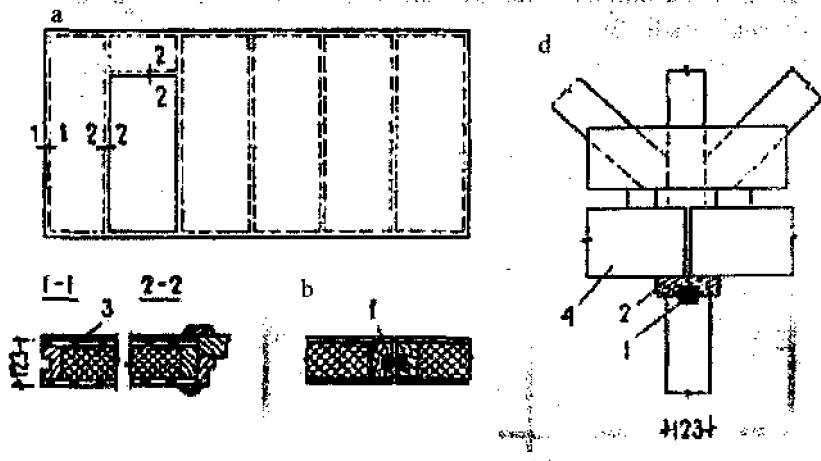

18.2-rasm. Yod'och panellardan bajarilgan pardevorlar:  
 a-panel fasadi; b-oddiy vertikal birikish; c-chordoq tomi  
 paneli bilan gorizontal birikish; 1-birikish reykasi;  
 2-gorizontal ulama; 3-namligi baland xona tomonidan  
 suv o'tkazmaydigan qo'shimcha qatlamlar;  
 4-chordoq orayopma paneli


G'ishtdan yoki toshdan (betonli ichki devorlar keyingi bo'limlarda ko'rib o'tiladi) bajarilgan devorlar g'ovaksiz toshlardan yaxlit qilib teriladi.

G'ishtlarning va qorishmaning markasi devorga, kelib tushadigan kuchlarni hisobga olgan holda aniqlanadi. G'ishtdan terilgan ichki devorlarning minimal qalinligi (orayopmalarni tayanishini hisobga olgan hoida) 250 mm bo'lib, bu tovush izolyatsiyasi talabiga ham javob bera oladi.

Oshxona va sanitar xonalarining ichki devorlarida odatda shamlatish kanallari o'rnatiladi. Bu devorlarning qalinligi 1,5 g'ishtdan kam bo'lmasligi lozim. Kanallarning kesimdag'i o'lchami esa 140x140 mm bo'ladi.

G'ishtdan va toshdan tayyorlangan ichki devor panellarining qalinligi  $\frac{1}{2}$  g'isht bo'lib, ikki tomonidan 10 mm qalinlikdagi pardoz qatlami bilan qoplanadi va shunda umumiy qalinligi 140 mm ni tashkil etadi.

Agar g'ishtilar ikki qator terilsa, pardoz qatlamlari bilan birga 180 mm ni tashkil etadi. Bir g'isht uzunligida terilsa, pardoz qatlamlari bilan birga, panelning qalnligi 270 mm ni tashkil etadi. Bunday panellarning pardevor sifatida ishlataladigan turining qalnligi esa 90 mm ni tashkil etadi. Bu panellarning hamma turlari armatura karkasları bilan ta'minlangan bo'ladi (18.3-rasm).

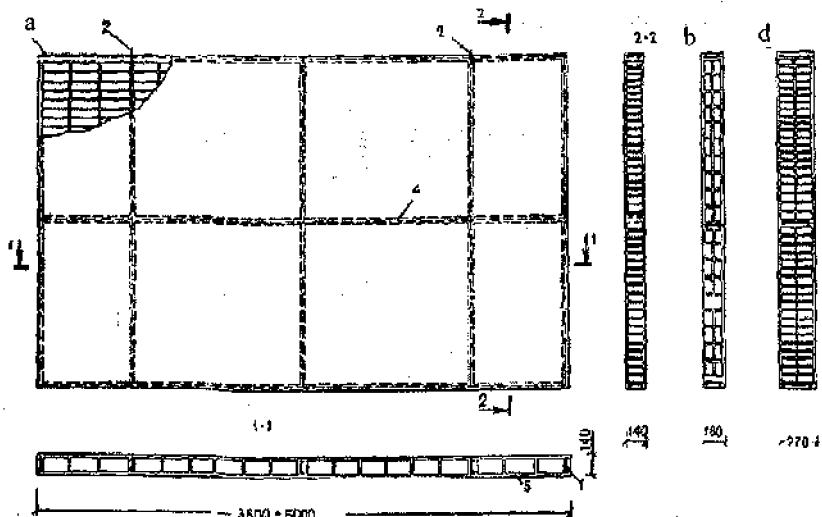


18.3-rasm. Ichki devorlar uchun g'isht panellar:




- a—½ g'isht qalnligida; b—½ g'isht qalnligida ikki qatlami;
- d—bir g'isht qalnligida: 1—armatura karkasi; 2—ko'tarish ilmog'i;
- 3—o'rnatish detali; 4—oraliq gorizontal armatura karkasi;
- 5—pardoz qatlami

Pardevorlar bir qavat chegarasida faqat o'z massasidan tushadigan kuchlar ta'sirida bo'ladi. Pardevor konstruksiyalarining olovga chidamlik darajasi 0,5–0,25 soat qilib loyihalanadi.

Pardevorlar turli xil materiallardan bajarilib, xilma-xil konstruktiv yechimlarga egadir. Bunday poydevorlar 18.4–18.6-rasmida tasvirlangan.

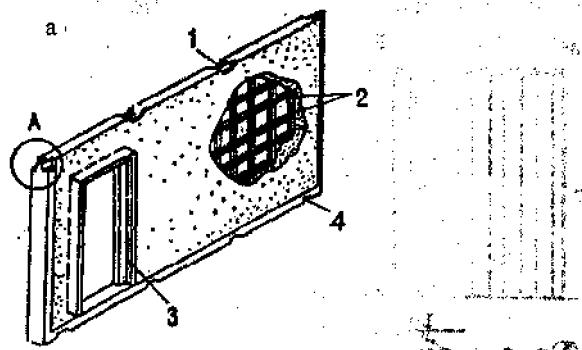


Detal A

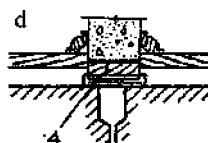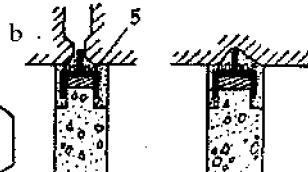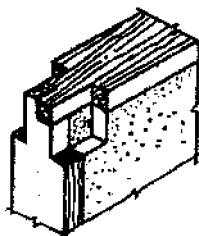

18.4-rasm. Ganch betonli panel pardevorlar:

**a-panelning umumiy ko'rinishi;** **b-shiftga birikishi;** **d-pol to'shamasiga birikishi:** 1-ko'tarish ilmog'i; 2-yog'och reykali karkas; 3-eshik bloki; 4-pastki yog'och tayanch to'sini; 5-metall xomut.

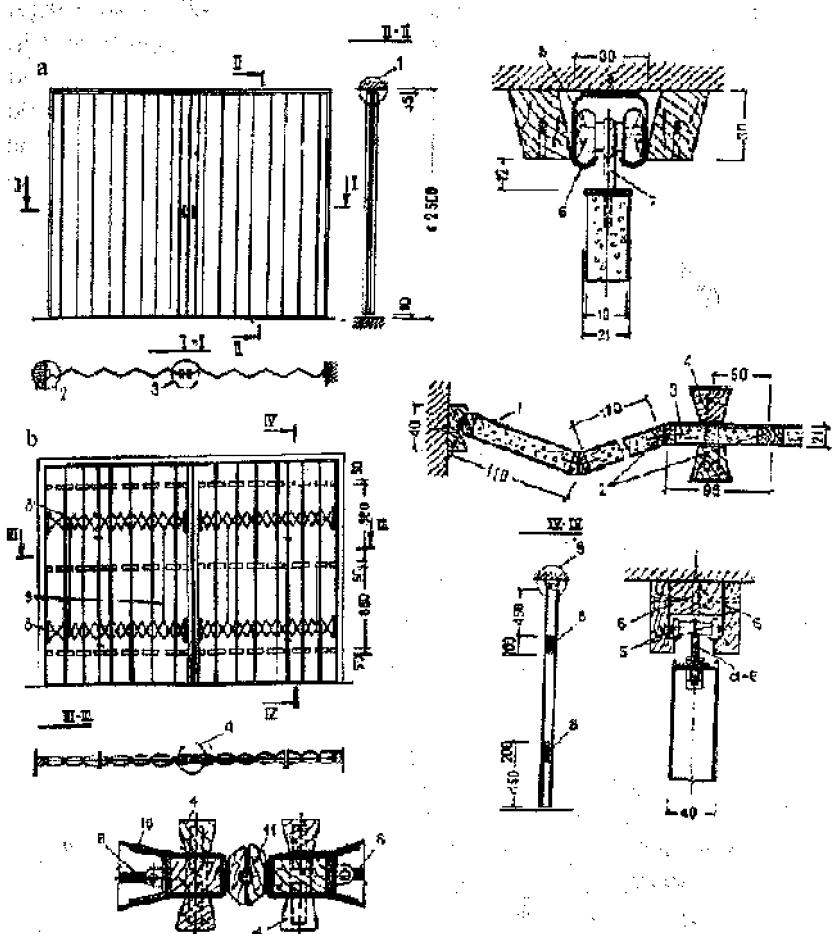

18.5-rasm. Suriluvchi pardevorlar:

a-yig'iliadigan; b-garmonsifat: 1-tabaqa; 2-qattiq yog'ochdan yasalgan tavaqa qoplamasi; 3-metal yoki plastikdan yasalgan qayishqoq reyka; 4-eshik dastasi; 5-rofik; 6-yo'naltiruvchi; 7-ilmoqli vint; 8-qaychilar; 9-po'lat plastinalar; 10-to'qima materiya asosli plynoka; 11-yelimda yopishtirilgan rezina qistirma

Ichki devorlarda, pardevorlarda eshik bo'shliqlari loyihaanadi. Ularning o'chamlari va konstruksiyalari Davlat standartlari asosida qabul qilinadi.

## **19-BOB. ORALIQ TOM KONSTRUKSIYALARI VA TOMLAR**

### **19.1. ORAYOPMALARNING VAZIFASI VA KLASSEFIKATSİYASI**

Orayopmalar binoning ichki gorizontal to'siq konstruksiyasi bo'lib, ular balandlik bo'yicha qavatlarga bo'ladi. Orayopmalarning vazifasi esa, doimiy va vaqtinchalik yuklarni (odamlardan, mebellardan va uskunalardan tushadigan) qabul qilib devorlarga yoki ustunlarga uzatishdan va shu bilan birga xonalarni bir-biridan va tashqi muhitdan himoyalashdan iboratdir.

Bu funksiyalar orayopmalarning mustahkamlik, shu bilan birga issiqlik, namlik, gaz va tovush izolyatsiyasi sifatlarini aniqlab beradi. Ko'p qavatlari binolarda orayopmalar bog'lovchi – bikrlik diafragmalari vazifalarini o'taydi. Bu o'z navbatida binolarda yuqori darajali bikrlikni ta'minlaydi. Orayopmalarning shiftlari va pollarining materiali va bezaklari intererining badiiy tafqinini boyitadi.

Orayopmalarni quyidagicha ko'rinishlarga bo'lish mumkin: yerto'la usti; poypesh usti (soko'l usti); chordoq osti; qavatlar orasi orayopmalari.

Har bir ko'rinishdagi orayopmalar ma'lum ta'sirlarga uchraydi. Bu ta'sirlar ularning konstruktiv xususiyatini aniqlab beradi.


Talab etilgan tovush izolyatsiyasini ta'minlash usuliga qarab orayopma konstruksiyalari akustik bir jinslilarga va har xil jinslilarga bo'linadi (19.2-rasm).

Fuqarolik binolarida, ularning konstruktiv sxemasiga, qavatlar soniga, olovga chidamlilik darajasiga, tashqi devorning materialiga va


mahalliy shart-sharoitlarga bog'liq holda orayopmalar yog'och, metall va temir-betonlar yordamida o'rnatiladi.

Orayopmalarning egilish kattaligi, ularning yuk ko'taruvchi elementlarini materialiga, shiftning pardoziga va binoning kapitalik sinfiga bog'liq bo'lib, prolyotning 1/200–1/400 bo'lagiga teng bo'lmog'i lozim.

## AQSI

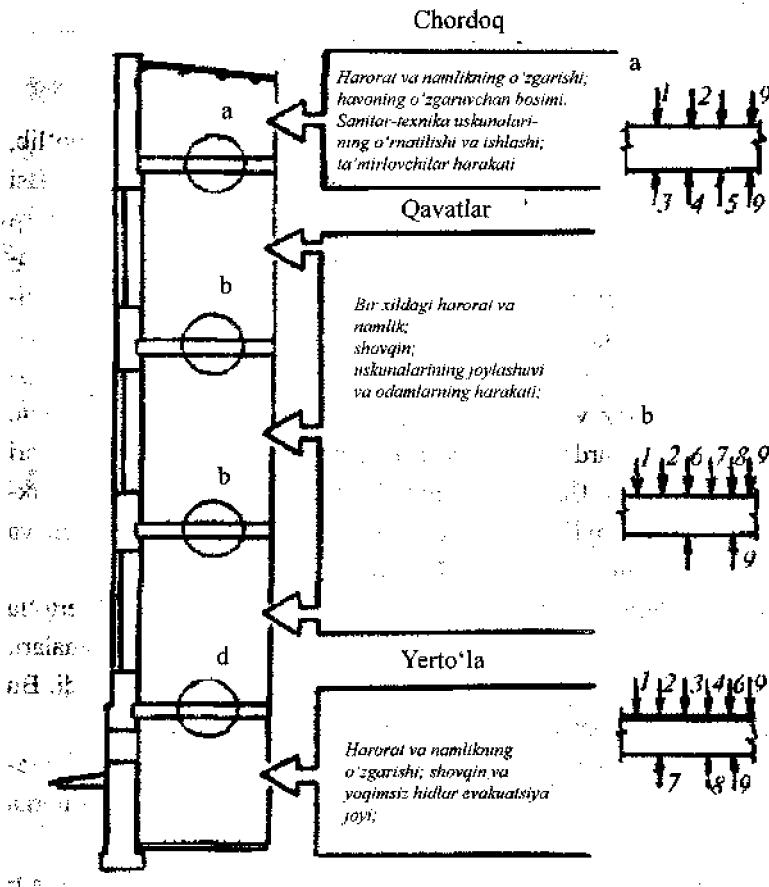


■ 19. I-rasm. Orayopmalarga yuklardan tushuvchi va tashqi muhit ta'sirlari

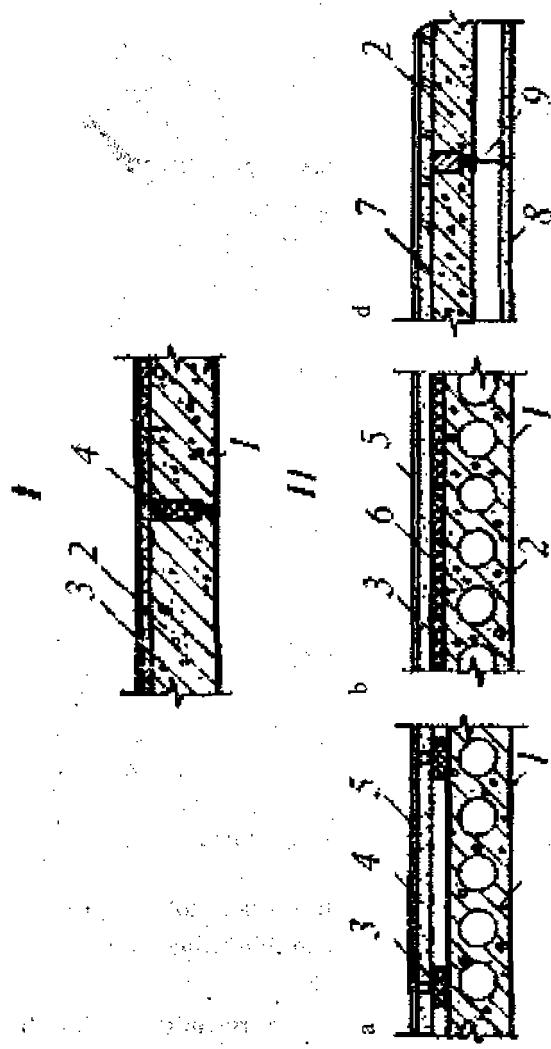

19.2-rasm. Akustik orayopmalari:

I akustik bir jinsli: 1-shift; 2-plita; 3-egiluvchan asosda rulonli pol;  
 4-choklarni to'idirish; II akustik har xil jinsli; a, b-suzuvchi pol bilan;  
 d-osma shift bilan: 1-shift; 2-plita; 3-qayishqaq qallam; 4-pol plitasi;  
 5-pol; 6-suvoq; 7-egiluvchan asosda pol; 8-osma shift;  
 9-shiftini ushlab turuvchi elementlar.

Orayopmalar ichida eng keng tarqalgan va industrial ko'rinishga ega bo'lgani temir-beton plitali orayopmalardir (19.3-rasm).

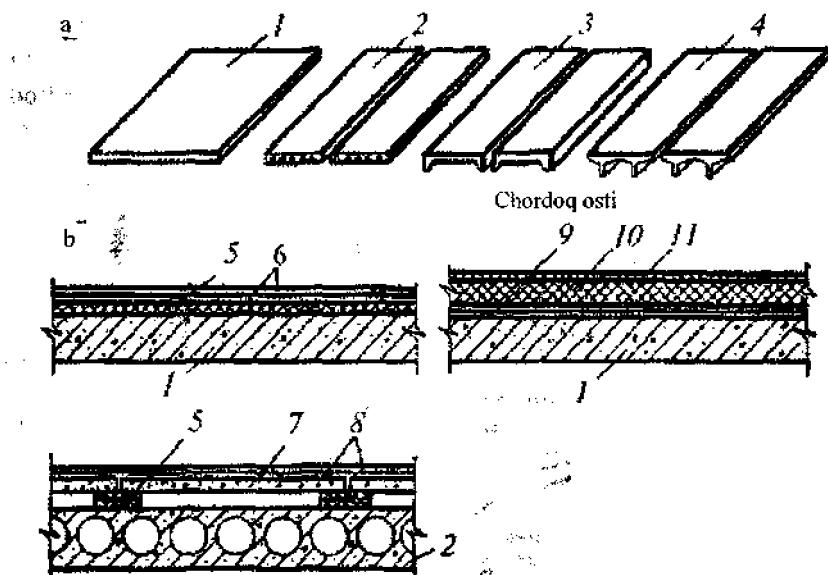

19.3-rasm. Temir-beton plitali orayopmalar:

a—yuk ko'taruvchi plitalarning ko'rinishlari; b—orayopmalar konstruksiyasi:

1—yaxlit plita ( $R=400 \text{ kg/m}^2$ ); 2—aylana bo'shilqli; 3—qovurg'ali;


4—TT tipli; 5—zarb shovqini izolyatsiyasi; 6—suvoq qotirma ustida pol;

7—ganchbetonli plitalar; 8—pol; 9—bug' izolyatsiyasi;

10—issiqlik izolyatsiyasi; 11—suvoq qotirma

Pollarni qavatlar orayopmalari yoki to'g'ridan to'g'ri gruntga o'rnatish mumkin. Pol bilan odam oyog'i doim bir-biriga tegib turadi. Uning yuzasi doimiy mexanik ta'sirda bo'ladi.


Polning konstruksiyasida uning vazifasi va ko'rinishiga qarab turli xil elementlar mavjud bo'ladi (19.4—19.7-rasmlar).

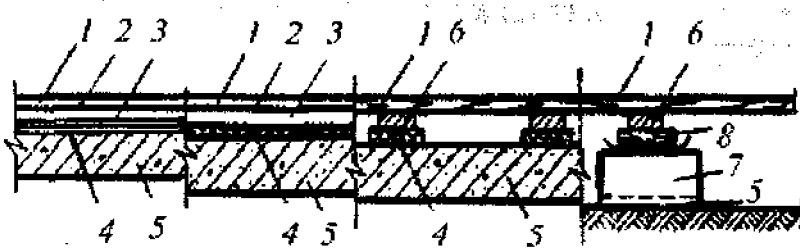

19.4-rasm. Pol konstruksiyasining elementlari:


- 1—qoplama; 2—oraliq qatlam; 3—suvoq qotirma;
- 4—namlik-issiqlik yoki tovush izolyatsiyasi; 5—to'shamma qatlami;
- 6—pol to'sini; 7—pol to'sini osti ustunchalari;
- 8—qayishqoq qoplama (2-qatlam tol ustida)

Pol qoplaması xonaning vazifasi va foydalanish rejimiga qarab tanlanadi. Qoplaması turli xil materiallardan tayyorlangan pollarning konstruktiv yechimlari 19.5—19.7-rasmarda aks ettilirgan.

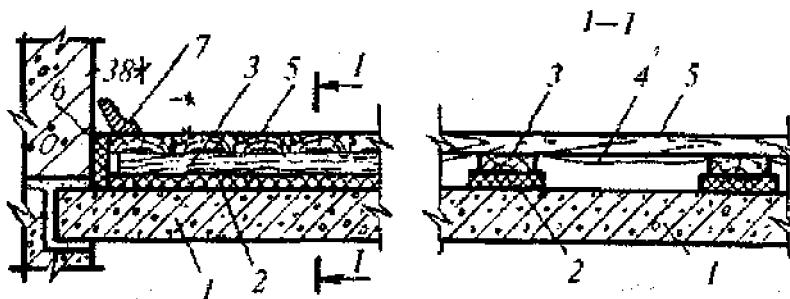


19.5-rasm. Taxta pollar:

- 1—orayopma plitasi; 2—tasmasimon tovush izolyatsiyasi qoplaması;
- 3—pol to'sini; 4—pergamin;
- 5—tirnoqli (shpunktovanniye) taxtalar;
- 6—devor oldidagi ovoz izolyatsiyasi qoplaması; 7—yog'och chaspak

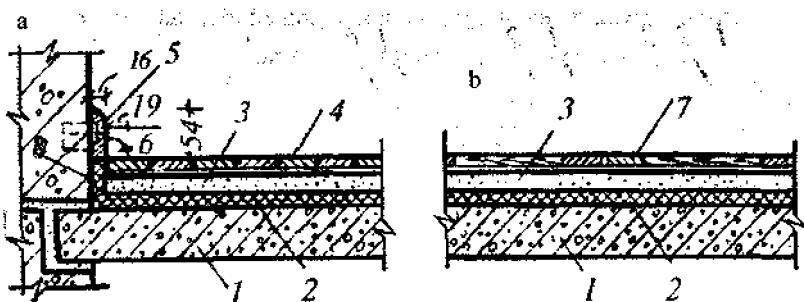

19.6-rasm. Parket pollar:

- a—donali parketdan; b—mozaik yig'ma parketdan;
- 1—orayopma plitasi; 2—ovoz izolyatsiyasi; 3—suvoq qotirma;
- 4—mastika bilan yopishtirilgan donali parket; 5—chaspak;
- 6—terma; 7—mastika bilan yopishtirilgan yig'ma parket;
- 8—tovush izolyatsiyasi

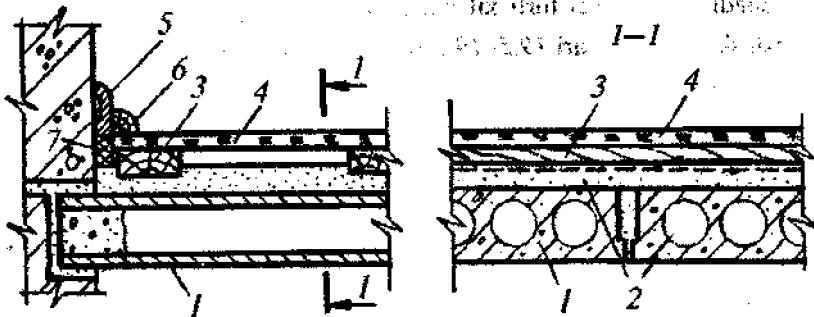


19.7-rasm. Payraxadan tayyorlangan plitali pollar:

- 1—orayopma plitasi; 2—qum; 3—pol to'sini;
- 4—yog' och payraxali plita; 5—chaspak;
- 6—terma; 7—ovoz izolyatsiyasi

## 20-BOB. ZINAPOYA VA LIFTLAR

Zinapoyalar turli sathlarda (qavatlarda) joylashgan xonalarni bir-biriga bog'lash, avariya holatlarida odamlarni, ashylarni evakuatsiya qilish va yong'in komandasini ishini yengillashtirish uchun mo'ljalangan. Zinapoyalar takrorlanib turadigan, qiya joylashgan elementlar (marshlardan) va gorizontal yassi element zinapoya maydonchalaridan tashkil topgan. Xavfsizlikni ta'mintash uchun zinapoyalar vertikal to'siqlar bilan ta'minlangan.

Qavatlارаро aloqани ташкил этиш учун zinapoyalardан ташқари пандуслар, лифтлар ва эскалаторлар қо'llанилади (20.1-rasm).

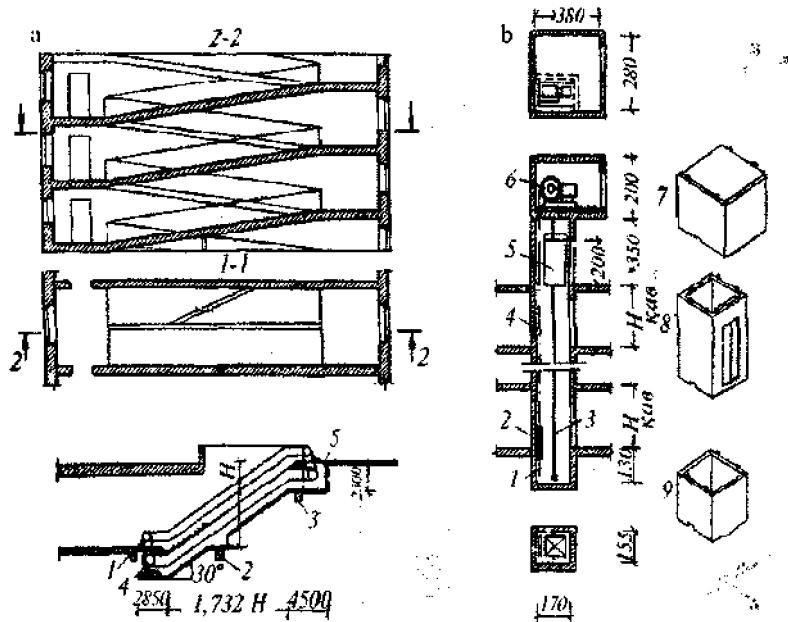


20.1-rasm. Panduslar, liftlar va eskalatorlar:

- a-pandus sxemasi; b-lift sxemasi: 1-lift xandakchasi; 2-qarshi yuk;
- 3-kabinani yo'naltiruvchi; 4-lift qudug'i (shaxtasi); 5-kabina; 6-mashina bo'limi;
- 7, 9-lift qudug'ining temir-beton elementlari; d-eskalator: 1-pastki tayanch; 2-o'rta tayanch; 3-yuqori tayanch; 4-tortish stansiyasi; 5-harakatga keltirish stansiyasi.

Zinapoyalar, odatda, maxsus ajratilgan xonalarda joylashtiriladi. Ba'zi hollardagina ochiq zinapoyalar ishlataladi. Zinapoyalar, lifflar va boshqa ko'taruvchi uskunalar ma'lum bir joyda to'planib yagona zinapoya lift o'zagini tashkil etadi.


Zinapoyalarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat: yurishni osonlashtirish, o'tkazib yuborish qobiliyati yetarli darajada, yong'inga xavfsiz va iqtisodiy jihatdan arzon bo'lish.

Zinapoyalarni ishlab chiqish va joyiga o'mnatish ko'p hollarda ularni yig'ma element qismalarga bo'laklashga bog'liq bo'ladi. Binolar ning umumiyl konstruktiv sistemasiga qarab, zinapoyalarni qismalarga bo'lishni bir necha variantlari mavjud (20.2- rasm).

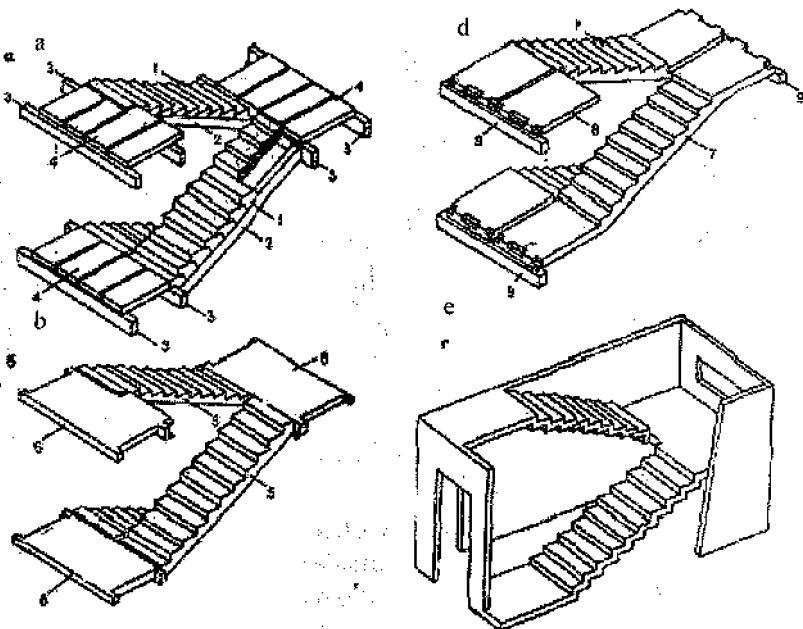


20.2-rasm. Yig'ma zinapoyalarni bo'laklarga bo'lish variantlari: a-zinalari, kosourlari (qiya to'sin), to'sinlari va plitlalari alohida; b-marshlar va maydonchalar; d-marsh yarim maydonchasi bilan; e-hajmiy blok: 1-zinalari; 2-kosourlar; 3-to'sinlar; 4-plitar; 5-marshlar; 6-maydonchalar; 7-marsh yarim maydonchasi bilan; 8-qo'shimcha yarim maydoncha; 9-rigel!

20.3-20.4-rasm larda yirik yig'ma va kichik yig'ma elementlardan tashkil topgan zinapoyalarning konstruktiv yechimlari ko'rsatilgan.

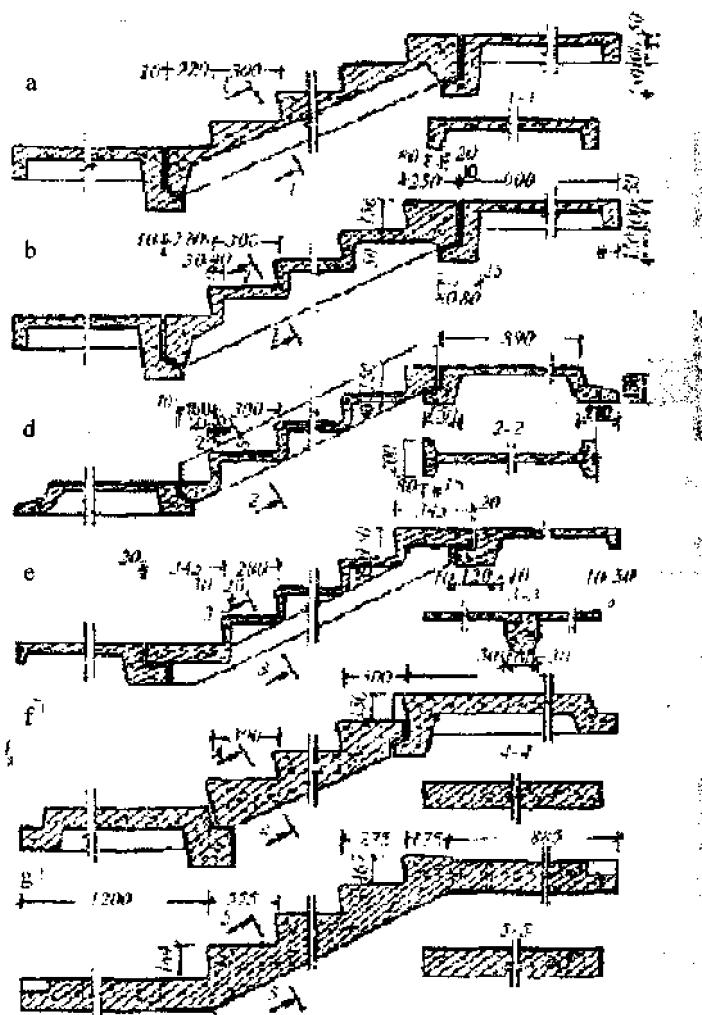


**20-3 rasm.** Yirik elementlardan tashkil topgan yig'ma temir-beton zinapoyalarining konstrukтив yechimlari: a-P shaklidagi kessonli marshalar; b-P shaklidagilar ustida beton zinalar burma marshli; c-N shaklidagi plitalar; d-T shaklidagi burma marshli; f-plitali marshlar bilan; g-yarim maydonchali zinalar

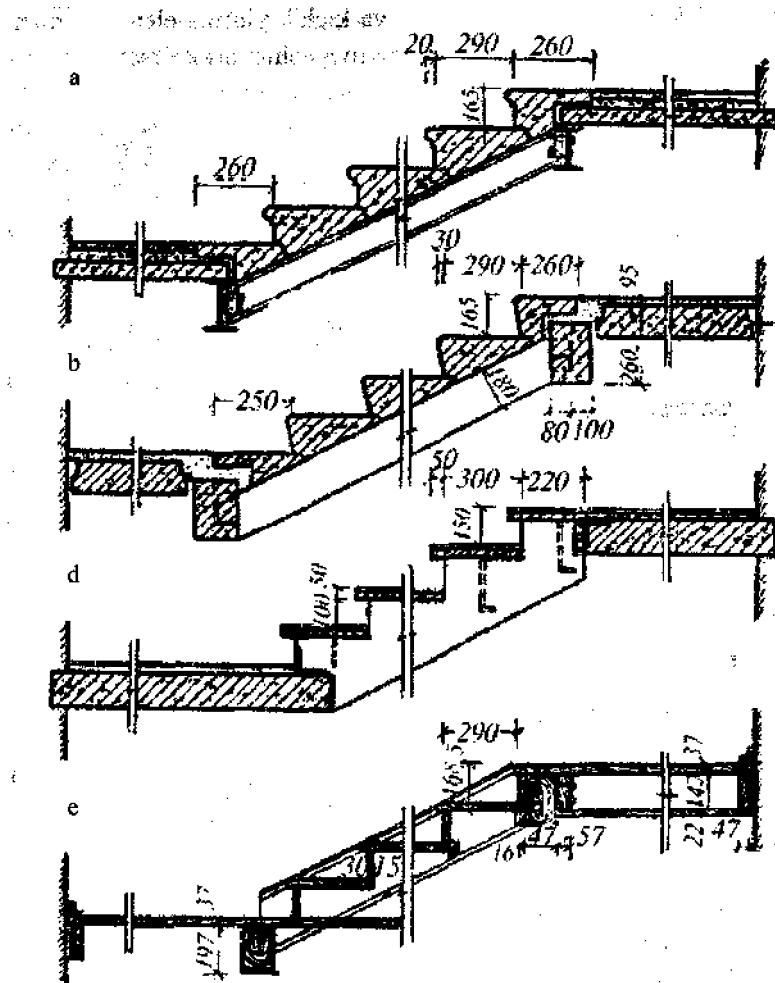

20.4-rasm. Kichik elementlardan tashkil topgan zinapoyalarning konstruktiv yechimlari:

- a—metal kosourlar va to'sinlar ustida beton zinalar va plitalar;
- b—temirbeton kosourlar va to'sinlar ustida beton zinalar va plitalar;
- d—orayopmaga tayangan temir-beton kosourlar ustida temir-beton zinalar;
- e—yog'och elementli

Fuqarolik binolarida ishlataladigan zinapoyalarning boshqa ko'rinishlari 20.5-rasmda keltirilgan.

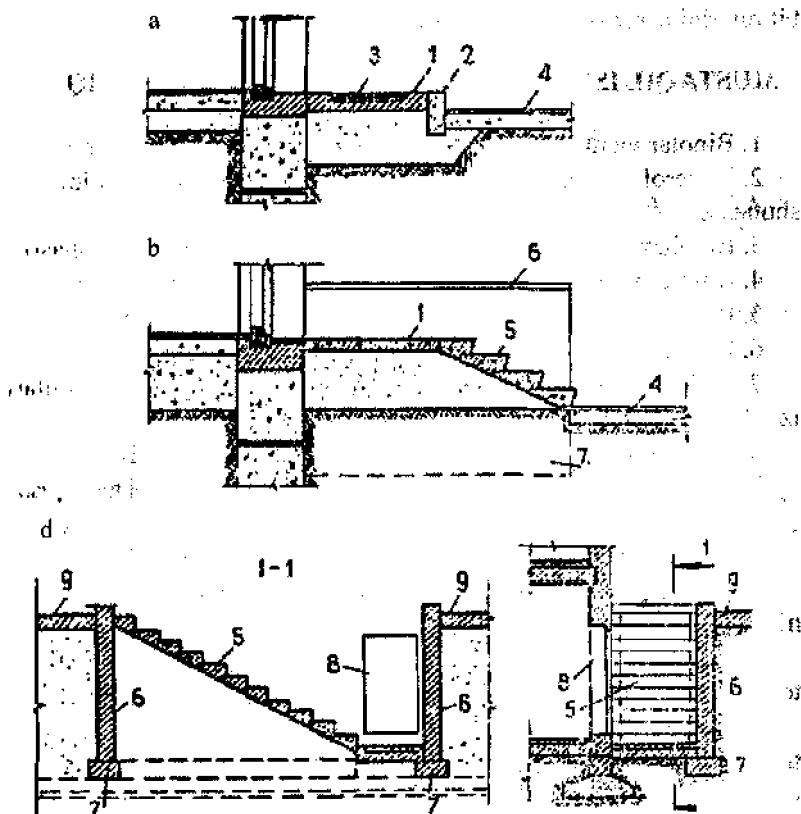

20.5-rasm. Zinapoyalarning boshqa ko'rinishlari:

a-yong'in holatida ishlataladigan; b-avariya holatlarida ishlataladigan;  
d-chordoqqa ko'tarilish uchun narvon: 1-tomga chiqish darchasi;

2-norvon; 3-orayopma; e-balkonlarda joylashgan yong'in vaqtida  
evakuatsiya zinapoyasi; 1-darcha eshibi; 2-darcha; 3-zinapoya;

4-zinapoya to'sig'i; 5-balkon to'sig'i; f-kirish maydonchasi;

g-devorli kirish maydonchasi; h-yerto'laga kirish; 1-temir-beton plita;

2 yon tomon toshi; 3-metal panjara; 4-yo'lakcha; 5-zina; 6-g'isht devor;

7-poydevor; 8-yerto'la eshibi; 9-to'shamasi

Shunday qilib, darslikning ushbu bo'limida fuqarolik binolarining asosiy konstruktiv elementlari to'g'risida ma'lumotlar keltirildi. Ularni o'rghanish talabalarga fuqarolik binolari konstruksiyalarini bo'yicha o'z bilimlarini oshirishga yordam berishi tabiiydir.

## MUSTAQIL ISHLASH UCHUN SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Binolar va ularning konstruktiv elementlarini tushuntirib bering.
2. Fuqarolik binolarining konstruktiv tizimlari deganda nimani tushunasiz?
3. Binolarning konstruktiv sxemalari deganda nimani tushunasiz?
4. Binolarning qurilish tizimlari deganda nimani tushunasiz?
5. Bino asoslari haqida tushuncha bering.
6. Poydevorlar haqida umumiy ma'lumotlar bering.
7. Poydevorlar asosiy ko'rinishlarining konstruktiv yechimlarini izohlang.
8. Tasmasimon poydevorlar deganda nimani tushunasiz?
9. Alohida turuvchi ustunsimon poydevorlar deganda nimani tushunasiz?
10. Yaxlit poydevorlar to'g'risida ma'lumot bering.
11. Qoziqsimon poydevorlar deganda nimani tushunasiz?
12. Tashqi devorlarga qo'yilgan talablar va konstruksiyalarining tasnifini izohlang.
13. Kichik o'lchamlari elementlardan terilgan tashqi devorlar to'g'risida o'z fikringizni bildiring.
14. Yorug'lik o'tkazadigan tashqi himoya konstruksiyalarini tushuntiring.
15. Kirish eshiklari haqida ma'lumot bering.
16. Turar-joy binolarida yozgi xona va maydonchalarni loyihalash tartiblarini tushuntiring.
17. Yig'ma temir-beton tomlar konstruksiyalari nimalardan iborat?
18. Chordoqli tomlarning yuk ko'taruvchi to'sin konstruksiyalarini nimalardan iborat?
19. Ichki devor va pardevorlar haqida fikr bildiring.
20. Orayopmalarning vazifasi va klassifikatsiyasi to'g'risida ma'lumot bering.
21. Zinapoya va liftlar to'g'risida ma'lumot bering.

## **IV BO'LIM. JAMOAT BINOLARI**

### **IV.1. JAMOAT BINOLARINING HAJM-RYEJAVIY VA KOMPOZITSIYA YECHIMLARI**

#### **21-BOB. JAMOAT BINOLARINING KLASSIFIKATSIYASI VA ULARGA QO'YILGAN TALABLAR**

Jamoat binolari va inshootlari shaharlarning hajm-rejaviy, kompozitsion strukturasida muhim rol o'ynaydi. Ular shaharlarning markazlari qurilishida va tashkillanishida asosiy kompozitsion element bo'lib xizmat qiladi. Ularning ko'chalar, maydonlar, transport magistrallari bilan rejaviy va funksional bog'lanishi shahar rejasining asosini yaratadi.

Ilar bir arxitektura inshootining asosida uning hayotiy funksiyasi yotadi. Hozirgi zamон odamlari ijtimoiy hayotining shakli xilma-xildir: ijtimoiy-siyosiy, ma'muriy, madaniy, maishiy va boshqalar. Bu xilma-xil protsesslarni tashkil etish uchun esa ashyoviy qobiq bo'lgan turli xil jamoat binolari xizmat qiladi.

Jamiyatning uzlusiz rivojlanishi, hayotiy protsesslarga bo'lgan talablarning o'zgarishi, fan va texnikaning rivojlanishi jamoat binolarida kechadigan funksional-texnologik protsesslarni ham o'zgarishga olib keladi. Shuning uchun jamoat binolarining tiplari ham o'zgarib turadi, bir xillari yo'qoladi, boshqalari esa paydo bo'ladi.


Jamoat binolarining klassifikatsiyasi funksional vazifa va foydalanishning o'ziga xos tomonlarini hisobga olgan holda, jamoat binolari maxsus va universal ko'rinishlarga bo'linishi mumkin.

Maxsus jamoat binolari aniq funksiyaga ega bo'lib, butun foydalanish davrida bu funksiyasini o'zgartirmaydi.

Hozirgi kunda loyihalash me'yorlari asosida jamoat binolari quyidagicha guruhlarga bo'linib klassifikatsiya qilinadi:

1. Ta'lif, tarbiya va kadrlar tayyorlash muassasalari. Bu guruh turli tipdagi mактабгача bo'lgan tarbiya muassasalarini, umumta'lif va maxsus maktablarni, maktab-internatlarni, akademik litseylarni, kasbhunar kollejlarini, oly o'quv yurtlarini o'z ichiga oladi;
  2. Sog'liqni saqlash, dam olish, jismoniy tarbiya va sport muassasalari. Bu guruh kasaхоналами, ambulatoriyalarni, poliklinikalarni, turistik idoralarni, dam olish oromgoҳlarini, sport binolari va inshootlarni o'z ichiga oladi;
  3. Ilmiy tadqiqot institutlari, loyiha va konstrukturlik muassasalari;
  4. Arxiv muassasalari;
  5. Madaniyat, ma'rifiy va tomosha muassasalari: kutubxonalar, muzeylar va ko'rgazma zallari, teatrlar, kinoteatrлar, kontsert zallari va shunga o'xshash binolar;
  6. Aholiga xizmat ko'rsatadigan savdo, umumiyo ovqatlanish muassasalari;
  7. Aholiga maishiy xizmat ko'rsatadigan muassasalar;
  8. Kommunal xo'jalik muassasalari;
  9. Boshqarish, bank va kredit, sug'urta qilish muassasalari (ma'muriy binolar);
  10. Turli xil jamoat idoralari;
  11. Transport muassasalari: hamma turdagи transportlar uchun vokzallar, transport agentligi va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish idoralari;
  12. Mehmonxona, motel va kempinglar;
  13. Ko'p funksiyali jamoat binolari;
- Universal jamoat binolari ikki ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchi ko'rinishga xonalari bir necha soat ichida o'zgartirilib, boshqa vazifasi

fani o'tashga tayyor bo'luvchi, ko'p maqsadli funksiyaga ega bo'lgan jamoat binolari kiradi. Ikkinci ko'rinishga vaqt vaqt bilan xonalarning o'lehamlari, ularning guruhlanishi va uskunalarini joylashtiruvlari o'zgartiriladigan jamoat binolari kiradi. Bu o'zgartirishlar funksional protsesslarning mukamalashganligi munosabati bilan yuzagga keladi. Ba'zi bir jamoat binolarining transformatsiya sxemasi 21.1-rasmda keltirilgan:

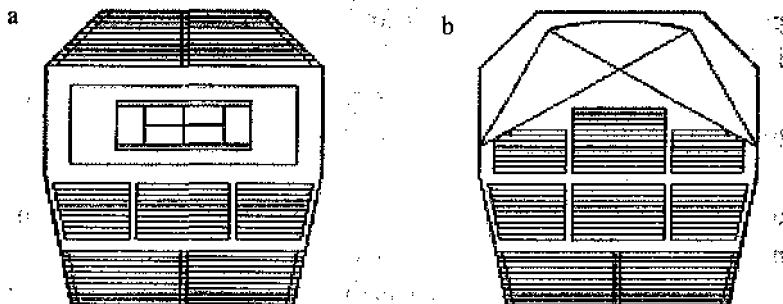

21.1-rasm. Zallarning transformatsiya sxemasi:  
a-tennis yoki xokkey uchun; b-kinofilmlar uchun

## 21.1. JAMOAT BINOLARINING XUSUSIYATLARI

Jamoat binolarining asosiy xususiyati bu, ularning ko'rinishlarini xilma-xilligi va bundan kelib chiqadigan, funksional protsesslarning ham xilma-xilligidir. Ba'zi hollarda bu funksional protsesslar murakkab bo'lib, maxsus uskunalarining qo'llanilishi bilan xarakterlidir (masalan, mexanizatsiyalashtirilgan sahnalar, sun'iy muzlatiladigan arenalar va boshqalar).

O'ziga xos xususiyati esa, ularda ko'p mingli odamlarning bir joyda yig'ilishdir. Masalan, oliy o'quv yurtlarining binolarida bir

vaqtini o'zida bir necha ming tafabalar bo'lishi mumkin, ko'p qavatli ma'muriy, loyiha va boshqa idoralarda besh ming va undan ortiq xizmatchilar bo'lishi mumkin. Universial sport zallarida esa bir vaqtning o'zida 15–20 ming tomoshabin yig'ilishi mumkin. Jamoat binolarining ba'zi turflarida yong'in xavfi juda yuqori bo'ladi. Chunki ularda juda tez yonadigan materiallar, uskunalar (teatrлarda dekoratsiyalar, tadqiqot idoralarida tajribaviy uskunalar va boshqalar) bir joyda yig'ilgan bo'ladi.


Jamoat binolarining xarakterli xususiyati esa, ularda har xil parametrali xonalarning birlashtiruvchi (ya'ni, har xil maydonli, balandlikli).

Jamoat binolarining muhim xususiyati bo'lib, ularning arxitekturaviy badiiy obrazi hisoblanadi.


**Funksional protsesslar.** Jamoat binolarining har bir ko'rinishi uchun o'ziga xos xarakterli funksional protsess mavjud bo'lib, u o'z navbatida loyihalash uchun funksional talablarni aniqlaydi.

O'ziga xos funksional talablar, ma'lum bir soha mutaxassislarini tomonidan ishlab chiqiladi (masalan, maktablar uchun pedagoglar tomonidan, kasalxonalar uchun meditsina xodimlari tomonidan va boshqalar).

Umumiy funksional talablar (odamlarning ijtimoiy va mehnat faoliyatini va bularni kerakli fazoviy hudud bilan ta'minlash, odamlar oqimining harakati va talab etilgan parametrali harakat yo'llari, tomosha va ko'rish parametrlari bilan ta'minlash; xonalarda qulay havo muhiti, yorug'lik va insolyatsiya rejimlarini yaratish) quruvchi mutaxassislar tomonidan ishlab chiqiladi. Har bir jamoat binosida va xonalarda asosiy funksional protsesslar va yordamchi funksional protsesslar mavjud bo'fadi. Jamoat binolarida xonalar va ularning bog'lanishi to'g'ri guruhlash uchun maxsus sxemalar ishlab chiqiladi (*21.2–21.4-rasmlar*).

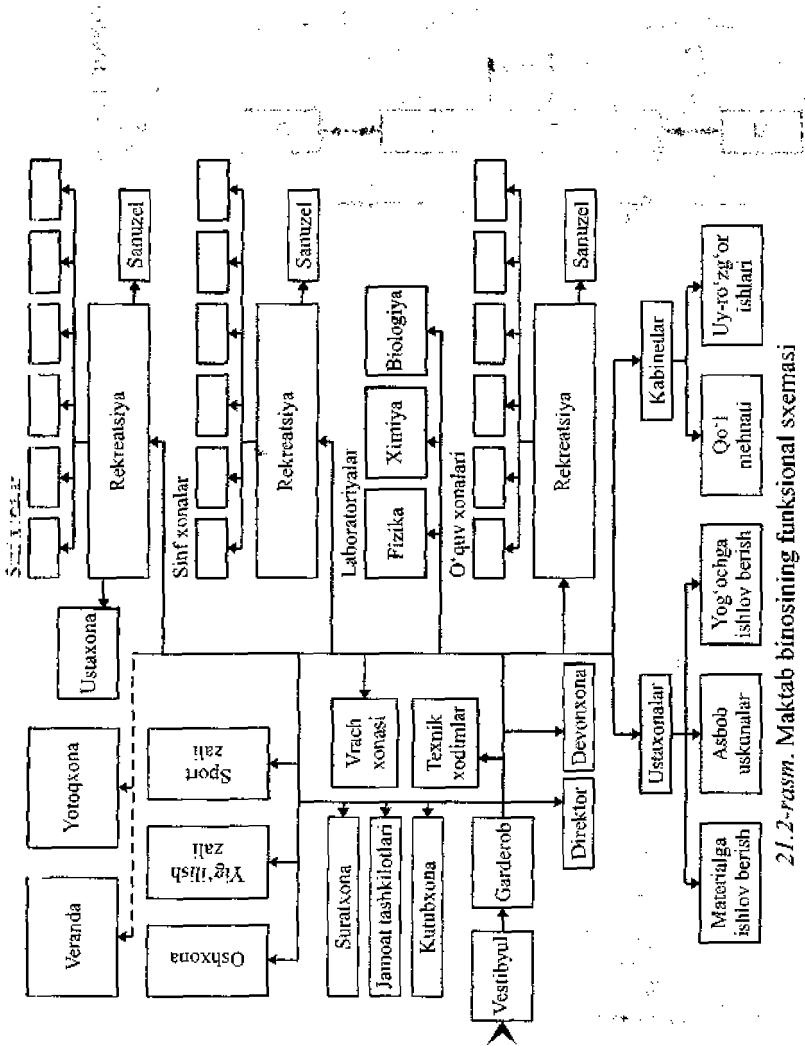


21.2-rasm. Maktab binosining funksional sxemasi

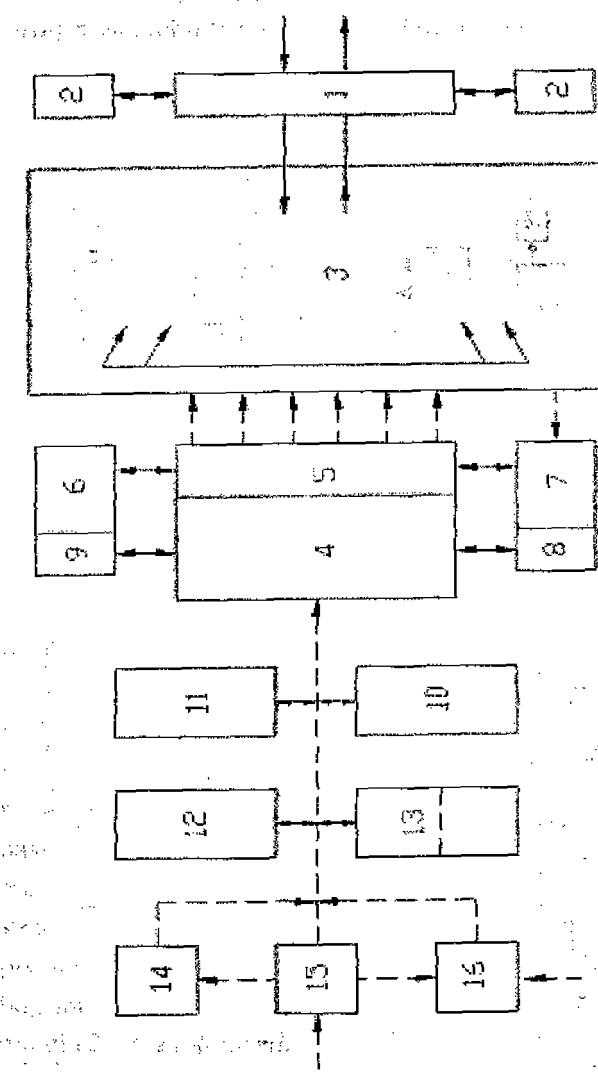

21.3-rasm. Oshxona binosining funksional sxemasi:

- 1—vestibyul; 2—sanitary xonalari; 3—savdo zali; 4—isqi sex; 5—targetish xonasasi; 6—ton keşish xonasasi; 7, 8—idishlarni yuvish xonasasi; 9—xizmatchilar garderobi; 10, 11—masaliq tayyorlash tsexi; 12—pishirish idishlari yuvish xonasasi; 13—omborxonalar; 14—sovutgich kameralari; 15—yukrui tushurib olish xonasasi; 16—ma'muriyat va xizmatchilar xonalari

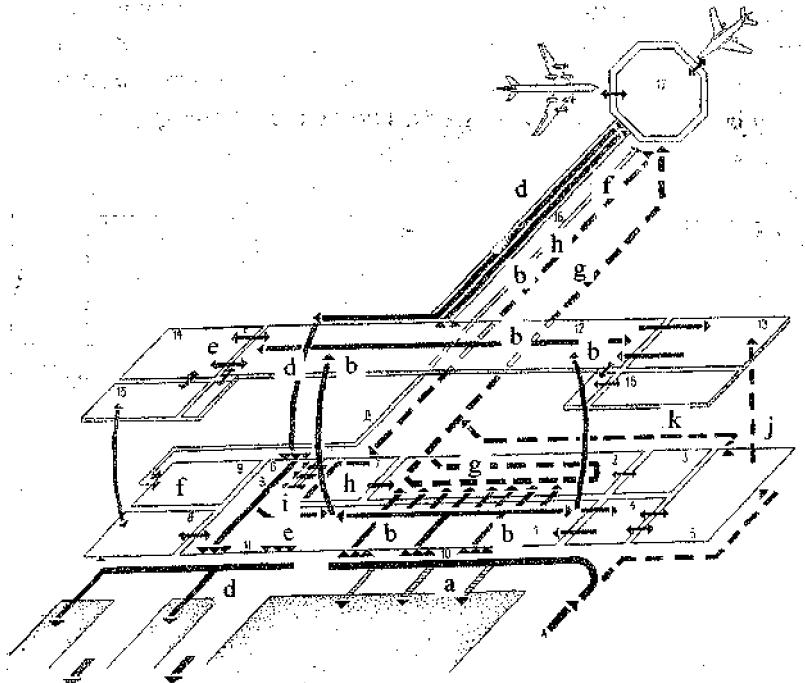

21.4-rasm. Aeravokzal binosining funksional sxemasi:

a—shahar transporti kelish joyi; b—ketayotgan yo'lovchilar;

d—kelayotgan yo'lovchilar; e—yordamchi xonalarga yo'nafish;

f—xizmatchilar; g—bagajlarni samolyotga jo'natish;

h—kelib tushgan bagajlar; i—bagajlarni berish;

k—tayyor ovqatlarni restoranga o'tkazish;

l—samolyot yo'lovchilariga ovqat tayyorlanadigan sex;

1—ro'yxatga olish zali; 2, 3—bagaj bo'simi; 4—kafe;

5—ovqat tayyorlash tsexfi; 6—kelayotgan yo'lovchilar uchun zal;

7—bagajlarni berish va asrash xonalari; 8—texnik xizmatchilar xonalari;


9—o'quvchilar xonasi; 10—asosiy kirish eshiklari;

11—asosiy chiqish eshiklari; 12—kutish zal; 13—restoran;

14—maxsus kutish zallari; 15—xizmatchilar xonalari;

16—samolyotga chiqish galareysi; 17—samolyotga chiqsh paviloni

Jamoat binolarida kechadigan funksional protsesslarning elementlarini har tomonlama o'rganib, ishlab chiqiladi va rejalash me'yorlariда aks ettiriladi. Bu esa xonalarni va undagi elementlarni inson uchun qulay jarayonlarini loyihalashga asos bo'ladi (21.5-rasm).

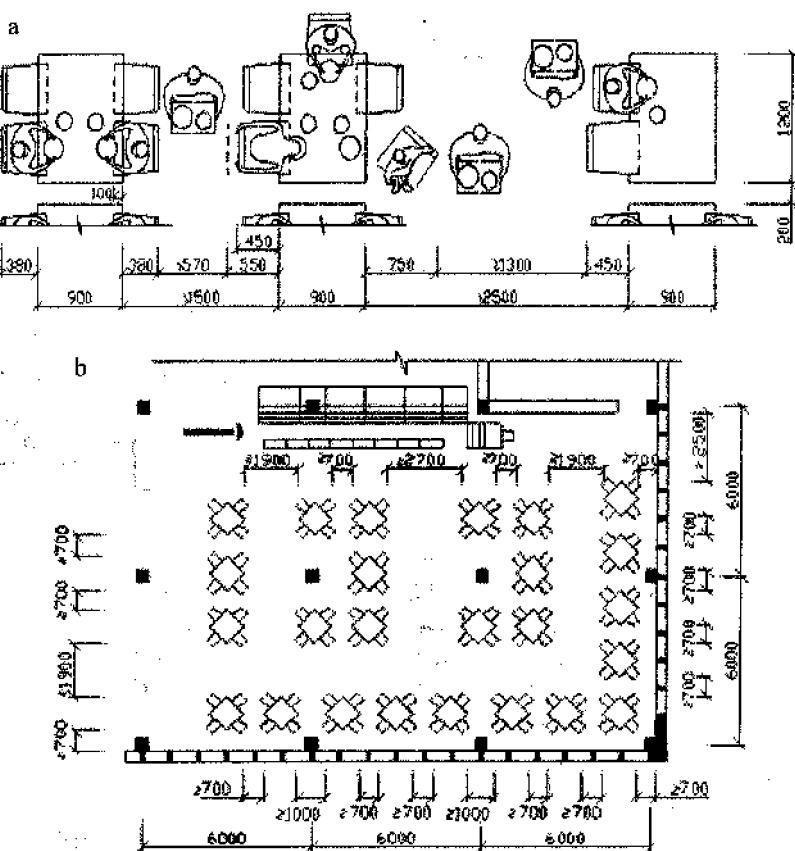

21.5-rasm. Oshxonaning rejalash me'yorlari sxemasi:  
a—odamlarni va uskunalarini joylashtirish parametrlari;  
b—ovqatlanish zali rejasি

## **21.2. JAMOAT BINOLARINI LOYIHALASHNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI**

Jamoat binolarining vazifasiga, funksional protsessning xususiyatiga u yerdagi odamlarni soniga va bo‘lishining davomiyligiga qarab, sanitari-gigiyenik talablarga asosan, binodagi xonalarning yorug‘lik, havo muhiti va ovoz rejimi aniqlanadi.

Uzoq vaqt davomida odamlarning bo‘lishi ko‘zda tutilgan jamoat binolarining xonalari tabiiy yorug‘lik bilan ta’mintanishi shart. Xonalarning tabiiy yorug‘lik bilan ta’mintanishining kerakli miqdori, ularning vazifasiga, funksional protsessining xususiyatiga, u yerda kechadigan ishlarning tavsifi va aniqlik darajasiga nisbatan aniqlanadi.

Xonalarning insolyatsiyasi ham ularning vazifasi, odamlarning tarkibiy kontingenti va iqlimiylar sharoitlarga asosan aniqlanadi. Derazalarning yo‘naltirilishi, ularning o‘chamlari va quyoshdan himoyalovchi konstruksiyalarni xonalarning talab etilgan insolyatsiya vaqtini aniqlab, ortiqcha quyosh radiatsiyasidan himoyalashi kerak. Qurilish me’yorlari va qonunlari kerakli parametrlarni ko‘rsatib beradi. Masalan, mакtab sinflari janub, sharq va janubiy sharq tomonlariga yo‘naltirilishi tavsiya etiladi. Chizmachilik va rasm xonalari shimolga yo‘naltirilishi tavsiya etiladi. Shimol tomoniga yana kitob saqlash xonalari, kasalxonalarining jarrohlik bloklarini yo‘naltirish tavsiya etiladi. Agar derazalarning yo‘naltirilishi tomonlarning 200–290 graduslik sektorga to‘g‘ri kelsa, albatta quyoshdan himoyalovchi konstruksiyalarni bilan ta’mintanmog‘i lozim.

Jamoat binolari xonalarning havo muhiti (harorat, namlik, havoning tozalik darajasi va uning tezligi) parametrlari odatda markaziy issiqlik sistemasi va sun’iy shamollatish sistemalari bilan ta’mintanadi.


Jamoat binolari xonalarda ularning vazifasiga, odamlar faoliyatining xarakteriga, funksional jarayonlarning xususiyatlariga javob bera oladigan ovoz rejimini yaratish lozimdir. Ovoz rejimi xonalarning tushqi shovqinlardan himoyalashga, akustikaga va ichki shovqinlarni me’yoriy pasaytirishga qo‘yilgan talablar asosida aniqlanadi.

Binolarni tashqi shovqinlardan himoya qilish uchun ularni avtomatikallardan va boshqa shovqin manbalaridan uzoqroq joylashtirish maqsadga muvofiqdir. Kinostudiylar, ovoz yozish zallari, opera teatrlari va shunga o'xshash boshqa xonalarni himoyalovchi tashqi konstruksiyalar yordamida himoya qilish mumkin.

Xonalarning ichida hosil bo'ladijan shovqinlarni kamaytirish uchun akustik ovoz yutuvchi shiftlar, qoplama devorlar va ekranlar qo'llaniladi.


Kinoteatrlar, teatrlar va kontsert zallarini tashqi shovqindan himoyalash bilan birga ularda yaxshi akustikani yaratish o'ta muhimdir. Bu esa tinglovchilar uchun hamma o'rirlarni kerakli ovoz energiyasi bilan ta'minlash, teng (diffuziyali) ovoz maydonini tashkil qilish, zalning funksiyasiga qarab reverberatsiya vaqtini ta'minlash kabi taablarni barishni taqozo etadi.

Akustik taablarni zallarni geometrik parametrlarini aniqlashda hisobga olish lozimdir. Uzunligi ( $L$ ), eni ( $V$ ) va balandligi ( $N$ ), shu bilan birga bu zallarda maxsus akustik uskunalarini joylashtirishda ham hisobga olinishi lozim. Hozirgi zamondagi zallarning tavsiya etiladigan samoviy parametrlarining nisbati quyidagichadir: ( $L:V:N$ ) – 2,5:1,5:1; 3:2:1 dan 4,5:2,5:1 gacha. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, akustik nisbatlar jihatdan, burchaklari kesilgan to'g'ri to'rtburchak va trapetsiya shakkilari maqsadga muvofiqdir (21.6-rasm).

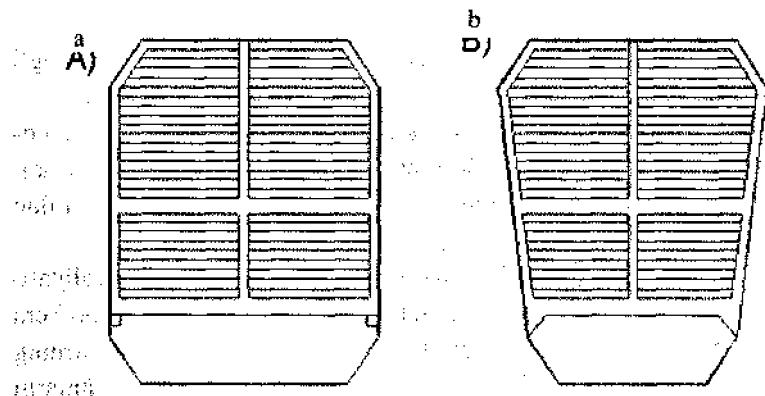


21. 6-rasm. Akustik nisbatda zallarning maqsadga muvofiq shakkilari

Zallarda akustik talablarni to'la bajarish uchun, ularda sahna tomoniga qiya qilib joylashtirilgan ovoz qaytargichlar ham o'matilishi lozim (21.7-21.8-rasm).

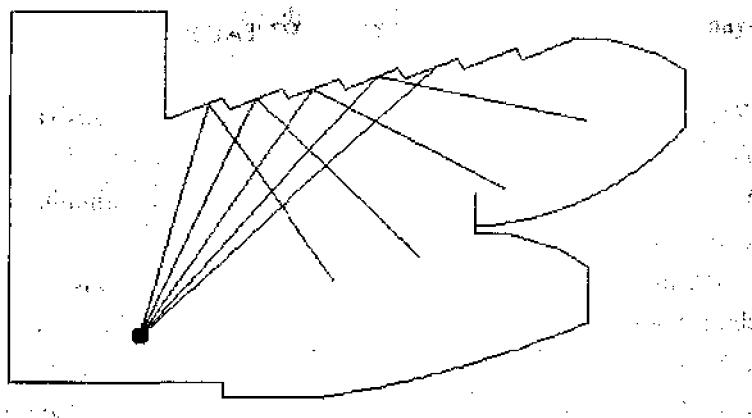

21.7-rasm. Tomosha zalida shiftning tishli shakli

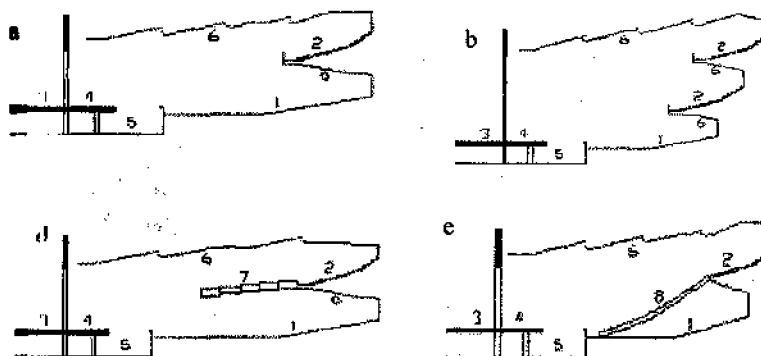

21.8-rasm. Teatr zallarining qirqimdag'i sxemalari: a-amfiteatrli va balkonli; b-balkonli ikki yarusli; d-yon tomonidan zina shaklidagi balkonlar; e-amfiteatr shaklidagi balkonlar; 1-amfiteatr; 2-balkon; 3-sahna; 4-avansahna; 5-orkestr; 6-osma shift; 7-yon balkon; 8-amfiteatr shaklidagi yon balkon

Xulosa qilib aytganda, tomosha zallarining shaklini loyihalashda akustik, ko'rish, idrok va arxitektura-badiiy masalalarini birgalikdagi yechilishiga asoslanmoq lozim.

## 21.3 YONG'INGA QARSHI TADBIRLAR

Yuqorida aytib o'tilganidek, jamoat binolarining xususiyatlaridan biri, bu ularga ko'p sonli odamlarning to'planishi va ba'zida oson yonadigan materiallar va uskunalarining joylashtirilishdir. Shuning uchun jamoat binolarida maxsus tadbirlar qabul qilinadi.

Bu maxsus tadbirlar quyidagilarni tashkil etadi: yong'inni kelib chiqish ehtimolini kamaytirish, binoda uning tarqalishini chegaralash, yong'in bilan kurashishni yengillashtirish, konstruksiyalarni mustahkamligi va bikrligini saqlab qolish, odamlarni tez va xavfsiz olib chiqib ketish hamda yong'in asoratlarini yo'qotish.

Jamoat binolarida yong'inni tarqalishini chegaralash maqsadida bino xonalarini yong'inga qarshi (brandmauer) yordamida «yong'inga qarshi qismlar»ga bo'lib chiqiladi. Yong'inga qarshi devorlar orasidagi qavat maydoni o'lchamlarini binoning qavatlar soniga va yong'inga chidamlilik darajasiga qarab aniqlanadi. Yong'inga qarshi devorlarning yong'inga chidamlilik darajasini binodagi yonadigan materiallarning (mebel, uskunalar va boshqalar) miqdoriga qarab belgilanadi. Agar bu materiallarning miqdori  $100 \text{ kg/m}^2$  bo'lsa, devorning yong'inga chidamlilik darajasi 5 soat,  $100 \text{ kg/m}^2$ dan  $200 \text{ kg/m}^2$  gacha bo'lsa – 7 soat va  $200 \text{ kg/m}^2$  dan ortiq bo'lsa – 9 soat bo'lishi shart. Yong'inga qarshi devorlarda o'rmatilgan eshiklarning yong'inga chidamlilik darajasi esa 1,5 soat bo'lishi lozim.

Teatr binolarining sahnalarida juda ko'p oson yonadigan materiallar va uskunalarining (dekaratsiyalar) jam bo'lishi, yong'in xavfini keltirib


chiqaradi. Shuning uchun yong'ining tarqalish xavfini oldini olish mingasadida sahna usti hajmini yong'inga qarshi quti bilan berkitilishi ko'zdu tutiladi. Bu himoya konstruksiyasining yong'inga chidamlik darajasi 4 soatga teng qilib olinadi. Sahnada yong'in oqibatida hosil bo'ladigan tutunni chiqarib yuborish uchun tomda maydoni sahna maydonining 12% ni tashkil etuvchi tuynuk qo'yiladi.

Kinoteatr va kino-konsert zallarida yong'inga xavfli xonalardan hiri bu kinoprojeksiyon xonalar ham yong'inga qarshi brandmaduelar bilan chegaralanib, ulardan alohida (tomga, tashqariga, yong'inga qarshi zinapoyalarga) chiqishlar qo'yiladi. Jamoat binolarida muhim yong'inga qarshi tadbirdan biri bu odamlarni tez evakuatsiya qilishdir. Evakuatsiyani asosiy ko'rsatkichi bu binodagi odamlarni tez, vaqtida olib chiqib ketishdir. Majburiy evakuatsiya vaqtining ruxsat etiladigan ko'rsatkichi alohida xonalar uchun quyidagicha bo'ladi: tomosha zallidiim 1,5 daqiqa; butun binodan 6 daqiqa.


Odamlar soni 50 kishidan ortiq bo'lgan hamma jamoat binolari va alohida xonalar kamida 2 ta evakuatsiya eshiklari bilan ta'mintlangan bo'lmogi lozim. Ko'p qavatlari bino bo'lsa ikkita zinapoya bilan ta'mintlanishi kerak.

Binolarning yong'inga chidamlik darajasi va ularning funksiyasiga qarab QMQ tomonidan xonalarning chiqishidan evakuatsiya chiqishlariiga bo'lgan masofalar belgilanadi (21.9-rasm).

21.10-rasmida jamoat binolarining evakuatsiya chiqishlarini varianti keltirilgan.

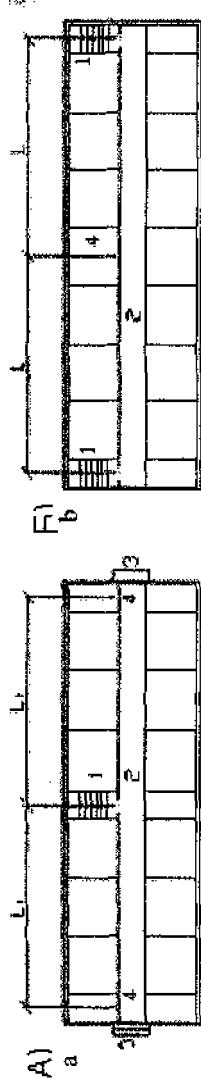

- 21.9-rasm. Evakuatsiya chiqishlari orasidagi chegaraviy masofalar:
- a—bitta zinapoya mavjud bo’lganda; b—ikkitita zinapoya mavjud bo’lganda (yon devorlarda joylasganda);
  - c—ikkitita zinapoya mavjud bo’lganda (yon devorlardan ma’lum masofada joylasganda);
  - d—binoning yon tomonidan zinapoyagacha bo’lgan masoфа;
  - L<sub>1</sub>—xonaning chiqishidan zinapoyagacha bo’lgan chegaraviy masoфа;
  - 1—zinapoya; 2—koridor; 3—tashqi zinapoya; 4—xonadan chiqish

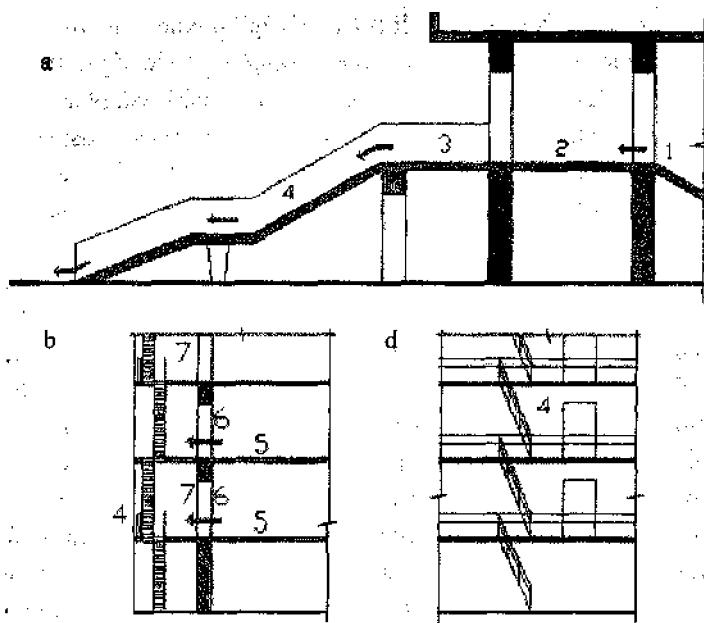

21.10-rasm. Evakuatsiya chiqishlarining sxemalari:

- a binoning past qismini yassi tomonidan;
- b, d—ochiq galereyalardan;
- 1 tomosha zali; 2—fayye; 3—yassi tom; 4—zinapoyalar; 5—savdo zallari;
- 6—yong'inga chidamli devor; 7—ochiq galereylari

## 22-BOB. JAMOAT BINOLARINING HAJM-REJAVIY YECHIMLARI

Jamoat binolarining hajm-rejaviy yechimlarini ishlab chiqish, loyihalashning birinchi bosqichi bo'lib, turli xildagi talablarni hisobga olish asosida bajariladi. Bular funksional, fizik-texnik, konstruktiv, arxitektura, badiy va iqtisodiy talablardir.

Loyihalash protsessida jamoat binolarining hajm-rejaviy yechimlarining shakllanishi quyidagi asosiy faktorlar yordamida aniqlanadi:


nadi: funksional protsess va shu asosida aniqlanadigan xonalarning tarkibi, geometrik parametrlari, xonalarning joylashuviga, bir-biriga bog'lanishiga qo'yilgan talablar; shahar qurilishi talablari; tabiiy-iqlimiy faktoriar, shu bilan birga qurilish uchastkasi xususiyatlari, uning relefi, atrofidagi qurilishlar, joyning landshafti va boshqa tavsiyatlari; loyihalanilayotgan binoning konstruktiv xususiyatlari (geometrik parametrlari, yuk ko'taruvchi va to'siq konstruksiyalarining materiallari); loyihalanilayotgan jamoat binolarining qurilish ansamblidagi ijtimoiy mazmuni va qiymatiga bog'liq bo'lgan arxitektura-badiiy vazifalar; binoning qurilishi, uning funksional va texnik foydalanilishi, hajm-rejaviy va konstruktiv yechimlarini iqlisodiy jihatdan arzonligi.

Jamoat binolarining xonalari ishchi, xizmat ko'rsatuvchi va yordamchi turlariga bo'linadi. Birinchisiga binoning funksional vazifasiga mos bo'lgan xonalar (sinflar, auditoriyalar va boshqalar) kiradi. Xizmat ko'rsatuvchi xonalarga vestibyullar, hojatxonalar, xonalar, bufetlar, omborxonalar va boshqalar kiradi. Yordamchi xonalarga kommunikatsion, ya'ni koridorlar, o'tish joylari, tamburlar shu bilan birga muhandis uskunalarini joylashgan xonalar (issiq xonalar, nasoslar, elektr shitlari, shamollatish kameralari va boshqalar) kiradi.


Asosiy xonalarning tarkibi bo'yicha jamoat binolari quyidagi guruhlarga bo'linadi: funksional vazifikasi bo'yicha har xil bo'lgan va ko'marta takrorlanuvchi xonalar bo'lgan binolar. Bu turdag'i binolarga maktablar, kasalxonalar, turli xildagi ma'muriy binolar va boshqalar kiradi; asosiy xonasi zal tipida bo'lgan binolar (teatrler, kinoteatrlar, klublar, yopiq sport inshootlari va boshqalar); turli xildagi xonalar bo'lgan binolar (oliy o'quv yurtlari, loyiha va tadqiqot institutlari, ma'muriy binolar va boshqalar); asosiy xonalar zal tipida bo'lgan va funksional bir-biriga o'xshash loyihalangan binolar (muzeylar, badiiy galereyalar, vokzallar, vistavka poviljonlari va boshqalar).

Birinchi guruhg'a talluqli jamoat binolarida xonalar bir-biriga koridorlar yordamida bog'lanadi. Koridorlar asosan 4 ko'rinishda bo'ladi: o'rtada – xonalar koridorning ikki tomonidan joylashgan; yon tomonli xonalar koridorning bir tomonida joylashgan; aralash tipdag'i bir qism


koridorlar o'rtada va qolgan bir qismi esa yon tomonli; ikki o'rtada joylashgan (ikki koridor o'rtasida tabiiy yorug'lik bilan ta'minlash talab etilmaydigan xonalar joylashtiriladi, 22.1-22.3-rasmlar).

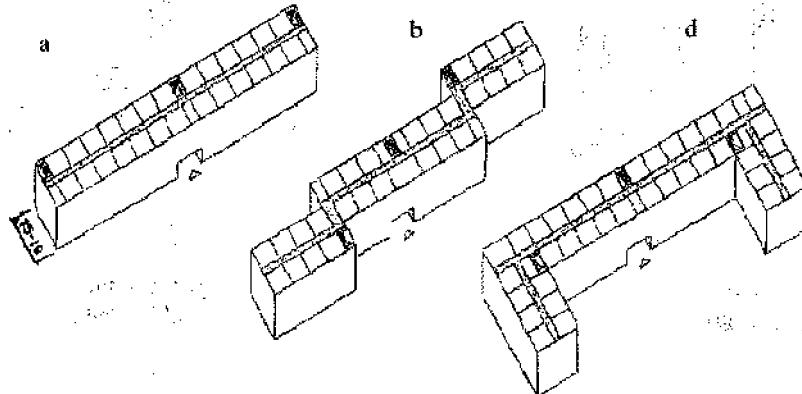

22.1-rasm. O'rta koridorli jamoat binolarining hajm-rejaviy yechimlari:  
a-to'g'ri to'rburchakli, b-zinasimon; d-II shaklidagi

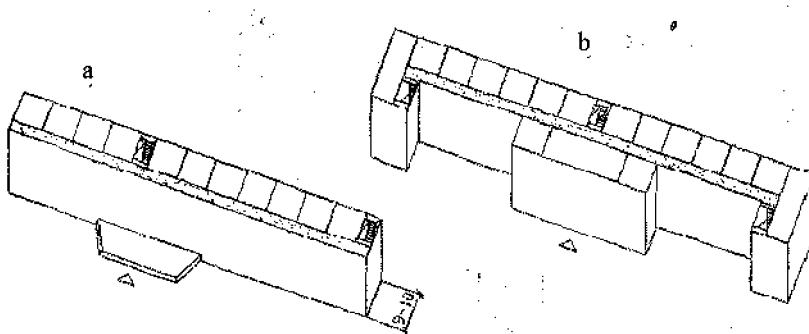


22.2-rasm. Yon tomon koridorli jamoat binolarining  
hajm-rejaviy yechimlari:  
a-to'g'ri to'rburchakli; b-arahash.

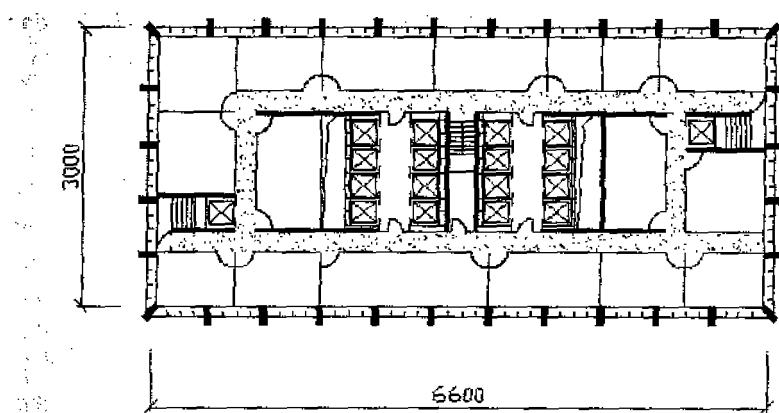


**22.3-rasm.** Ikki koridorli jamoat binolarining hajm-rejaviy yechimlari:  
1-koridorlar; 2-vertikal kommunikatsiyalar va yordamchi xonalar;  
3-asosiy xonalar.

Jamoat binolarining baland qavatlari hajm-rejaviy yechimlari, odatta, markazdagagi vertikal kommunikatsiyalar atrofida joylashgan asosiy xonalarni ko'zda tutadi (**22.4-rasm**).

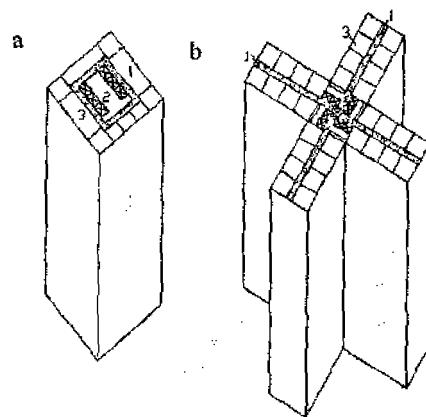

**22.4-rasm.** Baland qavatlari jamoat binolarining hajm- rejaviy yechimlari:  
a-kvadrat shaklida; b-xoj shaklida; 1-koridor;  
2-vertikal kommunikatsiyalar; 3-asosiy xonalar


Asosiy xonasi zal tipida bo'lgan jamoat binolari guruhi uchun markaziy xajm-rejaviy kompozitsiya (zal xonasi asosiy hajm qilib ajratiladi) maqsadga muvofiqdir (22.4–22.5-rasmlar).

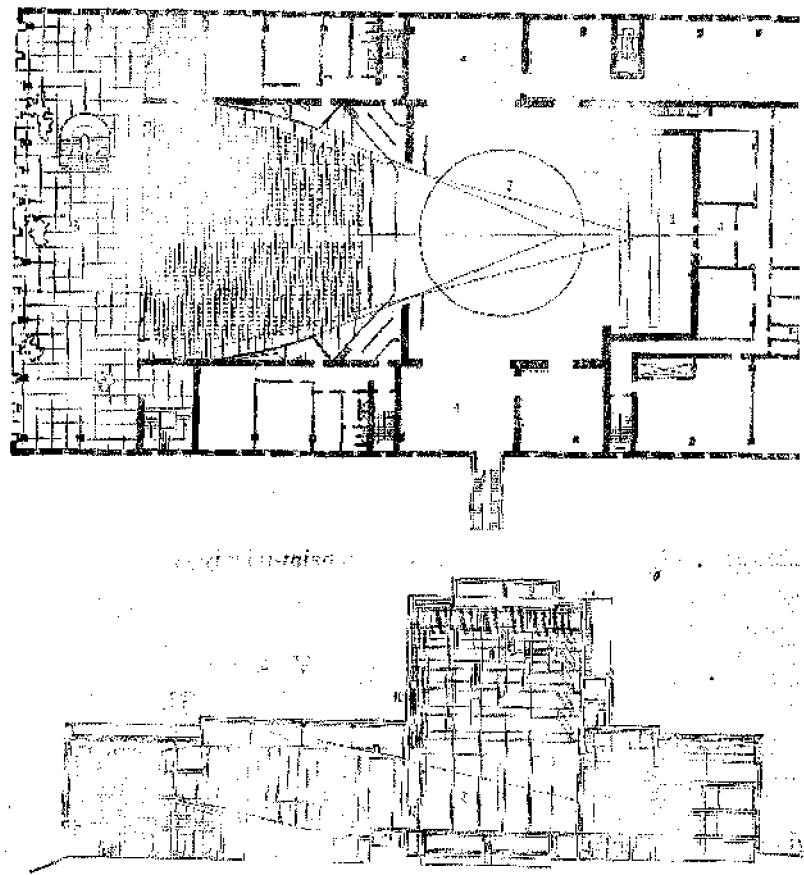

22.5-rasm. Drama teatri (reja; qirqim):

- 1—tomosha zati; 2—sahna; 3—sahna orti; 4—yon tomon xonalari;
- 5—xizmat ko'rsatuvchi xonalar; 6—faye; 7—sahnaning aylanuvchi doirasi;
- 8—sahna ustida joylashgan mexanizmlar; 9—tutun chiqish tuynugi;
- 10—yong'inga chidamli parda; 11—orquestr xonasi; 12—avan sahna

Asosiy xonalari zallardan tashkil topgan va bir-biriga funksional bog'langan jamoat binolari guruhi uchun anfilad sistemasidagi hajm-rejaviy yechimlar (muzeylar, vistavkalar, badiiy galereyalar va boshqalar) maqsadga muvofiqdir (22.6-rasm).

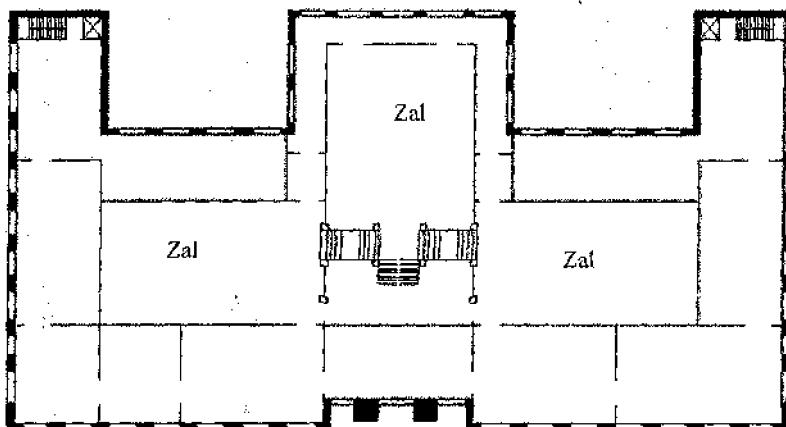

22.6-rasm. Anfilad sistemasidagi hajm-rejaviy yechim

### HAJM-REJAVIY YECHIMLARNING ELEMENTLARI. ASOSIY XONALAR


Jamoat binolarining asosiy xonalari, ularning maydoni va balandligining o'lchamlari, tabiiy yorug'ligining shart-sharoitlarini va ularda yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni o'rnatish imkoniyatlarini hisobga olgan holda uch guruhga bo'lishi mumkin.

Birinchi guruhga maydoni va balandligi uncha katta bo'lмаган ( $100-150\text{ m}^2$ ;  $3,3-3,6\text{ m}$ ), yon tomondan tabiiy yorug'lik bilan ta'minlangan, ishchi va o'quv xonalari sifatida foydalananiladigan xonalarni kiradi. Bunday binolarda tayanch konstruksiyalarning to'rini  $6\times 6$


va  $6 \times 3$  m olish mumkin. Ikkinci guruhga maydoni katta bo'lgan ( $200-300\text{ m}^2$  va oshiq xonalarda) balandligi esa uncha katta bo'lgan ( $3,3-4,2$  m) binolar; ularda funksional protsess ustunlar joylashtirishni ko'zda tutadi. Bunday binolarda  $6 \times 6$ ,  $9 \times 9$  va  $12 \times 12$  m bo'lgan rejaviy to'rlar qo'llaniladi. Tabiiy va sun'iy yorug'lklarni birga qo'llash mumkin. Uchinchi guruhga funksional protsesslarning xususiyatlarini hisobga olgan holda, xonalarda tayanch konstruksiyalarni o'rnatish mumkin bo'lgan xonalar kiradi (tomosha, sport zallari). Bunday zallarning maydonlari 1000 dan  $10000\text{ m}^2$  gacha va undan ortiq bo'lishi mumkin. Tabiiy yorug'lilik bilan yon tomondan va yuqorida ta'minlanishi mumkin.

Qavat balandligi 3,3 m bo'lganda xonalarning chiqurligi odatda 6 m qilib qabul qilinadi. Rejada ichkariga cho'zilgan xonalarning o'lechamlari ular enining bo'yiga bo'lgan nisbatiga qarab  $1:1$ ,  $1:1,5$  dan  $1:2$  gacha qabul qilinadi (22.7-rasm).

Keng jamoat binolarda yordamchi xonalarni ikkinchi yorug'lilik - sun'iy yorug'lilik bilan ta'minlash uchun ruxsat beriladi (avvalgi 22.6-rasmga qarang).

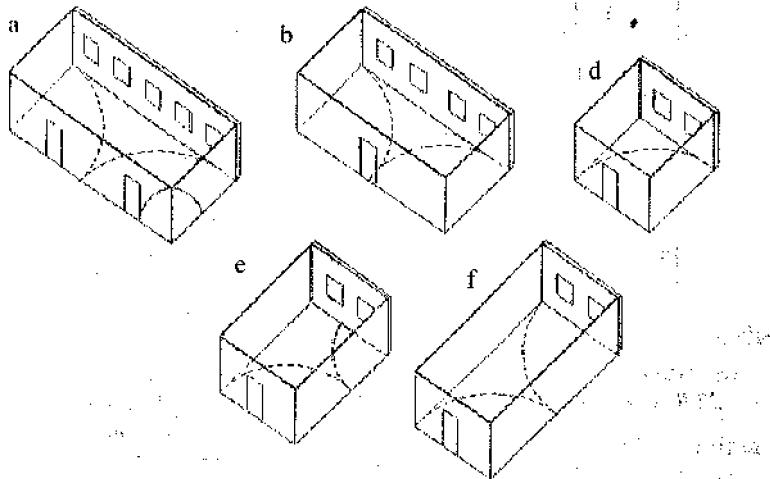


**22.7-rasm.** Rejada ishchi xonalarning eni va bo'ylarining nisbati:  
a- $2,5:1$ ; b- $2:1$ ; d- $1:1$ ; e- $1:1,5$ ; f- $1:2$

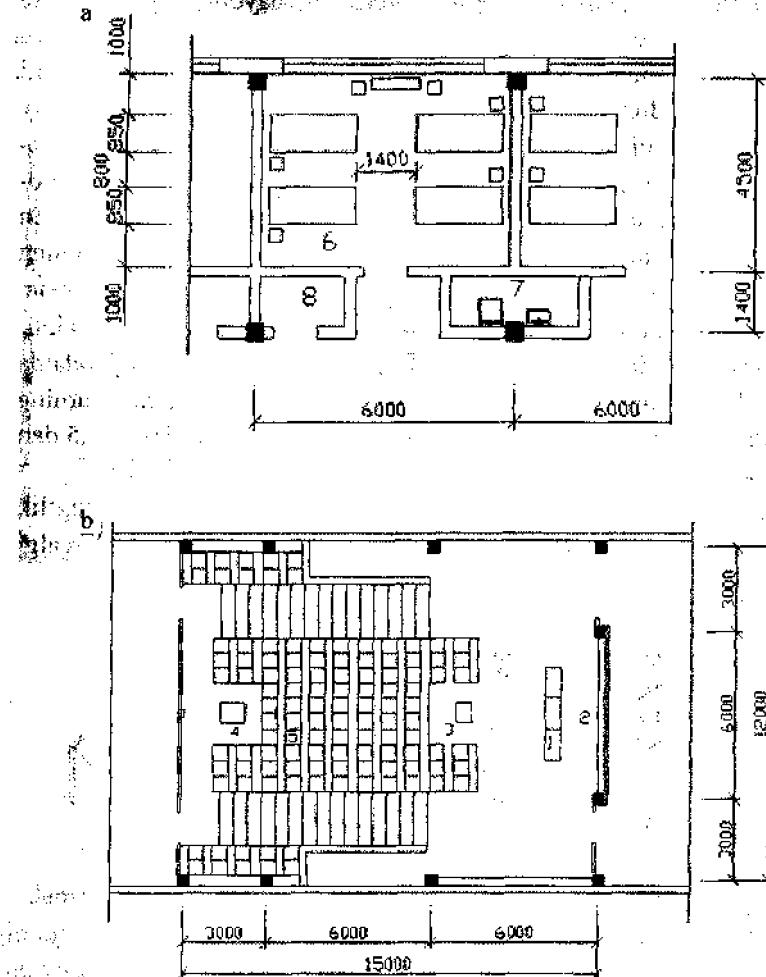

22.8-rasm. Jamoat binolarining asosiy xonalarini rejalashga misollar:  
 a—kasalxona palatasi; b—auditoriya; 1—ko'rsatish stoli;  
 2—ekran va doska; 3—proyektor; 4—kinoproyektor;  
 5—o'rindiqlar; 6—palata; 7—sanitar xonasi;  
 8—sun'iy yoki framuga orqali ikkinchi yorug'lik  
 bilan yoritiladigan yordamchি xona.

Ikkinchı guruhga talluqli bo'lgan zal xonalari yon tomondan va uch tomonidan tabiyi yorug'lik bilan ta'minlanishi mumkin (22.9-rasm).

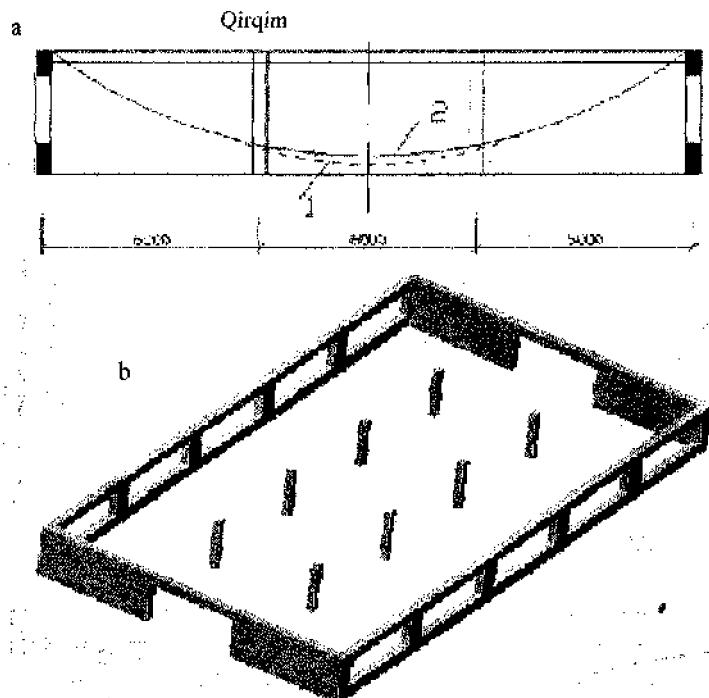

22.9-rasm. Ustunli zal:

a—aksionometriya; b—qirqim sxemasi;

1—yon tomondan yorug'lik grafigi; 2—yorug'lik yig'indisi


Uchinchi guruhga tegishli bo'lgan keng prolyotli turli xil ko'rinishdagi zallar turli xil ko'rinishdagi jamoat binolarida qo'llaniladi: tomosha, sport, o'quv yurtlari va boshqa muassasalar.

Tomosha zallarining hamma turlari sun'iy yorug'lik bilan ta'minlanadi. Bundan faqatgina klub zallarigina mustasno. Katta zallarda (1000 o'ringacha mo'ljalangan) ekranni ko'rishning yaxshiligini ta'minlash


uchun o'rindiqlarni amfiteatr ko'rinishida joylashtirish maqsadga muvofiqdir. 1000 o'rindan ko'p sig'adigan zallarda esa o'rindiqlarni umumiy sonidan 30–50% ni balkonlarda joylashtirish mumkin.

Kinozallarning balandligini tayinlashda ekranning baland nuqtasini (ekranning yuqori qismidan shiftgacha  $0,70$  m bo'lishi shart), amfiteatrdagi o'rindiqlari ko'tarilib borishini, balkon va kinoproyeksion xonalarni joylashuvini hisobga olish lozim.

Bunda kinoproyeksion xonalar turlicha joylashtirilishi mumkin (22.10–22.11-rasmlar).

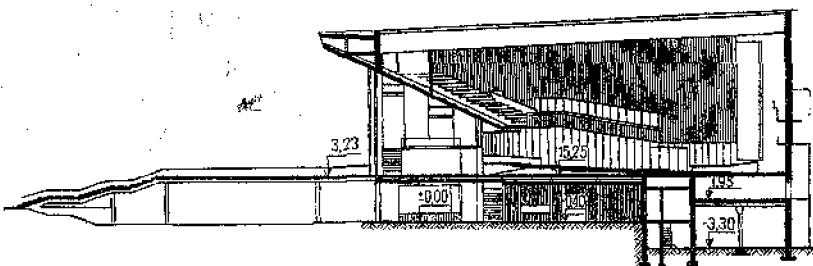


22.10-rasm. Kinoteatrlarning yechimlariga misol

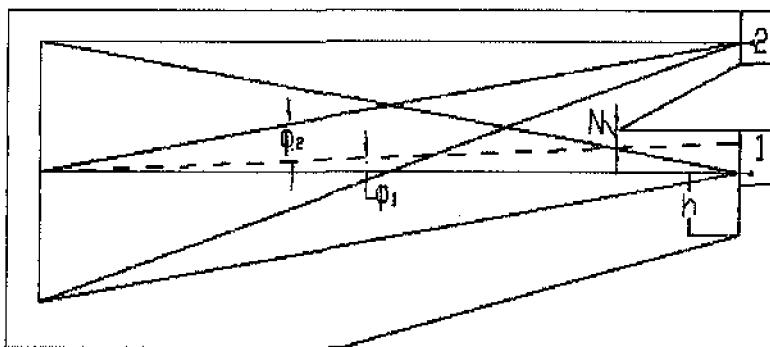


22.11-rasm. Kinoproyeksion xonalarning joylashtirish sxemalari  
1—balkon ostida;  $\varphi_1$   $1-30^{\circ}$  dan ko'p emas; 2—balkon ostida;  $\varphi_2$   $60^{\circ}$  dan ko'p emas; N—balkon osti chizigidan nurgacha bo'lgan masofa  $0,5$  m dan kam bo'imasligi kerak;  $h=1,9$  m dan kam bo'imasligi kerak

Tomosha zallarida tomoshabinlar uchun o'rindiqlarni yig'iladigan kreslolardan qilib, chuqurligi 0,4 m va eni 0,5 m olinadi (22.12-rasm).

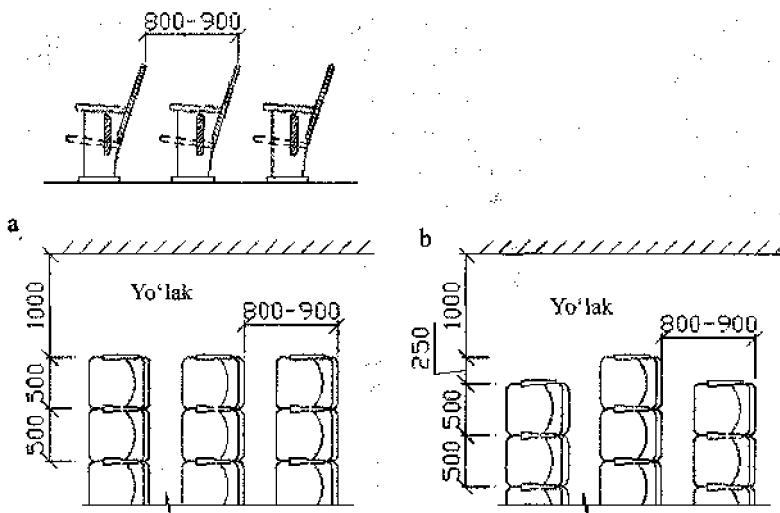

22.12-rasin. Tomoshabinlar o'rindiqlarini joylashtirish sxemasi:  
a—ketma-ket; b—shaxmat shaklida


Jamoat binolarida yuk ko'tarish quvvati 320, 500, 1000 va 1600 kg bo'lgan hamda tezligi 0,5, 1, 1,4, 2,8, 4 m/s (kasalxonalarda) bo'lgan yo'lovchi liftlari ishlataladi (22.13-rasm). Yo'lovchining o'rtacha og'irligi 80 kg deb qabul qilingan.

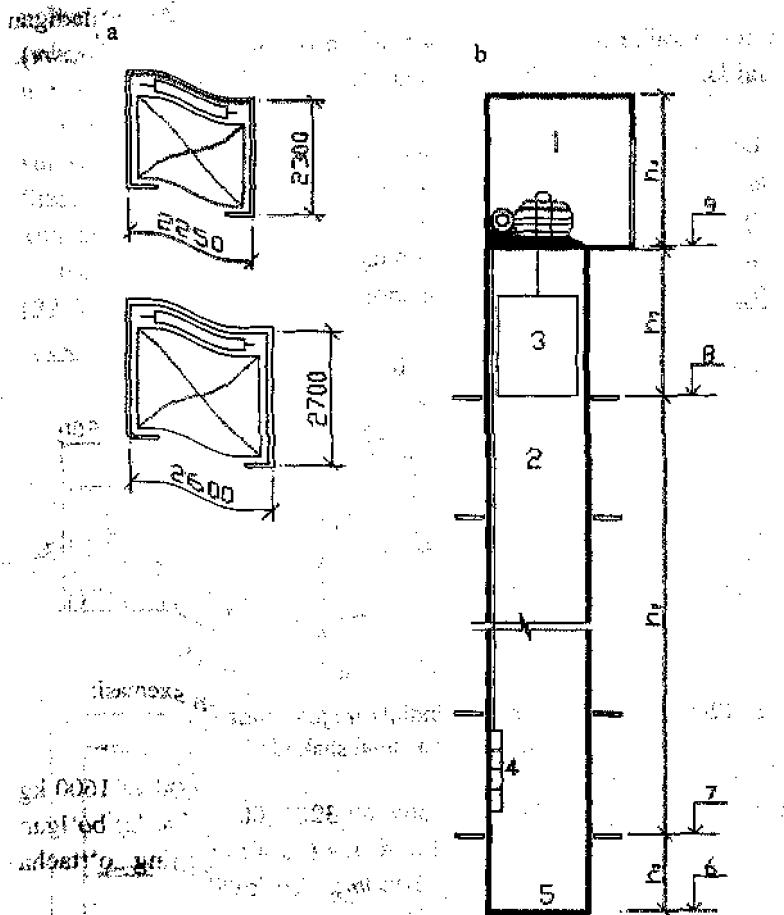

a—yuk ko'tarish quvvati 1000 kg (12 kishi), tezligi 2 m/s;  
 b—yuk ko'tarish quvvati 1600 kg (20 kishi), tezligi 4 m/s;  
 d—lift shaxta tasiining ko'ndalang kesim chizmasi; 1—mashina xonasasi;  
 2—shaxta; 3—lift kabinasi; 4—muvozanat yuki; 5—shaxta yerto'lasi;  
 6—taglik polining sahni; 7—1 qavat polining sahni;  
 8—yuqori qavat polining sahni;  $h_1$ —yerto'la balandligi;  
 $h_2$ —shaxtaning yuqori qavatgacha bo'lgan balandligi;  
 $h_3$ —yuqori qavat balandligi;  $h_4$ —mashina xonasining balandligi.

Ko'p qavatli binolarda (40 qavat va undan yuqori) liftlardan samarilliroq foydalanish uchun ko'p qavatli binolar balandligi bo'yicha 2 yoki 3 zonalarga bo'linadi. Ularning har biri muayyan liftlar guruhi bilan xizmat ko'rsatadi va bu liftlar to'xtamasdan pastdag'i zonalardan o'tadi.

AQSH amaliyotida qariyb 100 qavatli binolarda lift uzellari egalaydigan maydonni qisqartirish maqsadida binolarning birinchi qavatlariida vertikal zonalash tizimi qo'llaniladi. Bu tizim quyidagi zonada xizmat ko'rsatadigan hamda keyingi zonalardagi liftlarning 30–35 qavatlarda to'xtab o'tishi ko'zda tutiladi, shuningdek ikki qavatli liftlar bir vaqtida ikki qavatdagi odamlarga xizmat qilishi ko'zda tutilgan (**22.14–22.15-rasmilar**).

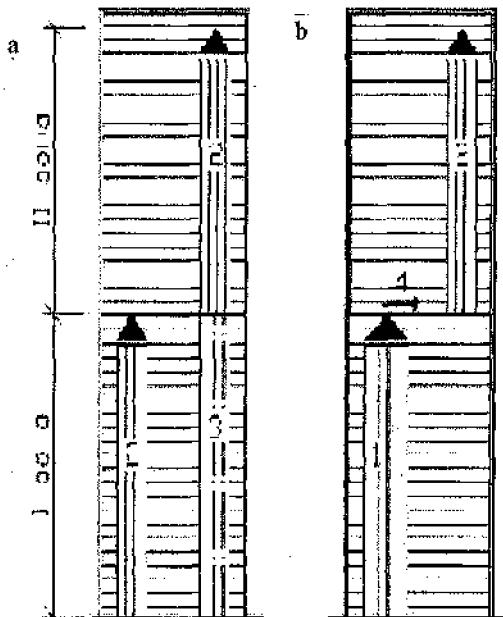


**22.14-rasm.** Balandligi bo'yicha binolarni zonalash chizmasi:

a-to'xtovsiz; b-to'xtovi bilan: 1—I zonada xizmat ko'rsatish;

2—II zonada xizmat ko'rsatish;

3-tezlashtirilgan to'xtovsiz harakat; 4—o'tish joyi

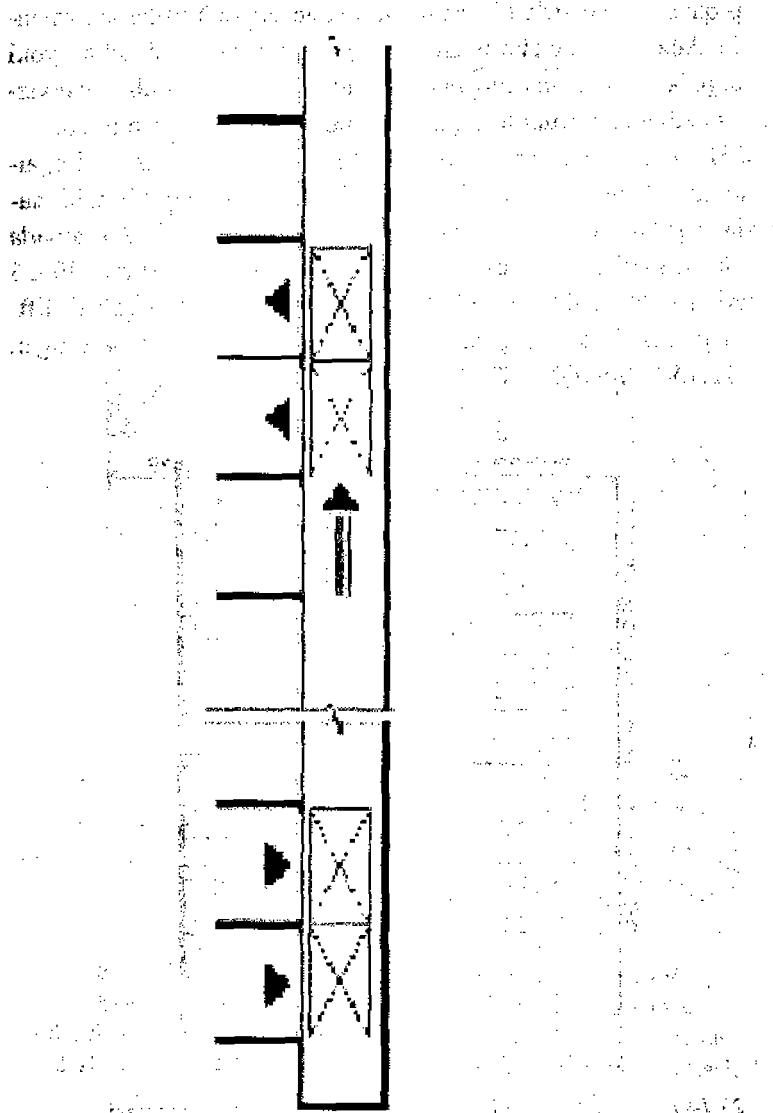

22.15-rasm. Ikki yarusli kabinalarning chizmasi

Yuqori qavatli jamoat binolarida liftning harakatini hisob-kitob qurilalari yordamida boshqarish qo'llaniladi va bu chaqiruvlar bo'yicha liftlarning maqsadga muvofiq yetkazilishini hamda liftlarning ishlashini tarlibga solishni ta'minlaydi.


Yuqori qavatli binolarda liftlar devorlarining chidamliligi 1 soatga teng bo'lgan yopiq shaxtalarda joylashtiriladi hamda avtomatik ochiligidan eshiklar bilan ta'minlanadi. Mashina xonalari, odatda, shaxtalardan ustida joylashtiriladi, liftning yuk ko'tarish quvvati va tezligiga bog'liq ravishda yuqori qavat polidan 3,5; 4 yoki 4,3 m balandlikda turadi. Amortizatorlarni o'rnatish uchun shaxta yerto'lsasi liftning quyi to'xtovisi polidan lift turiga qarab 1,3; 1,4; 1,5; 2 m chuqurlikka ega bo'lishi kerak.

Eskalatorlar to'xtovsiz harakatdagi vertikal transport hisoblanib, 40° qiyalikka ega bo'lgan harakatlanayotgan zinalar ko'rinishida va katta o'tkazuvchanlik qobiliyatiga ega. Eskalatorlar bir qancha odamlarni chuqurlikka tushurish va ko'tarish zarur bo'lgan inshootlarda yoki doimiy intensiv harakatlanish rejimi bo'lgan joylarda, masalan, metropoliten stansiyalarida, yirik savdo binolarida, vokzallarda hamda ma'muriy va boshqa jamoat binolarida qo'llaniladi. Talab etiladigan o'tkazuvchanlik qobiliyatiga qarab eskalatorlar bir, ikki, uch va undan ortiq harakatlanish yo'nalishlariga ega bo'ladi va hamda kesishuvli yo'nalish tizimlari bilan qo'llaniladi (22.16-rasm).

Metropoliten stansiyalarida doimiy odamlar oqimi mavjud bo'lgani uchun eskalator uch va to'rt parallel yo'nalishlarida joylashtiriladi. Kengligi 1 m (ushlagichlar orasi 1,2 m) bo'lgan yo'nalish zinada ikki kishini joylashtirishga yoki o'ng tomondan bir kishi va chap tomondan o'tish uchun mo'ljallangan. Eskalator harakatining 0,75 m/s tezligida hur bir yo'nalishning o'tkazuvchanlik qobiliyati daqiqasiga qariyb 150 kishi. Savdo binolarida yo'nalish kengligi 0,63 m bo'lgan, harakatlanish tezligi 0,5 m/s bo'lgan eskalatorlar o'rnatiladi. Bu vaziyatda kesishuvli va ketma-ket joylashgan yo'nalishlar qo'llaniladi. Qurib o'tilganlardan tushqari, yo'nalish (zinalar) kengligi bir kishiga 500 mm, yuki bo'lgan bir kishiga 600–750 va 1,2 m (vokzallardan) bo'lishi mumkin.

Eskalator zinalari to'rt g'ildiraklardagi metall aravachalardan iborat, ulardan ikkitasi asosiyular bo'lib, uzuksiz tyaga zanjirlari bilan bog'langan, qolgan ikkitasi ta'minlovchillar bo'lib hisoblanadi.

Eskalatorning har bir yo'naliishi chetki tomonlardan balandligi 90 sm bo'lgan to'siqlar va zinalar bilan sinxron tarzda harakatlanadigan rezinali tayanchlar bilan chegaralangan. To'siqlar eskalatorning to'la konstruksiyasini ulab turadigan asosiy po'lat fermalari ko'rinishida karkas tarzida tashkil qilingan.

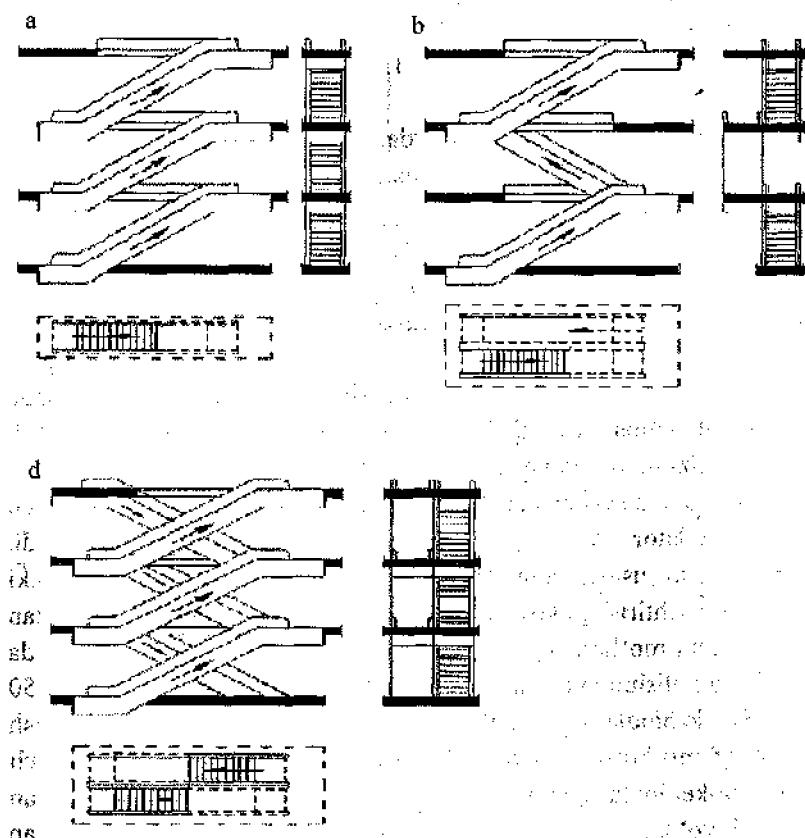

22.16-rasm. Eskalator chizmalari:  
a-parallel marshli; b-ketma-ket; c-kesishuvli

To'siqlar orasidagi masofa zina kengligidan ko'ra 32–34 mm ga ko'p qabul qilinadi, rezinali tayanchlarni harakatlantiradigan o'qlar orasidagi masofa esa 380–400 mm ga teng. Zinalarning birlashgan yo'nalishlari orasidagi to'siqlar kengligi qariyb 1 m, chetlari esa 0,5–0,75 m qabul qilinadi.


Ko'tarilish va tushish balandligi yuqori bo'lgan paytda, masalan metropoliten stansiyalarida, eskalatorning har bir yo'nalishi ostida zina (texnik o'tish joyi) o'rnatilgan bo'ladi va bu zina mexanizmlarni ta'mir ko'rigidan o'tkazish imkoniyatini ta'minlaydi. Qavat balandligi 5 m gacha bo'lsa, bunday zinalarning o'rnatilishi shart emas. Eskalator ostidagi texnik o'tish joyi balandligi 1,4 m, zanjir burilishlari joylari osti esa 1,6 m. Eskalatorlarning balandligi 2,5 m bo'lgan mashina xonasi yuqori maydoncha ostida joylashgan bo'ladi.

### **23-BOB. JAMOAT BINOLARINING SANITAR UZELLARI**

Jamoat binolari (ular uchun belgilanadigan me'yorlarga muvofiq) hojatxonalar, yuvinish xonalari, ba'zilarida (salomatlik, sport va hokazo binolari) esa dush xonalari bilan ta'minlangan bo'ladi.

Jamoat binolarda hojatxonalar odamlar kelishi joylaridan 75 m dan ko'p bo'lmagan masofada joylashgan bo'ladi. Binolarning vazifalariga, ularning ishlash rejimiga va odamlar kontingentlariga bog'liq ravishda sanitartexnik jihozlarning turli me'yorfari o'rnatilgan. Maktablarda sanitar uzellar har 30 qiz bolalarga 1 unitaz, har 40 o'g'il bolalarga 1 unitaz va 1 pissuar hamda har 60 o'quvchiga 1 umivalnik bilan jihozlanadi. Shuningdek, ma'muriy, loyihibiy va boshqa tashkilotlar binolrida 50 erkak kishilarga 1 unitaz va 1 pissuar, har 20 ayloga 1 unitaz; teatrlerda, klublarda, konsert zallarida va boshqa tomosha muassasalarida 100 erkak kishiga 1 unitaz va 1 pissuar hamda har 50 ayloga 1 unitaz bilan jihozlanadi. Sport zallarida 10 kishiga 1 rojkali dush xonalari, busseynlarda uch kishiga 1 rojkali dush xonalari, maktab-internatlarining yotoqxonalarida 18 joyga 1 rojkali dush xonalari o'rnatiladi.

Sanitar uzellari xonalarini boshqa xonalar va koridorlardan tamburshlyuzlar yordamida ajratib qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Hojatxonalarda bu maqsad uchun yuvish xonalarini, dush xonalarida esa yechinish va maxsus xonalar qo'llaniladi (23.1-rasm).

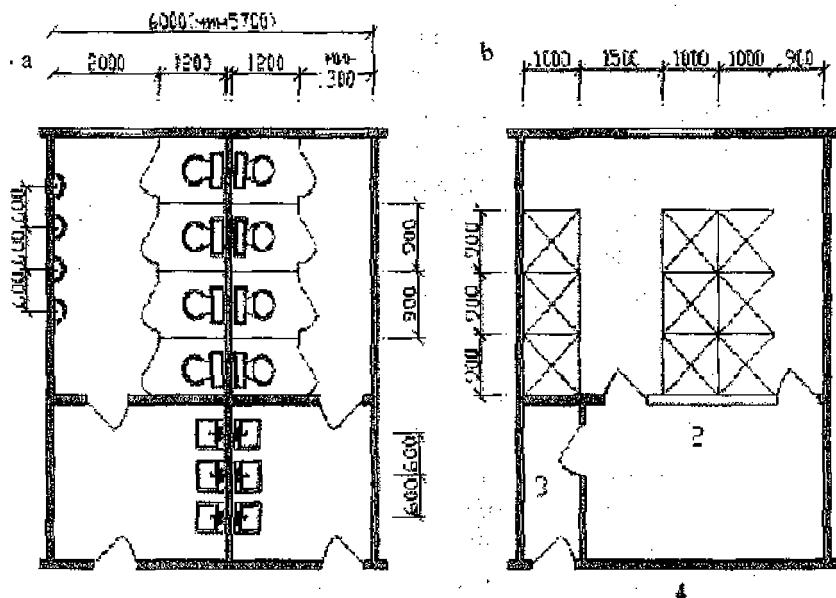

23.1-rasm. Sanitar uzellar chizmasi: a-hojatxona; b-dush xonasasi;  
1-dush kabinasi; 2-yechinish joyi; 3-tambur shlyuz

Yirik jamoat binolarida axlat tashlash quvurlari (musoroprovod) va yerto'la, texnik qavatining alohida xonalarida shamollatish tizimlari qo'llaniladi.


## **IV.2. JAMOAT BINOLARINING KONSTRUKSIYALARI**

### **24-BOB. KARKAS ELEMENTLARI**

Ko‘p qavatli jamoat binolarida unifikatsiyalangan ramali-bog‘lamali va bog‘lamali yig‘ma temir-beton karkas quyidagi elementlardan iborat: poydevorlar, ustunlar, devor diafragmalar, rigellar va yopma panellari.

Karkas ustunlari ostidagi poydevorlar stakan ko‘rinishida hamda lentali quyma devor diafragma ko‘rinishida qilinadi. Rejaviy to‘r 6x6 m bo‘lgan 1–4 qavatli jamoat binolarining karkas ustunlari odatda barcha qavatlar uchun 300x300 mm dan ko‘p bo‘lmagan kesimiga ega bo‘ladi, 5–12 qavatli binolar uchun 400x400 mm. Yiriklashtirilgan, rejaviy to‘r bo‘lgan binolar uchun (9x9, 12x12m) ustunlar 600x600 mm kesimiga ega bo‘ladi. Ustunlar yig‘ma elementlardan qilinadi, ularning o‘lchamini ikki va bir tomonli konsollari bo‘lgan o‘rtalari va chetki tayanch qatorlari uchun bir yoki ikki qavatda bo‘ladi. Ustunlarning yig‘ma elementlari qavatlarning 3,3; 3,6; 4,2 m balandlikka hamda yiriklashtirilgan to‘r uchun qo‘sishimcha 4,8 va 6 m ga mo‘ljallangan. Yerto‘la va texnik qavatlarda 2,9 va 2,4 m li elementlar ko‘zda tutilgan. Ko‘p qavatli binolarining quyi qavatlaridagi ustunlar elementlarida po‘lat o‘zaki o‘rnataladi. Unda yong‘in paytida yuqori harorat ta’siridan muhofazalash uchun beton qatlami 6–8 sm bo‘ladi. Po‘lat o‘zaklarning yuqori qavatlardagi va pastki qavatdagi o‘lchamlarini bir xil saqlashga imkon beradi.

Balandlik bo‘yicha ustunlar elementlarining bog‘lamlari har bir elementning yonlaridagi po‘lat boshlari yordamida beton quyish va payvandlash yo‘li bilan amalga oshiriladi (24.1–24.2-rasmlar). Shuningdek, «quruq bog‘lam» deb yuritiladigan uslublar ham qo‘llaniladi, unda betonga kuchlanishni uzatish, armaturani avtomatik payvandlash va ustun yonlari orasidagi joyni qattiq qorishma bilan yopish kerak bo‘ladi (24.3-rasm).

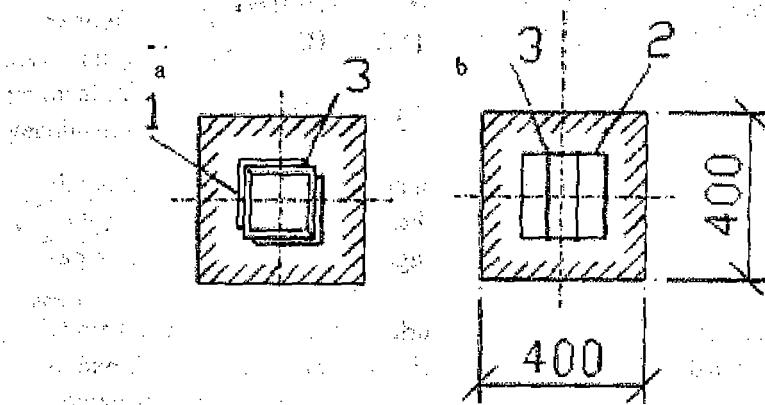


24.1-rasm. Po'lat o'zakli temir-beton ustun;

a—burchaklikdan; b—po'lat tasmadan;


1—ugolnik; 2—tasmali po'lat; 3—payvand

Brikma "A"

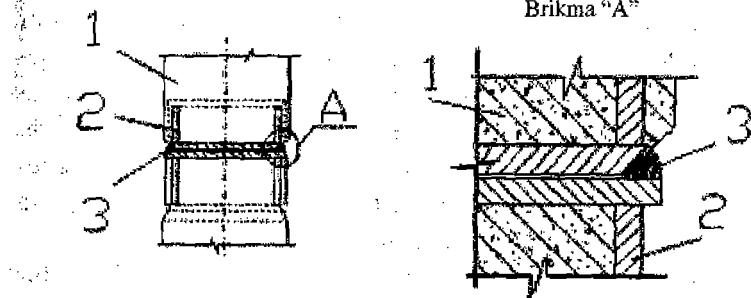

24.2-rasm. Balandligi bo'yicha ustunlarning bog'lanishi;

1—temir-beton ustun; 2—po'lat bosh; 3—payvand

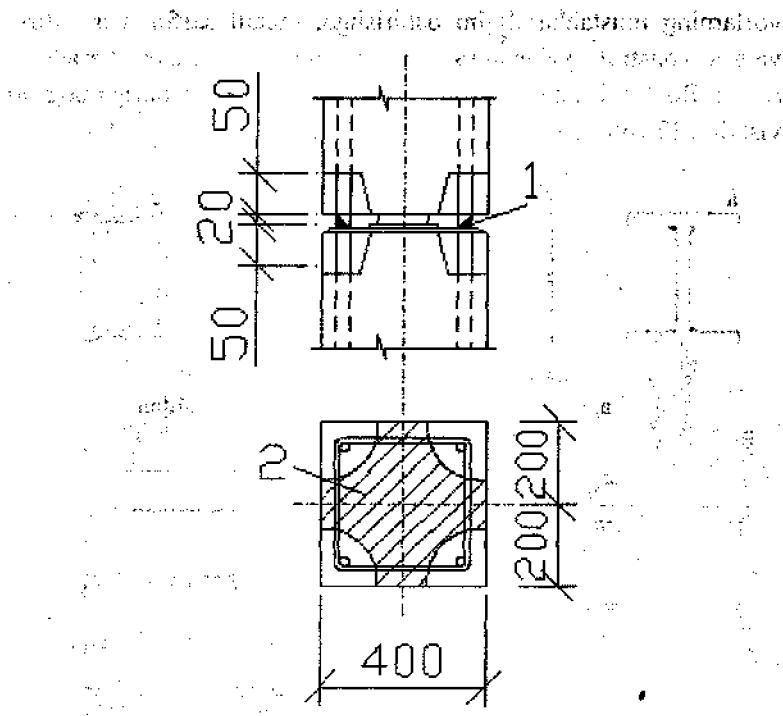

**24.3-rasm.** Temir-beton ustunlarning «quruq bog'lanish» usuli:


- 1-armaturaning «vannali» payvandi;
- 2-qattiq qorishma bilan chekankalash

«Quruq bog'lam»ning afzalligi metallni iqtisod qilish hamda industrialligidadir. Montajning qulayligi uchun bu bog'lam oraliq tom sathidan 0,6–1 m balandlikda joylashtiriladi.


Ko'p qavatli binolarning po'lat karkas ustunlari keng ravoqli qo'shtavrlardan, kvadratlardan qilinadi (24.4-rasm). Po'lat ustunlarning bog'lamlari boltlar yoki payvandlash yordamida amalga oshiriladi.

Unifitsiyalangan karkaslarning bog'lanish diafragmalari ustunlar bilan payvandlash yordamida biriktiriladigan temir-beton devorlardan iborat bo'ladi. Devorlarning yuqori qismida ravoq bo'ladi, bular de-


vorlarning mustabkamligini oshirishga, metall sarfini kamaytirishga va tom konstruksiyalarini ravoqlarga mindirishga imkon beradi (24.5-rasm). Bog'lanish devorlarining qalingligi bino qavatlariga bog'liq ravishda 120,140,180 mm qabul qilinadi.

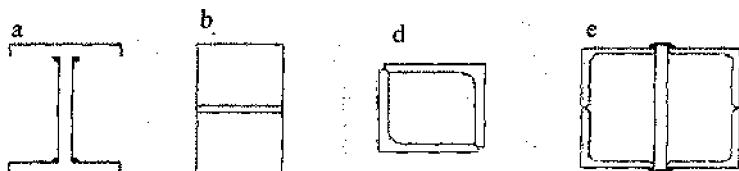

24.4-rasm. Po'lat karkaslar ustunlari:  
a, b—tasmali po'latdan; d, e—burchakliklardan

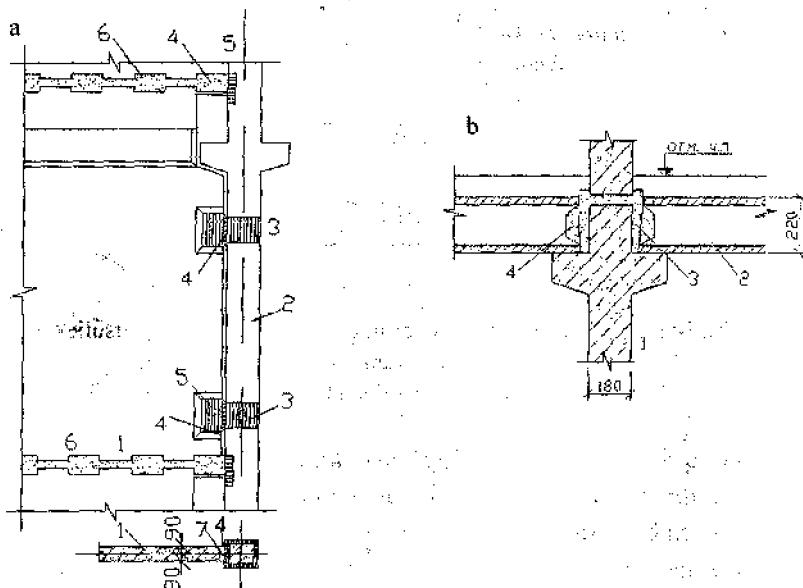


24.5-rasm. Bog'lovchi devor: a—bog'lovchi devorlarning ustunlar bilan birlashtirilishi; b—tom konstruksiyasi; 1—bog'lovchi devorlar; 2—ustun va yopma konstruksiyasi; 3—beton bilan to'ldirish; 4—tom konstruksiyalari bo'sh liqlarini to'ldirish; 5—payvandlash; 6—quyma beton (shponka); 7—armaturani diafragmadan chiqarish

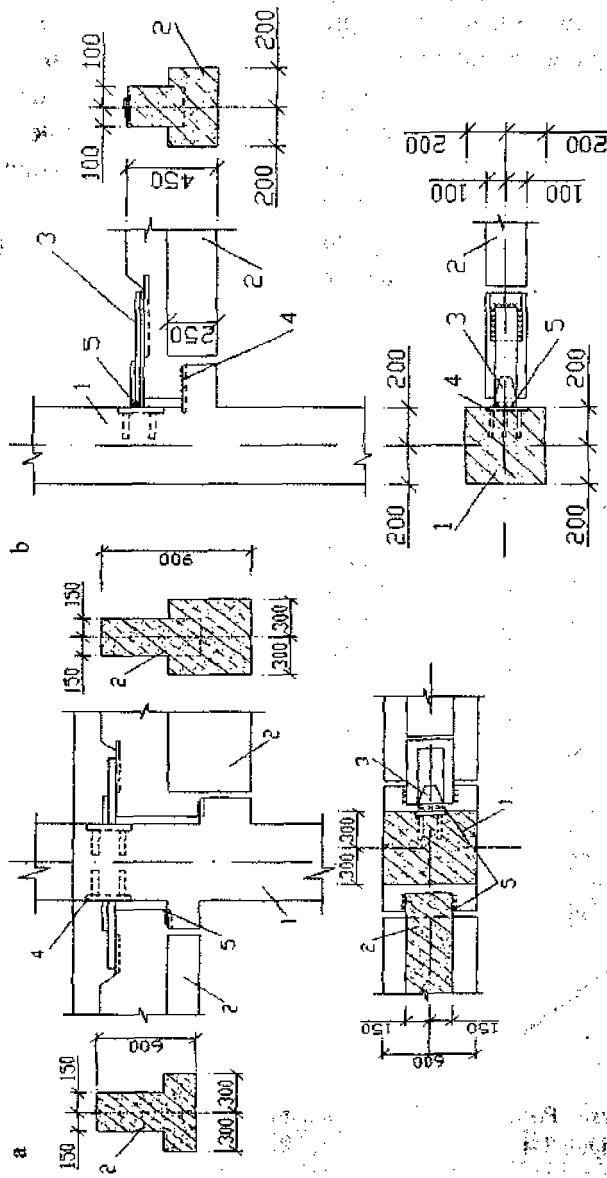


24.6-rasm. Temir-beton rigelning ustunlarga tayanishi:  
a—rikki konsolli ustunlarga; b—bir konselli ustunlarga;  
1—ustun; 2—tigel; 3—nakladka (ribka);  
4—pay'lochi detail; 5—pay'andalash

Unifikatsiyalangan karkaslarning rigellari ikki yoki bir (chetki qatorlar uchun) ravvoqli bo'lgan tavr kesimiga ega bo'ladi (24.6-rasm). Rigellar balandligi prolyot kattaligiga bog'liq bo'lib 450 mm 900 mm ni tashkil etadi. Rigellar kengligi 400 va 600 mm qilib qabul qilinadi. Rigellarni tayanish joylariga mahkamlash konsollardagi birikish detalliga va ustundagi detallarga payvandlangan po'lat plastina yordamida amalga oshiriladi. Bu binoning barcha qavatlarida rigellarning ustunlar bilan payvandini unifikatsiyalashga imkon beradi. Po'lat rigelning po'lat ustunga tayanishi 24.7-rasmda ko'satilgan.

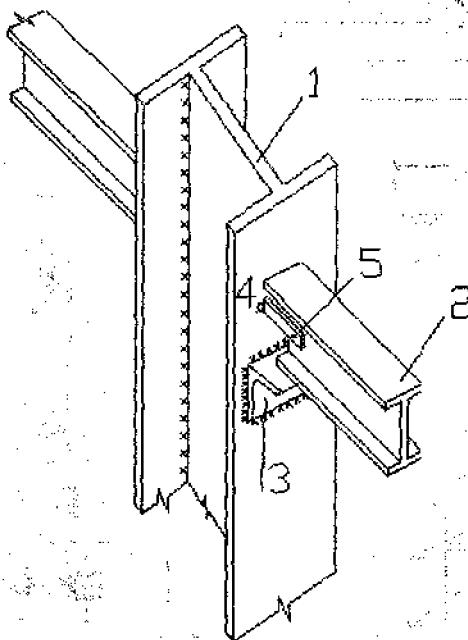


24.7-rasm. Po'lat rigelning po'lat ustunga tayanishi:  
1-ustun; 2-rigel; 3-tayanch burchak «stolik»; 4-plastina; 5-bolt

Jamoat binolari uchun oraliq tom va tom konstruksiyalari turar-joy binolari uchun ishlataladigan konstruksiyalar qo'llaniladi, ya'ni qalnligi 120, 180, va 220 mm bo'lgan ko'p bo'shlqli plitalar va qalnligi 140 va 160 mm hamda kengligi 1200 va 1500 mm bo'lgan keng plitalar ishlataladi. Yiriklashtirilgan rejaviy setkasi bo'lgan binolarning tomлари uchun 9 m prolyotli qovurg'ali panellar hamda 9 va 12 m prolyotlar uchun «TT» tipdagi panellar qo'llaniladi (24.8-rasm).

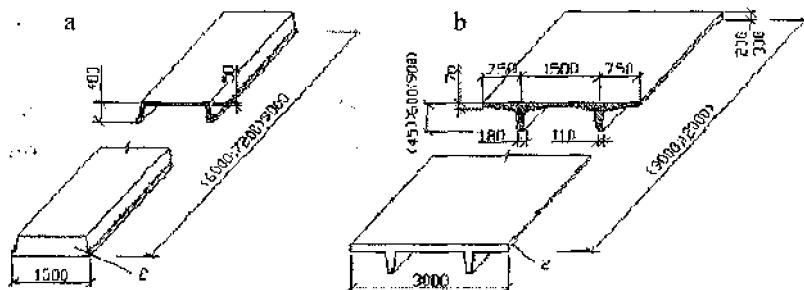


24.8-rasm. Plitalarning ko'rinishlari: A—qovurg'ali plita; B—plita T-T;  
1—uzunligi bo'yicha qovurg'a; 2—yon qovurg'a.

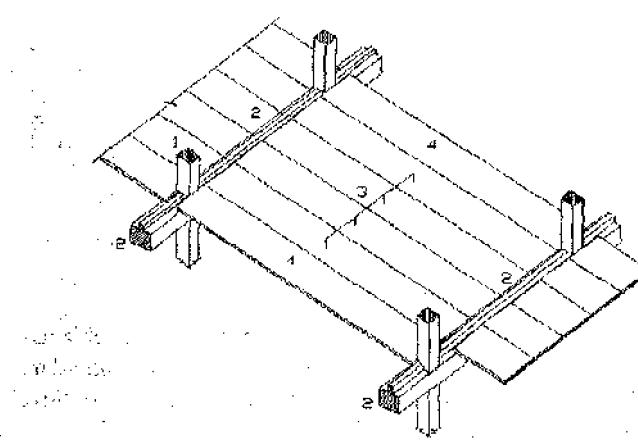

24.9-rasm. Tom konstruksiyalarini joylashtirish sxemasi:  
1—ustun; 2—rigel; 3—panel; 4—panel-bog'lovchi element

Ustunlar orasidagi ramalarga perpendikulyar yo'nalishida maxsus plita – rasporkalar quyiladi. Mustahkam gorizontal bog'lovchi elementlar to'siqlар hisobidan tashkil qilinadi (24.9-rasm).

Unifikatsiyalangan karkaslarni qo'llash bilan bir qatorda ko'p qavatlari binolarning ramali konstruktiv tizimlari bo'yicha yangi yechimlarini ishlab chiqish va izlanishlar olib borilmoqda. Bunday konstruksiyalardan biri ramali karkas bo'lib, u xojli rama elementlari va konsoli N-shakldagi ramalardan yig'ilgan bo'ladi. Karkas elementlari, ustunlar va rigellarning birlashuv elementlari ularning balandligi va prolyotlari o'rtaida joylashtiriladi, ya'ni egiluvchan momentlari kam bo'lgan joylarda (24.10-rasm). Yig'ma ko'ndalang ramalar monolit bog'lovchi rigel balkalari bilan ramalarga perpendikulyar yo'nalishda o'rnatiladi. Gorizontal tekislikda samoviy mustahkamlikni ta'minlash to'siqlarni quyma beton orqali to'ldirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ramali tizimlarning bunday ko'rinishi binolar shakllarining plastikligi va yechimlarning variatliligi uchun imkoniyat yaratadi.

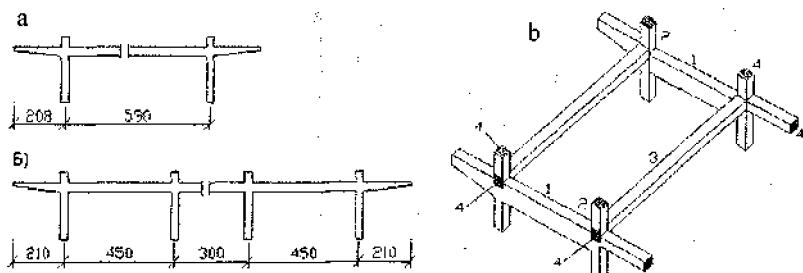

24.10-rasm. Xojli elementlardan bo'lgan ramali karkasning chizmasi:  
a-ikki konsolli elementlardan; b-konsolli N shaklli elementlardan;  
d-N shaklli elementli karkas fragmenti; 1-rigel; 2-ustun; 3-bog'lovchi  
balka; 4-rigel bilan bog'lash uchun ularish elementi.


## 25-BOB. ZAL XONALARINING YUK KO'TARUVCHI YASSI TOM KONSTRUKSIYALARI

Katta prolyotli to'rburchakli zal xonalarining yassi ko'tarma konstruksiyalari binoning bo'ylama tomonida joylashgan qator ustunlardan va bu ustunlarga tayangan rigellardan (balkalar va fermierlar) iborat bo'lib, bu ustunlarning qadami 6 yoki 12 m, ba'zi hollarda 15-18 m bo'ladi. Rigellar o'zaro progonlar yoki tom plitalari bifan hamda bog'ovchi elementlar bilan birlashtirilgan (25.1-rasm). Rigellar va ustunlar yassi ramalari tashkil etadi.

Tom konstruksiyalarining ishi yuqoridagi to'siq elementlar (plitalar, progonlar) og'irligini ko'tarma konstruksiyalarga (fermalar, balkalar) ketma-ket uzatish bilan tavsiflanadi. Bunday qoplama konstruktiv tizimining shamolga qarshiligidagi samoviy mustahkamligini gorizontal tekislikda ta'minlash plitalarni balkalar bilan yoki fermalar bilan birlashtirish yordamida hamda o'zaro elementlarni payvandlash va bo'shilq-monolitlash yordamida ta'minlanadi, natijada qattiq temir-betonli disk hosil bo'ladi. Vertikal tekislikda ikki ustun orasida hamda fermierlar orasida beklovchi elementlar joylashtiriladi.


Agar qoplamaning chegarasi qattiq bo'lmasa, gorizontal tekislikda samoviy mustahkamlik fermalarning yuqori va quyi qismi tekisligida maxsus gorizontal bog'lamalar bilan ta'minlanadi. Bunday bog'lamalar gorizontal fermalarni tashkil qildi. 30 m gacha prolyotlari bo'lgan zal xonalarining tomlarida temirbetonli mustahkamlangan, po'lat va yog'och balkalar va fermalar ishlataladi.

Jamoat binolarining katta prolyotli tomlarida temir-betondan, po'lat va yog'ochdan bo'lgan ramali konstruksiyalar ishlataladi. Ramalar statik ishining xususiyati rigellarning ustunlar bilan mustahkam bog'lanishi hamda rigellarning kesimda o'chamlarining kamayishi bilan aniqlanadi.

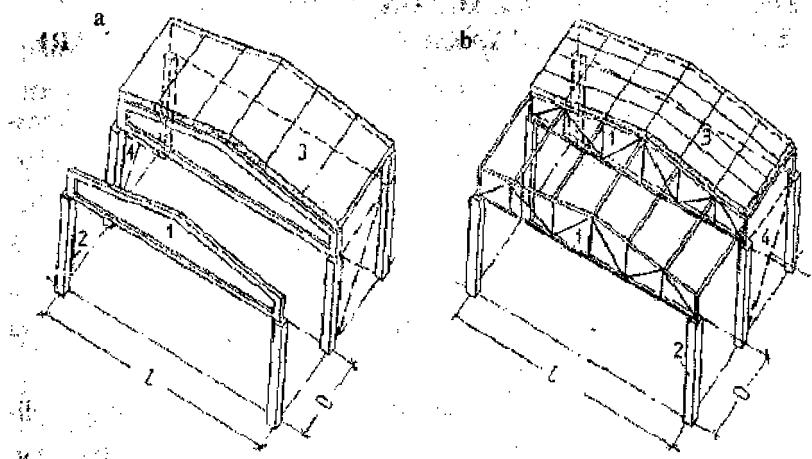

25.1-rasm. Yassi ko'tarma konstruksiyali zal xonarining tom sxemalari:

a—temirbetonli balkalar yoki fermalar asosida; b—metall fermalar asosida;  
1—fermalar; 2—ustunlar; 3—plitalar; 4—progonlar; L—prolyot; O—kadam

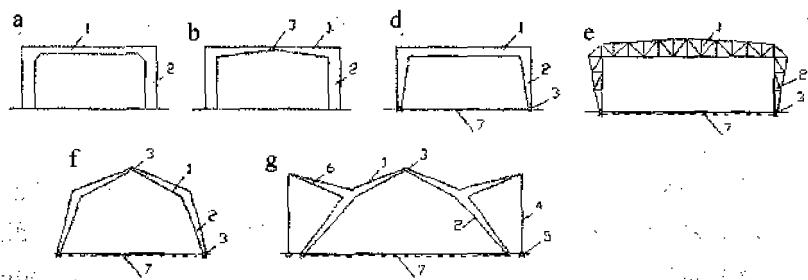

25.2-rasm. Katta prolyotli tomfar ramalarining sxemalari:

a—sharnirsiz temirbetonli; b—bir sharnirli; d—ikki sharnirli;

e—sinik rigelli va qiya ustunli uch sharnirli rama;

f—konsolli va tortiluvchan uch sharnirli rama;

g—po'lat ikki sharnirli rama; 1—rama rigeli; 2—rama ustunlari;

3—sharnirlar; 4—tortmalar; 5—ankerli poydevor; 6—konsol; 7—zatyajka

Ramalar gorizontal yoki siniq rigelarga, vertikal yoki qiya ustunlurga ega bo'lishi mumkin (25.2-rasm). Siniq rigel va qiya ustunlarida ramalarning shakli bosim egri chizig'iga yaqinlashadi, shu tufayli uning kesimdag'i o'lchami kamroq bo'lishi mumkin, shakli aniq va yengil bo'ladi. Agar rama itarilishni vujudga keltirsa, unda bu itarilish poydevorlar va zal xonasining tagida joylashgan bevosita tortmalar bilan qabul qilinadi.

Poydevorlarga mustahkam birlashtirilgan sharnirsiz ramalar (25.2-rasm) rigel prolyotida uncha katta bo'lмаган egiluvchan moment va rama uzellarida esa katta momentlar bilan xarakterlanadi. Bu esa tayanch nuqtalarida ustunlar va rigellarning kesimdag'i o'lchamlarini kechishuvlarini oshishi olib keladi. Sharnirsiz ramalar qurilishda zinch asoslarda va notekis cho'kishlardan istesno joylarda ishlataladi. Bunday ramalarni yig'ma elementlarga bo'lib tashlash murakkabdir.


Bir sharnirli ramalar sharnir bilan bog'langan ikkita G shaklli elementlardan iborat bo'lib, ularda ustunlar poydevorlarga qatting birlashtirilgan bo'ladi. Bu ramali tizimlar rigellarning kesimdag'i o'lchamini kamaytirishga imkon beradi, lekin ustunlarni kattalashuviga olib keladi. Prolyot markazidagi sharnir tufayli ushbu ramalar ikki elementlardan yig'ilishi mumkin.

Ikki sharnirli ramalar fundamentlarda ustunlarning sharnirli tayanihiga ega (25.2 d, f-rasmlar). Shuning uchun cho'kishlarning notekis taqsimlanishi ramalarning deformatsiyasiga olib kelmaydi. Tayanchlarda ustunlarning kesimdag'i o'lchami katta bo'lmasligi mumkin, chunki tayanchda egiluvchan moment kamayadi, prolyotda rigellarning kesimdag'i o'lchami katta bo'ladi, shu tufayli bunday ramalar bo'yicha tom konstruksiyalarini xuddi og'irdek tuyuladi.

Uch sharnirli tizimda (25.3 e-rasm) ramaning ishini buzmasdan rama tekisligida harakatlanish imkoniyati ta'minlanadi. Uch sharnirli ramaning shakli uning statik ishini tasviran ko'rsatadi, ya'ni egiluvchan kuchlanishlarning bikr uzellarda yig'ilishi va sharnirlarda kamayishi yuzaga keladi. Ramalarni uch sharnirli bog'lamalar yordamida yig'ma elementlarga bo'lib tashlash boshqa ramalar ko'rinishiga qaraganda osonroqdir.

Konsolli tomlarning ramali konstruksiyalarida (25.2 f-rasm) egiluvchi moment rigelning prolyotida kamayadi va ustunlarga og'irlik teng taqsimlanadi. Ustunlarning tashqi devorlardan xonaning ichkarisiga qarab

uzoqlashishi xonaning tabiiy yorug'ligini oshiradi va muayyan arxitektura-kompozitsion imkoniyatlarni yaratadi. Konsollarning chiqishi rigel proloytining 1/3-1/6 nisbatida qabul qilinadi. Rigel proloytidagi egiluvchan momentni kamaytirish uchun konsolning oxirida vitrajlar hamda yengil panellar ko'rinishida tashqi devorlarini osib qo'yishadi yoki po'lat ankerlar yordamida tortiladi. Ushbu konstruktiv tizim katta tektonik mazmunga ega va arxitekturada keng qo'llaniladi. Yuk ko'taruvchi ramalarning samoviy mustahkamligi fermalardagi kabi ta'minlanadi.

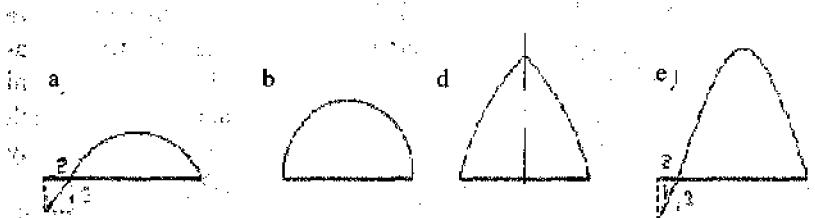

25.3-rasm. Arkalarning sxemalari:

a—yassi aylanali; b—yarim aylanali; d—nayzasimon; e—parabolik;  
1—teng ta'siri; 2—tortuvchi; 3—vertikal tashkil etuvchisi

Katta prolyotli tomlarning yuk ko'taruvchi konstruksiyalari aylanali, parabolik, ellipsli yoki nayzasimon bo'lgan arkalar ko'rinishida bo'lishi mumkin, ular ustidan esa plitalar qo'yiladi (25.3-25.4-rasmlar). Bosim arkalarning shakli tufayli ularda asosan, egri chizig'iga yaqinlashadigan shakl tufayli, siqiluvchi kuchlar hosil bo'ladi, bu o'z navbatida qurilish materialni ancha samaraliroq ishlatishga imkon beradi. Arkaning qurilish ko'tarilishi qanchalik baland bo'lsa, shunchalik kam tortilish bo'ladi va bu konstruksiyaning samaradorligini oshiradi, lekin bunda binoning qurilish hajmi oshadi, uni qurish va foydalanishga bo'lgan xarajatlari ko'tariladi. Ko'tarilish balandligi va arka shaklini tanlash har qanday konkret vaziyatlarda konstruktiv va arxitektura masalalarini hamda iqtisodiy maqsadga muvofiqlik talablarini birlgilikda yechishga asoslanishi kerak. Yer sathida arkalar poyalarini joylashtirish paytida tortilish pol sathidan pastda bo'lgan poydevorlar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Agar arkalar poyalari ustunlarga yoki devorlarga tayansa, tortilish tayanch qiya ustunlar yoki zo'rayishni fundamentlarga beradigan kontrofoslар yordamida amalga oshiriladi.




25.4- rasm. Tortilishni qabul qilinish sxemalari:

- a—tortmali; b—qiya ustunligi; d—ramali;  
1—tortma; 2—osma; 3—qiya ustun; 4—rama

Arkalar 24–30 m gacha bo‘lgan prolyotlar uchun temir-betondan, po‘latdan va yog‘ochdan qilinishi mumkin hamda katta prolyotlar uchun sterjenli bo‘lishi mumkin. Arkali tom konstruksiyalarining samoviy mustahkamligiga boshqa yassi tom konstruksiylardagidek bog‘lovchi elementlar yordamida erishiladi.


25.5–25.6-rasmlarda jamoat binolarining katta prolyotli tomlarida yussi va arka konstruksiylalarining qo‘llanishiga misollar keltirilgan.

Rejada to‘rtburchak bo‘lgan 78 m prolyotli sport saroyi ikki sharnirli po‘lat arkalar bilan qoplangan. Arkalar tortmali bo‘lib, ko‘tarilish o‘qi prolyotni 1/10 qismiga to‘g‘ri keladi. Arkalar har 6 m da joylashtirilgan. Ular bo‘yicha har 1340 mm da shvellerlardan progonlar qo‘ylgan bo‘lib, bu shvellerlarga armosement plitalar, issiqqlik va suv o‘tkazmaydigan qatlamlar tayanadi. Shvellerlarning quyi ravog‘iga ikki qatlamli mineral toladan bo‘lgan akustik shift mahkamlangan bo‘lib, u paxtali gazlama bilan po‘lat setka bo‘ylab yotqizilgan. Arkalarning tortmali harakatlanuvchi ko‘prikchalar qurilmalari uchun qo‘llanilgan.

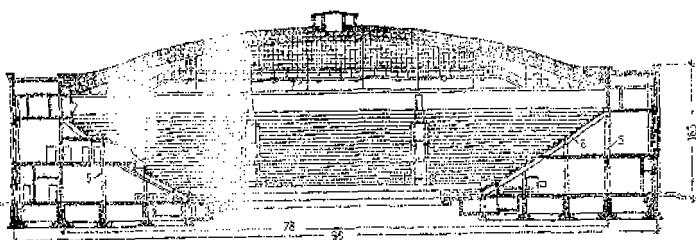

25.5-rasm. Sport saroyi. Kiev.

- 1—po‘lat ikki sharnirli arkalar; 2—tortma; 3—tom qoplamasi;  
4— aerotsion fonar; 5—ustunlar; 6—tribunalar rigeli; 7—ishchi ko‘prikchalar

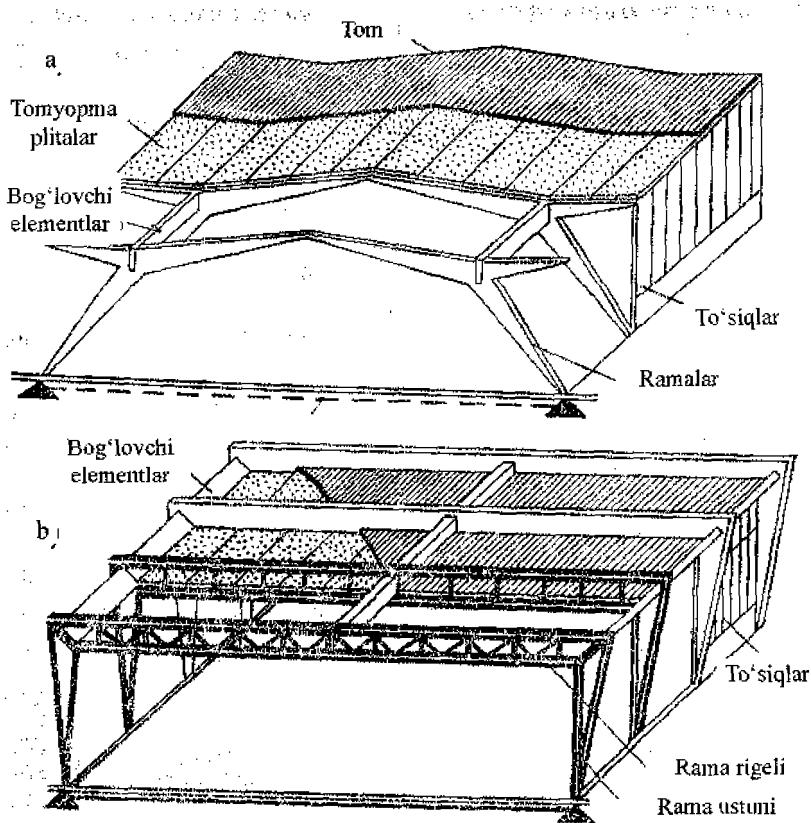

**25.6-rasm.** Ramali tom konstruksiyalarining sxemalari:  
a—uch sharnirli ramalar bo'yicha; b—po'lat ikki sharnirli ramalar bo'yicha


O'lchamlari  $66 \times 116$  m bo'lgan yengil atletika zal va futbol maneji ham shunday konstruksiyalardan ishlangan. Ushbu manej po'lat ikki sharnirli ko'ndalang ramali ko'rinishida ko'tarma konstruksiyaga ega bo'lib, bu ikki tavrli kesishuvli ramalarning tortmalari pol sathidan 0,5 m pastda joylashgan tayanchlar orasida turadi. Ramalarning qadamlari 15,3 m. Ramalar zal konturi chegarasidan tashqariga chiqarilgan, bu

narsa uning o'chamlarini minimalga yetkazishga imkon beradi. Ramalari korroziyadan beton bilan himoyalangan, aluminiy bilan qoplangan. Rigellarning quyi poyaslari bo'ylab, «TT» tipidagi 15x3m li temir-betonli plita qo'yilgan. Gorizontal tekislikdagi tom konstruksiyasining samoviy mustahkamligiga plita ularish detallarini ramaflar bilan payvandlash, yuqori burchaklari bo'ylab bog'lovchi elementlarni monolitlash yo'li bilan erishiladi.

## SAMOVIY KESISHUVCHI TOM KONSTRUKSIYALARI

Tomlarning kesishgan konstruksiyalari balkalarning yoki fermalarning o'zaro kesishgan tizimini tashkil qiladi. Balkalar, fermalar vertikal yoki qiya holatda joylashishi mumkin. Kesishuv joylarida ular o'zaro qattiq mahkamlangan bo'ladi, bu butun tizimning samoviy plita ko'rinishidagi statik ishini ta'minlaydi. Bu plitalar kontur bo'ylab ustunlarga yoki konturli fermalarga tayanadi. Ikki yo'nalihsda zo'rayishni teng taqsimlash shartlariga ko'ra, kesishgan konstruksiyalarni rejada tomonlar nisbati 1:1-1,25 yaqin hamda ko'pburchak shaklidagi zallarga qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Kesishgan konstruksiyalar ikki yoki uch yo'nalihsarda joylashtirilgan kesishayotgan balkalar yoki fermalar orqali shakllanishi mumkin. Birinchi holda konstruksianing samoviy mustahkamligi kam darajada ega bo'ladi, uni kuchaytirish uchun burchaklarda diagonal bog'lovchi elementlar qo'llanilishi mumkin (25.7-rasm, a). Balkalar yoki fermalarning uch yo'nalihsda joylashtirganda samoviy mustahkamlik yuqori darajada bo'ladi, bu metall sarfini 10-15% ga qisqartirishga imkon beradi. Lyekin bunda o'z navbatida konstruksiya murakkablashadi va montaj qiyinlashadi. Shuning uchun birinchi tizim keng tarqalgan.

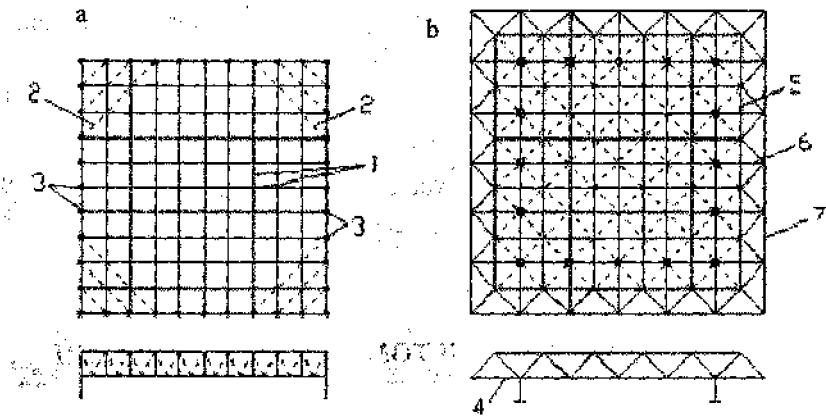

25.7-rasm. Tomlarning kesishgan konstruktiv tizimlari chizmasi:  
 a—kvadrat yachyeyki va burchak diagonali;  
 b—kvadrat yachyeykalardan tashkil topgan konsoli.  
 1—yachyeyka; 2—diagonal bog'lovchilar; 3—ustunlar; 4—konsollar;  
 5—ustki belbog'li setka; 6—qiya bog'lovchi; 7—pastki belbog'li


Tom prolyotida egiluvchan momentlarini kamaytirish uchun kon-solli kesishgan tizimlar ishlataladi (25.7-rasm, b). Konsollarining chiqib ketishi prolyotning  $1/4 - 1/5$  qismini tashkil etadi.

Kesishgan konstruksiyalarning balandligi prolyotning  $1/15 - 1/25$  qismini tashkil etadi, konsollar bo'lgan paytda —  $1/30 - 1/35$ , bu esa zal xonasining hajmini kamaytirishga imkon beradi va nihoyatda tom konstruksiyasi yengil bo'lib ko'riniadi.


Temir-beton, po'lat va yog'och balkalardan tashkil topgan kesishgan konstruksiyalardan, odatda, nisbatan katta bo'lmagan zal xonalarida foydalaniлади ( $40 \times 440$  m gacha). Katta prolyotlarda (masalan,  $100 \times 100$ ) trubkali sterjenlardan bo'lgan fermalar ishlataladi. Trubkali sterjenlardan tuzilgan metall kesishgan konstruksiyalar «struktura» nomini olgan. Trubkali sterjenlarni qo'llash, prokatli profilarga nisbatan, metallni iqtisod qilishga erishishga imkon beradi. Kesishgan

konstruksiyalar ustidan temir-betonli, armosementli, metall panellar, plitalar yoki tuynuklar qo‘yiladi. Tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, agar tom plitalari balkalar bilan yoki fermalarning ustki belbog‘i bilan qattiq mahkamlangan bo‘lsa hamda butun tizimining statik ishiga kirisha olsa, kesishgan konstruksiyalarning samaradorligi oshadi.

Kesishgan konstruksiyalar zal xonalarining ichkarisida ochiq bo‘lishi mumkin; ferma yoki balkalarning pastida osilgan shiftga ega bo‘lishi mumkin. Kesishgan konstruksiyalarning eng murakkab va ko‘p metall sarflanadigan (konstruksiya massasining 25% gacha) qisimi bu bog‘lanish tugunlari hisoblanadi (25.8-rasm). Temir-betonli balkalardan yoki fermalardan bo‘lgan konstruksiyalarda tugunlarni qattiq mahkamlash armaturalarni va ulanish detallarini payvandlash hamda monolitlash orqali amalga oshiriladi. Metall sterjenli strukturalarning tugunlarida 12–18 tagacha element birlashishi mumkin. Tugunlar, boltlar, rezbali sharlar, egri elementlar va payvandlash yordamidagi ulanishi chizmada keltirilgan, bu metall sarfimi va ish sermehnatligini ko‘p miqdorda tejashga imkon beradi.

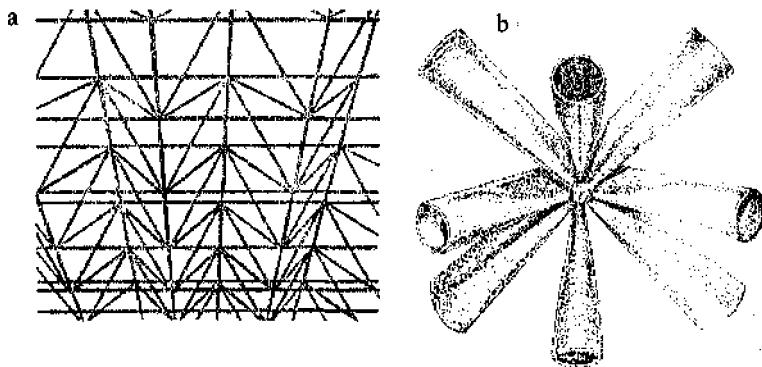

25.8-rasm. Trubkali sterjenlardan tashkil topgan  
kesishgan konstruksiyalar:  
a—umumiyoq ko'rinish; b—tugun

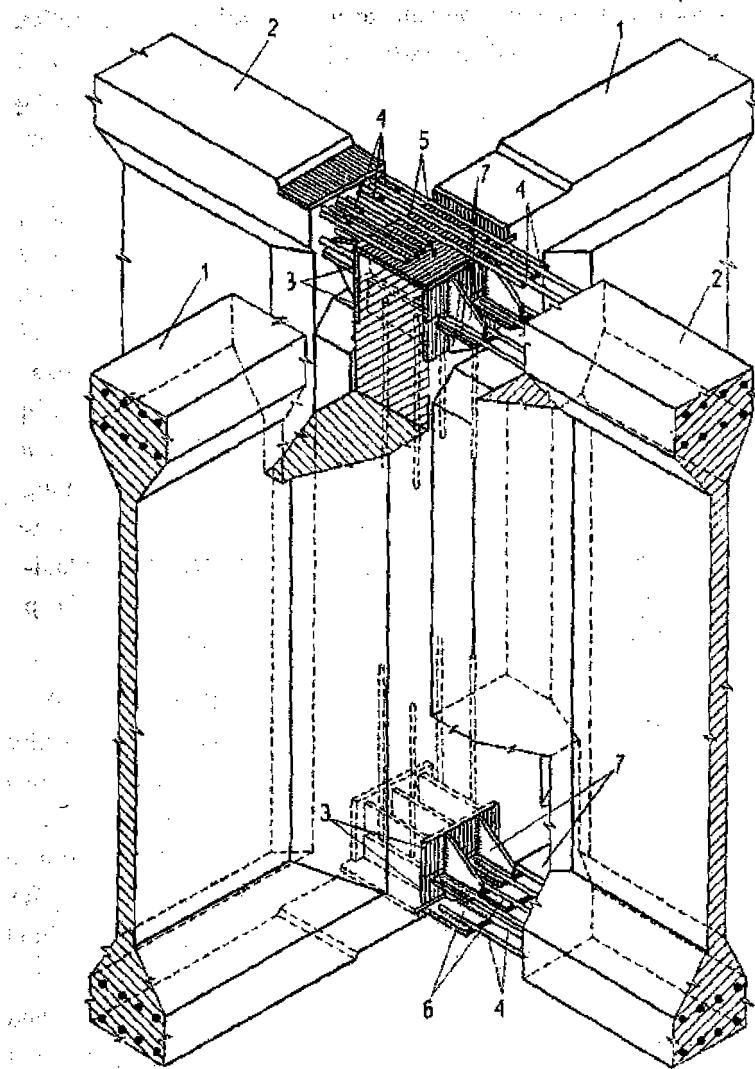

25.9-rasm. Kesishgan temir-beton bafkalarning ulanishi:  
 1—butun balka; 2—ulanuvchi; 3—butun balkaning ulanish detali;  
 4—ulanuvchi balkalarning armaturalari;  
 5, 6, 7—birlashtiruvchi sterjenlar, nakladkalar va kosinkalar

25.9-rasmدا ikki tavrli temir-beton balkalardan tashkil topgan kesishgan konstruksiya tuguni keltirilgan. Konstruksiya 8 m ga teng bo'lgan konsolga ega (prolyotning 1/6 qismiga teng), prolyot 48 m, us-tunlarning qadami esa 8 m ga teng. Kesishayotgan balkalardan hosil qilingan setka  $5,66 \times 5,66$  m o'lehamga teng yacheikalarga ega. Balkal-lar balandligi 2240 mm, ya'ni prolyotning 1/22 qismiga teng.

## **26-BOB. ZAL TIPIDAGI XONALARНИ QOBIQSIMON VA BURMASIMON KONSTRUKSIYALAR BILAN YOPISH**

Jamoat binolarining zal tipidagi xonalarining tomilarini egri chiziqli samoviy konstruksiyalar bilan yopishda keng toqтар qo'llaniladi. Shak-liga bog'liq ravishda toq silindrik, parabolik, ellipsli va nayzasimon bo'ladi. Toqlar yuk ko'taruvchi egri chiziqli samoviy konstruksiya kabi siqilishga ishlaydi, tayanch joylarida esa tortilishni yaratadi, ya'ni ta-yanch reaksiyaning gorizontal tashkil etuvchisini yaratadi. Toqlarni qurish uchun siqilishga yaxshi ishlaydigan materiallar qo'llaniladi.

Qadim zamonlardan tosh va g'isht toqlar ham gumbaz bino va in-shuotlarning katta prolyotli tomilarida qo'llanilgan. Keyinchalik egri chiziqli samoviy konstruksiyalarni qurilish mexanikasida qabul qilin-gan terminologiyaga muvofiq qobiq deb atashgan. Bu zamonaviy mate-riallardan bo'lgan konstruksiyaning qalinligi va yopiluvchan prolyotlar o'lehamlarining nisbati to'g'risida to'g'ri tasavvurni beradi.


Katta prolyotli tomilarning zamonaviy konstruksiyalarida temir-betondan hamda aromosement, yog'ochdan bo'lgan birlamchi va ik-kilamchi gaussli egrilikka ega bo'lgan qobiqlar keng qo'llaniladi. Ular qattiq egri chiziqli samoviy tizimlar bo'lib, ularning siqilishi odatda, qobiqlarning konstruksiyasida tayanchiga uzatilmasdan sundiriladi. Temir-beton qobiqlarda betonning siqilishga ishlashi yaqqo'l ko'rindi. Shuning uchun yassi tizimlarga nisbatan, ularda metall va beton sarfi ancha kam. Shu bilan birga ularga turli-tuman shakllarni berish hamda zal xonalarining turli hajm-rejaviy kompozitsiyalarga moslashtirish im-koniyatlar yassi tizimlarga qaraganda ancha keng bo'ladi.

3) Temir-betonli qobiq ko‘p mehnat va shakl beruvchi materiallar talab qilinadigan monolit konstruksiyalarda bajariladi. Shuning uchun temir-beton va armosement yig‘ma qobiqlar ishlab chiqilgan hamda ular keng qo‘llanilib kelinmoqda. Yirik elementlardan bo‘lgan yig‘ma qobiqlarni montaj qilish ko‘p marta ishlatiladigan montaj ustunlari, konduktorlar hamda konstruksiyalarni monolitlashning mexanizatsiyalashgan usullari yordamida amalga oshiriladi.

Reja to‘g‘riburchak shakldagi xonalarni qoplash uchun birlamchi egrilikka ega bo‘lgan qobiq silliq, qovurg‘ali yoki burama silindrik yoki parabolik shaklda bo‘lishi mumkin. Yon tomonlari bo‘yicha bunday birlamchi egrilikka ega bo‘lgan silindrik qobiq vertikal yoki qiya diafragmalar bilan yopiladi, bu esa konstruksiyaga samoviy mustahkamlikni va siqilishni qabul qilish imkoniyatini beradi. Diafragmalar temir-beton segmentli fermalar ko‘rinishida, egri va to‘g‘ri panjaralar bilan yoki bir tekis temir-beton devorlar ko‘rinishida ishlanaadi.

Ko‘ndalang yo‘nalishdagi birlamchi egrilikka ega bo‘lgan qobiq, ya’ni tekisligining qiysiqligi bo‘yicha material siqilishga ishlaydi, tekis yo‘nalishdagi qobiq egilishga ishlaydi. Demak, bunday qobiqni xuddi egri chiziq kesishuvli kesidagi to‘sin sifatida ko‘rish mumkin. Egiluvchan zo‘rayishlarini qabul qilish uchun birlamchi egrilikka ega bo‘lgan qobiqlarning chetlari kuchaytirilgan kesimga ega bo‘lgan bortli balkalar ko‘rinishida bo‘ladi. Uzun va qisqa yig‘ma silindrik qobiqlar farqalanadi (26.1-rasm). Uzun yig‘ma qobiqlar egri chiziqli elementlardan hosil qilinadi, qisqlari esa yassi elementlardan (26.1-rasm «v» va «g»).


26.2-rasmda Turindagi «Italiya» ko‘rgazma zali ustidagi yig‘ma - monolit silindrik qobiq ko‘rinishidagi katta prolyotli tom konstruksiysi keltirilgan. Ramali qiya temir-beton tayanchlar qobiqning og‘irligini fundamentga uzatadi. Har birining o‘lchami 4,5x2,5x1,6 m bo‘lgan qobiqning yig‘ma elementlari burmali shaklga ega, chetlari bo‘ylab diafragmalar hamda chetki devorlarida ko‘rish uchun chiroqning fonalarini hosil qilishadi, ular tufayli tom yengil va chiroyli ko‘rinishga ega bo‘ladi.

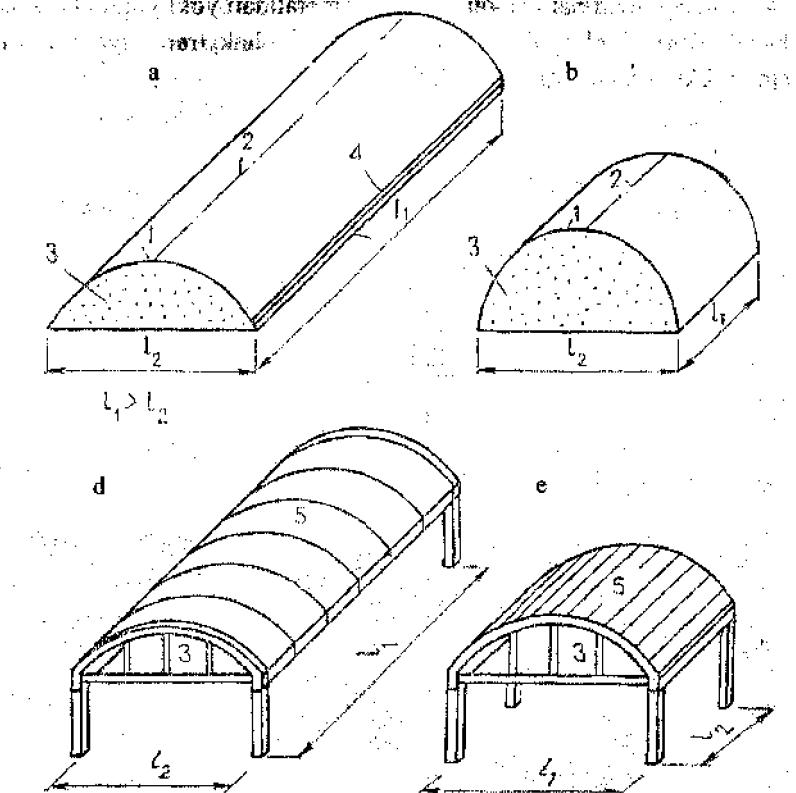

26.1-rasm. Silindrik temir-beton qobiqlar:  
 a—uzun; b—qisqa; d, e—yig'ma uzun va qisqa silindrik qobiqlar;  
 1—egri (aylana yoyi, parabola va hokazo); 2—tashkil etuvchi;  
 3—diafgramma; 4—bort balkasi; 5—yig'ma element

Tom'larning burma konstruksiyalari statik ishining xarakteri bu'yicha uzun silindrik qobiqning ishlashiga yaqin. Burmalar samoviy tizim bo'lib, yassi yupqa yaxlit yoki sterjenli elementlardan tashkil topgan. Ular ma'lum burchak ostida joylashgan va o'zaro qattiq birlashtirilgan. Birlashgan joylari burmalarning qovurg'alarini hosil qiladi (26.3-rasm). Burma konstruksiyalar, odatda temir-betondan va


aramosementdan hamda kam hollarda metalidan yoki yog'ochdan ish-lanadi. Burmalar ko'ndalang kesimda uchburchak, trapetsiya va boshqa siniq yoki egri chiziqli shakkarda bo'lishi mumkin.

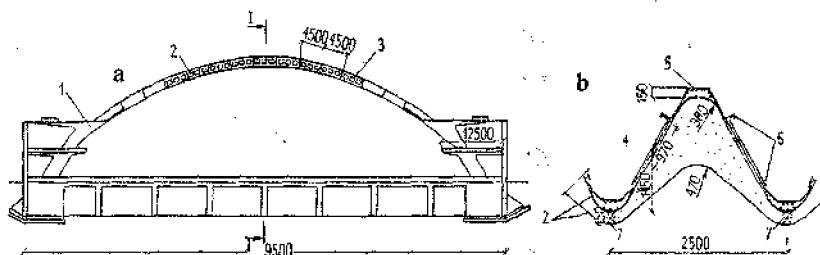

26.2-rasm. Turindagi ko'rgazma zali:

a—ko'ndalang qirqim; b—yig'ma elementning detali;

- 1—egilgan temir-beton tayanch; 2—toqning yig'ma armosement elementlari;  
3—derazalar; 4—yig'ma element chetlaridagi diafgramma;  
5—temir-betonli qovurg'alar; 6—yorug'lilik teshigining shakli;  
7—diafragmaling monolitlangan tuguni

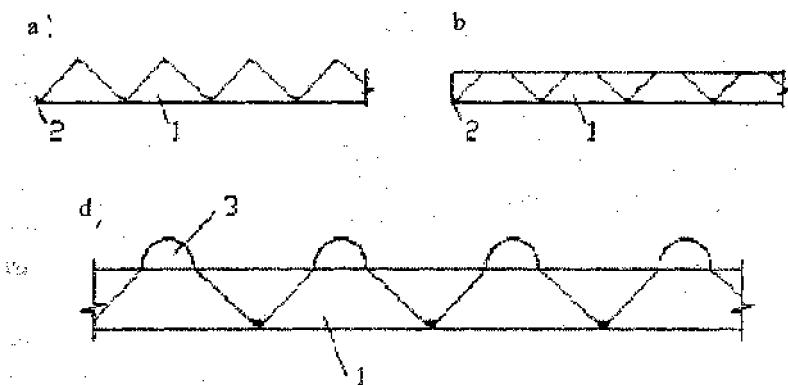

26.3-rasm. Burma konstruksiyalarning chizmalari:

a—diafragmlari chetki to'lqinda joylashgan uchburchakli;

b—trapetsiyali devor diafragma bilan;


d—yorug'lilik o'tkazuvchi elementlari bilan;

1—diafragma; 2—bort balkasi; 3—yorug'lilik o'tkazuvchi element

Burma konstruksiyalarning samoviy mustahkamligi hamda ularning siqilishi yon tomon qovurg'alar va oraliq diafragmalar bilan ta'minlanadi. Diafragmalar yupqa devorlar yoki sterjenli konstruksiylar ko'rinishida vertikal va qiya bo'shlihi mumkin. Burma konstruksiyalarning tomlarda tutashgan burmalarning siqilishi o'zaro sundiriladi va faqat chetki burmalardagi siqilish diafragmalar orqali qabul qilinadi (26.3, a-rasm).

Burma xuddi bo'shliqli balka singari qabul qilinishi mumkin. Burmalarning bortli elementlari silindrik uzun qobiqlardagidek joylashtiriladi. Konstruksiya prolyoti 20 m bo'lganda burmaning balandligi prolyotning 1/8–1/10 qismini tashkil etadi. Burmalarning qirralarida yorug'lik teshiklari joylashtirilishi mumkin (26.2-rasm). Burmalarning tom konstruksiyasida bir-biri bilan ma'lum masofada joylashishi va bu bo'shliq yorug'lik o'tkazuvchi elementlar bilan yopilishi ham mumkin (26.3, v-rasm). Burmalarning pastki pog'onalarida yorug'lik moslamalarini yoki shiftni osib qo'yish mumkin. Burinali tomlarda krovlining tuzilishi yassi yoki egri chiziqli tomlarga nisbatan ancha murakkabdir. Suv oqish joylari burmalarning pastki qismlarida joylashadi.

Ikkilamchi gaussli musbat qiyshiqlikka ega bo'lgan yupqa devorli qobiqning yuzi aylanali, parabolik yoki ellipsli shaklning egri chizig'ini boshqa egri chiziqdagi yo'nalishi bilan hosil qilinadi (26.4-rasm). Qobiqning konturi bo'yicha qattiqlik diaframmalari joylashgan bo'ladi. Kvadrat reja joylashgan qobiq yelkanli deb ataladi (26.4,b-rasm). Ko'tarilish o'qining prolyotga nisbati 1/1–1/4 bo'ladigan qobiq keng o'chilgan, 1/5–1/6 nisbatda esa nishabdor deb ataladi. Bunday qobiqlar turli jamoat binolaridagi rejada to'g'ri burchak shakldagi zal xonalarida keng qo'llaniladi (yopiq bozorlar, ko'rgazmalar va boshqalar). Odatda, qobiqlar yig'ma konstruksiyalardan qilinadi (26.5-rasm).

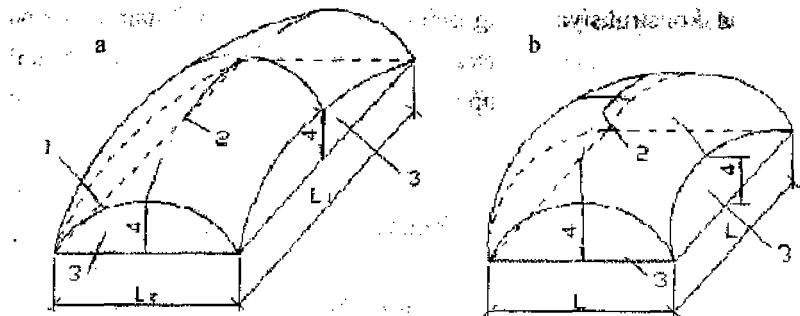


26.4-rasm. Ikkilamchi musbat qiyshiqlikka

ega bo'lgan qobiqlarning chizmalari:

a-rejada to'g'ri burchak; b-rejada kvadrat shaklda (to'rt yelkanli toq);

1-hosil qiluvchi egri chiziq; 2-yo'naltiruvchchi egri chiziq;

3-diafragma; 4-ko'tarilish o'qi

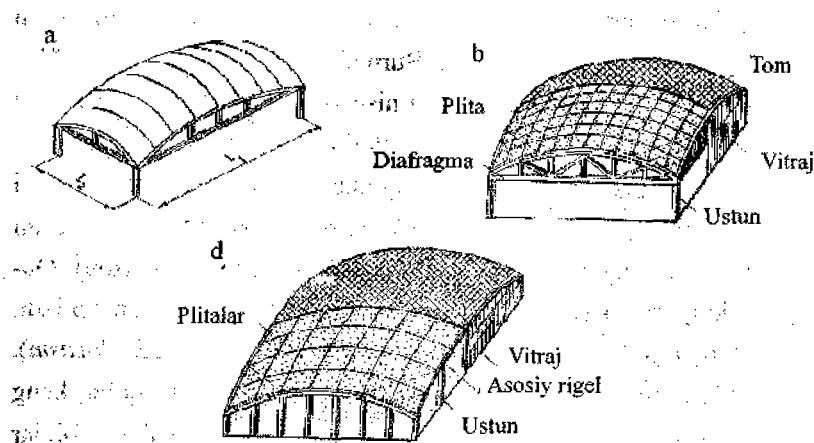


26.5-rasm. Ikkilamchi musbat egrilikka ega bo'lgan yig'ma qobiq:

a-fermalar ko'rinishidagi diafragmalar bilan hamda egri chiziqli yig'ma elementlar bilan; b-konturli egri chiziqlar chiziqli rigellar bilan

Qobiqlarni yig'ma elementlarga bo'lish paytida tekislikning ravon shaklini saqlash katta ahamiyatga ega, chunki yig'ma elementlarning payvand joylaridagi sinishlar statik ishni ancha yomonlashtiradi. Yirik yig'ma elementlar ( $3 \times 6$ ;  $3 \times 12$  m) hosil qiluvchi egri chiziq bo'ylab egri chiziqli shaklda ishlab chiqiladi (*26-rasm*). Jamoat binolarining (yopiq bozorlar, ko'rgazmalar) katta prolyoti qoplamlarida, choklardagi sinishlar kamroq joylarida, yassi qovurg'ali panellardan bo'lgan ikkilamchi qiyshiqlikka ega bo'lgan  $3 \times 3$  yoki  $4 \times 4$  m o'lchamli obolochkalar ishlatiladi (*26.5, b-rasm*). Siqilish konturli diafragmalar yoki ustunlarga tayangan arka shaklli konturda mustahkamlangan balkalar tomonidan qabul qilinadi. Hisoblashlar va tajribalarning ko'rsatishicha, ikkilamchi qiyshiqlikka ega bo'lgan va prolyoti 30–36 m ga teng qobiq teng yassi tizimlarga qaraganda beton sarfini (25–30 %), po'lat sarfini (15–20 %), shuningdek qurilishning umumiyligi qiyamatini ancha kamaytirishga imkon beradi. Prolyotlarni ko'paytirganda ikkilamchi qiyshiqlikka ega bo'lgan gumbaz-obolochkalarning bunday afzalliklari oshadi, lekin shu bilan birga montajning mehnat sig'imi va qiymati ham oshadi.

26.6-rasmda ikkilamchi qiyshiqlikka ega bo'lgan keng ochilgan qobiq ko'rsatilgan bo'lib, u ko'rgazmali pavilonni qoplash uchun xizmat qiladi. Pavilon planda  $45 \times 45$  m o'lchamli kvadrat shakliga ega va gumbazning ko'tarilish o'qi 15 m. Temir-beton monolit parabolik arkalar qobiqning konturli diafragmalarini bo'lib xizmat qiladi. Bu arkalar pavilonning pol sathidan pastda joylashgan. Qobiq armosement to'g'ri to'rtburchakli pog'onali elementlardan qilingan bo'lib, ular orasi esa, monolitlangan. Toqning keng ochilganligi tufayli ko'rgazmali zalning atrof-muhit bilan samoviy aloqasi va tomoning yengilligi odamda yaxshi taassurot qoldiradi.


Ikkilamchi egrilikka ega bo'lgan turli-tuman qobiqlarni qo'llash konstruktiv va badiiy masalalarni yechishda katta imkoniyatlarni beradi.

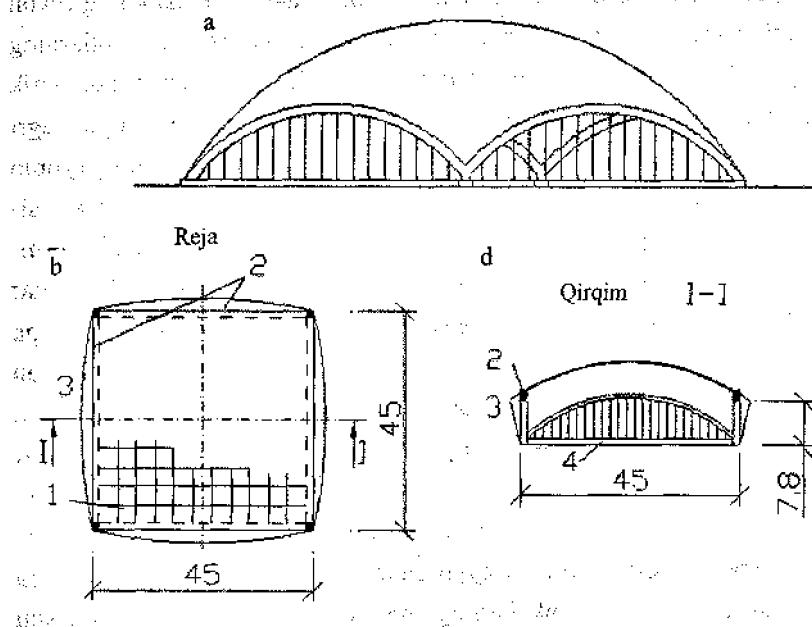


26.6-rasm. Ko'rgazma zalı:

a—umumiyo ko'rinish; b—plan; d—1-1 ko'ndalang qirqim;  
1—yig'ma qobiqning elementi; 2—monolit temir-betonli arkalar;  
3—konsollar; 4—arka tortmasi

Yuqoriroqdagi 26.2-rasmida Grenobldagi (Fransiya) sport saroyining tom konstruksiyasi keltirilgan bo'lib, bu tom 95 m va 69 m prolyotli musbat gaussli egrilikka ega temir-beton qobiqdan bo'lgan xo'jli toq ko'rinishida namoyon bo'ladi. Tom rejadagi umumiyo o'lchami 135x135 m. Qobiqlarda har bir tomonda 20 va 35 m chiqishiga ega bo'lgan konsollari mavjud. Qobiqlar turli sathlarda joylashganligi tufayli, tomda yuqori yorug'lik fonarlari tashkil qilingan. Qobiqlar ikki qatlamidan iborat bo'lib, ularning balandligi 1.3 m bo'lgan pog'onalar bilan birlashtirilgan, bu narsa mahaliy mustahkamlilikni ta'minlaydi. Qobiqlar pol sathidan pastda joylashgan tortmalar bilan o'zaro bog'langan monolit rama larga tayanadi.

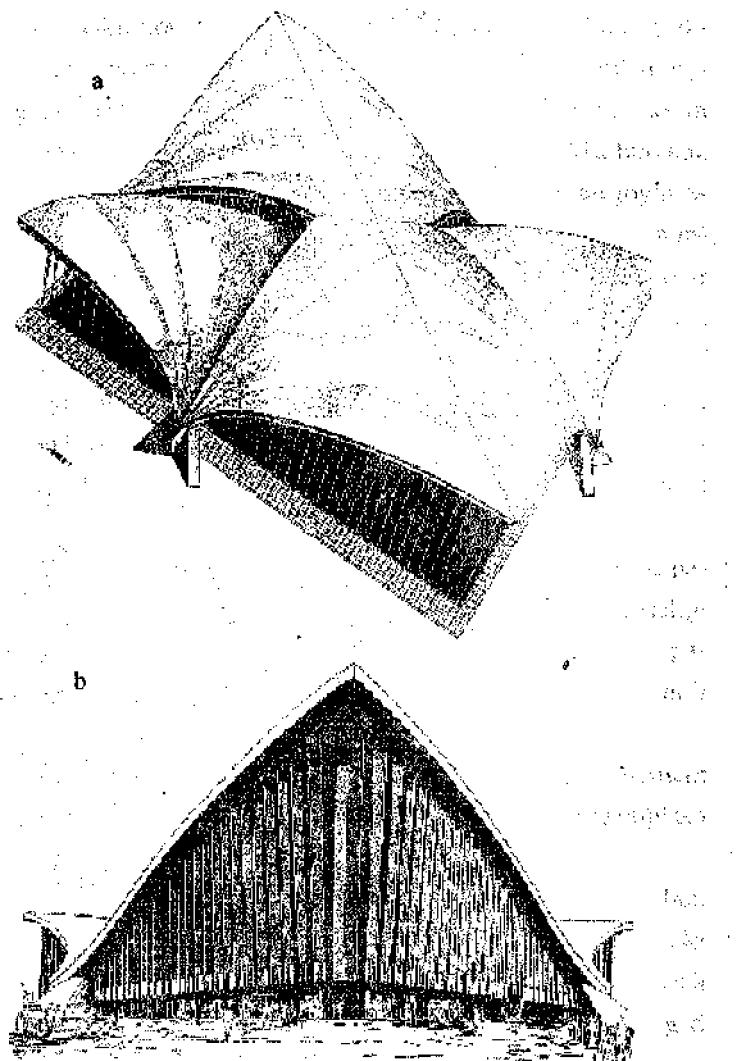

26.7.-rasm. Muz saroyi:  
a—tepedan ko'rinishi; b—fasad

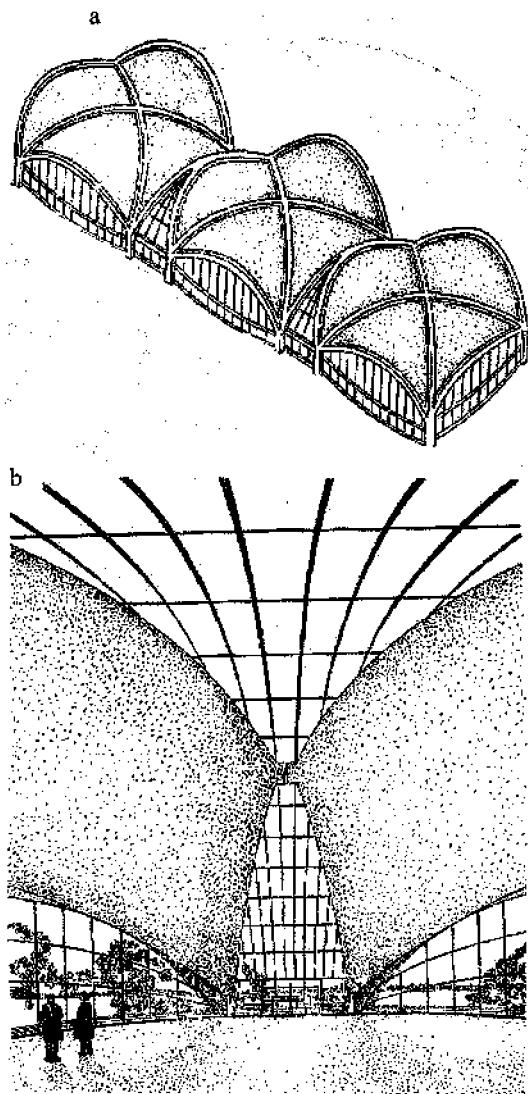


26.8-rasm. San-Luizdagi aerovokzal. Xojli qobiqlar:  
a—aksonometriya; b—interer

26.8-rasmda San-Luizdag'i (AQSH) aerovokzal binosining rejadagi to'g'ri to'rtburchakli xonasini ( $125 \times 37$  m) qoplash uchun silindr shakkligi xojli toq ko'tinishida uchta temir-beton monolit qobiqlardan foydalanganligiga misol keltirilgan. Har bir xojli gumbazlar  $37 \times 37$  kv m maydonni qoplaydi, ko'tarilish o'qi  $10$  m va  $7,2$  m balandlikka burchak ustunlariga sharnirli tarzda tayanadi. Toqlar  $7$  m oraliq bilan joylashgan va vitrajlar ustida ayvonlarni hosil qiluvchi konsollarga ( $3,5$ – $4$  m) ega, toqlar orasida uchburchakli bo'shlqlar mavjud. Tutashgan toqlar konsollari orasidagi bo'shlqlar shishalar bilan to'ldirilgan, bu yuqori yorug'likning va aerovokzal zallari intererining o'ziga xos arxitekturani yechimini yaratgan.  $11,5$  sm qalinlikdagi qobiqlar kontur bo'yicha qovurg'a bilan hamda diagonal kesishuvlar bilan mahkamlangan. Gumbazlarning gorizontal siqilishi qavatlar orasidagi tekislikda joylashgan fortmalar orqali qabul qilinadi.

Manfiy gaussli qiyshiqlikga ega bo'lган qobiqlar giperbolik paraboloidaning (qisqacha «gipar» deb ataladi, 56-rasm) chiziqli tekisligi uchi yuqoriga qaralgan parabolani (1) uchi pastga qaralgan boshqa parabola (2) tekisligiga perpendikulyar yo'nalishda siljitim orqali tashkil qilingan. Natijada egar shakldagi tekislik vujudga kelgan.


Egar ko'tinishidagi gipar tekisligida kvadrat ko'tinishidagi element qirqilishi mumkin (26.9-rasm). Bu elementlar kvadrat rejalarda qoplash uchun ishlatalidi.

Rejada kvadrat shaklida bo'lган tomlarni gipar bilan qoplash uchun kvadratning ikki qarama-qarshi yotuvchi burchaklarini ko'tarish yoki tushirish hisobiga yoki bir burchakni ko'tarish, ikkinchisini tushirish hisobiga ham erishish mumkin (26.10-rasm). Tashkil qiluvchi to'g'ri chiziqlar kontur chiziqlarga parallel joylashgan bo'ladi.

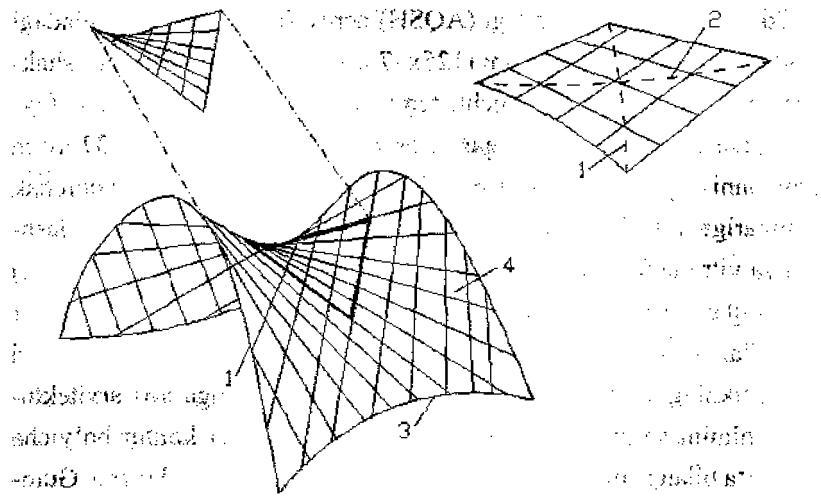

26.9-rasm. Egar shaklidagi gipar sxemasi:

1-uchi yuqoriga qaratilgan parabola; 2-uchi pastga qaralgan parabola;  
3—giperbol; 4—chiziqli tekislikni hosil qiluvchi to‘g‘ri chiziq

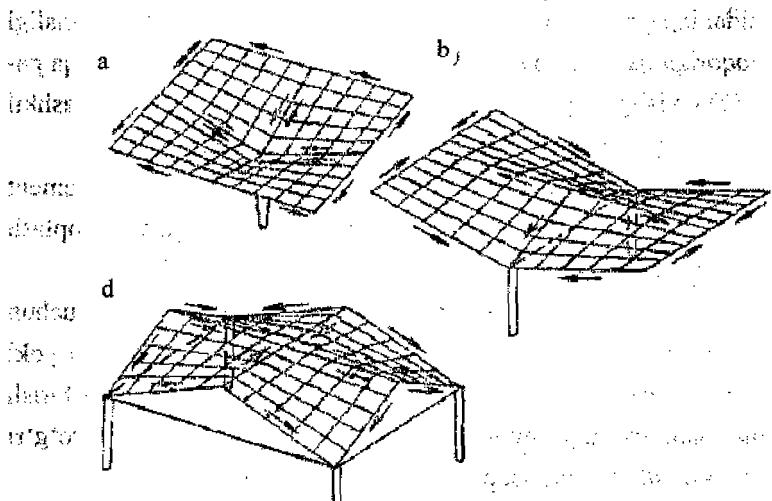

26.10-rasm. Siqilgan kvadratfar qo‘llanilgan tomlarining chizmaları:  
a—«soyabon»tipida; b—qisqich tipida; d—chodir tipida

Gipar shaklidagi qobiqlarning afzalliklari butun tekislik bo'yicha zo'rayishni teng taqsimlash, samoviy mustahkamlik, rejada turli shaklda bo'lgan xonalarni (to'g'ri burchakli, oval va h.k) qoplash sifatida ishlatish imkoniyati, to'g'ri chiziqli konstruktiv elementlardan (opabuklar, armaturalar) foydalanish imkoniyati, atmosfera suvlarini chekinishining qulayligi, shuningdek, turli-tuman arxitekturaviy plastik yechimlar uchun keng imkoniyatlari mavjud.

Giparlar shaklidagi tomlar monolit va yig'ma temir-betondan, armosementdan, metalldan va yog'ochdan amalga oshiraladi. Ular odatda, silliq ichki yuza, konturli bortli qovurg'alar, ayrim hollarda qovurg'ali ichki yuza bilan bo'ladi. Yig'ma elementlar o'lchamlari 2x3 va 3x3 m bo'lgan temir-beton yoki armosement plitalardan qilinadi. Giparlar shaklidagi qobiqlar siqilishni yaratadi va bu siqilish mustahkamlangan tortmalar yoki konturli qovurg'alar yoki ularning birlashmasi singari ko'rindi. Tomlarning turli-tuman samoviy yechimlari bir necha giparalarni birlashtirish yo'li bilan yaratiladi.

Giparlarning yer tekisligi sathida bo'lgan tayanchlarida tortmalar xona pol sathidan pastda o'rnatiladi. Giparlarning kesishish chiziqlari qovurg'alarini hosil qiladi, bu toming samoviy mustahkamligini oshradi.

26.11-rasmida to'rtta giparlar birlashmasidan qilingan «aylantirilgan kvadratlar» tipidagi qoplamlarning turli chizmalari keltirilgan. Ular bir ustunga («soyabon» tipidagi qoplama) tayangan, ikki va to'rt ustunga tayangan bo'ladi.

Qavariq konstruksiyalarda siqilish tortmalar bilan burma konstruksiyalarda esa konturli qovurg'alar bilan qabul qilinadi. Giparlar va boshqa tomlar ko'rinishlarini guruhashda ular orasidagi oraliqlar yuqori yorug'likni o'rnatish uchun qo'llaniladi. Jamoat binolarining tomlarida osma qobiqlar ko'rinishidagi giparlar keng qo'llaniladi.



26.11-rasm. Ijobiy musbat va manfiy qiyshiqlikka ega bo'lgan qobiqlarni guruhlari (yopiq bozorlar)


#### 27-BOB. GUMBAZLI TOM KONSTRUKSIYALARI

Asosi aylana gumbaz markaziy vertikal o'qi atrofidagi egrи chiziq(arka)ning aylanishidan hosil bo'lgan tekislikka ega. Hosil bo'lgan egri chiziqqa bog'liq ravishda gumbazlar sferali, parabolik, nayzali va ellipstik shaklga ega bo'lishi mumkin. Gumbazlar musbat qiyshiqlikka ega bo'lgan qobiqlarga kiradi. Ularda zo'riqishlar teng taqsimlanadi va material ancha samarali ishlatalidi. Gumbazli qoplamlarning qavariq shakli atmosfera suvlarini qochirishni oddiy tizimini qo'llash imkonini beradi. Gumbazlarning bunday xususiyatlari ularni jamiyat binolarining katta prolyotli xonalarida keng qo'llash imkonini beradi. Shu bilan birga gumbazli qoplamlalar xonaning qurilish hajmini oshiradi, ayniqsa, katta ko'tarilishi o'qi bo'lgan paytida. Gumbazlar akustika nuqtai nazari-

ilm yaxshi emas, chunki toming shakli ovoz energiyasining bir joyga to'planishiga yordam beradi. Gumbazlarni ko'tarish uchun yordamchi yog' och konstruksiyalar va boshqa maxsus qurilmalarni qo'llash kerak bo'ladi. Zamonaviy gumbazli qoplamlar temir-beton, armosement, metalldan yoki yog'ochdan qilinadi.

Gumbazning siqilishini odatda, cho'zilishga ishlayotgan pastki tayanch halqa qabul qiladi (27.1- rasm). Tayanch halqa temir-betondan va metalldan qilinadi yoki bu siqilish qiya ustunlar (kontfoslar) yordamida qabul qilinadi. Gumbazlarning ustki qismida yorug'lilik yoki aeratsion fonarlar uchun teshik bo'lish mumkin. Bu teshik siqiluvchi zo'rayishni qabul qilayotgan yuqori tayanch halqasi orqali yasaladi.

Zamonaviy gumbazlar o'zlarining konstruktiv shakllari bo'yicha qu-yidagilarga bo'linishi (27.1-rasm) mumkin: silliq, qovurg'ali, qovurg'ali-xalqali, elaksimon (27.2-rasm), geodezik (27.2-rasm), to'lqinli va burmali (27.1-rasm, g va d).

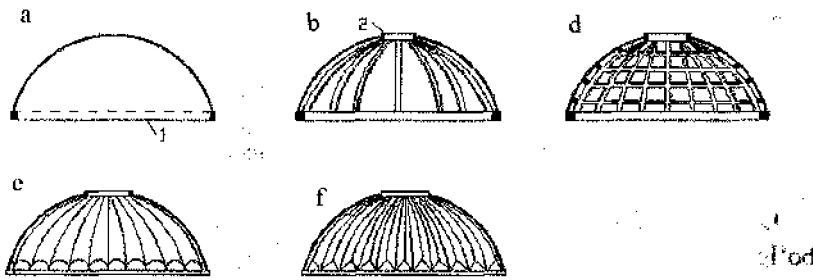


27.1-rasm. Gumbaz konstruksiyalarining ko'rinishlari:

a—silliq; b—qovurg'ali; d—qovurg'ali-xalqali; e—to'lqinli; f—burmali;  
1—pastki tayanch halqasi; 2—ustki tayanch halqasi

Silliq gumbazlar (27.1-rasm, a) silliq ichki va tashqi tekislikka ega bo'ladi va odatda temir-betonli monolit konstruksiyalardan qilinadi. Temir-betonli gumbazlarning pastki qismida qobiq qalinlashadi va tayunch halqa bilan birlashadi.

27.2-rasmda sport zali ustini yopish uchun ishlatalgan monolit temir-betonli nishabli sferik gumbaz keltirilgan bo'lib, uning prolyoti 90 m, ko'tarilish o'qi 12 m, egrilik radiusi 80 m. Qobiq qalnligining prolyotga bo'lgan nisbati 1/600. Harorat deformatsiyasini so'ndirish uchun gumbaz tribunalar ramalarida o'rnatilgan silkinuvchan ustunlarga sharnirli tarzda tayanadi.

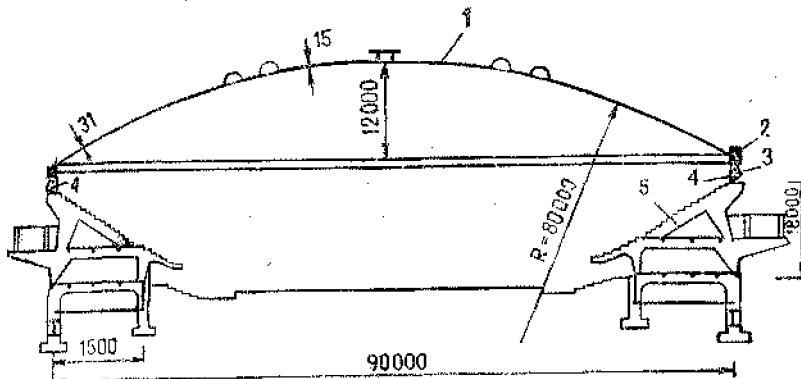


27.2-rasm. Sport zalining temir-beton gumbazli qoplamasi:  
1-nishabli gumbaz; 2-tayanch halqa; 3-silkinuvchan  
tayanchlar; 4-vertikal bog'lamalar; 5-tribunalar ramalari.

Qovurg'ali gumbazlar (27.6-rasm, b) to'g'ri burchakli kesimiga ega bo'lgan yarim arkalar yoki segmentli fermalar yordamida hosil qilinadi, bu fermalar bo'ylab to'suvchi konstruksiya o'rnatiladi. Qovurg'alar pastki cho'zilgan va ustki siqilgan tayanch xalqalarga tayanadi, unda yorug'lik yoki aeratsion fonarlar o'rnatilishi mumkin. Qovurg'alar orasida progonlar va bog'lovchi elementlar o'rnatiladi, ular qovurg'ali gumbazning samoviy mustahkamligini ta'minlab beradi.


Qovurg'a-halqali gumbazlar (27.1-rasm,v) meridional qovurg'alardan tashqari, ular bilan bog'langan gorizontal halqalarga ega. Bu halqalar konstruksiyaga samoviy mustahkamlik berish bilan birga siqilish kuchlanishini qabul qiladi. Qovurg'alar va halqalar gumbazning samoviy karkasini hosil qiladi, bu bilan konstruksiya juda

yengil bo'lishi va karkas bilan birlgilikda ishlashi mumkin. Qovurg'ali hamida qovurg'a-halqali gumbazlarda qovurg'alar va halqalar orasida shishalash, shishabeton konstruksiyalar ko'rinishida yorug'lik o'tkazuvchan to'siqqlarni qo'llash mumkin.

27.3-27.4-rasmarda qovurg'a halqali gumbazlarning qurilishda qo'llanilishiga misollar keltirilgan:

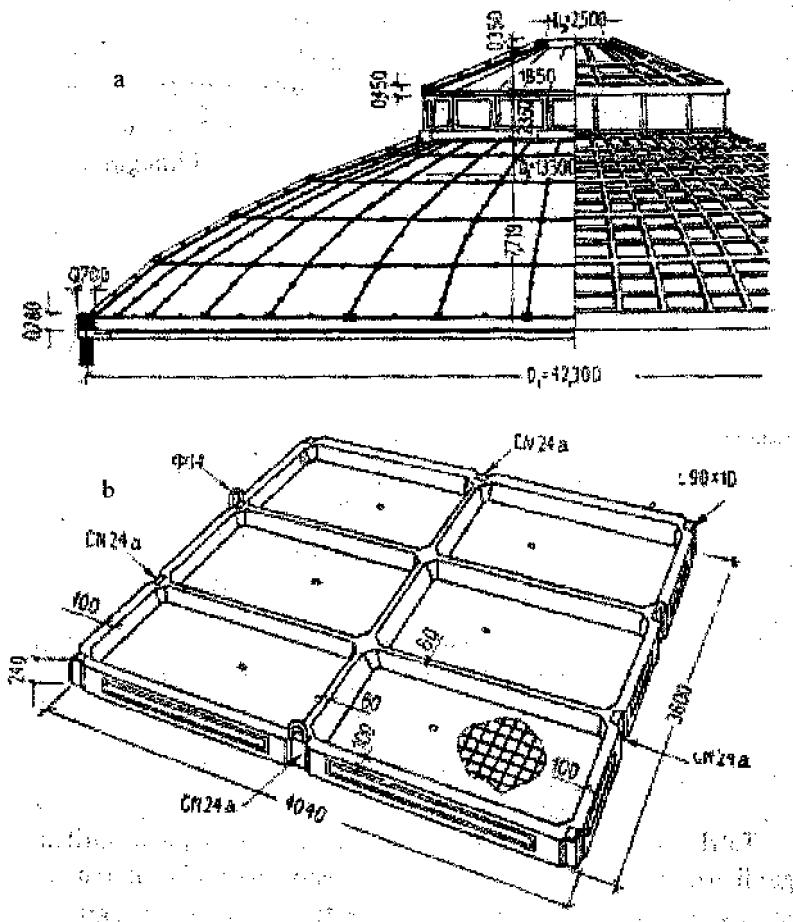

**27.3-rasm.** Sirk binosi qoplamasining yig'ma qovurg'a halqali gumbazi: a-qirqim; b-yig'ma temir-beton panel

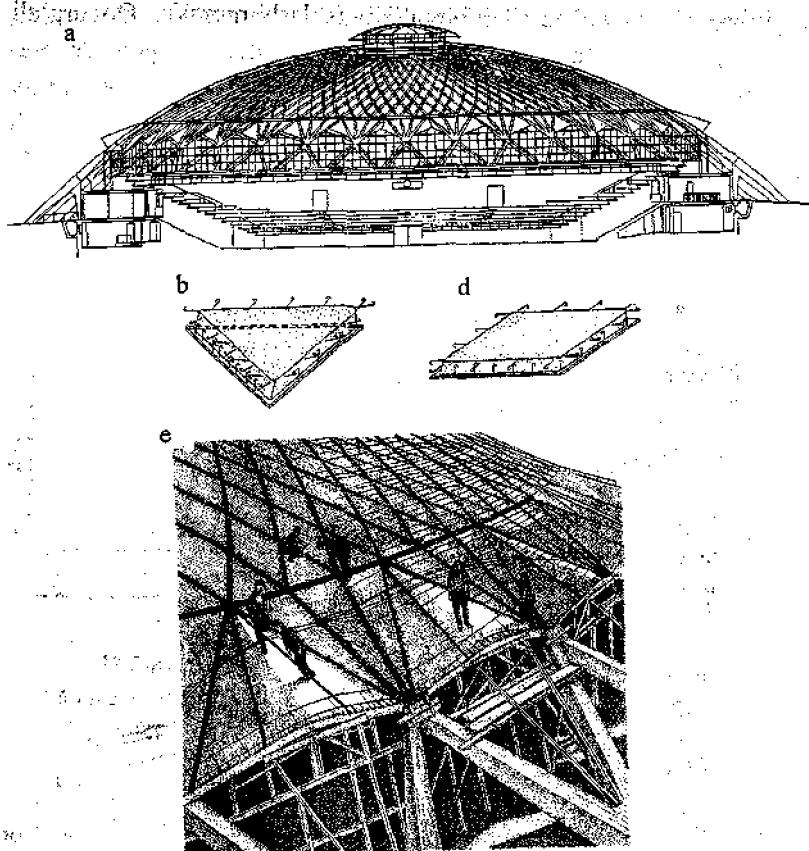


27.4-rasm. Rimdag'i kichik olimpiya arenasining

quyma-yig'ma yopma gumbazi:

**a**-qirqim; **b, d**-yopmaning yig'ma armosement elementlari;  
**e**-gumbaz montaji

To'rli gumbazlar (27.5-rasm) sferik tekislikka joylashtirilgan tunganli uzelli bog'lamalari bo'lgan sterjenlar tizimidan iborat. Deformatsiyani kamaytirish uchun sterjenli to'r gumbazning egri chiziqli tekisligiga maksimal tarzda to'g'ri kelishi kerak. Bu narsaga to'r elementlarining loyihamini o'lchamlarini tayanch halqadan boshlab to


gumbaz cho'q qisigacha o'zgartirish orqali erishiladi. Sterjenlar gumbaz shakliga mos ravishda to'g'ri chiziqli yoki egilgan bo'lishi mumkin. Sterjenlar sifatida po'lat va aluminiy trubalar ishlataladi. To'rli konstruksiya tizimning samoviy ishini yagonaligini ta'minlaydi. Bu esa tomonning og'irligini kamaytirishga, yorug'lilik o'tkazuvchi to'siqlardan samarali foydalanishga hamda yuqori estetik sifatlarga ega bo'lgan arxitektura yechimlarini yaratishga imkon beradi. Tugunli bog'lamalar konstruksiyasi murakkab hisoblanib, unda 6–8 va undan ortiq sterjenlar bir nuqtada kesishadi. Tugunlarda turli yo'nalishlarda kesishayotgan sterjenlarni mustahkam birlashtirishga va oson ta'mirlashga imkon beradigan tugunli bog'lamalarning maxsus konstruksiyalari ishlab chiqilgan.

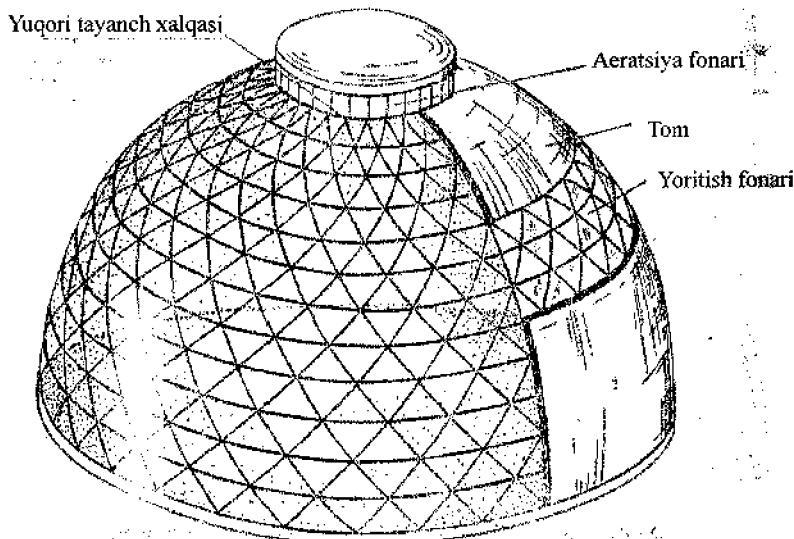

27.5-rasm. To'rli gumbaz chizmasi

27.6-rasmda aylana ko'rgazma pavilonning markaziy qismi ustidagi to'rli katta prolyotli gumbaz tom chizmasi keltirilgan. Gumbaz 93,5

m prolyotga, 20 m ko'tarilish o'qiga, aeratsion fonar uchun diametri 18 m teshikka ega. Diametri 330 mm bo'lgan po'lat quvurlardan qilingan gumbazning pastki tayanch halqasi ustunlarda yotgan temir-betonli halqaga o'rnatilgan. Diagonal setkani hosil qiluvchi trubalar o'zgaruvchan diametrga – pastda 120 mm, balandda esa 38 mm ga ega. Gumbazning pastki qismi yorug'lik o'tkazuvchi qoplamaga, yuqori qismi esa aluminiy konstruksiyasiga ega.

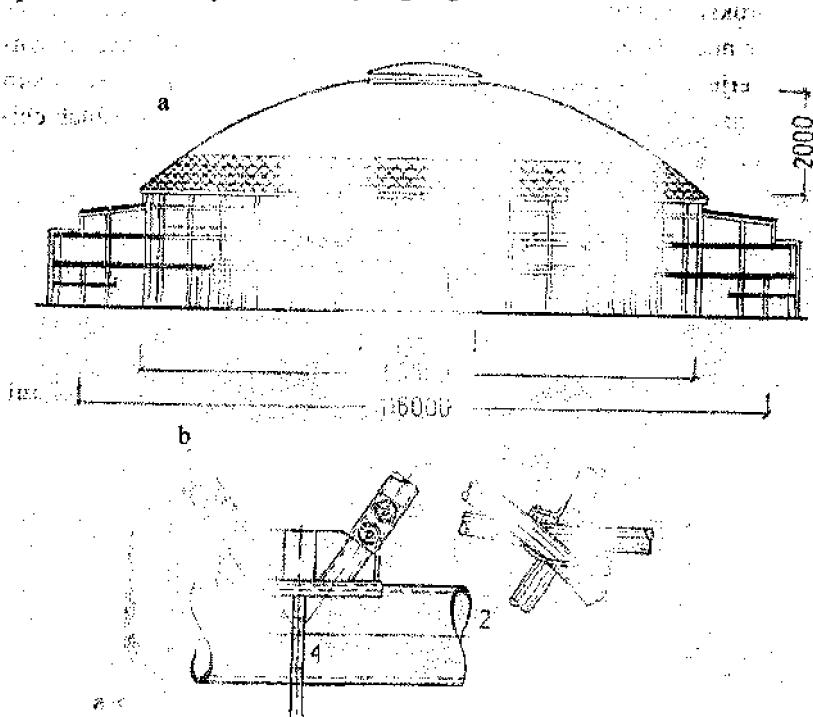

27.6-rasm. Ko'rgazma pavilonining setkali gumbazi:


a—qirqim; b—tugun detallari;

1—quvurlar; 2—diametri 330 mm bo'lgan tayanch halqa;

3—tortma; 4—quvurlarni tayanch halqaga mahkamlanishi

Geodezik gumbaz shakli sferik yuzaga yaqin bo'lgan ko'p qirrali shakldan iborat bo'lib uning qirralari' uchburchakli, rombli yoki


ko'pburchakli elementlardir (27.7-rasm). Geodezik gumbazlarni yashash ko'pqirrali shakl (masalan, ikosaedr va hokazo) cho'qqilarining sferaga proyeksiya usuli orqali yoki sfera tekisligini geodezik chiziqlar bilan to'g'ri sferik uchburchakka ketma-ket bo'lib tashlash usuli orqali amalga oshiriladi.

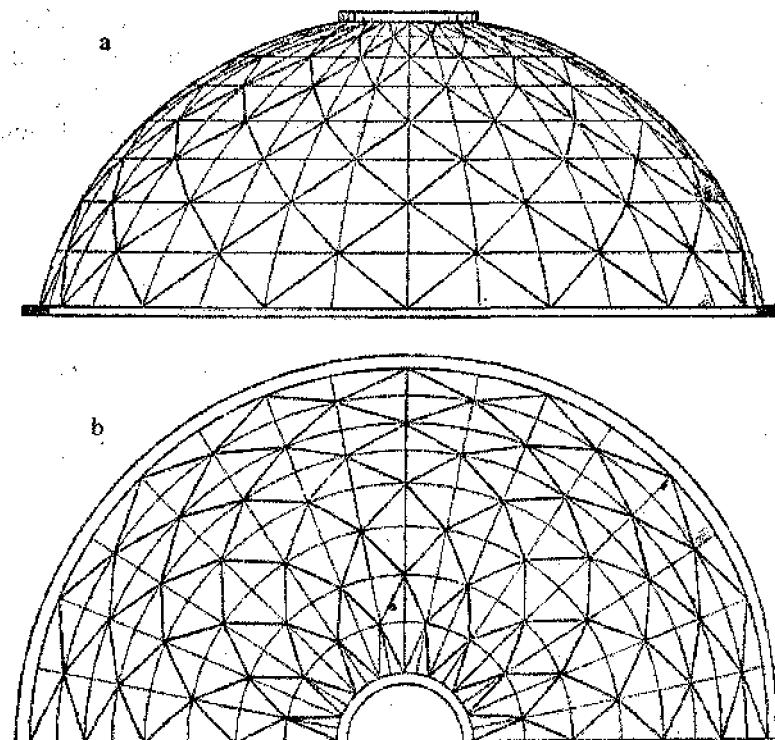

27.7-rasm. Geodezik gumbaz chizmasi:  
a—qirqim; b—rejasi

To'rli gumbazlardan farqli ravishda geodezik gumbazlarning barsha elementlari bir tipli bo'ladi. Har bir element yassi yoki egilgan samoviy bo'lishi mumkin va o'zida ko'tarma yoki to'suvchi funk-


siyalarni saqlashi yoki samoviy sterjenli karkasdan iborat bo'lishi mumkin. Har bir element maxsus moslamalar yordamida (27.8-rasm) qo'shni elementning burchaklariga mahkamlanadi. Yig'ma gumbazning elementlari aluminiy yoki boshqa yengil konstruksiyalardan bajariladi. Yengilligi, transportabelligi, montajning osonligi tufayli bunday konstruksiyalar ko'rgazma pavilonlarini va boshqa katta prolyotli inshootlarni qurishda amalda keng qo'llaniladi. Elementlarning hamda butunligicha gumbazning samoviy mustahkamligini oshirish uchun tugunlar trubkali bog'lamlar bilan mahkamlangan. Geodezik gumbazning ko'tarilgan tekisligi atmosfera yog'inlarini qochirishni birmuncha qiyinlashtiradi.

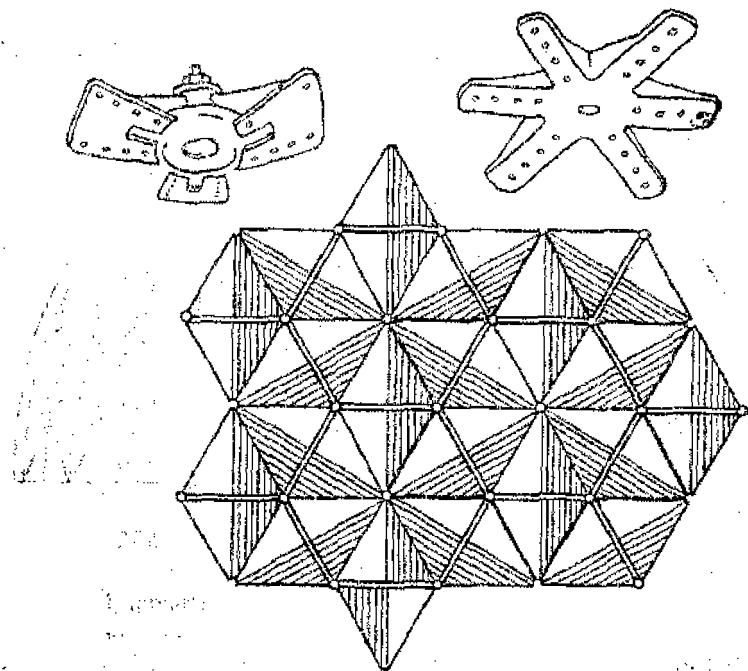

27.8-rasm. Parijdagi sport saroyining geodezik gumbaz elementlari

To'lqinli va burmali gumbazlar (27.1-rasm g, d) ikkilamchi egri-likka ega bo'lgan qobiqlar yoki gumbaz qutbida yig'iladigan burmalar-dan iborat bo'lgan tekislikka ega. To'lqin yoki burma o'Ichami qabul qilinadi. Gumbazga burmali yoki to'lqinli shakl berish uning yuzasi-ni oshiradi, isitish va tom tuzilishini hamda opalubkani bajarish yoki yig'ma elementlarni yashashni qiyimlashtiradi. Bunday qoplama larning samoviy mustahkamligi qobiqlarning gumbaz asosidan qutbigacha ke-sishuv chiziqlari bo'ylab hosil bo'lgan qovurg'alar bilan ta'minlanadi.


Monolit temir-betondan qilingan 52,4 m prolyotli uch qirrali to'lqinli gumbaz 27.9-rasmida tasvirlangan. U bozor ustida qoplama sifatida xizmat qiladi. Pol sathidan pastda joylashagan po'lat halqa bi-lan bog'langan uchta tayanchlar gumbazdan tushadigan siqilishni qabul qiladi. Qobiqlar to'g'ri yo'nalish bo'yicha parabolik, ko'ndalang yo'nalish bo'yicha sinusoida shakliga ega.

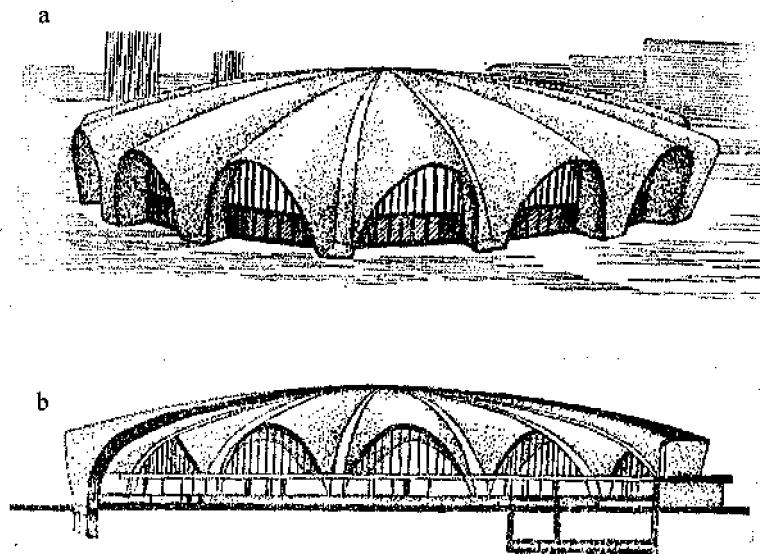

27.9-rasm. Bozor ustidagi to'lqinli gumbaz:

a—umumiyo ko'rinishi; b—qirqimi

Jamoat binolarining prolyoti 50–100 metr va undan ko‘p bo‘lgan zal tipidagi xonalarini ustini yopish uchun osma konstruksiyalarning qo‘llanilishi maqsadga muvofiqdir. Bu konstruksiyalarda asosiy yuk ko‘taruvchi element bo‘lib po‘lat troslar va tunukalar yoki aluminiy yupqa mebranalar xizmat qiladi. Konstruksiyaning yuk ko‘taruvchi elementlarining chetlari tayanch konstruksiyalarga mahkamlangan bo‘lib, osilgan shaklini oladi va cho‘zilishga ishlaydi. Bu osma sistemalar rejada turli shaklga ega bo‘lgan tomlarni ustini yopish imkoniyatiga ega. Osma konstruksiyalarning egilish o‘qi bino prolyotining 1/15–1/25 qismiga ega bo‘lib (28.1-rasm) tomlarning qavariq konstruksiyalariga qaraganda binoning qurilish hajmini ancha kamaytirishga erishadi.

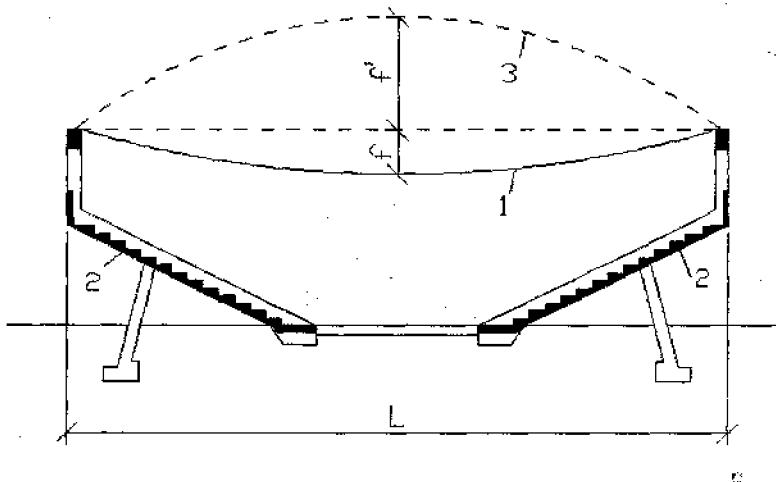


28.1- rasm. Tomlarni taqqoslash sxemasi:  
1-osma tom; 2-temir-beton konsol ramasi; 3-qobiq

Osma konstruksiyalarni binoning ichida egilishi tovush energiyasini yoyilishiga olib keladi, bu esa o‘z navbatida zalning akustik parametrlarini yaxshilashni ta’minlaydi. Bu sistemaning ijobiy sifatlaridan yana

Iiri bu ham bo'lsa yordamchi konstruksiyalarsiz prolyotlarni ustini vaqtinchalik yopishdir.

Shu bilan birga osma konstruksiyalar tayanch konstruksiyalarga vertikal hamda bino ichiga yo'naltirilgan gorizontal kuchlanishlarni uzatadi. Bu kuchlanishlarni qabul qilish uchun mustahkam tayanch konturi yoki tortmalarni o'rnatish zaruriyati tug'iladi (28.2-rasm).

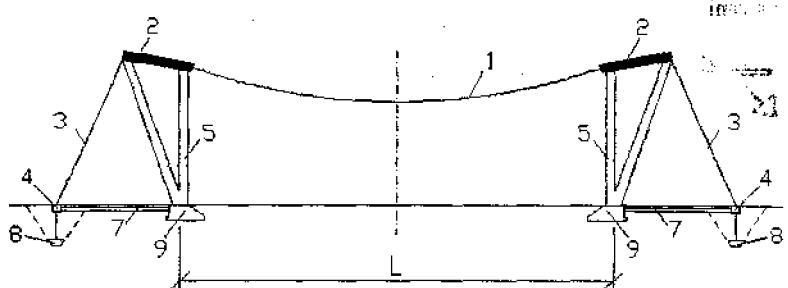

28.2-rasm. Tortmali osma tom sxemasi:


- 1-osma tom;
- 2-tanch temir-beton balkalar;
- 3-qiya tortma;
- 4-tarelka shaklidagi anker;
- 5-ustunlar;
- 6-vertikal tortma;
- 7-temir-beton siqiluv;
- 8-anker balkasi;
- 9-poydevor

Osma konstruksiyalarning tayanch konturlari ikki xil ko'rinishiga ega bo'lishi mumkin: ochiq va yopiq.

Ochiq tayanch konturlari to'g'ri to'rtburchak tomlarni osma konstruksiyalar bilan yopishda ishlataladi. Bunda ustunlar binoning ikkita uzun tomonida joyalashgan bo'ladi.

Yopiq tayanch konturi aylana, ellips va oval shaklida bo'lib, binoning butun konturi tayanch halqa bilan o'rab olinadi. Shakli va statik ishiga qarab osma konstruksiyalar yassi va samoviy turlariga bo'linadi.


Tomlarning yassi osma konstruksiyasi (28.3-rasm) parallel troslarning qatoridan tashkil topgan bo'lib, ular tayanchlarga biriktiriladi va osma ko'rinishini oladi.

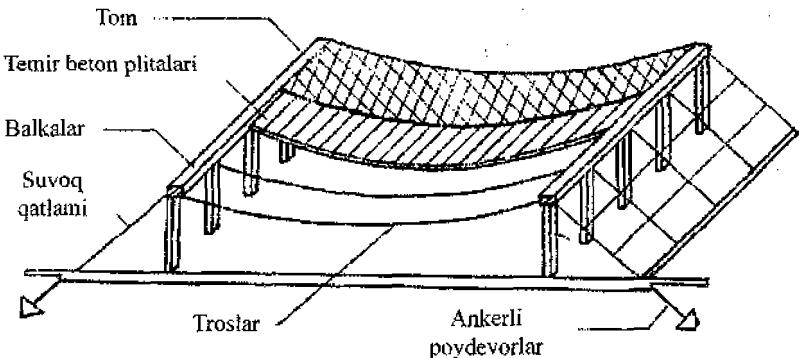

28.3- rasm. Yassi yuk ko'taruvchi elementli osma tomning sxemasi


Osma konstruksiyalar troslarining ustiga temir-beton plitalar yoki boshqa materiallardan qilingan plitalar yotqiziladi.

To'g'ri to'rtburchakli zai tipidagi xonalarning tomnarini yopish uchun osma konstruksiyalarning yana bir turi – ikki belbog'li trosli fermalar ham ishlataladi (28.4-rasm). Bu fermalar yuqori va pastki belbog'lar va ularni bog'lab turuvchi diogonal tortmalardan iboratdir.

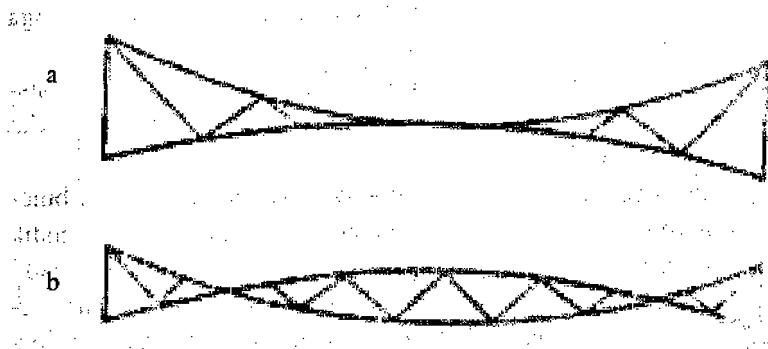

28.4-rasm. Ikki belbog'li trosli sistemalar (trosli fermalar):  
a-kesishmaydigan belbog'lar bilan; b-kesishuvchi belbog'lar bilan


Ochiq konturli osma tomлarda gorizontal kuchlanish gruntga anker yordamida mustahkamlangan tortma yordamida qabul qilinadi (28.5-rasm).

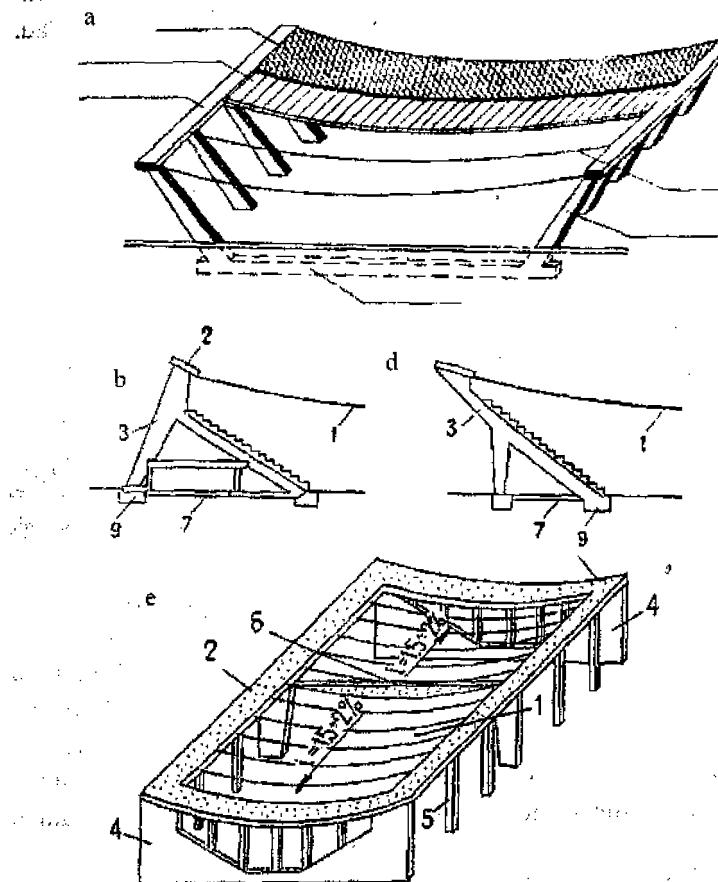

28.5-rasm. Siqilishni qabul qilish sxemasi:

- a—qiya ramalar bilan;
- b, d—qiya rama-tribunalar bilan;
- e—siqiluvchi ramalar bilan;
- 1—osma tom;
- 2—kontur to'sinlar;
- 3—tribunaning qiya ramasi;
- 4—yon tomon ramalari;
- 5—ustunlar;
- 6—siquvehi;
- 7—tortma


28.6-rasmda rejäda o'chami 95x80 m bo'lgan zalning ustida qurilgan osma tom fragmenti keltirilgan. Bu konstruksiya yuk ko'taruvchi sterjenlar va yengil alumin tom himoya plitalaridan iborat bo'lib, tomoshabinlar o'ndiqlari joylashgan ramalar – tribunalar tayanch vazifasini o'taydi va konstruksiyadagi gorizontal kuchlanishlarni qabul qiladi.

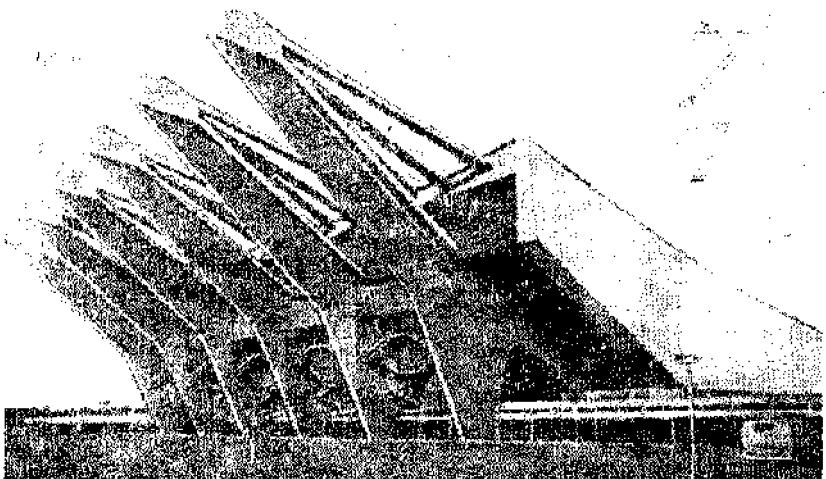


28.6-rasm. Osma tom tayanch konstruksiyalarining bir qismi

Aylana tayanch konturga ega bo'lgan osma tomlar bir belbog'li va ikki belbog'li sistemalar ko'rinishida ishlataladi. Bir belbog'li aylana tomlarda radial joylashgan troslar konturli tayanchlarga hamda markazdagi halqaga mahkamlanadi (28.7-rasm). Tashqi halqa siqilishga ishlab temir-betondan qilinadi, ichki halqa esa cho'zilishga ishlab po'latdan qilinadi.

28.8-rasmda prolyoti 80 m bo'lgan bir belbog'li osma tomming bozor rastalarini ustini yopish uchun ishlatalishiga misol keltirilgan. Troslar tashqi yig'ma-monolit temir-beton halqaga o'ralgan. Troslarning qadami 4 m bo'lib, diametri esa 70 mm tashkil etadi. Perimetrida joylashgan 36 ta ustun poydevorga sharnirli tayanch nuqtaga ega va konturli to'siq bilan qattiq biriktirilgan.

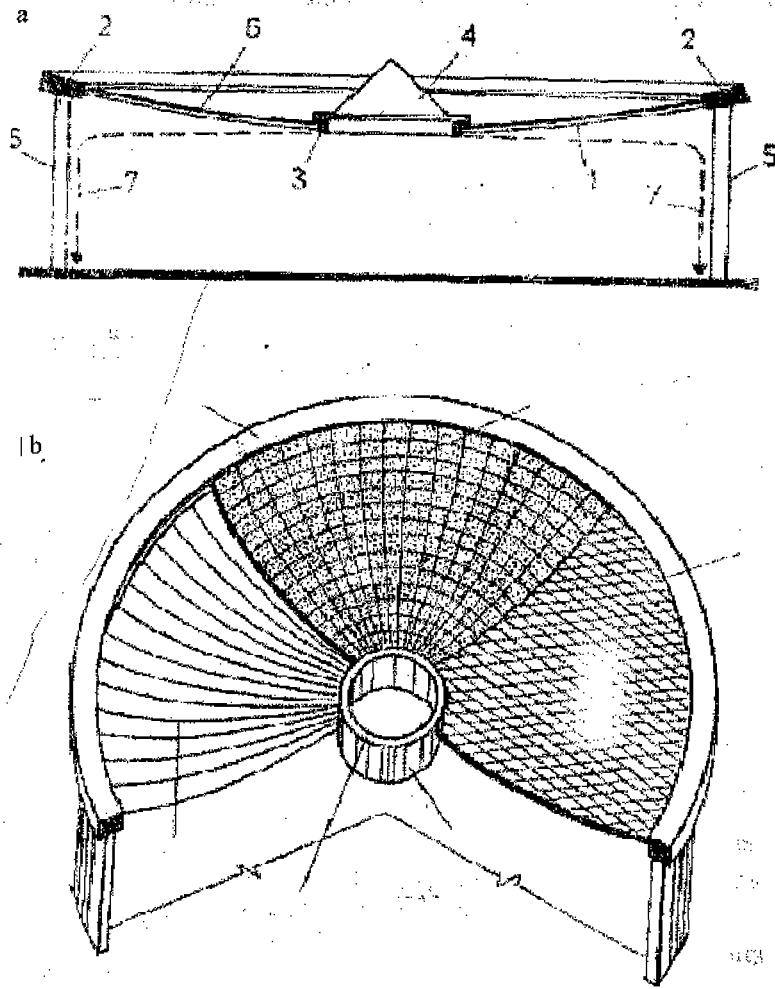


28.7-rasm. Bir belbog'li osma tom sxemasi:  
 a-qirqim; b-aksonometriya; 1-po'lat troslar;  
 2-temir-beton tayanch halqa kontur; 3-markaziy po'lat tayanch halqa;  
 4-fonar (yorug'lilik yoki aeratsion); 5-ustunlar; 6-himoya konstruksiyasi;  
 7-ichki tashkillashtirilgan suv qochirish quvuri.

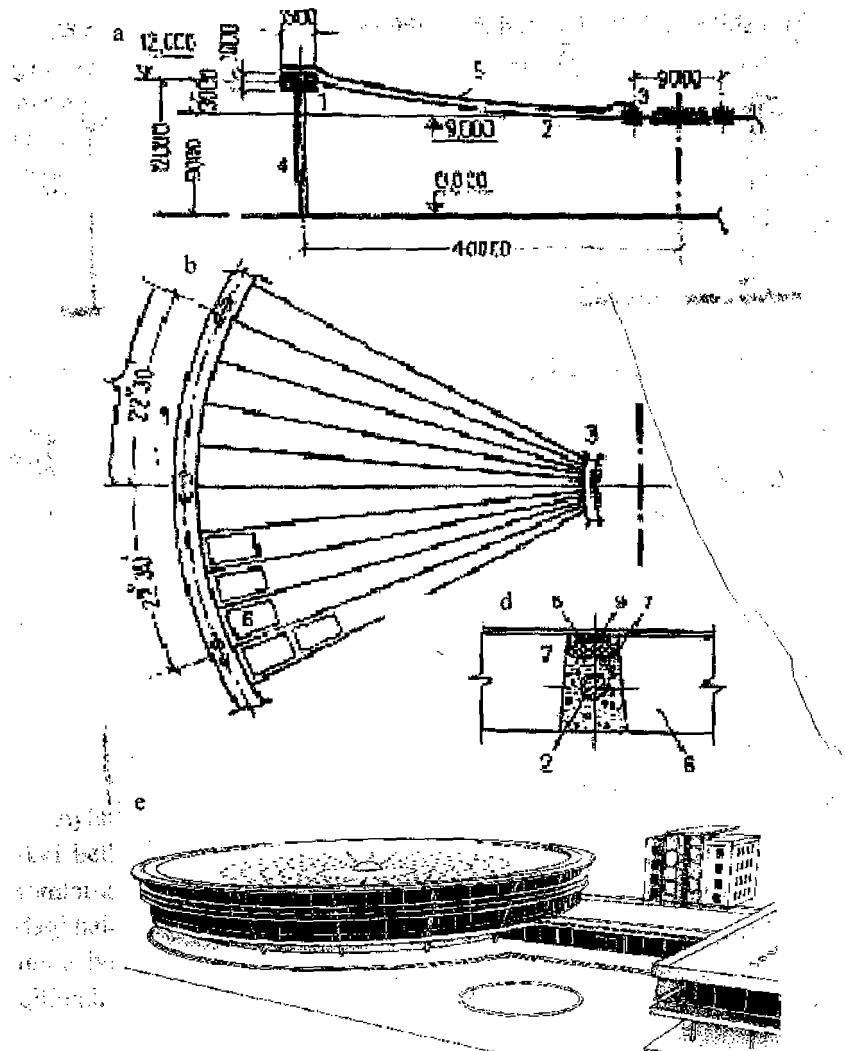

28.8-rasm. Bir belbog'li osma tomning sxemasi: a—tom sxemasi (qirqim); b—tom sxemasi (reja); c—plitaning trosga tayanish detali; d—osma tomli bozoming umumiy ko'rinishi; e—osma tomli bozoming umumiy ko'rinishi; 1—3-tashqi va ichki tayanch halqalar; 2—troslar; 4—ustunlar; 5—himoya konstruksiylari; 6—temir-beton plitalar; 7—armaturalar chiqishi; 8—issiqdan himoyalovchi; 9—bitum

Ikki belbog'li osma tomlarning pastki trosi odatda yuk ko'taruvchi yuqorisidagi esa stabillastiruvchi yoki kuchlantiruvchi bo'lib, ular itaruvchi quvurli ustunchalar bilan bog'lanadi. Umuman konstruksiya ikki tomoni qavariq linza shaklida bo'ladi (28.9-rasm). Tomning o'rjasida troslar pastki va yuqori halqalarni quvur ustunchalar bilan bog'lashdan hosil bo'lgan silindrga mahkamlanadi. Silindr yorug'lik yoki aeratsion sonar va zalning osma konstruksiyalariga asos bo'lib xizmat qiladi.

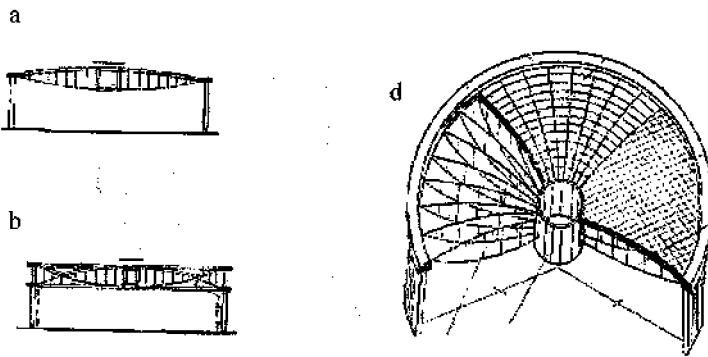

28.9-rasm. Ikki belbog'li osma tomlarning sxemalari:


- a—qavariq-egilgan;
- b—qavariq-egilgan kesishuvchi troslari bilan;
- d—aksonometriya

Konstruksiya o'zining samoviy bikrligi va stabilliligi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun yengil tom plita'lari va listlarini ishlatish mumkin.

Ikki belbog'li osma tomlarning kamchilikligiga ularshlarning ko'pligi va qurilish hajmini oshishini ko'rsatish mumkin.


Qurilish hajmini kamaytirish uchun pastki va yuqori troslari kesishadigan ikki belbog'li sxemani qo'llash mumkin (28.9-rasm).

28.10-rasmda diametri 93 metrga teng 48 juft troslardan iborat ikki belbog'li osma tomga misol keltirilgan.

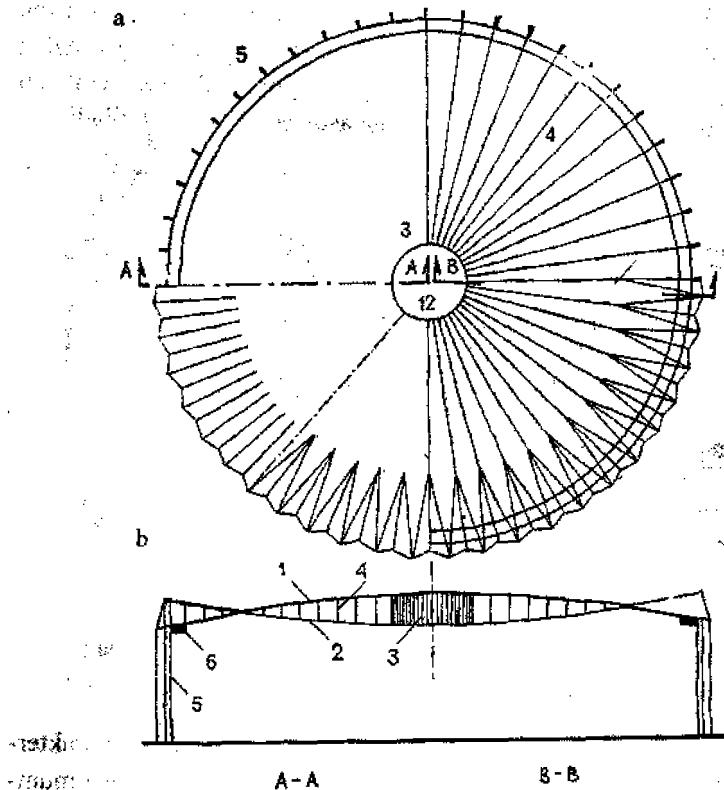



**28.10-rasm.** Sport saroyi ikki belbog'li osma tomining reja sxemasi va qirqimi:  
**a**-reja; **b**-qirqim; 1-yuqoridagi troslar; 2-pastki troslar;  
 3-markaziy halqa; 4-itaruvchi ustunchalar;  
 5-ustunlar; 6-tashqi kontur halqasi

Jamoat binolarining tomlarini yopishda yuzasi musbat gauss egrilikga ega giperbolik parabola shaklidagi osma konstruksiyalar keng qo'llaniladi (**28.11-rasm**).

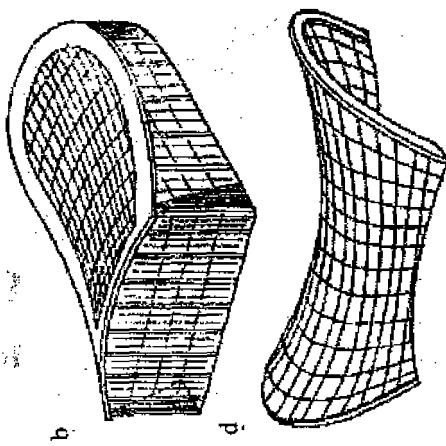

28. H-rasm. Yuk ko'taruvchi konstruksiyalarli trosli to'ridan bo'lgan osma tornilarning gipar sxemalari

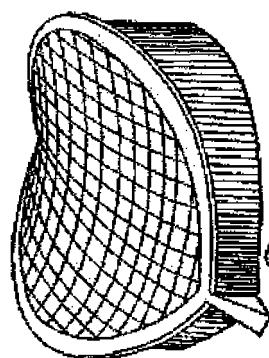

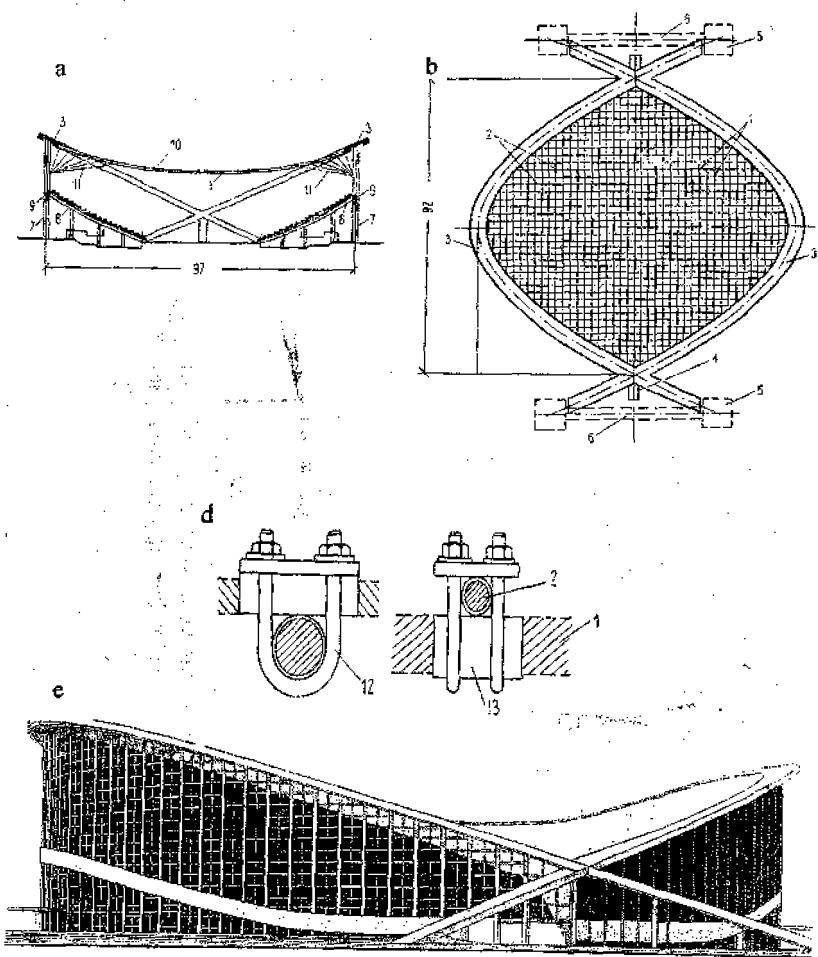

28.12-rasm. «Raley-arena» (AQSH) zali tomining sxemasi va elementlari:  
 a—qirqim; b—reja; d—troslarning kesishuv birikmasi; e— umumiyo ko'rinish;  
 1—yuk ko'taruvchi troslar; 2—kuchlanuvchi troslar; 3—tayanch konturining  
 temir-beton arkalari; 4—arkalarning kesishuv joyidagi tayanch ustunlari;  
 5—poydevor ramasi; 6—poydevor rama tortmasi; 7—ustunlar;  
 8—tribuna rigellari; 9—kontur to'sin; 10—himoya konstruksiyasi;  
 11—shamo'lga qarshi tortmalar; 12—skoba; 13—rezina o'rami

Tomning yuk ko'taruvchi konstruksiyalari oldindan siqilishga kuchaytirilgan va bir-biriga burchak ostida joylashgan troslardan iborat. Troslardan tashkil topgan katta samoviy mustahkamlikka ega bo'ladi. Trosli katta prolyotli osma tomga misol qilib «Raley-arena» zalini (AQSH) keltirish mumkin (28.12-rasm). Rejada 97x92 m o'ichamga ega bo'lgan bino ikkita bir-biri bilan kesishuvchi konturli qiya parabolik temir-beton arkalardan tashkil topgan. Bu arkalar troslardan keladigan kuchtanishni qabul qiladi.

### **IV.3. JAMOAT BINOLARINING MAXSUS KONSTRUKTIV ELEMENTLARI**



#### **29-BOB. BALKON, AMFITEATR VA TRIBUNALARING KONSTRUKSIYALARI**

Sport binolarida zarur bo'lgan ko'rish sharoitlari va tomoshalarni ta'minlash uchun balkonlar, amfiteatrlar va tribunalar quriladi.

Ko'p sonli o'rindiqlar qatoriga ega bo'lgan balkonlar odatda, zalning oxirida (ya'ni sahna va ekran qarshisida) joylashtiriladi, ba'zi hollarda zalning yon tomon devorlarida ham joylashtirilishi mumkin.

Zal oxirida joylashgan balkonlarning chiqishi, amfiteatr yoki parter polidan balkonning pastki qismigacha bo'lgan masofani ikki marta ko'paytirganiga teng qilib olinadi, ya'ni 6 m, ba'zi hollarda esa 9 m. Balkonlarning yuk ko'taruvchi konstruksiyalari konsolli-rama, to'sinli va to'sin-konsolli ko'rinishga ega bo'ladi.


Konsollar po'lat uchburchak fermalar yoki temir-beton ramalarning qiya rigellari ko'rinishida ishlaniishi mumkin (29.1-rasm).

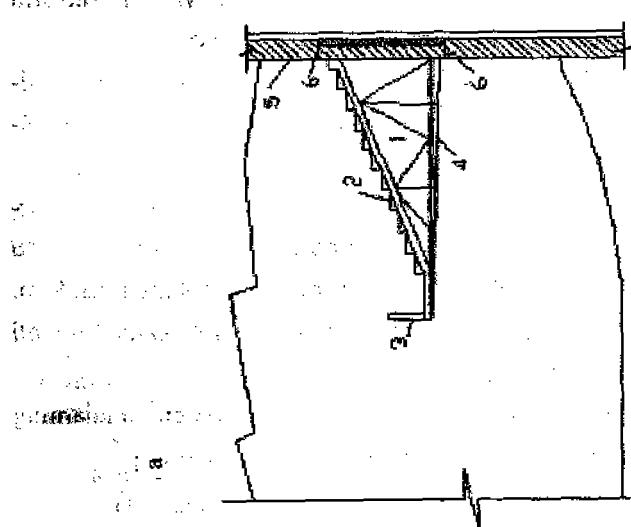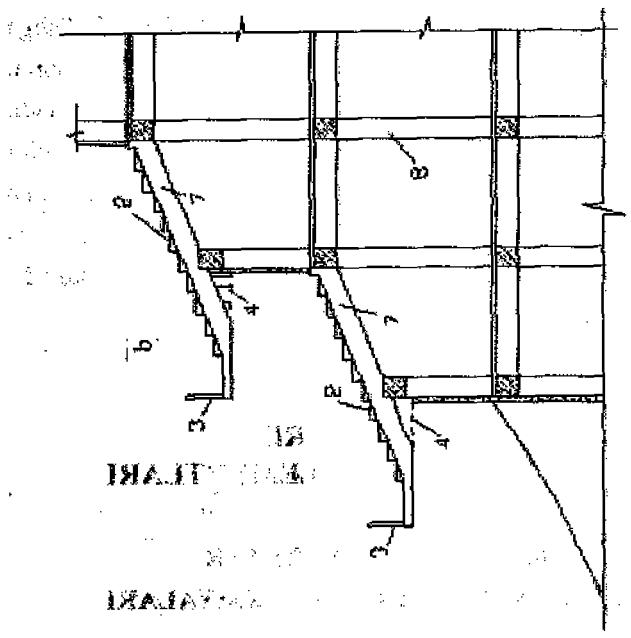

29.1-rasm. Konsol tipidagi balkonlarning konstruktiv sxemasi:


- a—metall fermalar bilari;
- b—temir-beton ramlari;
- 1—po'lat konsol fermalar;
- 2—zinalar;
- 3—barer;
- 4—akustik osma shift;
- 5—yon devor;
- 6—belbog' balka;
- 7—temir-beton ramaning qiyri rigeli;
- 8—rama ustuni

Fermalar yoki rigellar ramasi ustida, o'rindiqlarni ketma-ket ko'tarilishini ta'minlovchi zinalarni hosil qilish uchun Г shaklidagi balkalar o'rnataladi (29.2-rasm).

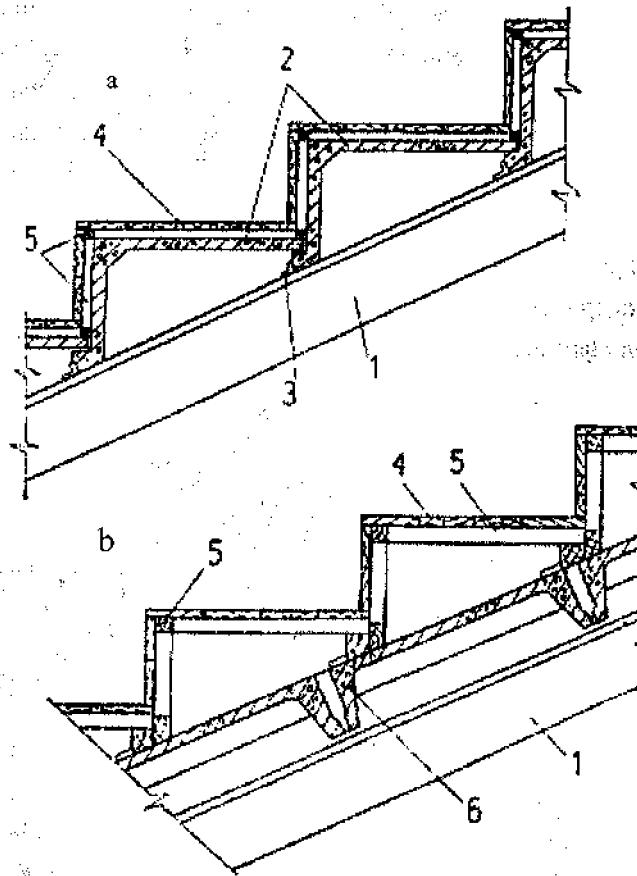

29.2-rasm. Balkon zinalarining qurilishi:

a—Г shaklidagi temir-beton elementlardan; b—temir-beton plitalar ustida;  
1—konsof fermaning yuqori belbogi; 2—temir-beton Г shaklidagi elementlar;  
3—tayanch burchagi; 4—yog'och pol; 5—polining karkasi; 6—temir-beton plita

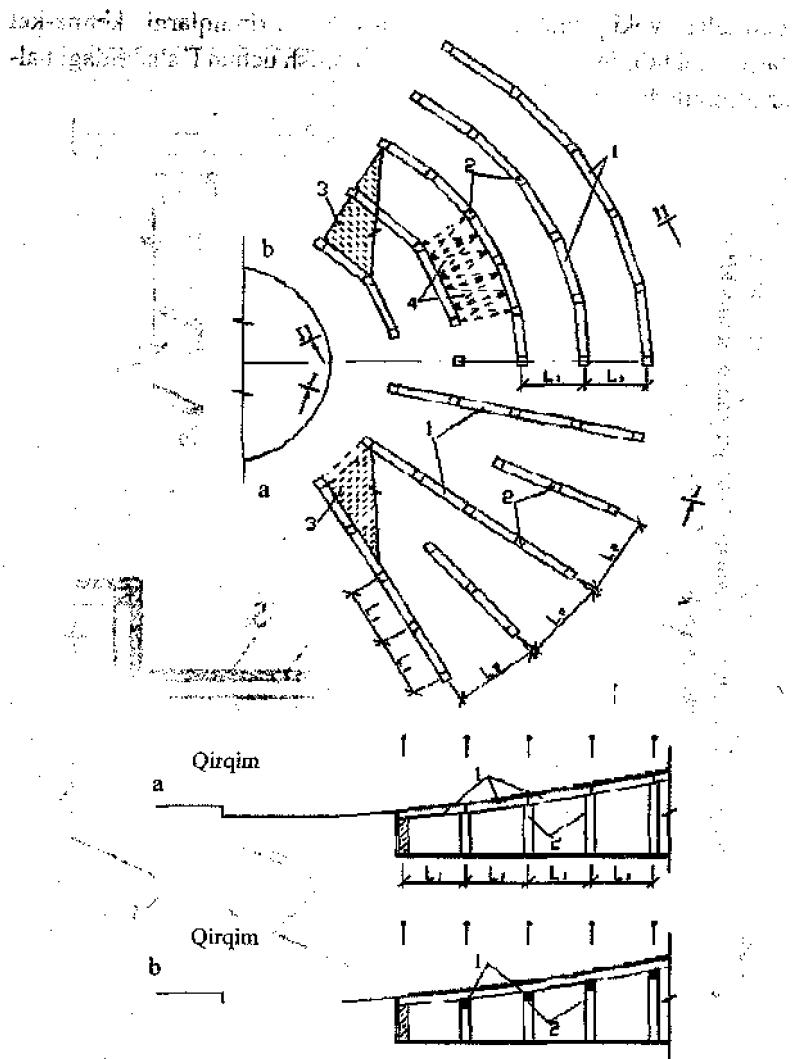


29.3-rasm. Amfiteatrning konstruktiv sxemasi:  
 a—qiya rejalar bilan;  
 b—horizontal rigellar bilan; reja va qirqimlarning variantlari;  
 1—rigel; 2—ustun; 3—zina; 4—plitalar

Tomosha binolarida amfiteatrli zallar keng qo'llaniladi. Amfiteatrlar ham balkonlardek ko'tarilish bilan hosil qilinadigan o'rindiqlar uchun zinalari bo'lib, ular faqat yordamchi xonalar ustida joylashtiriladi. Ularning konstruktiv sxemasi to'sinli yoki ramali bo'ladi (29.3-rasm). Amfiteatrlarning xususiy belgilaridan bittasi bu o'rindiq qatorlanining rejada egri chiziq bo'ylab joylashishdir.

Tribunalar ham xuddi balkon va amfiteatrlardek jamoat binolari va sport inshootlarida qo'llaniladi, ammo ularning qiyaligi o'tkir burchak ostida bo'ladi.


Ochiq sport inshootlarida tribunalar to'g'ridan to'g'ri yer qiyaligida, ustun-to'sin sistemasi ko'rinishida va aralash, ya'ni pastki qismi yerda yuqori qismi esa ustun-to'sin sistemasi ko'rinishlarida bo'lishi mumkin (29.4-rasm).

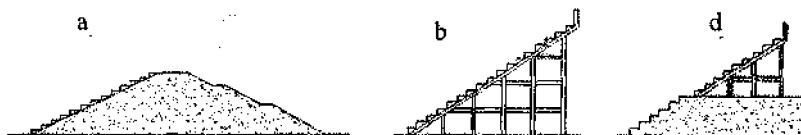

29.4-rasm. Tribunalarlarning konstruktiv sxemalari:

a-tuproq yordamida; b-rama inshooti ko'rinishida; d-aratash tipda

To'sinli yoki ramali ko'rinishdagi ochiq sport inshootlari tribunalarining xususiyati shundan iboratki, ular tagida hosil bo'ladigan bo'shilq odatda mashq zallari, sportchilar va tomoshabinlarga xizmat qiladigan xonalar sifatida ishlataladi. Shuning uchun tribunalar faqatgina tomoshabinlar o'tiradigan joy bo'lib qolmasdan yordamchi xonalarning tomi vazifasini ham o'taydi. Buning uchun tribunalarda alohida ikki marta (tom plitalari va zinalar ustidan) gidroizolyatsiya ishlari bajariladi (29.5-rasm).

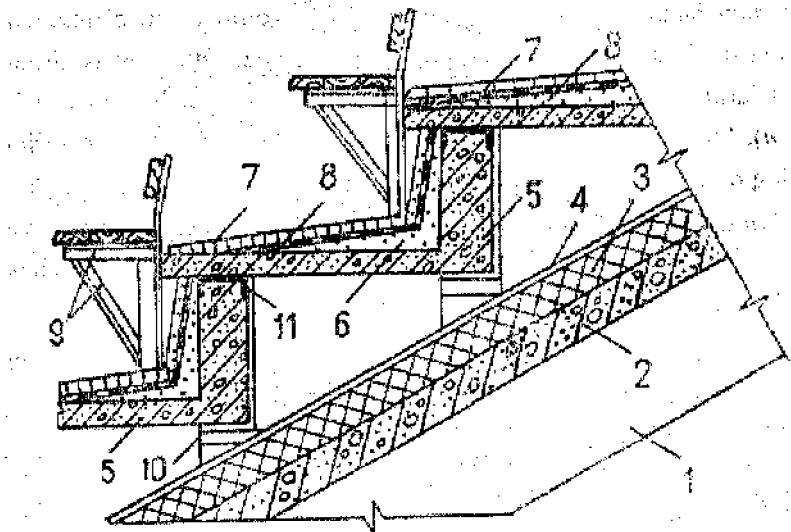


29.5-rasm. Zina konstruksiyasining detailari.

- 1—rigel; 2—temir-beton plita; 3—isiqqlikdan himoya qiluvchi qatlam;
- 4—gidroizolyatsiya; 5—G shaklidagi plita; 6—sement qorishmali qatlam;
- 7—polimer asosida gidroizolyatsiya; 8—beton plita ( $b=30\text{mm}$ );
- 9—metall uchburchak profil; 10—tayanch stoli; 11—shveller

slab

## 30- BOB. VITRAJLAR VA VITRINALAR

Jamoat binolarining ko'pgina turlarida tashqi himoya konstruksiysi sifatida shishalangan katta maydonga ega konstruksiyalar – vitrajlar qo'llaniladi. Ular xonalarni tabiiy yorug'lik bilan ta'minlabgina qolmay, xona inter yerini tashqi muhit bilan ham bog'laydi hamda bino fasadi va interyerining arxitekturaviy elementi bo'ib xizmat qiladi (30.1-rasm).

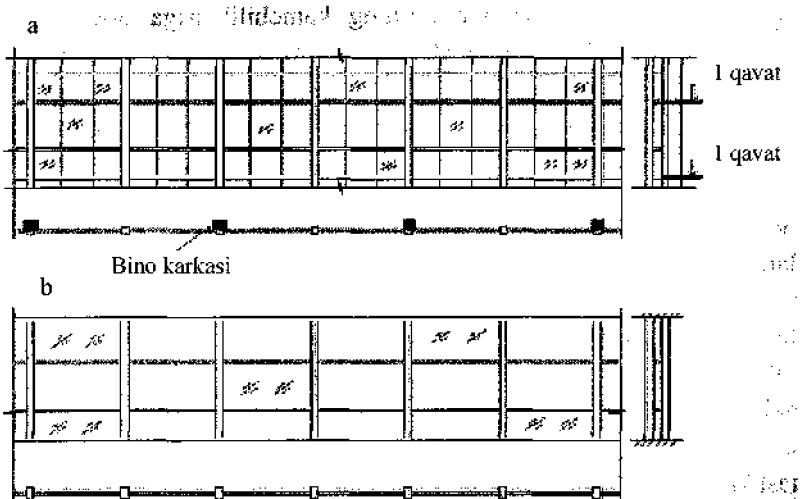

### 30.1-rasm. Vitrajlarning sxemalari:

- a—qavat tom konstruksiyalariga biriktirilgan;
- b—tom va sokol konstruksiyalariga biriktirilgan

Vitrajlar tashqi himoya konstruksiyalarining bir qismi bo‘lib, quyidagi texnik va sifati ko‘rsatkichlarga ega bo‘lishi kerak: zarur yorug‘lik o‘tkazuvchanlik, issiqlik o‘tishiga qarshilik ko‘rsatish, tashqi shovqindan himoya qilish; atmosfera yog‘inlaridan himoya qila olish; shamol bosimini qaytara olish va issiq iqlim sharoitida quyosh radiatsiyasidan himoya qila olish.


Vitrajlarning konstruksiyasi mustahkam, uzoq muddatga chidamlı, yengil ekspluatatsiyaga ega qulay va ishonarlı, tozalash va ta’mirlash uchun imkoniyatlı va estetik ta’labalarga javob beradigan bo‘lishi kerak. Vitrajlarning yuk ko‘taruvchi konstruksiyalari plastikdan, aluminiy quymalaridan yoki po‘latdan ishlanadi.

Aluminiy va plastik vitrajlarning konstruksiyasi yuqori mustahkamligi va yengilligi (2,5–3 baravar yengil), korroziyaga chidamliligi, ishlab chiqarish texnologiyasining oddiyligi bilan ajralib turadi.

Aluminiy va plastik vitrajlarning kamchiliklariga quyidagi larni keltirish mumkin: narxi qimmat; temperaturaviy kengayish koefitsienti katta (temperaturaning  $40^{\circ}\text{C}$  ga o'zgarishida kengayish 1 metrda 0,92 mm ni tashkil etadi); yuqori issiqlik o'tkazuvchanlikka ega ( $\lambda=190$  kkal/m.ch.grad).


Vitraj konstruksiyasining materiali texnik - iqtisodiy solishtirish, bo'shlilarning o'lchami va qurilishning material texnik bazasiga asoslanib tanlanadi.

Shisha va aluminiyning chizig'i kengayish koefitsienti turlicha bo'lganligi sababli ( $0,95 \times 10$  va  $2,3 \times 10$ ) ularning birikish joylarida egiluvchan prokladkalar va bo'shlilarni qo'yilishi ta'lab etiladi. Shishaning qalinligiga (4–10 mm) va tayanish tomonlariga qarab bo'shlilarning o'lchami 3–5 mm va rezina prokladkaning qalinligi esa 2,5–3,5 mm ni tashkil etadi (30.2-rasm).

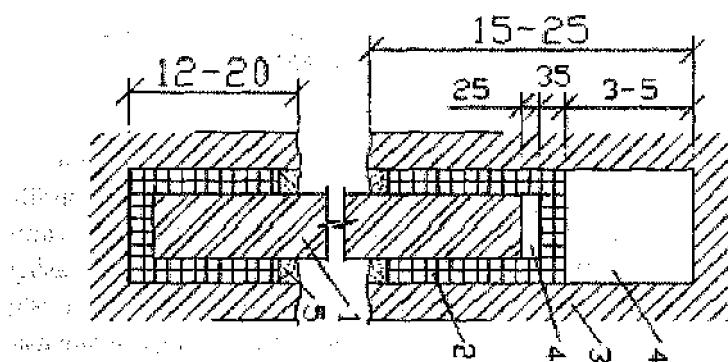

30.2-rasm. Aluminiy vitrajlarda shishalarni qotirish:  
 1—shisha; 2—egiluvchan rezina prokladka;  
 3—aluminiy profil; 4—oraliq; 5—qorishma


Shishalarni vitraj konstruksiyalariga o'matish prujinali shtaniklar ( $15 \times 15$  mm) yordamida bajariladi (30.3-rasm).

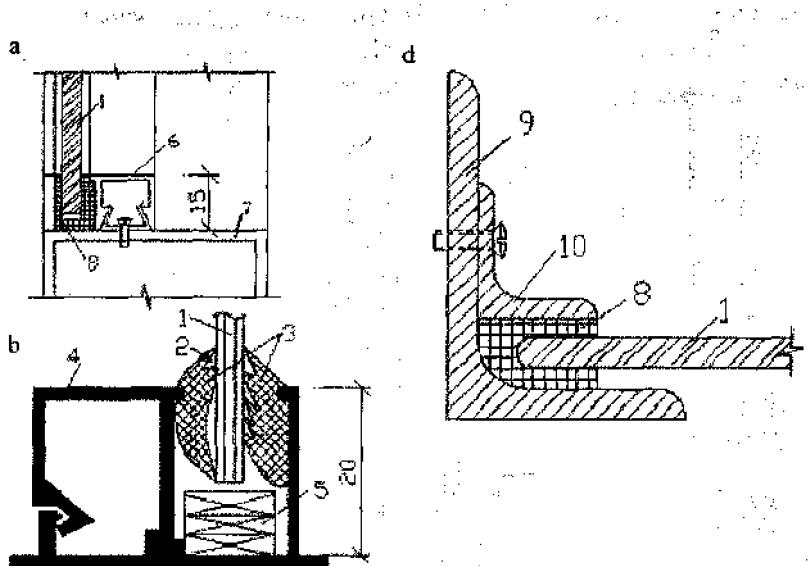

*30.3-rasm. Shishalarni vitrajlarga o'rnatish:*

- a—prujinali shtaniklar yordamida;
  - b—qulflari shtaniklar yordamida;
  - d—po'lat konstruksiyalarda.
- 1—shisha; 2—germetik; 3—rezina;  
 4—qulflari shtanik; 5—prokladka; 6—prujinali shtanik; 7—impost;  
 8—rezinali prokladka; 9—po'lat burchak; 10—qisqich burchak


Magazinlarda tovarlarning ekspoziyasi va reklamasi uchun vitrajlar o'rnatiladi. Vitrajlar bino fasadining arxitekturaviy elementi bo'lib, odatda birinchi va ikkinchi qavatlarda joylashadi. Vitrajlarning balandligi qavat balandligiga teng bo'ladi (3,3 yoki 4,2 m). Savdo korxonalarining funksiyasi va reklama qilinadigan mahsulotlarning tavsifiga qarab vitrinalarning nomi turli sathlarda bo'lishi mumkin (*30.4-rasm*).

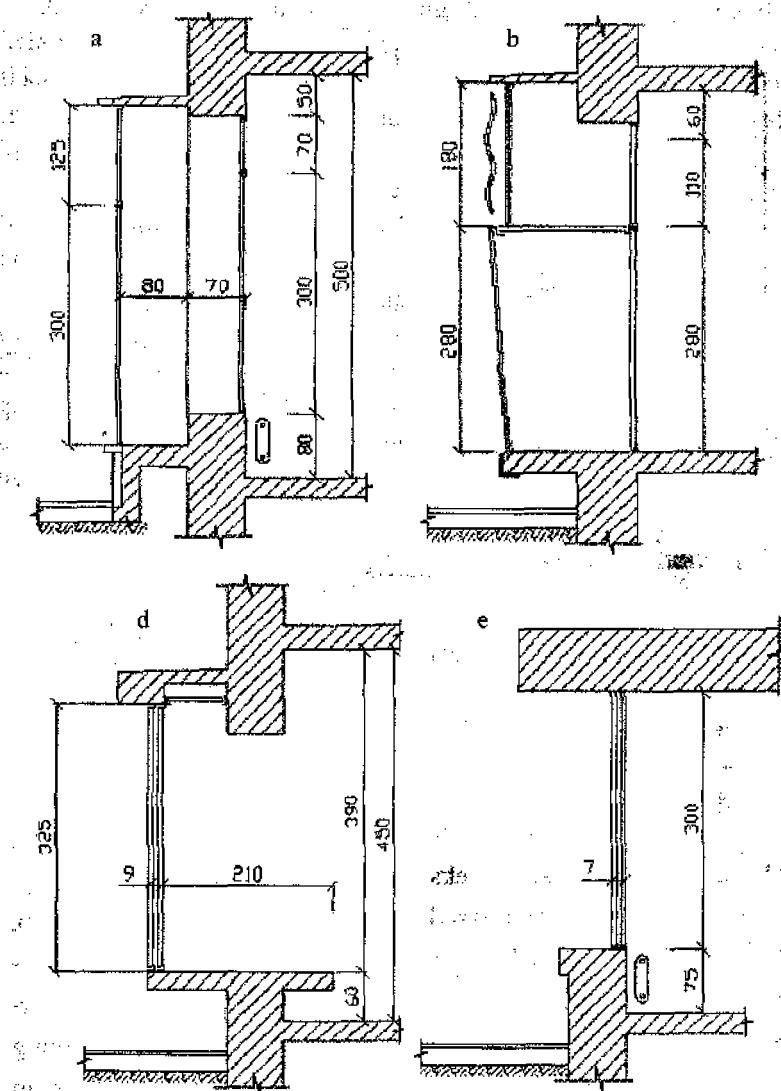

30.4- rasm. Vitrajlar qırqımlarining sxemalari: a, b-fasaddan chiqib turuvchi oyna romlari alohida; d-fasaddan chiqib turuvchi oyna romlari birgalikda; e-fasad sathda joylashgan oyna romlari birgalikda

Vitrinalar vertikal hamda qiya shaklda bo'lishi mumkin. Oynalarning qiya joylashuvi quyosh nurlarini aks berishini oldini oladi.

30.5 va 30.6-rasmarda vitrinaning konstruktiv yechimlariga misollar keltirilgan:

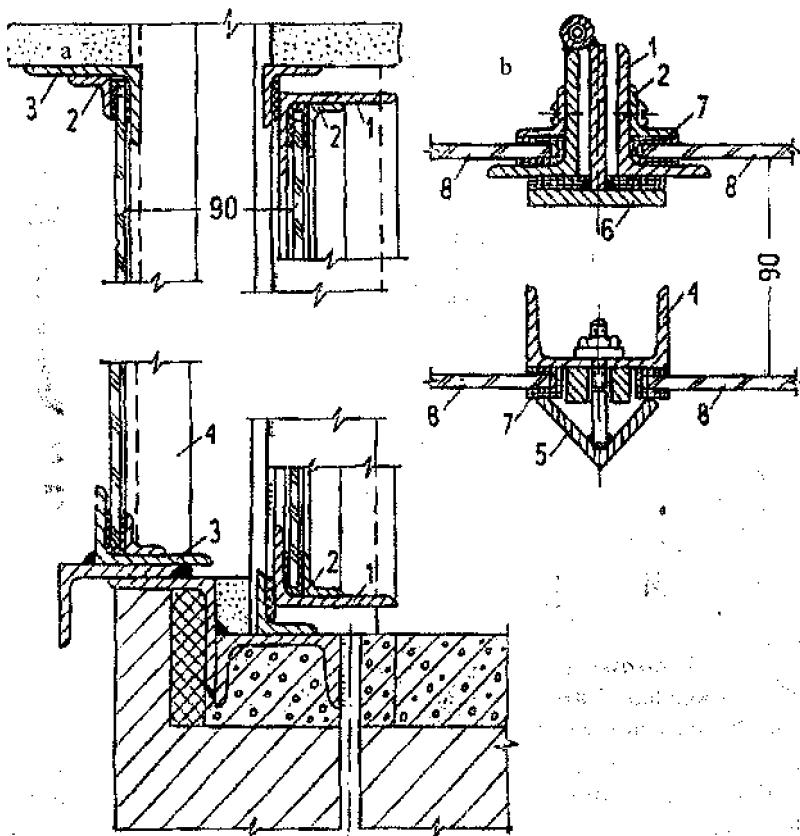

30.5-rasm. Vitrinaning juft po'lat romning konstruksiysi:


a-qirqim; b-birikmaning rejasi; 1-ichki romning perimetr profili (63x40x5);

2-qistirma element (20x4); 3-tashqi romning perimetr profili;

4-ustuncha; 5-tashqi vitrinaning qistirma elementi (40x4);


6-ichki vitrinaning ustuchasi (60x8);

7-rezina zichlagich; 8-vitrina oynasi

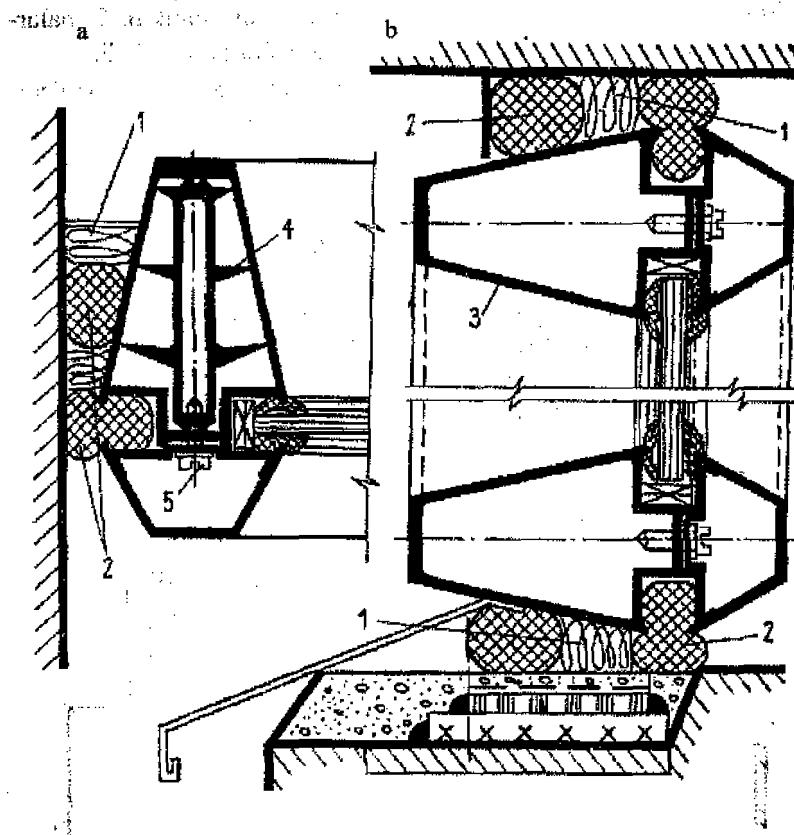

30.6-rasm. Aluminiyidan qilingan vitrinaning birikmasi:  
 a—yon tomon devorga tutashgan; b—sokol va tounga tutashgan;  
 1—konopatka; 2—germetik; 3—aluminiy profil; 4—qistirma; 5—vint

Vitrinadan ko'rinishning sifatini oshirish va arxitekturaviy kompozitsiya nuqtai nazaridan shishalarni birlashtirishda, ba'zi hollarda burchaklik profillari ishlatalmaydi (30.7-rasm).

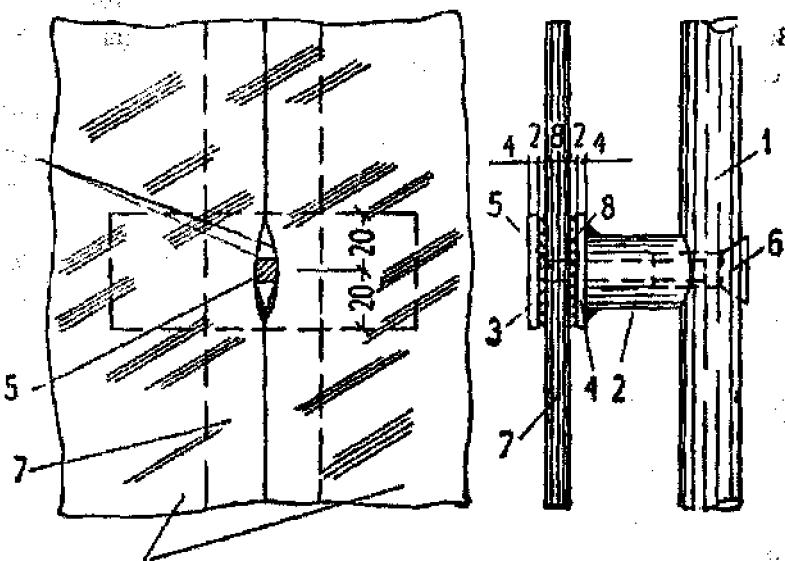

30.7-rasm. Vitrina oylarini profilsiz birlashtirishga misol

1-ustun; 2-mufta; 3-qisqichlar; 4-nakladka; 5-mix;  
6-rezbali mufta; 7- silliqfangan oyna ( $b=8\text{mm}$ ); 8-rezinali prokladka

### **31-BOB. OSMA SHIFTLAR**

Turli xildagi jamoat binolarida talab etilgan akustik rejimni ta'mirlash maqsadida, yorug'lik va yorug'likni tarqatuvchi uskunalarни о'rnatish hamda intererning dekorativ elementlari sifatida osma shiftlar qo'llaniladi.

Osma shiftlarning hamma turlari yengil ( $15-30 \text{ kgs/m}^2$ ) mustahkam, samoviy bir xil, tozalash va ta'mirlash uchun qulay hamda sanitar va estetik talablarga javob bera oladigan bo'lishi kerak.


Akustik osma shiftlarning konstruksiyasini ularning prolotlarini o'chamiga, balandligiga va konstruktiv xususiyatiga qarab ikki guruhiga bo'lishi mumkin.

Birinchi guruhga katta prolyotli zallarning osma shiftlari kiradi. Bunda osma shiftlarning tepasida texnik qavat joylashgan bo'lib, u yerda texnik uskunalar joylashtirilishi mumkin.

Ikkinci guruhga qavatlar orasi tomilarining osma shiftlari kirib, hosil bo'lgan uncha katta bo'lmanan (50 sm dan katta bo'lmanan) bo'shlidqa texnik kommunikatsiyalar – radio, elektr simlari va shamol-latish quvurlarini joylashtirish mumkin.

Osma shift ko'tarib turuvchi po'lat elementlardan, ularga bog'langan gorizontal karkaslardan, dekorativ va akustik plitalar hamda yoritgichlardan tashkil topgan bo'ladi.

Katta prolyotli zallarda osma shiftlar turli xildagi, ya'ni tekis va boshqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin (31.1-rasm).

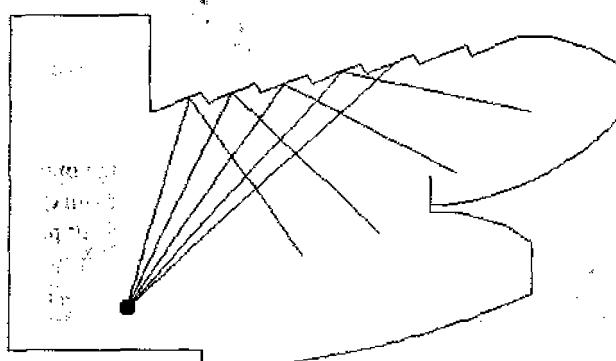

31.1-rasm. Tomosha zalining tishli ko'rinishdag'i osma shifti sxemasi

Katta prolyotli zallardagi osma shiftlarning konstruktiv yechimi yoki ko'taruvchi konstruksiyalarning qadami va balandligiga hamda akustik plitkalarning o'chamrlariga bog'liqdir.

Shunday qilib, ushbu bo'limda aksariyat katta proyotli jamoat binolarining konstruksiyalari ko'rib chiqildi. Keltirilgan ma'lumotlar jamoat binolarini o'rGANISHGA talabalarga yordam berishi tabiiydir.

## **MUSTAQIL ISHLASH UCHUN** **SAVOL VA TOPSHIRIQLAR**

1. Jamoat binolarining klassifikatsiyasi to‘g‘risida fikringizni bildiring.
2. Jamoat binolariga qo‘yilgan talablarni tushuntirib bering.
3. Jamoat binolarining xususiyatlari nimalardan iborat?
4. Funksiyal protsesslar deganda nimani tushunasiz?
5. Jamoat binolarining loyihalashning fizik-texnik asoslarini izohlang.
6. Yong‘inga qarshi tadbirlarni tushuntirib bering.
7. Jamoat binolarining hajm-rejaviy yechimlarini tushuntirib bering.
8. Hajm-rejaviy yechimlarining elementlari nimalardan iborat?
9. Jamoat binolarining sanitar uzellarini tushuntiring.
10. Karkas elementlari nimalardan iborat?
11. Zal xonalarining yuk ko‘taruvchi yassi tom konstruksiyalariga nimalalar kiradi?
12. Samoviy kesishuvchi tom konstruksiyalarini tushuntirib bering.
13. Zal tipidagi xonalarni qobiqsimon va burmasimon konstruksiylar bilan yopish to‘g‘risida nima deya olasiz?
14. Gumbazli tom konstruksiyalariga tavsif bering.
15. Osma tom konstruksiyalarini tushuntirib bering.
16. Balkon, amfiteatr va tribunalarning konstruksiyalari nimalardan iborat?
17. Vitrajlar va vitrinalarning tuzilishi to‘g‘risida sizning fikringiz?
18. Osma shiftlarni konstruksiyasini tushuntirib bering.

**BA'ZI SO'Z VA IBORALARNING  
O'ZBEKCHA-RUSCHA LUG'ATI**

Poypesh – sokol	Qo'shtavr – dvutavr
Orayopma – perekritiya	Poydevor – fundament
Tom yopma – pokritiya	Asos – osnovaniye
Chordog – cherdak	Ikki shoxli – dvuxvetveniy
Pardevor – peregordka	Xoch – krest
Qoziq – svay	Ustun qoshi – kapitel kolonni
Chok – shov	Tayanch kursisi – oporniy stolik
To'shama – otmoska	Po'lat arqon – tross
Zulfin – anker	Panjara – reshivotka
Burchaklik – ugolnik	
Loslash – konopatka	
Bug' izolyatsiyasi – paroizolyatsiya	
O'rama – rulon	
Suvni qochirish – vodootvod	
Osma shift – podvesnoy potolok	
Yog'och chaspak – plintus	
Qiya to'sin – kosour	
Bog'lama – svyaz	
Ravoq – arka	
Oshiq-moshiq – sharnir	
Chorcho'p – rama	
Qobiq – obolochka	
Buklangan – skladchatiy	
Gumbaz, qubba – kupola	
Qovurg'ali – rebristiy	
Tekis – ploskiy	
Osma – podvesnoy	
Tavaqa – polotno	
Kesaki – korobka	

## ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining shaharsozlik kodeksi. Toshkent, Adolat, 2004.
2. Arxitektura graqdanских и promišlennih zdanij, Učebnik v 5 tomakh, tom 1, Istorija arxitekturi. Gulyantskiy N. F., Moscow, Stroyizdat, 1986.
3. Arxitektura graqdanских и promišlennih zdanij, Učebnik v 5 tomakh, tom 2. Osnovi proekтировaniya. Pod red. B. M. Predtechenского. Moscow, Stroyizdat, 1984.
4. Arxitektura graqdanских и promišlennih zdanij, Učebnik v 5 tomakh, tom 3. Žiliye zdanija . Pod red. K. K. Ševtsova. Moscow, Stroyizdat, 1983.
5. Arxitektura graqdanских и promišlennih zdanij, Učebnik v 5 tomakh, tom 4. Obščestvennie zdanija. L. B. Velykovskiy. Moscow, Stroyizdat, 1977.
6. J. Bocharov, N. Gulyantskiy. Arxitektura, M., Stroyizdat, 1987.
7. Vaxidov M.M., Mirzayev Sh.R. Fuqarolik binolarining konstruksiyalari. Toshkent, O'z. Res. O va O'MTV, 2003.
8. Vaxidov M.M., Mirzayev Sh.R. Binolar va inshootlar konstruksiyalari. Toshkent, Mehnat, 2003.
9. Vaxidov M.M. Binołar va inshootlarning zilzilabardoshligini ta'minlash. Toshkent, O'z. Res. O va O'MTV, 2005.
10. Konstruktsii grajdanskix zdaniy: Uchyebnik. Pod red. T. G. Maklakovoy Moskva, Stroyizdat, 1986.
11. СНиП 2.08.01-89. Жилие здания. Москва, Стройиздат, 1990.
12. Teshaboyev R.D. Fuqaro binolarining me'morçilik konstruksiyalari va qismlari. Toshkent, O'qituvchi, 1992.
13. Ševtsov K. K. Proektirovaniye zdanij dla raёnov s osobimi prirodno - klimaticheskimi uslovijami. Moscow, Stroyizdat, 1986.
14. QMQ 2.01.01-94. Loyihalash uchun iqlimiý va fizik-geologik ma'lumotlar. Toshkent. 1994.
15. QMQ 2.01.01-96. Zilzilaviy hududlarda qurilish. Toshkent. 1996.

## MUNDARIJA

So'zboshi.....	3
----------------	---

### I BO'LIM

Binolarni loyihalash asoslari.....	4
<b>1-BOB.</b> Binolarning me'moriy kompozitsiya asoslari va vositalari .....	4
Hajmiy - samoviy struktura .....	5
Tekonika.....	7
Uyg'unlik vositalari .....	9
<b>2-BOB.</b> Binolarni loyihalash masalalari.....	20
Yagona modul sistemasi, unifikatsiya va tipizatsiya.....	22
Binolarni loyihalashning texnik vositalari.....	23
Loyiha yechimlarini iqtisodiy baholash.....	24
<b>3-BOB.</b> Tashqi to'siq konstruksiyalarda issiqqlikni uzatilishi .....	24
3.1. To'siq konstruksiyalaridan issiqlik, namlik va havoning o'tishi .....	24
3.2. Issiqlik uzatilishini teplotexnik hisoblash asoslari.....	26
Himoya konstruksiyalarini qish sharoiti uchun hisoblash .....	26
Himoya konstruksiyalarini yoz sharoiti uchun teplotexnik hisoblash .....	28
3.3. Tashqi himoya konstruksiyalarining abadiligi va ularni himoya qilish prinsiplari.....	31
<b>4-BOB.</b> Bino va inshootlarga qo'yiladigan umumiy talablar .....	31
<b>5-BOB.</b> Seysmik rayonlarda binolarni qurish .....	34
Mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar.....	44

### II BO'LIM

Turar - joy binolarining hajm - reja yechimlari .....	46
<b>6-BOB.</b> Turar-joy binolarining klassifikatsiyasi.....	46
<b>7-BOB.</b> Turar-joy binolari hajm-reja yechimlarining asoslari. Kvartira, uning tarkibi va loyihalash asoslari .....	61
<b>8-BOB.</b> Turar joy binolariiga qo'yilgan shaharsozlik talablar .....	70
Mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar.....	73

### III BO'LIM

Fuqarolik binolarining konstruksiyalari.....	75
<b>9-BOB.</b> Binolar va ularning konstruktiv elementlari haqida asosiy tushunchalar .....	75
<b>10-BOB.</b> Fuqarolik binolarining konstruktiv tizimlari .....	80
Binolarning konstruktiv sxemalari .....	82
<b>11-BOB.</b> Binolarning qurilish tizimlari .....	84
<b>12-BOB.</b> Binolarning asos va poydevorlari .....	86
12.1. Bino asosi haqida tushuncha .....	86
12.2. Poydevorlar haqida umumiy ma'lumotlar .....	88
12.3. Poydevorlarning konstruktiv yechimlari .....	91
<b>13-BOB.</b> Tashqi devorlar va ularning konstruktiv elementlari .....	97

<b>13.1.</b> Tashqi devorlarga qo'yilgan talaqlar va konstruksiyalarning tasnifi .....	97
<b>13.2.</b> Deformatsiya choklari .....	98
<b>13.3.</b> Kichik o'chamiali elementlardan terilgan tashqi devorlar .....	101
<b>14-BOB.</b> Yorug'lik o'tkazadigan tashqi himoya konstruksiyalari .....	106
Deraza va ayvon eshiklari .....	108
Vitrajlar va vitrinalar .....	108
Kirish eshiklari .....	109
<b>15-BOB.</b> Turar-joy binolarida yozgi xona va maydonchalarni loyihalash. Balkonlar va lodjiyalar .....	110
<b>16-BOB.</b> Tom konstruksiyalari .....	114
Yig'ma temir-beton tomilar .....	117
<b>17-BOB.</b> Chordogli tomlarning yuk ko'taruvchi to'sin konstruksiyalari .....	121
<b>18-BOB.</b> Ichki devor va pardevorlar .....	135
<b>19-BOB.</b> Oraliq tom konstruksiyalari va tomlar .....	141
<b>19.1.</b> Orayopmalarning vazifasi va klassifikatsiyasi .....	141
<b>20-BOB.</b> Zinapoya va liftlar .....	147
Mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar .....	152

#### IV BO'LIM

Jamoat binolari .....	153
<b>IV.1.</b> Jamoat binolarining hajm-rejaviy va kompozitsiya yechimlari .....	153
<b>21-BOB.</b> Jamoat binolarining klassifikasiyasiva ularga qo'yilgan talaqlar .....	153
<b>21.1.</b> Jamoat binolarining xususiyatlari .....	155
<b>21.2.</b> Jamoat binolarining loyihalashning fizik-tehnik asoslari .....	161
<b>21.3</b> Yong'inga qarshi tadbirlar .....	164
<b>22-BOB.</b> Jamoat binolarining hajm-rejaviy yechimlari .....	167
Hajm-rejaviy yechimlarning elementlari, Asosiy xonalar .....	172
<b>23-BOB.</b> Jamoat binolarining sanitarni uzellari .....	183
<b>IV.2.</b> Jamoat binolarining konstruksiyalari .....	185
<b>24-BOB.</b> Karkas elementlari .....	185
<b>25-BOB.</b> Zal xonalarining yuk ko'taruvchi yassi tom konstruksiyalari .....	193
Samoviy kesishuvchi tom konstruksiyalari .....	199
<b>26-BOB.</b> Zal tipidagi xonalarni Qobiqsimon va burmasimon konstruksiylar bilan yopish .....	203
<b>27-BOB.</b> Gumbazli tom konstruksiyalari .....	216
<b>28-BOB.</b> Osma konstruksiyalari .....	226
<b>IV.3.</b> Jamoat binolarining maxsus konstruktiv elementlari .....	237
<b>29-BOB.</b> Balkon, amfiteatr va tribunalarning konstruksiyalari .....	237
<b>30-BOB.</b> Vitrajlar va vitrinalar .....	242
<b>31-BOB.</b> Osma shiftlar .....	249
Mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar .....	251
Ba'zi so'z va iboralarning o'zbekcha-ruscha lug'ati .....	252
Adabiyotlar .....	253

76 ..... Mirzayev Sh.R.  
89 ..... VAXITOV M.M. MIRZAYEV Sh.R.

**ME'MORCHILIK**  
*II qism. Fuqarolik binolari*

(Oliy o'quv yurtlari uchun darslik)

Muhartir B.AKROMOV  
Badiiy muharrir O.MUXTOROV  
Texnik muharrir H.SAFARALIYEV  
Sahifalovchi D.AKROMOV

Bosishga 18.11.2010-yilda ruxsat etildi.  
Bichimi 60x84 1/16. Times New Roman garniturasi.  
Hajmi 16,0 b.t. Adadi 500.  
Bahosi shartnoma asosida.  
Buyurtma № 07.

«Tafakkur» nashriyoti. [www.tafakkur.uz](http://www.tafakkur.uz)  
E-mail: maktub@tafakkur.uz

Original-maket  
«TAFAKKUR» nashriyoti  
media markazida tayyorlandi.

«TAFAKKUR» nashriyoti bosmaxonasi.  
Toshkent shahri, Chilonzor tumani,  
Chilonzor ko'chasi, 1-uy.