

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

O'. O'tanov

GEODEZIYA

Laboratoriya, sinov ishlari va dala amaliyoti

Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma

TOSHKENT — 2005

Taqrizchi:

I. M. Ergashev — Markaziy aerogeodeziya korxonasi 227- ekspeditsiya rahbari.

Qo'llanmada dala amaliyotida geodeziyaning nazariy va amaliy asoslari, o'lchashlar aniqligini baholash, o'lchashlarni zaruriy aniqlikda tashkil qilish, geodezik asboblarning tuzilishi, geodezik o'lchashlar metodlari va boshqalarni tatbiq qilinishi bayon qilinadi. Amaliy material hisob-chizma ishlarini bajarish, masalalar yechish yo'llarini yoritish bilan birga qo'shib olib boriladi.

Qo'llanma kasb-hunar kollejlari, litseylar o'quvchilariga mo'ljallangan. Undan dala amaliyotini bajarayotgan oliy o'quv yurtlari talabalari ham foydalanishlari mumkin.

O' **1802020000-65**
M **361(04)-2005**-2005

© O'MKHTM, 2005- y.
© «BILIM», 2005- y.

1- bob. KIRISH

1.1. GEODEZIYA FANI TO‘G‘RISIDA UMUMIY TUSHUNCHА

«Geodeziya» grekcha so‘z bo‘lib, «geo-Yer», «deziya» — bo‘lish degan ma’noni bildiradi. Geodeziyaning asosiy ilmiy va texnikaviy vazifalari quyidagilar: a) Yer yuzasidagi chiziq uzunligining yo‘nalishini aniqlash; b) chiziq yo‘nalishida ro‘y berayotgan ufqiy (horizontal) va tik (vertikal) burchaklarni o‘lchash; d) Yer yuzasidagi nuqtalarning boshlang‘ich nuqta deb qabul qilingan reper belgisiga nisbatan o‘lchashdan iboratdir.

Geodezik o‘lchash ishlarni olib borishda tanlangan koordinatalar tartibida Yer yuzasidagi ayrim tanlangan nuqtalarni belgilash, muhandislik inshootlarini loyihalash, qurilishning xaritasini, tarh va kesimini tuzishda barcha bajarilayotgan geodezik ishlarga «Muhandislik geodeziyasi» deyiladi. Keyingi vaqtida geodeziya juda kengayib, bir necha sohalarga bo‘linib ketgan:

1. Oliy geodeziya. Yer shakli va kattaligini aniqlash masalalari bilan shug‘ullanadi va yer yuzasidagi ayrim nuqtalarning koordinatalarini yagona tartibda aniqlaydi. Uning alohida bo‘limi kosmik geodeziya deyiladi. Kosmik geodeziya Yerning sun’iy yo‘ldoshlari, qit‘alararo raketalar uchirish yordamida Yer va boshqa sayyoralarни o‘rganadi va butun dunyoda ro‘y berayotgan o‘zgarishlarni teletayp lentalari orqali muntazam nazorat qilib boradi.

2. Topografiya. Yer yuzasining ma’lum cheklangan maydonida geodezik o‘lchashlar o‘tkazish va joyni qog‘ozga tasvirlash bilan shug‘ullanadi.

3. Kartografiya. Yer yuzasini yoki uning ayrim qismlarini qog‘ozga xarita va tarxlar tarzida tuzib, rasmga olib, ularni nashr qilish bilan shug‘ullanadi.

4. Marksheyderiya. Bu — yer osti inshootlari qurilishida ishlataladigan barcha geodezik ishlardir.

5. Fototasvirlash. Bu — joyni havoda samolyotda turib yoki yerda turib fotosuratga olish va ana shu olingan fotosuratlar asosida xarita va tarxlar tuzish bilan shug‘ullanadi.

Inshootlar loyihaviy chizmalarga asoslanib qurilayotganligi sababli, ularni doimo geodezik o'lhashlar orqali tekshirib boriladi.

Geodeziya fizika, matematika, astronomiya, geografiya, geologiya fanlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Geodeziya asboblari fizikaning optika qonunlari asosida yaratilgan bo'lib, geodeziyaning fizika bilan aloqadorligini bildiradi. Matematika esa, geodezik o'lhashlardagi yo'nalish bo'yicha joy relyefining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan natijalari bo'yicha tarh, xarita va kesim chizib tayyorlashda tatbiq qilinadi, geodeziya yana geografiya, geologiya fanlari bilan yaqin aloqadadir.

Geodezik ishlarni boshlashdan avval Yer yuzasidagi nuqtalarning geografik koordinatalarini aniqlashda Yerning sun'iy yo'ldoshlaridan foydalaniladi. Bunda astronomiya geodeziyaga boshlang'ich ma'lumotni yetkazib beradi.

1.2. GEODEZIYANING RIVOJLANISH TARIXIGA DOIR

Geodeziya kishilik jamiyatining hayotiy talablari asosida vujudga kelgan bo'lib, ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiy etishi bilan rivojlana borgan. Odamlar joylarni o'lhash yoki alohida-alohida qilib bo'lish uchun miloddan avvalgi ming yillikda geodeziyaga murojaat qilganlar.

Vavilon davlatida murakkab irrigatsiya tizimi vujudga kelgan bo'lib, Tigr va Yefrat daryolarini boshqarish tartibi o'rnatilgan. Bundan tashqari, keng miqyosda sun'iy ravishda suv chiqarilgan. Miloddan 2150 yil avval uzunligi 0,9 km tunnel qurilib bitkazilgan. Shundan keyin daryoga suv o'sha tunneldan oqib o'tgan. Misrda miloddan oldingi 4000—3000- yillarda mudofaa inshooti va irrigatsiya tartibida Nil daryosini o'rganish ishlari olib borilgan, keyinroq Hufu piramidasi qurilgan. Miloddan avvalgi 1300—1100-yillarda ham katta saroy inshootlari, IX—X asrlarda qator yirik kanallar qurilgan. Xitoya, Hindistonda va Gretsiyada ham xuddi shunga o'xhash bir qancha geodezik ishlar bajarilgan. Gruziyada, Italiyada va Falastinda yer osti inshootlari qurilib, ularning ba'-zilari hozirgacha ham saqlanib kelmoqda.


Miloddan avval yashab ijod qilgan qadimgi grek olimi Pifagor (580—500- yillar) Yer sharsimon degan g'oyani ilgari surgan. Mashhur filosof Aristotel (Miloddan oldingi 384—322- yillar) va

boshqa grek olimlari ham Yerning sharsimon ekanligini isbot etganlar. O'sha davrda geodeziyaning oldida turgan eng asosiy vazifalaridan biri Yer sharining radiusini aniqlash edi. Uning o'lchamlarini dunyoda birinchi bo'lib Aleksandiriyalik (Misr) olim Eratosfen (Miloddan oldingi 276—194)da aniqlagan. Ana shu vaqtida Gretsiyada geografik karta tuzilgan bo'lib, unda Yerning sharsimon ekanligi hisobga olinganligi tufayli qadimdanoq kartografiya birinchi bo'lib ilmiy asosga ega bo'ldi. Arab olimlari 827- yilda meridian yoyining 35° kenglikda, 1° dagi uzunligi 111,8 km ekanligini o'lchab topganlar. Vatandoshimiz, buyuk o'zbek olimi Abu Rayxon Beruniy (973—1048) o'zining «Qonuni Mas'udiy» asarining, asosan, sferik astronomiyaga bag'ishlangan IV va V maqolalarida geodeziya va matematik geografiyaning turli masalalarini ko'rib chiqqan. Yer radiusi uchun u topgan qiymat — 6 425 684 m (hozirgi qiymat taxminan 6 370 000 m), Yer meridianni 1° ning uzunligi uchun topgan qaymati 110 275 m (hozirgi qiymat 110 895 m) bo'lib, o'sha davr uchun bu natijalar katta ahamiyatga ega edi. Beruniyning 1025- yilda yozgan «Turar joylar orasidagi masofalarni to'g'rinish uchun joylarning chegaralarini aniqlash» asari astronomiya, geodeziya, geografiya va geofizika haqida qimmatbaho ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bo'lib, qisqacha, «Geodeziya» deb yuritildi. Beruniy bu asarida geodeziyaning muhim masalalarini hal qildi va birinchi bo'lib geodeziyani mustaqil fan darajasiga ko'tardi.


1.3. YERNING UMUMIY SHAKLI VA O'LCHAMLARI

O'lchangan Yer sirti bo'laklarini qog'ozga tasvirlash uchun Yerning umumiyl shakli va o'lchamlarini bishish zarur. Yer sirtining 71 % i okean suvi bilan band bo'lganligi uchun Yerning shakli deb tinch holatdagi okean suvi sathining materiklar tagidan fikran davom ettilishidan hosil bo'lgan sathiy sirt qabul qilinadi (1- rasm).

Sathiy sirt *geoid* deyiladi, sathiy sirt har bir nuqtasida *Pq* shovun

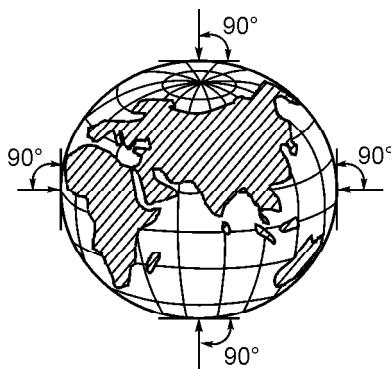

1- rasm. Yerning umumiyl shakli.

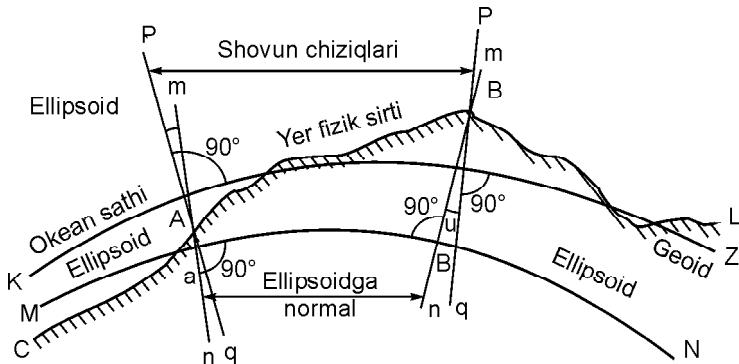


2- rasm. Geoid va ellipsoid ko‘rinishi: pq — shovun chiziq; mn — ellipsoidga normal (perpendikular) chiziq; u — shovun chiziq og‘ishi.

chizig‘iga perpendikular bo‘ladi (2- rasm), shovun chizig‘i oke-anlar suvi sathiga mos keladi, ammo quriqlikdagi tog‘li joylarda esa undan 4 metrgacha farq qilishi mumkin bo‘lgan kvazigeoid nomini olgan sirtni hosil qiladi va ularni matematik formulalar yordamida ifodalab bo‘lmaydi. Shu sababli Yerning shakli uchun geoiddan eng kam og‘adigan ellipsning kichik PP_1 qutb o‘qi atrofida aylanishidan hosil bo‘lgan har bir nuqtasi mn normalga tik ellipsoid sirti — sferoid qabul qilinadi (3- rasm). Ellipsoid o‘lchamlari uning katta yarim o‘qi a , kichik yarim o‘qi b va

$$a = \frac{a-b}{a}$$

formuladan aniqlanadigan siqilishi bilan tavsiflanadi.

Miloddan 6 asr ilgariyoq Pifagor Yerni shar shaklida deb aytgan. Nyutonning 1682- yili e’lon qilgan butun dunyo tortishish qonuniga ko‘ra Yer shar shaklida bo‘lmay, balki qutblari bo‘yicha siqilgan ellipsoid shaklida bo‘lishi kerak, degan nazarriyani olg‘a surdi va Fransiya fanlar akademiyasining xodimlari uni tasdiqladi. Shundan keyin Yer shaklini ellipsoid deb yuritaboshlandi. 1946- yildan sobiq ittifoqda geodezik ishlari uchun Yer shakli katta yarim

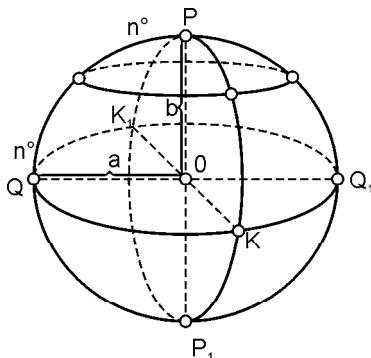

3- rasm. Aylanish ellipsoidi yoki sferoid.

$a \sim 6\ 378\ 245$ m, kichik yarim $b \sim 6\ 356\ 863$ m va siqili-shi $a \sim 1 : 298,3$ bo‘lgan *F. Krasovskiy* ellipsoidi qabul qilingan. Ko‘pincha amaliy masalalarini hal qilishda ellipsoid sirti Yer shakli radiusi $\sim 6371,11$ km bo‘lgan shar sirtiga teng deb olinadi.

Hozirgi davrda Yerning shakli deb, quruqlikda uning qattiq qobig‘ining tabiiy sirti, okeanlar va dengizlar hududida esa ularning tinch holatdagi sathi qabul qilinadi. Yerning tabiiy sirtini σ rganish tanlangan sistemada joy nuqtalari holatlari (koordinatalarini) tanlangan masalan, *Krasovskiy* ellipsoidi) sirtga nisbatan σ rganiladi. Geodeziyaning ko‘p masalalarini yechishda Yer shakli sifatida ma’lum radiusli sfera qabul qilinadi.


Yer sirti bo‘lagini xarita, reja va profillarda tasvirlash uchun uning hamma nuqtalari qabul qilingan sirtga proyeksiyalanadi. Yer sirtining kichik uchastkalari uchun ellipsoid sirti tekislik deb qabul qilinadi.

1.4. GEODEZIYADA PROYEKSIYALASH USULI. JOY NUQTALARI KOORDINATALARI VA BALANDLIKLARI

Har xil fazoviy shakllar va predmetlarni qog‘ozda tasvirlash uchun proyeksiyalash usuli qo‘llaniladi. Yerning tabiiy sirtida yotgan nuqtalarning holati ellipsoid sirtiga normal deb qabul qilinadigan shovun chiziqlari yordamida proyeksiyalanadi. Loyihalash natijasida nuqtalarning to‘g‘ri burchakli (ortogonal) — ufqiy proyeksiyalari hosil bo‘ladi. Ko‘pgina amaliy maqsadlar uchun geoid va ellipsoid sirtlari qandaydir uchastkalarga mos keluvchi sathiy (ufqiy) P sirtni (4- a rasm) hosil qiladi deb hisoblash mumkin. U holda Yer tabiiy sirtida joylashgan fazoviy $ABCD$ ko‘pburchak shovun chiziqlarida P sirtga proyeksiyalanadi.

Shovun chiziqlarida bo‘lgan a, b, c, d nuqtalar sathiy sirtlarni kesadi va ular yer sirti tegishli nuqtalarining ufqiy proyeksiyalari deyiladi. Nuqtalar holatini aniqlash masalasi bu nuqtalar ufqiy proyeksiyalarini va ularning sathiy sirtidan balandliklarini topishdan iborat bo‘ladi. Nuqtalarning ufqiy holati geografik (kenglik f va uzoqlik φ) va to‘g‘ri burchakli (abssissalar x va ordinatalar y) koordinatalar bilan aniqlanadi.

Agar joyning $ABCD$ to‘rtburchagi o‘lchamlari katta bo‘lmassa (4- b rasm), uni sathiy P sirtga loyihalashda ufqiy P tekislik bilan

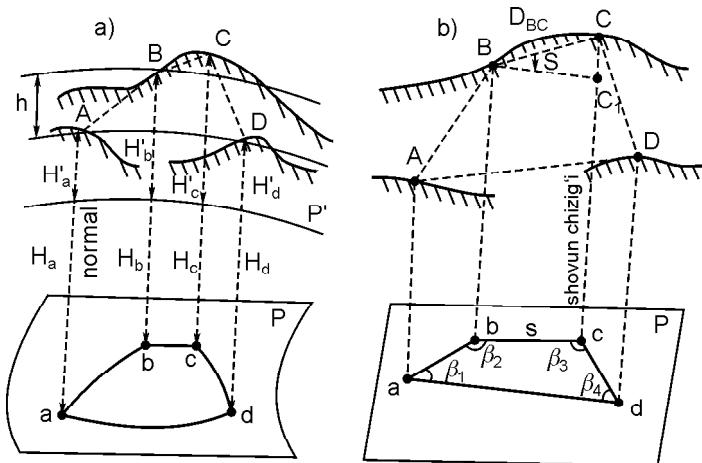

4- rasm. Joy nuqtalarining proyeksiyaları:

a — ko‘pburchakni R radiusli P sferaga loyihalash; b — ko‘pburchakni gorizontal P tekislikka loyihalash.

almashtirish mumkin. Aa , Bb , Cc , Dd loyihalash chiziqlari P tekislikka perpendikular, ab , bc , cd , da tomonlar va ular orasidagi \bar{e}_1 , \bar{e}_2 , \bar{e}_3 , \bar{e}_4 burchaklar joyning tegishli tomonlari va burchaklarning ufqiy proyeksiyasi bo‘ladi, $abcd$ yassi to‘rburchak esa Yer tabiiy sirtida joylashgan $ABCD$ to‘rburchakning ufqiy proyeksiyasidir. Joyda bevosita AB , BC , CD , DA masofalarni va \bar{e}_1 , \bar{e}_2 , \bar{e}_3 , \bar{e}_4 burchaklarni o‘lchash mumkin. Joyda o‘lchangan $BC \sim Dbc$ qiya chiziqdan uning ufqiy tekislikdagi proyeksiyasi $BC_1 \sim S$ uzunligiga o‘tish mumkin. Qiyalik burchagi \simeq joyning BC chizig‘i va uning tekislikdagi ufqiy BC_1 proyeksiyasi orasidagi burchak, uni bevosita o‘lchasa bo‘ladi. BCC_1 uchburchakdan joy chizig‘i ufqiy qo‘yilishi quyidagi formuladan topiladi:

$$S \sim D \cos \simeq.$$

Joy nuqtasidan o‘tuvchi sathiy sirtdan sanoq boshlanishi deb qabul qilingan sathiy sirtgacha bo‘lgan masofa *balandlik* deyiladi. Balandlikning sonli qiymati *belgi* deb ataladi. Ufqiy P sathiy sirtdan sanaladigan balandliklar H_a , H_b , H_c , H_d (4- a rasm) *absolut* (mutlaq) balandliklar, istalgan $P \nabla$ sirtga keltirilgan balandliklar *shartli* balandliklar deyiladi. MDH da mutlaq balandliklar sanoq boshi qilib Boltiq dengizi suvi o‘rtacha sathini belgilovchi Kronstadt futshtoki (mis taxtasi) noli qabul qilingan, bunga Boltiq

balandliklar tartibi deyiladi. Agar joyning A va B nuqtalaridan sathiy sirtlar o'tkazilgan deb faraz qilinsa, unda balandliklar farqi $Aa \hat{A} Bb \sim h$ nisbiy balandlik (orttirma) deyiladi. Bir nuqtaning ikkinchi nuqtadan nisbiy balandligini va nuqtalardan birining balandligini bilgan holda boshqa nuqtaning balandligini topish mumkin.

1.5. TOPOGRAFIK XARITALARNI O'RGANISH. MASSHTABLAR

Xarita va rejalarini tuzishda ularga qo'yiladigan talablar va aniqligiga qarab joydagи o'lchangan chiziqlar bir necha marta kichraytiriladi. Xaritadagi chiziq s uzunligining joyning tegishli S chiziq uzunligi ufqiy proyeksiyasiga nisbati masshtab deyiladi. Masshtablar sonli, chiziqli va ko'ndalang ko'rinishda ifodalanadi. Xaritaning sonli masshtabini quyidagi munosabatdan aniqlash mumkin:


$$M = \frac{s}{S}, \quad (1.1)$$

bunda, S — joydagи chiziq uzunligi, s — bu chiziqning xaritadagi uzunligi. Agar $S \sim 1$ km, $s \sim 10$ sm bo'lsa, u holda

$$M = \frac{10 \text{ sm}}{100\,000 \text{ sm}} = \frac{1}{10\,000}.$$

Surati bir bo'lgan kasr bilan ifodalangan masshtabning max-raji xaritadagi chiziq uzunligi joydagи chiziq uzunligidan necha marta kichikligini ko'rsatadi. Topografik xaritada sonli masshtab yozuvidan pastda (5- rasmga qarang) 1 santimetrdan 100 metrlar deb nomlangan so'zni o'qish mumkin: bu 1:10 000 masshtabni bildiradi. Agar xaritada chiziq uzunligi $s \sim 1,75$ sm, xarita masshtabi esa 1:10 000 bo'lsa, joydagи chiziq uzunligi $S \sim 1,75$ sm \times 10 000 ~ 175 m bo'ladi. Teskari masala ham shunday yechiladi: joydagи chiziq uzunligi $S \sim 325,5$ m bo'lsa, (1.1) munosabatdan uning xaritadagi proyeksiyasi $s \sim 325,5 : 10\,000 \sim 3,26$ sm bo'ladi.

Xaritalarni tuzishda joyning har bir chizig'i bir xil songa kichraytiriladi. Shu sababli masalalarni grafik usulda yechishda, ya'ni ommaviy o'lhashlarda chiziqli masshtabni qo'llash qulay.

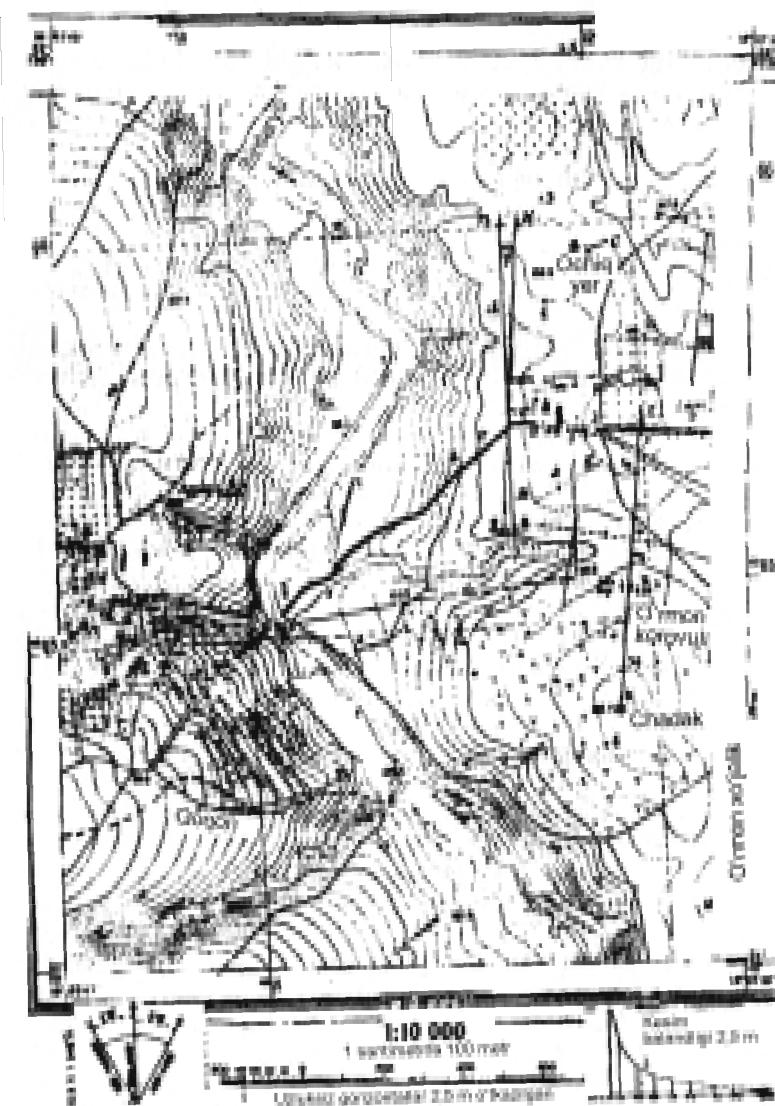


5- rasm. Topografik xarita varag'i qismi.

Xaritaning janubiy romi tagida ko'rsatilgan chiziqli masshtabni yasash uchun to'g'ri chiziqda masshtab asosi deyiladigan, uzunligi 2 sm li kesmani bir necha marta o'lchab qo'yiladi. Berilgan sonli masshtab bo'yicha olingan masshtab asosiga mos keladigan joy chiziq uzunligi hisoblanadi va masshtab yoziladi. Chapdan chekkadagi kesma odatda 1° ta teng qismga bo'linadi. Masshtabdagi yuzlik va o'nlik metrlar bevosita olinadi, ayrim metrlari esa ko'zda baholanadi. Masalan, xaritadagi Golan tog'i bilan un zavodi (kvadrat 6511) $1 : 10\,000$ masshtabli xaritada chiziqli masshtab bo'yicha topilgan joydagi 339 m ga teng masofaga mos keladi. Chiziqli masshtab chiziq uzunliklarini ko'z bilan baholab topish aniqligi masshtab asosining eng kichik bo'lagining 0,1 ulushini, ya'ni xarita masshtabida 0,2 mm ni tashkil etadi.

Masofalarni kattaroq aniqlikda topish uchun ko'ndalang masshtab qo'llaniladi. Uni yasash uchun *KL* chiziqdagi (6- rasm) masshtab asosida teng ikki santimetrlı kesmalar bir necha marta o'lchab qo'yiladi va hosil bo'lgan nuqtalardan perpendikularlar tiklanadi. Chetdagi perpendikularga $KM \sim LN \sim 2$ sm yoki bir muncha ortiqroq kesmalarni qo'yamiz va ularga $MN \parallel KL$ chiziqlarni o'tkazib, $MB \sim KC$ asosli chiziqli masshtabni yana olamiz. Endi KC va MB kesmalar m ta hamda KM va LN kesmalar n ta teng bo'lakka bo'linadi va topilgan nuqtalarda 6- rasmida ko'rsatilgandek parallel chiziqlar o'tkazamiz. Bajarilgan yasashlar natijasida eng kichik bo'lagi $a_1 b_1$ bo'lgan ko'ndalang masshtab yasaladi, uning o'lchami $a_1 b_1 C$ va ABC uchburchaklar o'xshashligidan

$$a_1 b_1 = \frac{AB}{BC} b_1 C.$$

$AB \sim KC/m$ va $b_1 C \sim BC/n$ bo'lgani uchun $a_1 b_1 \sim KC/mn$. Normal ko'ndalang masshtab uchun $m \sim n \sim 10$, shu sababli

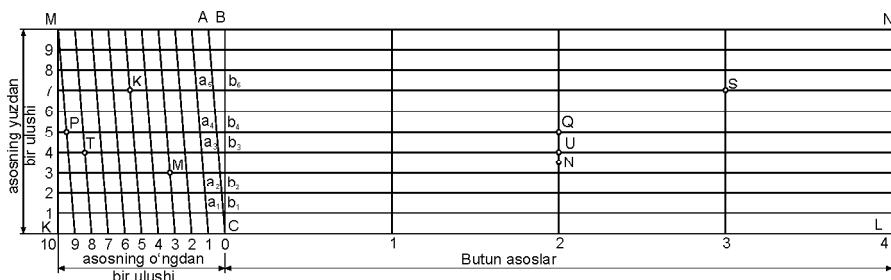

6- rasm. Normal ko'ndalang masshtab nomogrammasi.

$$a_1 b_1 \sim 0,01 \text{ } KC.$$

Normal ko‘ndalang masshtabning eng kichik bo‘lagi uning asosining 0,01 qismini, ya’ni 0,2 mm ni tashkil etadi. Uchburchaklar o‘xshashligidan $a_2 b_2 \sim 2a_1 b_1$, $a_3 b_3 \sim 3a_1 b_1$ va h.k. Ko‘ndalang masshtabdan foydalanish uchun berilgan sonli masshtabda tegishli elementlar hisoblanadi. 6- rasmida tasvirlangan ko‘ndalang masshtab nomogrammasidan 487 m kesma uzunligini topish kerak. Bu holda rejadagi 1 sm ga joyda 100 m, 2 sm li KC asosga 200 m, kichik AB bo‘lakka 20 m to‘g‘ri keladi, eng kichik $a_1 b_1 \sim 2$ m, masshtab aniqligi 1 m bo‘ladi. Pargar (o‘lchagich) ignalari orasida ikkita asos (400 m) olamiz, keyin chapdagiga ignani to‘rt kichik bo‘lakka (80 m) va o‘lchagichni yuqoriga uch yarim bo‘lakka (7 m) suramiz, bunda chapdagiga igna og‘ma chiziq bo‘yicha, o‘ngdagisiga esa tik bo‘ylab baravar suriladi, ignalar MN oralig‘i 487 m kesmani tashkil etadi. 6- rasm bo‘yicha PS kesma 1:5000 masshtabda 357 m ga teng, 1:2000 masshtabda 142,8 m, 1:1 000 masshtabda kesma $PQ \sim 59,0$ m va 1:25000 masshtabda 1475 m, 1:100 000 masshtabda kesma $TU \sim 5,68$ km va 1:50000 masshtabda esa 2,84 km ni tashkil etadi.

Ko‘ndalang masshtab grafigi masshtabli deyiladigan metall chizg‘ichlarda va ayrim asboblarda gravirlanadi.

Berilgan masshtabli chizmada ifodalangan $m \sim 0,1$ mm kesma to‘g‘ri keladigan joydagiga chiziq ko‘ndalang masshtabning *chekli aniqligi* deyiladi, u quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$f_{\text{chekli}} = \frac{m}{10000} \text{ m}, \quad (1.2)$$

bu ifoda bo‘yicha 1:5000, 1:2000, 1:1000 masshtablardagi rejaning chekli aniqligi mos ravishda 0,5 m, 0,2 m va 0,1 m ni tashkil etadi. Demak, o‘lchamlari keltirilganlardan kichik bo‘lgan joy predmetlarini rejada masshtabli shartli belgilarda tasvirlash imkonini bo‘lmaydi. Bunday berilgan masshtabda reja tuzish uchun o‘lchash ishlari aniqligini va batafsilligini asoslash masalasi kelib chiqadi va uni yechish yo‘llari geodeziya amaliyotida ko‘rib chiqiladi. Masshtab aniqligini bilgan holda quyidagi ikkita masalani yechish mumkin: a) xarita masshtabida tasvirlash mumkin bo‘lмаган joy predmetlari va konturlar egri-bugriliklari o‘lchamini aniqlash; b) bizga kerak bo‘lgan joy predmetlari xaritada o‘xshash shakllar bo‘lib tasvirlanishi uchun xarita masshtabini tanlash.

1.6. SHARTLI BELGILAR

Xaritalarda joy tafsilotini (aholi punktlari, o'simliklar, yo'llar, daryolar, ko'llar, dengizlar) va har xil obyektlarni belgilash uchun shartli belgilardan foydalaniladi (5- rasm).

Hamma masshtablar uchun shartli belgilar mutasaddi tashkilotlar tomonidan o'rnatiladi va hamma bajaruvchilar uchun ularni qo'llash majburiydir. Shartli belgilar xaritani o'qish, ya'ni tasvirlangan joyni tushunish imkonini beradi. Hamma shartli belgilar to'rt — maydon (masshab)li, masshtabsiz, chiziqli va izohlovchi turlarga bo'linishi mumkin.

Joyda katta maydonni egallagan va xarita masshtabida ifodalanadigan obyektlar masshtabli shartli belgilar bilan tasvirlanadi. Maydonli shartli belgi obyekt chegarasi belgisi va uni to'ldiradigan yoki shartli bo'yash belgilardan iborat. Obyekt konturi nuqtali punktlari yoki obyektning chegarasiga tegishli (yo'l, ariqlar, to'siqilar va hokazo) shartli belgilardan iborat. Yuzani shartli belgilar bilan to'ldirish misoli bo'lib butazor, yaylov, botqoqlik, konturni bo'yashga o'rmonlar, bog'lar, tomorqalar va h. k. xizmat qiladi. Xaritada (5- rasm) maydonli belgilar — o'tloq, butazor, siyrak o'rmon, kesilgan o'rmon ko'rsatilgan (6411).

Agar joy obyekti xarita masshtabida o'zining kichikligi tufayli ifodalanmasa, unda masshtabsiz shartli belgilar qo'llaniladi. Masalan, un zavodi, shamol dvigateli, o'rmonchi uyi va h.k. (6512).

Chiziqli shartli belgilarga yo'llar, aloqa va elektr uzatish liniyalari va h. k. kiritiladi. Izohlovchi belgilarda obyektlar tafsilotlari va har xil yozuvlar va obyektlarning o'z nomlari bilan ko'rsatiladi, masalan, ko'pri (65111) uzunligi 30 m, kengligi 6 m, yuk ko'tara olishi 10 t, o'rmon (6512) qayinli, daraxtlar balandligi 16 m, tanasi diametri 0,30 m, daraxtlar orasidagi o'rtacha masofa 5 m.

Topografik xaritalar ko'p rangli qilib nashr etiladi, gidrografiya (daryo, ko'llar) favorang, o'simliklar yashil rang, shosseli yo'llar qizil rang, yaxshilangan yo'llar — sariq, relyef elementlari jigarrangda tasvirlanadi. Bunday bo'yash obyektlarni o'qishni osonlashtiradi.


1.7. TOPOGRAFIK XARITALAR, ULARNI GRAFALASH VA NOMENKLATURASI

Barcha xaritalar masshtablari 1:1 000 000 dan mayda — umumtasvirli va masshtablari 1:1 000 000 dan yirik — topografik turlarga bo‘linadi.

Masshtablari 1:1 000 000, 1:500 000, 1:300 000, 1:200 000 bo‘lgan xaritalar umumtasvirli topografik xaritalar deyilib, yirikroq masshtabli xaritalar bo‘yicha tuziladi.

Masshtablari 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000, bo‘lgan xaritalar topografiyali deyiladi va hududlarning syomkalari natijalari bo‘yicha tuziladi.

Topografik xaritalar boshqalaridan mazmuni, to‘liqligi, joyni batafsil o‘rganish imkonini bera olishi, relyef va tafsilotni tasvirlash aniqligi bilan farqlanadi. Shu sababli ular xalq xo‘jaligida, muhandislik inshootlari qidiruvlari, loyihalash va qurilishda hamda yer tuzish, yer kadastrini yurgizish kabi ko‘p masalalarni yechishda, eng muhim miyakat mudofaasini tashkil etishda qo‘llaniladi.

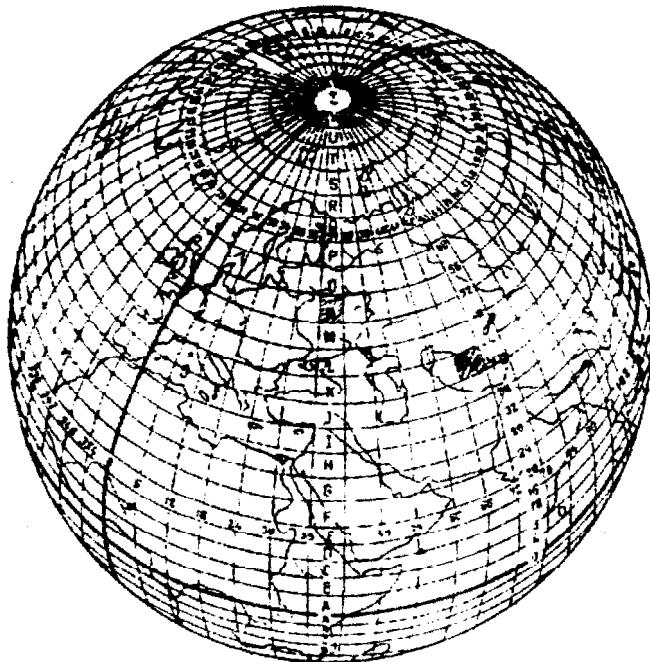

7- rasm. 1:1 000 000 masshtabli xarita varag‘i nomenklaturasi.

Topografik xaritalar ko‘p varaqli bo‘ladi, ularda mamlakatning hamma hududi foydalanish uchun qulay bo‘ladigan o‘lchamli ayrim varaqlarda qismlarga bo‘linib tasvirlanadi.

Topografik xaritalarni varaqlarga ajratish grafalash deyiladi va uni amalga oshirishga asos qilib 1:1 000 000 mashtabli xarita varag'i qabul qilinadi. Nomenklatura deb topografik xaritalar ayrim varaqlarini belgilash sistemasiga aytildi.


1:1 000 000 mashtabli xaritani tuzish uchun Yer sirti tasviri Grinvich meridianidan boshlab uzoqlik bo'yicha har 6° dan 60 ta ikki burchak (ustunlar)ga bo'linadi, ular arab raqamlarida 180° -meridiandan boshlab sharqqa tomon nomerlandi.

Agar nomerlash 0° dan boshlansa, bunday, ikki burchakliklar zonalar deyiladi. Zonalar hisobi ustunliklaridan 30 ga farq qiladi. Masalan, 42- ustun — bu 12 zona, Yer sirti tasviri kenglik bo‘yicha har 4° dan parallellar bilan ekvatoridan shimolga va janubga lotin alifbosi bosh harflari bilan belgilanadigan qatorlarga bo‘linadi (7- rasm).


1:1 000 000 (millionli) xarita varag‘i nomenklaturasi qator harfi va ustun nomeridan yig‘iladi, masalan, K—42.

1:300 000 masshtabli xaritaning varagi millionli xaritaning 1/9 qismini tashkil qiladi va millionli varaq nomenklaturasi oldiga joylashadigan I dan IX gacha rim raqamlari bilan belgilanadi — IX—K—42.


Millionli xarita
1:500 000, 1:200 000,
1:100 000 masshtabli xaritalar varaqlariga ajratilishi va ularning nomenklaturalari hosil bo'lishi sxemasi 8-rasmda keltirilgan. Unga ko'ra 1:500 000 masshtabli xarita varag'i millionli xarita varag'inining $\frac{1}{4}$ qismini tashkil etadi va millionli varaq nomen-

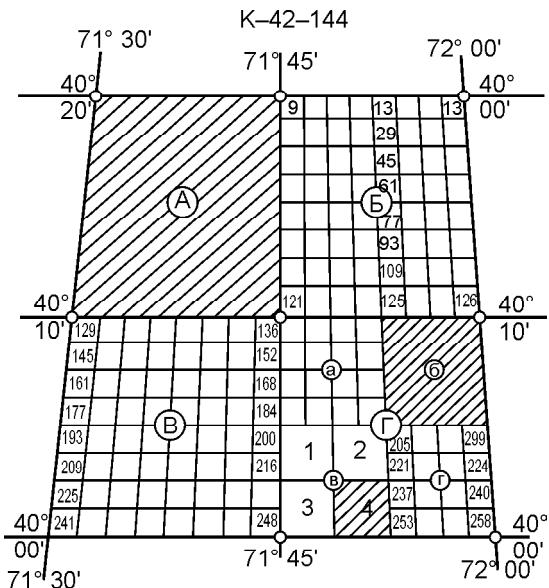

8- rasm. 1:50 000; 1:10 000;
1:5 000 mashtabli xarita
varaqlari nomenklaturasi.

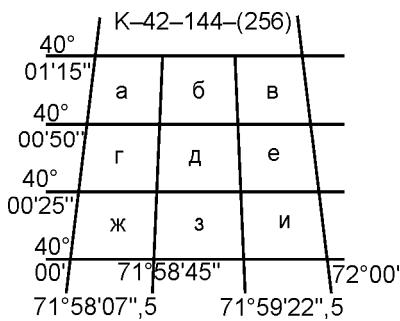

a)

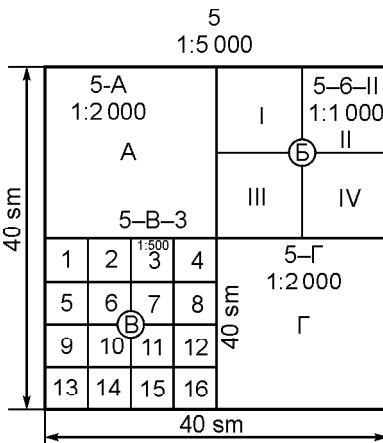

b)

9- rasm.

a — 1:5 000 mashtabli xarita varag‘ida 1:2 000 mashtabli xarita varaqlari joylashishi; b — 1:5000—1:500 mashtabli planlarni to‘g‘ri burchakli grafalanishi.

klaturalsiga А, Б, В, Г бosh harflarini qo‘shib belgilanadi — К—42—Г; 1:200 000 mashtabli xaritaning varag‘и 1:1 000 000 mashtabli xarita varag‘ining 1/36 qismini tashkil qiladi va 1:1 000 000 varaq nomenklaturalasidan keyin joylashgan rim raqamlari bilan belgilanadi — К—42—XXXVI.

1:100 000 li xaritaning varag‘ini hosil qilish uchun 1:1 000 000 li xarita varag‘и 144 qismga bo‘linishi va 1 dan 144 gacha arab raqamlari bilan belgilanishi kerak: К—42—144 (8- rasm).

1:100 000 mashtabli xaritaning bir varag‘iga kirill alifbosining bosh harflari А, Б, В, Г bilan belgilanadigan 1:50 000 mashtabli xaritaning 4 varag‘и mos keladi.

1:50 000 mashtabli xaritaning har varag‘и kirill alifbosining yozma harflari а, б, в, г bilan belgilanadigan 1:25 000 li xaritaning 4 varag‘ига ega.

1:25 000 mashtabli xaritaning varag‘и arab raqamlari 1—4 bilan belgilanadigan 1:1 000 mashtabli xaritaning 4 varag‘ига bo‘linadi.

1:100 000 li xaritaning varag‘и arab raqamlari bilan belgilanadigan 1:5 000 mashtabli xaritaning 256 varag‘ига ega (9- a rasm).

1:5 000 mashtabli xaritaning varag‘и rus alifbosining а, б, в, г, д, е, ж, з, и yozma harflari bilan belgilanadigan 1:2 000 mashtabli xaritaning 9 varag‘ига bo‘linadi.

1-jadvalda geografik kengligi $> \sim 40^{\circ}00\triangle 15'$. va geografik uzoqligi $\geq \sim 71^{\circ}59\triangle 40'$. bo'lgan nuqta joylashgan mashtablari 1:1 000 000—1:2 000 bo'lgan xaritalar varaqlarini yer shari sirtidagi kenglik va uzoqlik bo'yicha romlari o'lchamlari, nomenklaturalari misollari va xarita varaqlari soni keltirilgan. Yuqorida yozilgallardan 1:1 000 000 mashtabli xaritadan yirikroq mashtabli xaritalar varaqlari nomenklaturasiga har bir mashtab varaqlarini belgilash uchun qabul qilingan harf yoki sonni ma'lum tartibda qo'yish orqali hosil qilinadi.

1-jadval

Xaritalar masshtabi	Romlar o'lchamlari		Nomenklatura misoli	Xaritalar varaqlari soni
	Kenglikda	Uzoqlikda		
1:1 000 000	4°	6°	K—42	—1
1:500 000	2	3	K—42—A	4—1:1 000 000 varag'ida
1:300 000	1°20'	2	IX—K—42	9—«—»
1:200 000	40'	1	K—42—XXXVI	36—«—»
1:100 000	20	30'	K—2—144	144—«—»
1:50 000	10'	15'	K—42—144—Г	4—1:100 000 varag'ida
1:25 000	5'	1°30"	K—42—144—Г—г	4—1:50 000—«—»
1:10 000	2°30"	3°45"	K—42—144—Г—г—1	4—1:25 000—«—»
1:5 000	1°15"	1°52"5	K—42—144 (256)	256—1:10 000—«—»
1:2 000	25"	37",5	K—42—144 (256-и)	9—1:5 000—«—»

Topografik xaritalarni raqamlash tartibini bilgan holda har xil masalalarni yechish mumkin: nuqtaning geografik koordinatalari bo'yicha berilgan mashtabdagi xarita varag'i nomenklaturasini aniqlash, nomenklatura bo'yicha trapetsiya uchlari burchaklarini va yondosh varaqlar nomenklaturasini topish mumkin. Masalan, nomenklaturasi N—37—144 bo'lgan varaq uchun trapetsiya romi burchaklari geografik koordinatalarini topish kerak. Qator nomerini alfavit bo'yicha topamiz: N- qator uchun romning shimoliy tomoni kengligi $> \sim 14 \times 4 \sim 56^{\circ}$, shimoliy kenglik va sharqiy meridian uzoqligi $\geq \sim 7 \times 6 \sim 42^{\circ}$, sharqiy uzoqlik N—37—144 xarita varag'ini 144 qismga bo'lamiz: shimoliy rom kengligi $52^{\circ}20\triangle$, janubiy rom kengligi 52° , sharqiy rom uzoqligi 42° , g'arbiy rom uzoqligi $41^{\circ}30\triangle$.

Topografik-geodezik ishlar bo'yicha yo'riqnomalarda 1:5 000—500 mashtabli syomkalarni bajarish va rejalarini tuzishda

trapetsiyalarni kvadratli va to‘g‘ri burchakli grafalanishiga yo‘l qo‘yiladi (9- b rasm). Rejalarni kvadratli grafalashga asos qilib romlari o‘lchamlari 40×40 sm (2×2 km, 400 ga) bo‘lgan 1:5 000 mashtabli trapetsiya asos qilib olinadi. 9- b rasmda 1:5 000 mashtabli xarita 5- varag‘i doirasida yirikroq mashtabli xarita varag‘ini to‘g‘ri burchakli grafalanishi ko‘rsatilgan. 1:2 000 mashtabli xarita (reja)ni hosil qilish uchun 1:5 000 mashtabli xarita varag‘i kirill alifbosining bosh harflari A, Б, В, Г bilan belgilanadigan (50×50 sm) o‘lchamli to‘rt qismga bo‘linadi, bunda har bir trapetsiya yuzasi 100 ga ni tashkil etadi. O‘z navbatida 1:2 000 mashtabning 1-trapetsiyasida rim raqamlari I, II, III va IV bilan belgilanadigan 1:1 000 mashtabli to‘rt trapetsiya joylashadi va 50×50 sm li har birining yuzasi 25 ga bo‘lgan 1:5 000 mashtabli trapetsiyani hosil qilish uchun 16 (4×4) qismga bo‘linadi. 1:2 000, 1:1 000, 1:5 000 mashtabli trapetsiyalar tegishlicha 5—A, 5—Б—II, 5—Б—3 nomenklaturalarga ega.

1.8. GAUSS ZONALI KO‘NDALANG SILINDRIK PROYEKSIYASI TO‘G‘RISIDA TUSHUNCHА. TO‘G‘RI BURCHAKLI VA QUTB KOORDINATALARI


Gauss proyeksiyasi yordamida Yer sirtining nuqtalarini geografik koordinatalari bilan ularning tekislikdagi to‘g‘ri burchakli koordinatalari tasviri orasida bog‘lanish o‘rnatalidi.

Yer sirtini tekislikda tasvirlash uchun avval Yerning tabiiy shaklida uning matematik shakli sifatida qabul qilingan aylanish ellipsoidi yoki shar sirtiga o‘tiladi, keyin esa Yerning matematik sirti tekislikda tasvirlanadi. Shar (yoki ellipsoid) sirtini tekislikka buzilishsiz tasvirlash mumkin bo‘limganligi uchun Yer sirtining shartli tasviri yasaladi, u shardagi nuqtalarning koordinatalari va ularning tekislikdagi tasvirlari orasidagi oldindan qabul qilingan ayrim matematik bog‘liklarga asoslanadi. Yer sirtini tekislikda bunday shartli tasvirlash usullari *kartografik proyeksiyalar* deyiladi. Har qanday proyeksiya Yer sirtini tekislikda shartli, ya’ni buzilgan tasvirini beradi. MDH davlatlarida topografik xaritalarni tuzishda Gaussning teng burchakli ko‘ndalang silindrik proyeksiyasi qabul qilingan. Gauss proyeksiyasini qo‘llashda butun Yer sirtini meridianlar bilan 6° yoki 3° li zonalarga bo‘linadi (10- rasm). Har bir zona o‘zining o‘q meridiani bo‘yicha sharga urinma


bo‘ladigan silindr sirtiga proyeksiyalanadi (11- rasm). Zonalar kengligi tuziladigan xarita masshtabiga bog‘liq bo‘lib, 1:10 000 va undan mayda masshtabli xaritalarini tuzishda 6° li zonalar arab raqamlari bilan Grinvich meridianidan boshlab sharqdan g‘arbgaga nomerланади. Zonalar o‘q meridianlari uzoqliklari $L \sim 6^{\circ}N^{\pm}3$, bunda N — berilgan zona nomeri.

Tekislikdagi har bir zona o‘z koordinata tartibiga ega bo‘lib (12-rasm), abssissa o‘qi uchun o‘q meridian, ordinata o‘qi uchun esa ekvator qabul qilingan. x va y masofalar *Gauss koordinatalari* deyiladi. Hamma ordinatalar musbat bo‘lishi uchun ularning qiymatiga 500 km qo‘shiladi va uning oldiga zona nomeri yoziladi. Masalan: $y_A \sim 14837,4$ m, $y_B \sim 206368,7$ m. Qayta o‘zgartirilgan ordinatalar 7 500 000 m ga ortadi, ya’ni $y_A \sim 7514837,4$ m, $y_B \sim 7293631,3$ m.


Gauss proyeksiyasi teng burchakli bo‘lib, Yer sirti geometrik shakllarining burchaklari o‘zgarmaydi. Bundagi cheksiz kichik shakllar Yer sirtidagi tegishli shakllarga o‘xhash. Bundan tashqari, unda o‘q meridianlarining yoylari uzunligi o‘zgarmaydi. Bu proyeksiyada boshqa chiziqlar

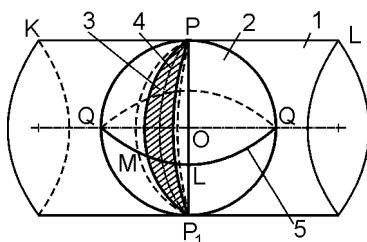

11- rasm. Zonani ko‘ndalang silindr sirtiga proyeksiyalash:
1 — silindr; 2 — shar; 3 — zona;
4 — zonaning o‘q meridianni.

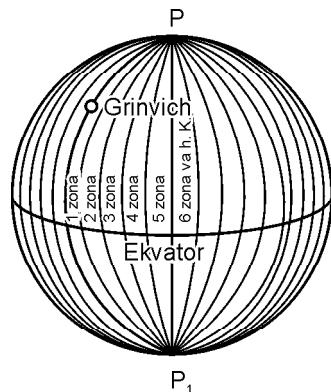

10- rasm. Yer sharida koordinatali zonalar.

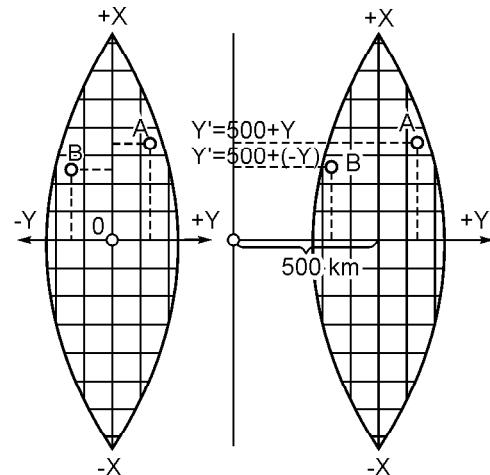

12- rasm. Gauss-Kryuger zonali to‘g‘ri burchakli koordinatalari sistemasi.

uzunliklari va shakllar yuzalari buzilib hosil bo‘ladi. Sferoiddagι kichik kesmaning uzunligi s , uning Gauss proyeksiyasida tasviri esa s_G bo‘lsa, u holda Gauss proyeksiyasini tasviri masshtabini

$$m \sim s_G/s \quad (1.3)$$

kabi ifodalash mumkin, bunda s qanchalik kichik bo‘lsa, u shunchalik aniq bo‘ladi.

Chiziq uzunliklarining nisbiy o‘zgarishi

$$\frac{s_G - s}{s} = \frac{Ds}{s} = m - 1 \quad (1.4)$$

nisbat miqdori bilan aniqlanadi.

Tasvir masshtabi ayni bir zona doirasida har xil bo‘lib, kesmaning o‘q meridianidan uzoqligiga bog‘liq va uni quyidagi formula bo‘yicha hisoblash mumkin:

$$m - 1 = \frac{y^2}{2R^2}. \quad (1.5)$$

O‘q meridianda $y \sim 0$, shu sababli undagi uzunlik o‘zgarishi $m \sim 1 \sim 0$, tasvir masshtabi esa $m \sim 0,6^\circ$ li zona chegarasidagi kesma uzunligi eng ko‘p o‘zgarishga ega, agar u ekvator kengligida bo‘lsa, $y \sim 330$ km va $m \sim 1 \sim \frac{330^2}{26400^2} \gg \frac{1}{800}$.

Tekislikdagi va shardagi tegishli nuqtalarning Gauss koordinatalari va sferik to‘g‘ri burchakli koordinatalari orasida quyidagicha bog‘liqlik mavjud: proyeksiyadagi har bir nuqtaning Gauss abssissasi shardagi tegishli nuqtaning sferik to‘g‘ri burchakli abssissasiga teng, ya’ni

$$x_G \sim x. \quad (1.6)$$

Gauss ordinatasi esa:

$$y_G = y \left(1 + \frac{y^2}{6R^2} \right). \quad (1.7)$$

(1.7) va (1.8) tengliklar shardagi to‘g‘ri burchakli sferik koordinatalar bo‘yicha Gauss proyeksiyasi tekisligidagi tegishli nuqtaning koordinatasini hisoblash imkonini beradi. Chiziqlarni Gauss proyeksiyasiga reduksiyalash (o‘tkazisha)da

$$s_G = s \left(1 + \frac{y^2}{2R^2} \right) = s + s \frac{y^2}{2R^2} = s + Ds \quad (1.8)$$

formuladan foydalaniladi. \nexists s miqdor ellipsoiddan Gauss proyeksiyasi tekisligiga o‘tishda masofani reduksiyalash uchun tuzatma deyiladi. (1.8) formuladan Gauss proyeksiyasidan chiziq uzunliklari Yer sirtidagi tegishli uzunliklaridan katta bo‘lishi kelib chiqadi. Bu tuzatma chiziqning o‘rtacha ordinatasi uchun hisoblanadi. Agar chiziqlar o‘q meridiandan har xil, masalan, 100, 200 va 300 km uzoqlikda bo‘lsa, u tegishlichcha 1:8 000, 1:2 000 va 1:900 nisbiy o‘zgarishga ega bo‘ladi.

Gauss proyeksiyasida maydon o‘zgarishi

$$P_G = P \left(1 + \frac{y^2}{R^2} \right) = \left(P + P \frac{y^2}{R^2} \right) = P + DP \quad (1.9)$$

formuladan foydalanib hisoblanadi. Agar $P \sim 1000$ ga, $y \sim 100$ km bo‘lsa, $\nexists P \sim 0,25$ ga, $y \sim 200$ km bo‘lganda esa: $\nexists P \sim 0,98$ ga.

Gauss proyeksiyasida astronomik kuzatishlar orqali topilgan azimutdan direksion burchakka o‘tish uchun quyidagi formuladan foydalaniladi (13- b rasm):


$$+ \sim A \hat{\angle} \simeq \hat{\angle} \approx, \quad (1.10)$$

bu yerda,

$$\approx \sim (L \hat{\angle} L_0) \sin B;$$

$$\approx \sim 0,0025(X_N \hat{\angle} X_M)y_{o:r}, \quad Y_{o:r} = \frac{y_M + y_N}{2} \quad (1.11)$$

bunda, A — haqiqiy azimut,
 $+$ — direksion burchak,
 $\approx \sim (L \hat{\angle} L_0) \sin B$ — meridianlar yaqinlashishi, $\approx \sim$ — proyeksiyada joy chiziqli uzunligi tasvirning egriligi uchun yo‘nalishga tuzatma. Topografik syomkalarni bajarishda \approx kichikligi sababli uni e’tiborga olinmaydi va $+ \sim A \hat{\angle} \simeq$ formuladan foydalaniladi.

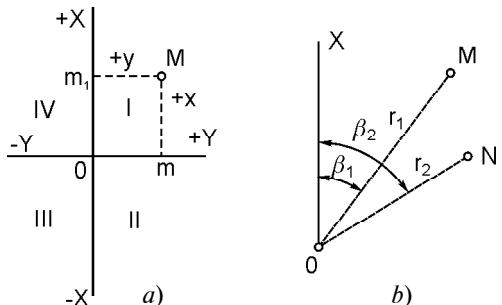

13- rasm. Yassi koordinatalar:
 a) to‘g‘ri burchakli; b) qutbli.


Shu sababli kichik joylarning rejasini tuzishda to‘g‘ri burchakli koordinatalar sistemasi qo‘llaniladi. Bu sistemada abssissalar o‘qi sifatida meridian yo‘nalishi qabul qilinadi, choraklar soat mili yo‘nalishida hisoblanadi. M nuqtaning o‘rni koordinatalar sistemasida abssissa $Mm \sim x$ va ordinata $Mm_1 \sim y$ bilan aniqlanadi (13-*a* rasm). Qutb koordinatalari sistemasida joydagи M nuqtaning o‘rni *radius-vektor* r_1 va \bar{e}_1 burchak bilan aniqlanadi. \bar{e}_1 burchak ixtiyoriy tanlangan Ox qutb o‘qidan soat mili harakati yo‘nalishida o‘lchanadi, O nuqta *qutb* deyiladi (13-*b* rasm).

1.9. JOY CHIZIQLARINI ANIQLASH


Haqiqiy yoki magnit meridiani yo‘nalishiga nisbatan chiziq yo‘nalishini aniqlash joy chiziqlarini aniqlash deyiladi. Joy chiziqlarini aniqlash uchun azimut, rumb, direksion burchaklar qo‘llaniladi (14- rasm).

Meridianning shimoliy yo‘nalishidan soat mili bo‘yicha chiziq yo‘nalishigacha sanaladigan burchak *azimut* deyiladi (14-*a* rasm). Azimutlar 0 dan 360° gacha o‘zgaradi. Bir chiziqning ikki 1 va 2 nuqtasida meridianlar parallel bo‘lmaganligi sababli azimutlar o‘zaro teng bo‘lmaydi, ya’ni meridianlar yaqinlashishi deyiladigan sharq yoki g‘arb tomonga o‘zgaradigan \approx burchakka farq qiladi: $A_{21} \sim A_{12}^\nabla \approx$. Agar azimut chiziq 1—2 yo‘nalish uchun hisoblansa, u *to‘g‘ri* va aksincha bo‘lsa, *teskari* azimut deyiladi (14-*b* rasm). Uning qiymati:


$$A_{21} \sim A_{12} \wedge 180^\circ \wedge \approx.$$

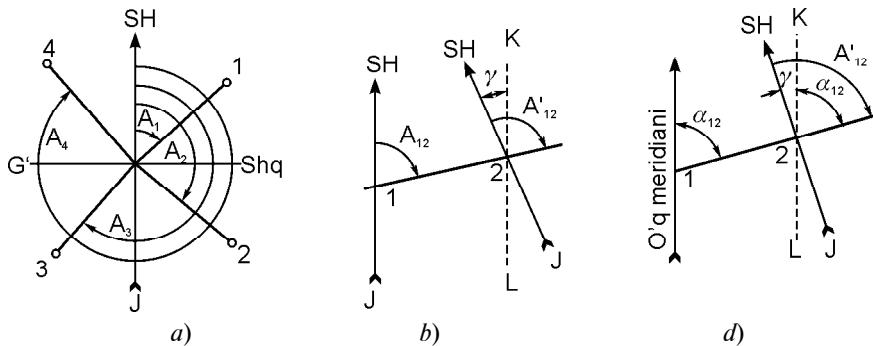

14- rasm. Azimutlar va direksion burchaklar.

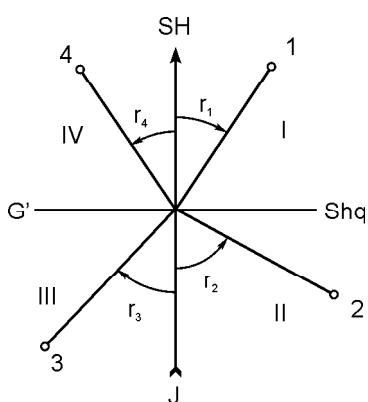

15- rasm. Rumblar.

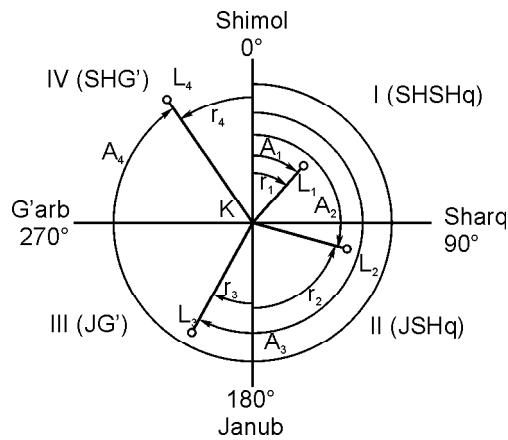

16- rasm. Chiziqlar azimutlari va rumblari orasidagi bog'lanish.

Rumb deb, meridianning yaqin uchi yo'nalishidan chiziq yo'nalishigacha hisoblanadigan burchakka aytildi (15- rasm). Rumblarning SHSHq, JSHq, JG', SHG' nomlari bo'lib, 0 dan 90° gacha o'zgaradi. Azimutlarning rumblarga yoki aksincha rumblardan azimutlarga quyidagi munosabatlar asosida o'tiladi (16- rasm):

Azimutlar

- 0—90°
- 90—180°
- 180—270°
- 270—360°


Rumblar

- SH SHq : $r_1 \sim A_1$
- J SHq : $r_2 \sim 180^\circ - A_2$
- J F : $r_3 \sim A_3 \sim 180^\circ$
- SHG' : $r_4 \sim 360^\circ - A_4$


Agar azimutlar va rumblar haqiqiy meridian yo'nalishidan hisoblansa, *haqiqiy* azimutlar va rumblar, azimutlar va rumblar magnit meridian yo'nalishidan hisoblansa, *magnit* azimutlari va rumblari deyiladi.

Haqiqiy azimutlar geodezik o'lchashlar natijasida, magnit azimutlari yoki rumblar esa bussol yordamida aniqlanadi. Bussol mustaqil asbob sifatida qo'llaniladi yoki geodezik asboblar komplektida bo'ladi. Dioptrli bussol doiraviy qutidan iborat bo'lib, uning ichida har 10° da soat mili harakatiga teskari 0° dan 360° yozilgan halqa 2 joylashgan (17- rasm).

Quti o'rтasida ignada erkin aylanadigan magnit meridiani yo'nalishini ko'rsatadigan bussol mili 1 bor. Quti usti oyna bilan

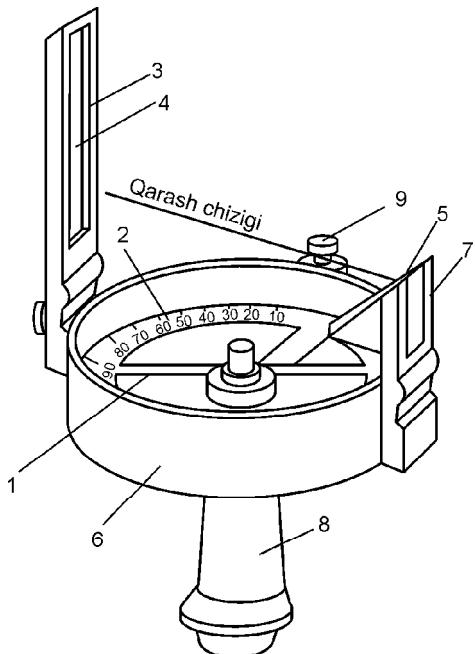

17- rasm. Dioptrli bussol: 1 — bussol mili; 2 — gradusli halqa; 3 — narsa dioptri; 4 — ip; 5 — ko‘z dioptri; 6 — korpus; 7 — tor yoriq; 8 — dasta; 9 — mahkamlash vinti.

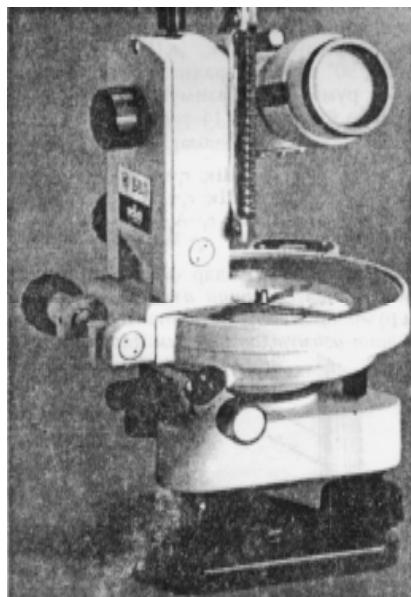


18- rasm. Balandlik o‘lchagichli bussol.

berkitilgan. Bussolda azimutni aniqlash uchun chiziqning bir uchida bussol qoziqqa o‘rnataladi yoki qo‘lda ushlab turiladi, ikkinchi uchida esa nishon tayoqchasi o‘rnataladi. 9 vintda bussol mili 1 bo‘satilib, narsa dioptri 2 ko‘z dioptri 5 da kuzatish orqali nishon tayoqchasi yo‘naltiriladi. Narsa dioptri ipi 4 qarshisidagi 2 halqadan chiziq azimuti sanaladi. Bussolda sanash aniqligi $0,1^\circ$ yoki 6Δ bo‘ladi.

Balandlik o‘lchagichli bussol (18- rasm) joyda magnit azimutlari (rumblar)ni aniqlash, ufqiy burchaklarni o‘lchash uchun mo‘l-jallangan. Bussol shtativdagi teodolit tagligiga yoki bevosita maxsus nishon tayoqchasida, har qanday yog‘ochli taglikda o‘rnatalishi mumkin. Bunda magnit azimuti 15Δ , ufqiy burchakni to‘la qabulda o‘lchash 5Δ , joy predmetlari o‘lchash aniqligi 0,2 m dan ortmaydi.

Geodezik asboblarda bussol halqasining nolinchi diametri asbob trubasining ko‘rish o‘qi yo‘nalishida o‘rnataladi. Haqiqiy va

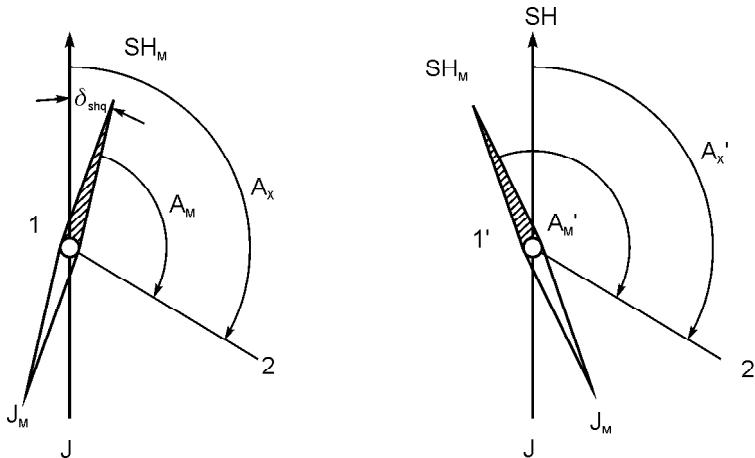

19- rasm. Haqiqiy va magnit meridianlari orasidagi bog‘lanish.

magnit meridianlari yo‘nalishlari bir-biridan sharqqa yoki g‘arbga qarab o‘zgaradigan magnit mili og‘ishining \approx burchagiga farq qiladi. Shu sababali haqiqiy azimut (19- rasm):

$$A \sim A_M \wedge \approx,$$


bunda, A_M — magnit azimuti, \approx — magnit milining og‘ishi, uning qiymati joyning topografik xaritalarida ko‘rsatiladi. Magnit milining og‘ishi kun, yil, asr davomida o‘zgarib turadi, shu sababli magnit azimuti kichik joylarning rejalarini aniqlashda qo‘llaniladi.

Direksion burchak + deb o‘q meridiani yoki unga parallel bo‘lgan chiziqning shimoliy yo‘nalishidan soat mili yo‘li bo‘yicha 0° dan 360° gacha o‘zgaradigan burchakka aytildi (16- rasm).

Bir chiziqning to‘g‘ri va teskari direksion burchaklari o‘zaro 180° ga farq qiladi:

$$+_{21} \sim +_{12} f 180^\circ.$$

Ko‘pincha ko‘pburchak (poligon) boshlang‘ich 1—2 tomonining direksion burchagi $+_{12}$ o‘lchangan ichki o‘ng \bar{e}_2 (yoki chap) burchaklari bo‘yicha poligonning qolgan 2—3 va

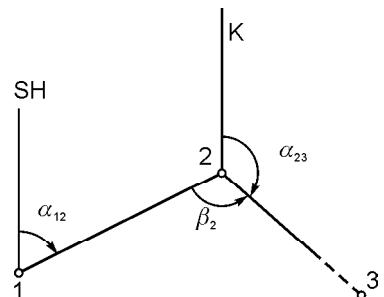

20- rasm. Direksion burchaklar va poligon ichki burchaklari orasidagi bog‘lanish.

h. k. tomonlarining direksion burchaklarini hisoblash kerak bo‘ladi (20- rasm). U holda hisoblash quyidagi formula asosida bajariladi:

$$+_{23} \sim +_{12} \hat{=} 180^\circ \hat{=} \bar{e}_2,$$

keyingi tomonning direksion burchagi oldingi tomonning direksion burchagiga 180° qo‘silib, o‘ng \bar{e} burchakning ayrilganiga (yoki chap \simeq burchakning qo‘silganiga) teng bo‘ladi. Masalan:

$$+_{12} \hat{=} 83^\circ 12\triangle; \quad \bar{e}_2 \sim 155^\circ 03\triangle \text{ bo‘lsa, } +_{23} \sim 108^\circ 09\triangle.$$


1.10. XARITANI (KARTANI) JOYDA ANIQLASH

Xaritani joyda aniqlash (oriyentirlash) deyilganda undagi joy predmetlari tasvirlarini ularning haqiqiy joylashishiga mos keltirishni tushuniladi. Joyni aniqlash faqat joy predmetlari bo‘yicha ko‘zda chamalab bajarilsa, u taxminiy va bu maqsad uchun tegishli asbob qo‘llanilsa, aniq bo‘lishi mumkin. Joyda aniqlashlar sezilarlicha yetarli bo‘lganda kuzatuvchi xaritadagi o‘z holatini unchalik qynalmasdan topadi va uni aniqlaydi (21- rasm). Joyda aniqlashlar kam bo‘lganda va cheklangan ko‘rinish sharoitida joyni aniqlash ketma-ket yaqinlashish usulida dunyo tomonlarini aniqlashdan boshlanadi (eslatma : eski xaritalarda asosiy yo‘nalish sharqqa — lotincha oriyent deyilganligidan oriyentirlash atamasi kelib chiqqan).


Quyoshli kunda (yarim kun) tushlik chiziq yo‘nalishini soat siferblati bo‘yicha aniqlash mumkin. Siferblatga ufqiy holat berilib, soat milini Quyoshga yo‘naltiriladi. Soat mili yo‘nalishi ham 1 raqam (qishda) va 2 raqam (yozda) orasidagi bissektrisa tushlik chiziq yo‘nalishini ko‘rsatadi (22- rasm).

Sayyoohlarning joy predmetlari bo‘yicha tushlik chiziq yo‘nalishini aniqlash usullarini eslash foydali: 1) daraxtlarning shimoliy tomonida mox ko‘proq, u toshlarning shimoliy tomonini qoplaydi; 2) alohida o‘suvchi daraxtlarning janubiy tomoni shoxlari zichroq va barglarga boyroq tuyuladi; 3) kesilgan daraxtlarning to‘nkalarida yillik o‘sish halqalari shimoldagiga qaraganda kattaroq va h. k. Tungi kechada meridian yo‘nalishini Katta Ayiq yulduzlar turkumidagi Qutb yulduzi bo‘yicha aniqlash mumkin (23- rasm).


Xaritani aniqroq aniqlash uchun kompasning har xil turlari qo‘llaniladi.

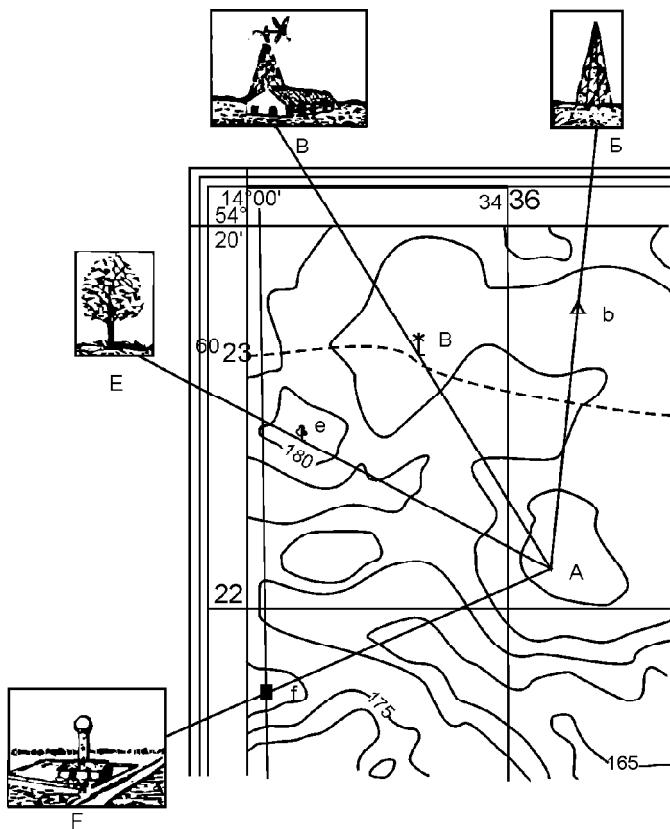

21- rasm. Joy predmetlari bo'yicha xaritani aniqlash.

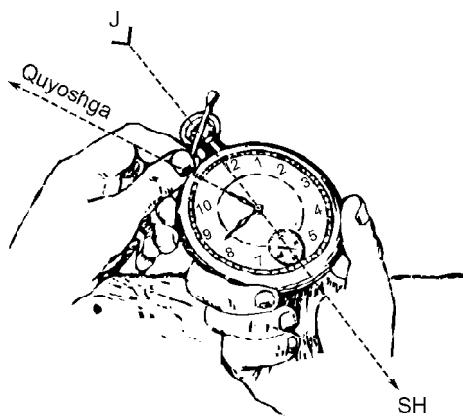

22- rasm. Meridian yo'nalishini Quyosh va soat bo'yicha aniqlash.

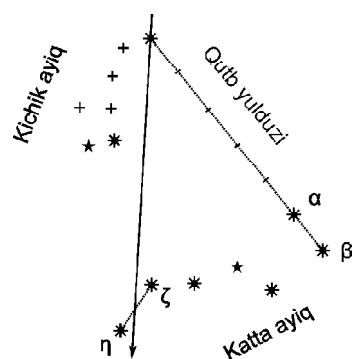

23- rasm. Meridian yo'nalishini Qutb yulduzi bo'yicha aniqlash.

2- bob. JOY ELEMENTLARI VA RELYEFNI XARITA VA REJALARDA TASVIRLASH

2.1. JOY RELYEFINING ASOSIY SHAKLLARI

Kelib chiqishi tabiiy bo‘lgan Yer tabiiy sirtining notekisliklari yig‘indisi relyef deyiladi. Relyef inson faoliyatida katta ahamityaga ega. Joy relyefi shahar va qishloq qurilishini, avtomobil, temir yo‘llar, kanallar, gidrotexnika va boshqa muhandislik inshootlarini, ekin dalalarini loyihalashda, jar yoqasidagi ihota daraxtzorlarini barpo etishda, zah qochirish va melioratsiya ishlarida, shuningdek, yerkarni tekislashda hisobga olinadi. Bu masalalarni loyihaviy yechimlari ko‘pincha topografik xaritalarda bajariladi. Joy relyefi xarakteriga qarab tekislik, tepalik va tog‘likka bo‘linadi. Tekislik joy relyefi bo‘sh ifodalangan shaklli yoki deyarli notekisliksiz bo‘ladi. Tepalik (adir) yerdarda balandliklari unchalik katta bo‘lmagan tepaliklar va botiqliklar almashib turadi. Tog‘lik joy dengiz sathidan 500 m dan ortiq bo‘lgan tepaliklardan tashkil topgan. Tog‘ tizimlari zanjiri vodiylar bilan almashinib turadi.

Yer yuzasi notekisliklari xilma-xil bo‘lishiga qaramay, har qanday joy relyefini beshta asosiy shaklga ajratish mumkin (24- a rasm).

1. *Tog‘lik* (tepalik) — konussimon ko‘tarilish shaklida bo‘lib, uning eng baland nuqtasi — cho‘qqisi, yon tomonlari — yonbag‘ri (qiyalik), atrof bilan tutashgan chizig‘i tog‘ etagi deyiladi.


2. *Chuqurlik* — tog‘ shaklining aksi bo‘lgan, har tomondan o‘ralgan idishsimon botiqlik, uning eng chuqur nuqtasi — tubi, yonbag‘ri va atrofi bilan tutashgan chizig‘i chekkasi — etagi bo‘ladi.

3. *Tizma tog‘* — cho‘zilgan va biror yo‘nalishda sekin-asta pasayadigan ko‘tarilish, uning ikki yonbag‘ri, tizma tog‘ning yuqori nuqtalari suv ayirg‘ich chiziqni hosil qiladi.

4. *Soy* — tizma tog‘ shaklining aksi ko‘rinishida biror yo‘nalishda, bir oxiri ochiq, sekin-asta pasayadigan o‘yilma. Soyning eng past nuqtasidan o‘tuvchi chiziq suv yig‘uvchi chiziq deyiladi.

5. *Bel* — ikki qo‘shni tog‘ yonbag‘irlarining tutashishidan hosil bo‘lgan egarsimon joy, undan qarama-qarshi yo‘nalishda tarqaladigan ikki soy boshlanadi.

Tog‘ning cho‘qqisi, chuqurlik tubi va belning eng past nuqtasi relyefning xarakterli (o‘ziga xos) nuqtalari, tizma tog‘ning suv

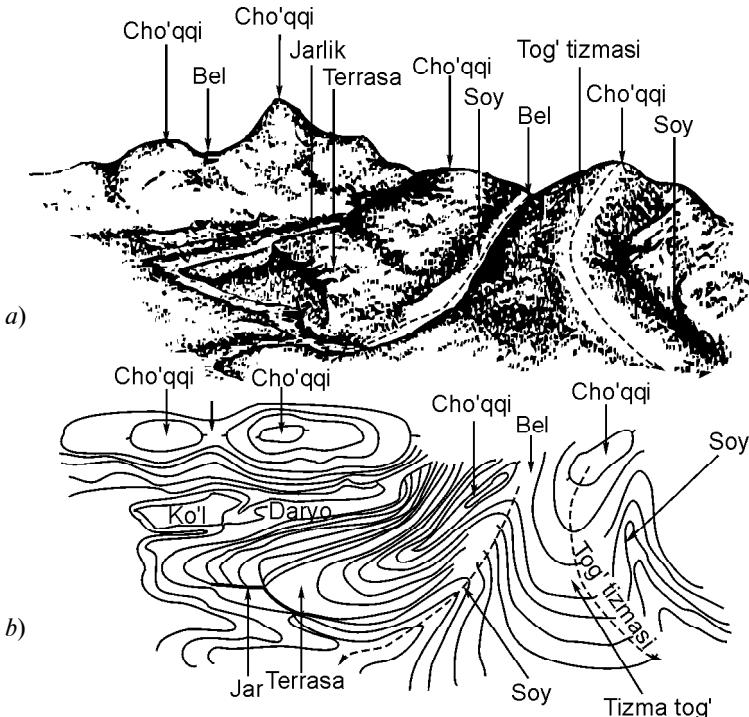


24- rasm. Joy relyefini (a), ularni gorizontallar bilan tasvirlash (b).

ayirg‘ich chizig‘i, soyning suv yig‘uvchi chizig‘i relyefning xarakterli chiziqlari deyiladi.

Xaritalarda relyef har xil usullarda tasvirlanadi: rangli bo‘yash (tog‘lar jigarrang, soylar yashil), shtrixlash, gorizontallar bilan (24- b rasm) va h.k.

2.2. JOY RELYEFINI XARITA VA REJALARDA GORIZONTALLAR BILAN TASVIRLASH

Topografik xarita va rejalarda relyefni tasvirlashda joy nuqtalari balandliklarini tez topish, yonbag‘ir yo‘nalishlari va tikliklarni aniqlash mumkinligi va tasvirlangan joy relyefi hamda uning ayrim shakllarining o‘zaro joylashishi to‘g‘risidagi yaxshi tushunchacha olish shartlari qo‘yiladi. Relyefni tasvirlash uchun yer yuzasining o‘ziga xos nuqtalari 1, 2, ..., hamda chiziqlari yo‘nalishi bo‘yicha nuqtalarning rejali o‘rinlari va balandliklari topiladi (25-

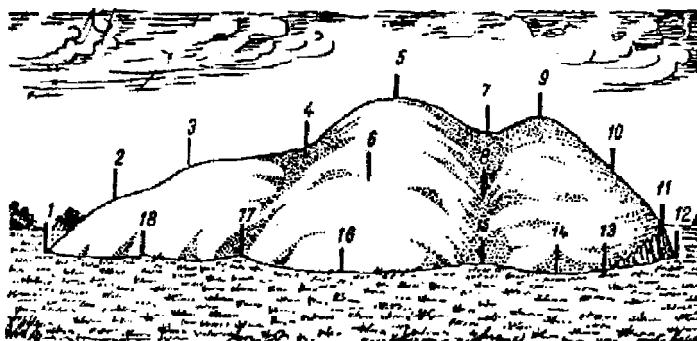


25- rasm. Rejali (planli)-balandlik syomkalarda balandlik nuqtalari.

rasm), ularning hammasi xaritada ko'rsatilsa, uni o'qish qiyin bo'ladi.

Shu sababli yuqorida sanab o'tilgan shartlarni qanoatlantirish uchun relyefni tasvirlashda nuqtalar balandliklaridan ayimlarini yozish bilan birgalikda gorizontallar usuli keng qo'llaniladi (26-rasm).

Bu usulda yer yuzasi bo'lagi teng h oraliqdagi gorizontal tekisliklar (sathiy sirtlar) bilan fikran kesiladi (26, a- rasm). Kesuvchi tekisliklar orasidagi h tik masofa relyef kesimi balandligi deyiladi. Tekisliklarning yer sirti bilan kesishishidan yopiq egri chiziqlar — gorizontallar hosil bo'ladi. Yer sirtida balandliklari teng bo'lgan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziq gorizontal deyiladi. Fazodagi ABA , CDC , FEF gorizontallar Q tekislikka proyeksiyalanib va rejada tegishli masshtabda kichraytirilib, ularning yassi tasvirlari aba , cdc , fef hosil qilinadi. Gorizontallar o'zaro kesishmaydi, uzlusiz bo'ladi, ular orasidagi masofalar — gorizontal qo'yilishlar qanchalik kichik bo'lsa, yonbag'ir tikligi

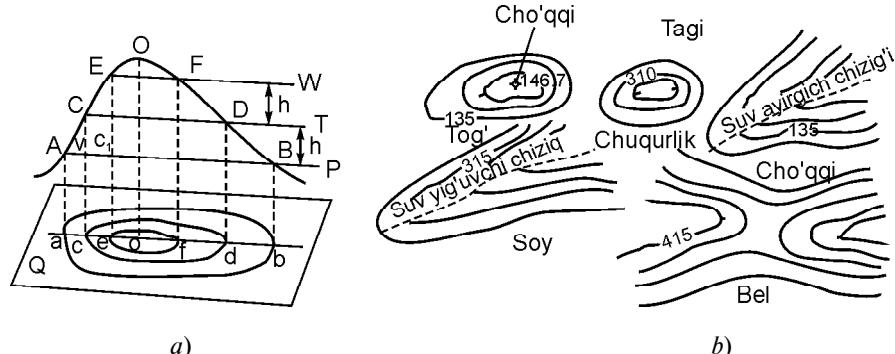

26- rasm. Relyefni gorizontallar bilan tasvirlashning mohiyati (a) va uning beshta asosiy shaklining gorizontalli tasvirlari (b).

shuncha katta va aksincha bo‘ladi. 26- b rasmida relyefning beshta asosiy shakllari gorizontallar bilan qanday tasvirlanishi ko‘rsatilgan. Ularni bir-biridan ajratish uchun ayrim gorizontallarga yonbag‘ir pasayishi yo‘nalishini ko‘rsatilgan

kalta chiziqlar — berg shtrixlar qo‘yiladi, ayrimlariga balandliklarini bildiruvchi raqamlarning yuqori qismi yonbag‘ir ko‘tarilishi tomoniga qaratib yoziladi. Rejada relyefni batafsil tasvirlash uchun gorizontallardan tashqari, har 5—15 detsimetrda uning xarakterli nuqtalari balandliklari yoziladi.

Rejadagi gorizontallar ko‘rinishiga qarab joy qiyaligi to‘g‘risida tushunchaga ega bo‘lishi mumkin. Masalan, 27- rasmdagi gorizontallar oralig‘i teng bo‘lganda joy qiyaligi bir tekis, ortib bor ganda — qavariq, har xil bo‘lganda botiq yoki aralash va h. k.

Rejada joy AC chizig‘ining tiklik qiymati — nishoblik i qiyalik burchagi \ll orqali (26- a rasm)

$$i = \operatorname{tg} n = \frac{CC_1}{AC_1} = \frac{h}{S} \quad (2.1)$$

formula bilan aniqlanadi, bunda: h — relyef kesimi balandligi, S — AC chiziq gorizontal qo‘yilishi.


Nishoblik i foizda yoki promil (birning mingdan bir ulushi, % bilan belgilanadi)da ifodalanadi, \ll ning qiymati esa:

$$n^\circ = 57,3^\circ \frac{h}{S}, \quad (2.2)$$

bu yerda $57,3^\circ$ — bir radiandagi graduslar soni.

Miso1. Joydagi AC chiziq tikligini aniqlash uchun uning gorizontal qo‘yilishi $ac \sim S_{ac} \sim 46,5$ m o‘lchangan va rejadagi relyef kesimi balandligi $h \sim 1$ m bo‘lsa, (2.1) va (2.2) formulalarga ko‘ra joydagi AC chiziqning nishobligi va qiyalik burchagi mos ravishda bunday bo‘ladi:

$$i \sim 1/46,5 \sim 0,022 \sim 2,2 \% \sim 22 \%, \\ \ll \sim 57,3^\circ \cdot 0,022 \sim 1,2^\circ.$$

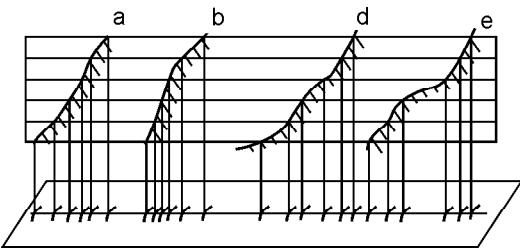

27- rasm. Qiyaliklar formalari: a — tekis; b — qavariq; d — botiq; e — aralash.

Shunday tarzda gorizontallari bo‘lgan xaritalarda joyning har qanday chizig‘ining tikligini (qiyalik burchagi yoki nishabligini) hisoblash oson. Nishablik i va qiyalik burchagini (2.1), (2.2) formulalar bo‘yicha hisoblash bilan birga topografik xarita bo‘yicha qo‘yilishlar masshtabi deyiladigan maxsus grafiklar yordamida ham aniqlash mumkin (5- rasm).

Qiyalik burchaklari uchun qo‘yilish masshtabi (2.1) formuladan kelib chiqib yasaladi. Unga ko‘ra


$$s \sim h \cdot \operatorname{ctg} \ll. \quad (2.3)$$

(2.3) formulada qiyalik burchaklariga har xir qiymatlar berilib, ma’lum relyef kesimi h uchun qo‘yilish s hisoblanadi, keyin to‘g‘ri chiziqni (27- a rasm) teng uzunlikdagi kesmalarga bo‘linadi, hosil bo‘lgan nuqtalar qarshisida qo‘yilishlar hisoblangan joy chiziqlarining qiyalik burchaklari qo‘yiladi (yoziladi). Bu nuqtalarda qo‘yilish masshtabi asosi bo‘lgan chizig‘iga perpendikular tiklanib, ularda xarita masshtabida qiyalik tikligi miqdori qo‘yilgan nuqtalarни silliq egri chiziq bilan tutashtiriladi. Undan foydalanishda rejadan olingan va qo‘yilishning joydagi qiyalik burchagi $\ll_{ab} \sim 1^{\circ}30\triangledown$, joy pasayotgan bo‘lsa, xuddi shu kesmaning nishabligi qiymati oldiga minus ishorasi qo‘yiladi. Rejadagi ab chiziqning joydagi nishabligi 27- a rasmga ko‘ra: $i \sim 0,035$.

Nishabliklar uchun qo‘yilish masshtabi (2.1) formuladan kelib chiqadigan

$$s = \frac{h}{i} \quad (2.4)$$

ifoda mavjud. Unda joy chizig‘i nishabliklari berilib, (2.4) formula bo‘yicha ularga tegishli qo‘yilishlar xarita masshtabida qo‘yilish asosiga perpendikularda o‘lchanib qo‘yiladi.

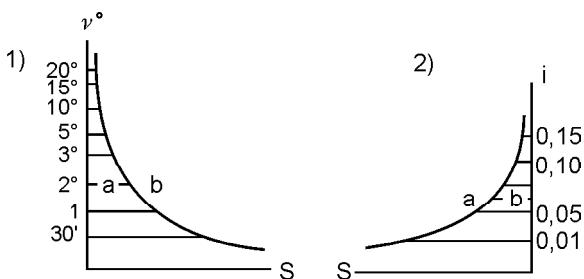

27- a rasm. Qo‘yilish masshtablari grafiklari:
1—qiyalik burchaklari;
2—nishabliklari.

Har xil masshtabli xaritalarda relyef kesimini tanlash joy relyefini xaritada tasvirlash sifatiga ta'sir qiladigan muhim omillardan bo'ladi. Topografik rejalarda har xil relyef kesimi balandligida relyefning har xil tasviri hosil bo'ladi, relyef kesimi kichik bo'lsa, u bataysil ifodalananadi, lekin gorizontallar soni ko'payib, uni o'qish qiyin bo'ladi va aksincha, relyef kesimi balandligi katta bo'lsa, u bataysil tasvirlanmaydi. Masalan, 26- a rasmida tekis qiyalikni tasvirlash uchun chiziqning ikki uchi belgilari bo'yicha relyef kesimiga karrali gorizontallarni o'tkazish kifoya, ammo relyefning qolgan formalarini bataysil tasvirlash uchun optimal relyef kesimini tanlash kerak, chunki faqat bir qiyalikda yotgan nuqtalar orasida gorizontallar o'tkazish mumkin, aks holda ular haqida to'g'ri xulosa chiqarish qiyin. Shuning uchun normal (me'yoriy) relyef kesimi balandligi topografik xarita, reja masshtablarida 0,2 mm ni tashkil qiladi, ya'ni

$$h \sim 2,2 \text{ mm} \cdot M, \quad (2.5)$$

bunda M — xaritaning sonli masshtabi maxraji. Agar joy relyefi normal relyef kesimida xaritada kuchsiz ifodalansa, $0,5h$ kesimli yarim gorizontallar bilan tasvirlanadi. Topografik syomkalarni bajarish uchun yo'riqnomalarda tekis joylar uchun relyef kesimi balandligi (2.5) formula orqali hisoblagan qiymatdan 2 marta kichik qilib tayinlanadi. Sug'oriladigan joylar uchun uning qiymati xarita masshtabiga qarab 0,25 m, 0,5 m, 1,0 m va 2,5 m bo'ladi. Xaritada relyefni o'qishni yengillashtirish maqsadida relyef kesimi balandligi 1,2 va 5 m bo'lganda gorizontallarning har beshinchisi balandliklari 5, 10, 25 m ga karrali va relyef kesimi 0,25, 0,5 va 2,5 m ga karrali bo'lgan gorizontallar yo'g'onlashtiriladi va ularning balandliklari ko'tarilish tarafga qaratib yoziladi. Gorizontallar xaritada och jigarrangda chiziladi.

2.3. TOPOGRAFIK XARITA VA REJALAR BO'YICHA MASALALAR YECHISH (AMALIY MASHG'ULOT)

Reja gorizontallari bo'yicha joy relyefini baholash va muhandislik inshootlarini loyihalash bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina masalalarni yechish mumkin. Bunday masalalarga gorizontallar ustida va ular orasida yotgan nuqtalarning balandliklarini aniqlash, joy chiziqlari nishabliklari va qiyaliklarini aniqlash, berilgan chiziq

yo‘nalishi bo‘yicha profil tuzish, berilgan nishablikdagi chiziqni o‘tkazish, yer tekislash uchun qiya sirtni loyihalash, jismlar hajmlarini hisoblash kabi yechimlari quyidagi misollarda keltirilgan masalalar kiradi.

1. Gorizontal belgisini berilgan nuqtaning balandligi va ma’lum relyef kesimi bo‘yicha aniqlash.

Bu masalani yechishda gorizontal belgisi relyef kesimi balandligiga karrali, berilgan nuqta balandligi va eng yaqin gorizontal belgisi farqi relyef kesimi balandligidan kam bo‘lishi kerak. 5-rasmdagi xarita varag‘i qismida gorizontallar 2,5 m dan o‘tkazilgan. Malinovka tog‘i balandligi esa 159,7 m, demak, yaqinroq eng kichik gorizontalning balandligi 157,5 m (kvadrat 6411).

2. Joy nuqtalari belgilarini aniqlash.

Agar nuqta gorizontalda yotgan bo‘lsa, uning belgisi gorizontal belgisiga teng. Masalan, (kvadrat 6511), $H_1 \sim 152,5$ m, ikkinchi nuqtaning belgisi balandligi har xil bo‘lgan gorizontallar orasida joylashgan. Shu sababli uni ko‘zda interpolyatsiyalash orqali topish mumkin. $H_2 \sim 155,0 \pm 1,3 \sim 156,3$ m. Agar nuqta bir nomli gorizontallar orasida yotgan bo‘lsa, uning balandligi taqriban topiladi: $0,5 h$ gorizontaldan katta yoki kichik, ya’ni $H_3 \sim 155,0 \pm 1,2 \sim 153,8$ m.

Gorizontallar orasida yotgan 4 nuqtaning balandligi H_4 ni topish uchun esa chiziqli interpolyatsiyalashning quyidagi formulasini qo‘llash mumkin:

$$H_B = H_H + \frac{S_{nb}}{S_{mn}} h, \quad (2.6)$$

bunda: H_H — pastda quyi yotgan gorizontal balandligi,

S_{nb} — B nuqtadan pastda quyi yotgan gorizontallargacha bo‘lgan masofa,

S_{mn} — yondosh gorizontallar orasidagi masofa,

h — relyef kesimi balandligi.

Yechish: xaritada $S_{d4} \sim 150$ m, $S_{mn} \sim 475$ m o‘lchaymiz, ularni va ma’lum $H_H \sim 152,5$ m va $h \sim 2,5$ m qiymatlarni (2.6) formulaga qo‘yamiz:

$$H_B = 152,5 + \frac{150}{475} \cdot 2,5 = 153,3 \text{ m.}$$

3. Qiyalikning yotiqlik nishabligi va qiyalik burchagini topish.


Qiyalikning yotiqlik nishabligi va qiyalik burchagi (2.1), (2.2)

formulalardan yoki grafik usulida qo'yilish mashtablari grafiklaridan foydalanib 2.3 da bayon qilingan usullarda topiladi. 5- rasmagi xaritaning janubi sharq qismida qo'yilish mashtabi keltirilgan, undan foydalanishda xaritadan pargar (o'lchagich) qadamiga *B* va *C* nuqtalar orasidagi (6511) *bc* masofa olinib, uni qo'yilish grafigiga qo'yiladi va egri chiziq bilan kesishish nuqtasi topiladi. Masalan, qo'yilish grafigidan olingani $\ll_{bc} \sim 2,4^\circ$, (2.1) formula bo'yicha hisoblangani esa $\ll_{bc} \sim 2,3^\circ$ yoki (2.2) formulaga ko'ra $i \sim 41\%$.

4. Xaritada berilgan nishablikdagi chiziqni o'tkazish. 5- rasmda *A* nuqtadan *B* nuqtagacha nishabligi 35 % (2°) bo'lgan chiziqni o'tkazish kerak. Qo'yilish mashtabidan 35 % ga mos pargar qadami olinib, *A* nuqtadan ketma-ket hamma gorizontallar kesiladi. Nuqtalar tutashtirilib, berilgan nishabligi chekli chiziqni hosil qilinadi. Agar pargar qadami gorizontallar orasidagi masofadan kichik bo'lsa, ular to'g'ri chiziq bo'yicha tutashtiriladi (6411, 6511).

5. Xaritada berilgan yo'naliш bo'yicha joy profilini yasash. Malinovka shahri (6411) shamol dvigateli (6412) chiziq bo'yicha rejali profilni yasash uchun to'g'ri chiziq o'tkazilib, unda xarita mashtabida K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, E va h.k. nuqtalar, ya'ni gorizontallarning *KE* to'g'ri chiziq bilan kesishish nuqtalari orasidagi gorizontallar yoki interpolatsiyalashdan topilgan belgilarga teng. Bu nuqtalar belgilari profil asosiga perpendikularga gorizontal mashtabdan 10 marta yirikroq mashtabda qo'yiladi. Hosil bo'lgan nuqtalar silliq egri chiziq orqali tutashtiriladi (28-rasm).

Profil yordamida joy nuqtalari orasidagi o'zaro ko'rinishni bilish mumkin, buning uchun ularni to'g'ri chiziq bilan tutashtirish kerak. Agar nuqtalar orasida ko'rinish bo'lmasa, ulardan birini qanday miqdorda ko'tarish kerakligini aniqlash mumkin. Agar bir nuqtadan bir necha yo'naliшlar bo'yicha profillar yasalsa, unda xaritaga shu nuqtadan ko'rinxaydigan

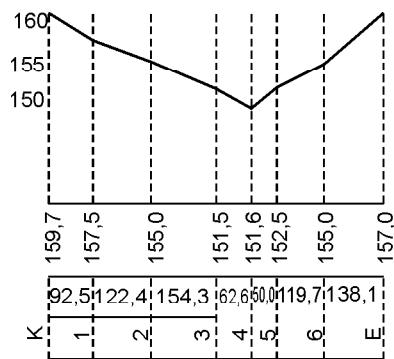

28-rasm. *KE* chiziq bo'yicha bo'ylama profil. Masshtablari: usfqi: 1:25 000; tik: 1:5 000.

(ko‘rinmaslik maydoni) joy uchastkalarini xaritaga tushirish mumkin.

28- rasmga ko‘ra K va E nuqtalar o‘zaro ko‘rinarli.

6. Suv yig‘iladigan maydon chegarasini aniqlash. Havza yoki suv yig‘iladigan maydon deb yer sirtining shunday qismiga aytildi, undan suv relyefi sharoitlari bo‘yicha berilgan daryo, jarlik va h. k. oqib tushishi kerak. Suv yig‘iladigan maydonning chegaralari bo‘lib suv ayirg‘ich chiziqlari xizmat qiladi. 5- rasm-dagi topografik xaritada e nuqtada qurilayotgan to‘g‘on uchun havza chegarasi ko‘rsatilgan. Suv ayirg‘ich chiziqlari gorizontallarga perpendikular punktirda o‘tkazilgan (6410, 6411).

7. Nuqtalarning geografik va to‘g‘ri burchakli koordinatalarini aniqlash. Kenglik va uzoqliklar xarita varag‘i romi uchlarida yozilgan (5- rasmga qarang, $>_{jg} \sim 54^{\circ}40\triangle$, $\geqslant_{uz} \sim 18^{\circ}03\triangle 45$). Xarita romida kenglik va uzoqlik bo‘yicha butun minutlar (rang quyuq) ajratilgan. Romning qarama-qarshi tomonlaridan uchlarini tutashtirib, parallellar va meridianlar minutli to‘ri hosil qilinadi. Masalan, un zavodi nuqtasidan (6511) yaqin (g‘arbiy) meridian-gacha kesma a va uzoqlikning bir minuti uzunligi b (romda) bo‘lsa, nuqta uzoqligi:

$$l = l_{AM} + \frac{60''a}{b},$$

berilgan nuqta uchun:

$$l = 18^{\circ}04' + \frac{60''.9,8\text{sm}}{10,5\text{sm}} = 18^{\circ}04'56''.$$

Nuqta kengligi ham shunday hisoblanadi:

$$j = 54^{\circ}04' + \frac{60''.13,7\text{sm}}{18,6\text{sm}} = 54^{\circ}40'44''.$$

Shu nuqtaning to‘g‘ri burchakli koordinatalari koordinata to‘ri-ning tiklik va ufqiylik chiziqlariga nisbatan pargar (o‘lchagich) va masshtab chizig‘i yordamida aniqlanadi:

$$\begin{aligned} x &\sim 6\ 065 \text{ km} \wedge 542 \text{ m} \sim 6\ 065\ 542 \text{ m}, \\ y &\sim 4\ 311 \text{ km} \wedge 756 \text{ m} \sim 4\ 311\ 756 \text{ m}. \end{aligned}$$


8. Karta bo‘yicha chiziqning haqiqiy azimuti va direksion burchagini aniqlash. P nuqtadan yaxshilangan gruntli yo‘lning haqiqiy azimuti va direksion burchagini aniqlash uchun P nuqtadan g‘arbiy

va sharqiy minutli romga va kilometrli to‘rning tiklik chizig‘iga parallel chiziqlar o‘tkaziladi. Transportir noli P nuqtada shimolga qaratib qo‘yilib, yo‘l yo‘nalishiga $A \sim 89^\circ 10\triangleright$ va $+ \sim 91^\circ 30\triangleright$ burchaklar olinadi.

2.4. YER SIRTINI RAQAMLI KO‘RINISHDA TASVIRLASH

Hisoblash texnikasining rivojlanishi va avtomatlashtirilgan chizmachilik asboblari, geoinformatsion sistemalarining (GIS) paydo bo‘lishi inshootlarni loyihalash va qurish bilan bog‘liq bo‘lgan har xil muhandislik masalalarini yechish uchun avtomatlashtirilgan sistemalar yaratilishiga olib keldi. Bu masalalarning bir qismi topografik rejalar va xaritalardan foydalanib yechiladi. Shu sababli joy topografiyasi to‘g‘risidagi informatsiyani kompyuterlarni qo‘llash uchun qulay bo‘lgan raqamli ko‘rinishda ifodalash va saqlash zaruriyati paydo bo‘ldi.

Kompyuter xotirasida joy to‘g‘risidagi raqamli ma’lumotlar eng qulay tarzda yer sirti nuqtalarining tekislikda X , Y , fazoda X , Y , H koordinatalar to‘plami ko‘rinishida taqdim etilishi mumkin. Nuqtalarning bunday to‘plami ularning koordinatalari bilan birgalikda joyning raqamli modelini (JRM) tashkil etadi. JRM

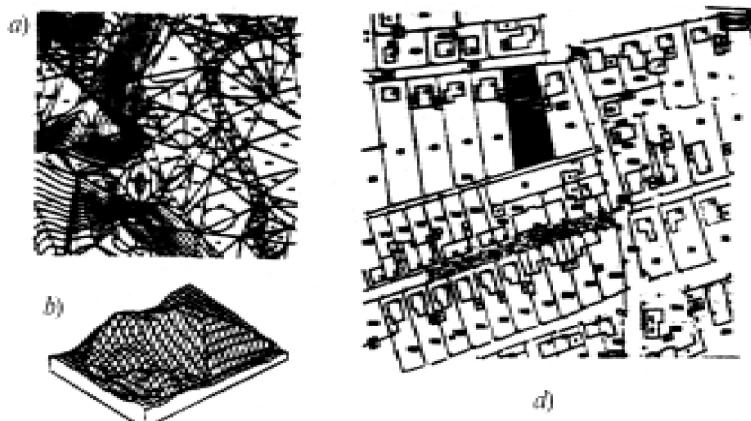

29- rasm. Joyning raqamli modeli: raqamli model nuqtalarining relyefning xarakterli joylarida va gorizontallarda joylashishi (a) va uning asosida tuzilgan joy relyefining hajmli modeli (b), joyning rejsasi (c).

o‘zining mazmuniga ko‘ra joy konturlari tafsilotining raqamli modeli va relyefning raqamli modeli (RRM)ga bo‘linadi. Tafsilotning hamma elementlari, joy predmetlari va konturlari holatini aniqlovchi nuqtalarning koordinatalari X , Y bilan beriladi. Relyefning raqamli modeli joyning topografik sirtini tasvirlaydi (29- rasm). U relyef xarakterini yetarli darajada tavsiflash uchun yer sirtida tanlangan koordinatalari X , Y , H bo‘lgan qandaydir nuqtalar to‘plami bilan aniqlanadi. Relyef shakllari turli-tuman bo‘lganligi uchun uni raqamli ko‘rinishda batafsil tasvirlash anchagina qiyin. Shu sababli yechiladigan masalaga va relyef xarakteriga arab raqamli modellari tuzishning har xil usullari qo‘llaniladi. Masalan, RRM qandaydir kvadratlar to‘ri yoki joy uchastkasi hamma maydonida bir tekisda joylashgan to‘g‘ri burchakli uchburchaklar uchlarining X , Y , H koordinatalari qiymatlari jadvali ko‘rinishiga ega bo‘lishi mumkin. Uchlar orasidagi masofa relyef shakli va yechiladigan masalaga mos ravishda tanlanadi. Model relyefning xarakterli (egilgan, bukilgan) joylarida (suv ayirg‘ichlarda, talveglarda va h.k.) yoki gorizontallarida joylashgan nuqtalarning koordinatalari jadvali ko‘rinishda ham berilishi mumkin.

Relyefning raqamli modeli koordinatalaridan foydalanib kompyuterdagи maxsus, masalan, AvtoCAD, MAPINFO dasturlarida uni batafsilroq ta’riflash, joy uchastkasini berilgan yo‘nalishi bo‘yicha bo‘ylama va ko‘ndalang profilini, topografik rejasini tuzish va ularda har xil muhandislik masalalarini yechish mumkin.

2.5. NUQTALAR BELGILARI BO‘YICHA GORIZONTALLAR O‘TKAZISH

Xarita va rejalarda tasvirlangan joy relyefining xarakterli nuqtalari va qiyaliklar o‘zgarish joylarining nuqtalari belgilari bo‘yicha gorizontallar o‘tkaziladi: bunda qiyaliklar yo‘nalishlarini bilish zarur. Rejada bir qiyalikda yotgan belgililar $H_0 \sim 68,3$ m, $H_B \sim 71,8$ m bo‘lgan nuqtalar orasida relyef kesimi balandligi $h \sim 1$ m li bo‘lgan gorizontallar o‘tkazish talab qilinsin (30- a rasm). Bunday masalani yechish uchun S chiziqda belgililar qabul qilingan relyef kesimiga karrali nuqtalar o‘rinlarini rejada aniqlanadi, bu amal gorizontallarni interpolatsiyalash deyiladi.


Gorizontallarni interpolatsiyalashni faqat bir qiyalikda joylashgan ikki nuqta orasida o‘tkazish mumkin.

Gorizontallarni interpolyatsiyalash analitik, grafik usullarda yoki ko'pincha kameral sharoitda ko'zda chamalab olib boriladi.


Analitik usul. Masalani yechish mohiyatini asoslash uchun rejada A va B chiziqni yasab, B uchida undan chiqarilgan $H_B \sim H_A$ qiymat qo'yilib, C nuqta topiladi. AC joy profili bo'ladi ($30-b$ rasm). Bunda AC chiziqni kesuvchi $69, 70, 71$ belgili tekisliklarni o'tkazsak, bu tekisliklarning AC chiziq bilan kesishgan D, E, F nuqtalarining belgilari $69, 70, 71$ ga teng, ularning ab chiziqdagi proyeksiyalari d, e, f izlanayotgan nuqtalar bo'ladi. ABC , AdD va AfF uchburchaklarning o'xshashligidan:

$$Ad = \frac{Dd}{CB} \cdot AB, \quad fB = \frac{Ff}{CB} \cdot AB, \quad de = ef = \frac{h}{CB} \cdot AB. \quad (2.7)$$


Yechilayotgan masalada $CB \sim H_B \sim H_A \sim 3,5$ m, $Dd \sim 69 \sim 68,3 \sim 0,7$ m, $Ee \sim 71,8 \sim 70 \sim 0,8$ m. Bu miqdorlar qiymatlarini (2.7) ifodaga qo'ysak, quyidagi qiymatlarga ega bo'lamiz: $Ad \sim 4$ mm,

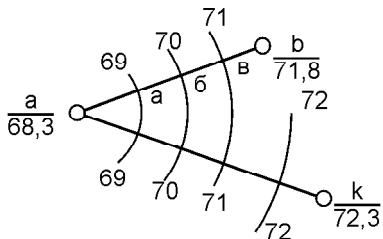


a)

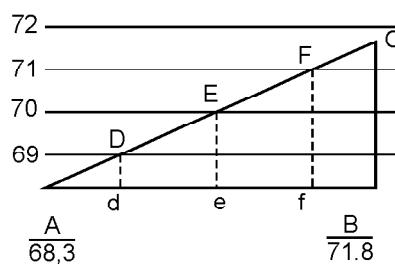

b)

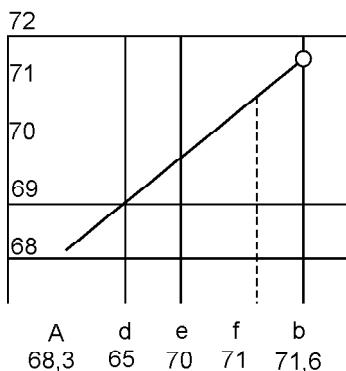

d)

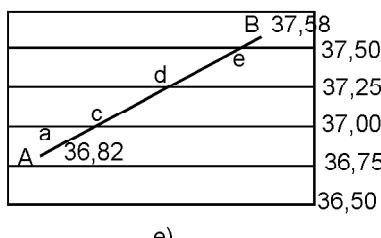

e)

lash
 $a - b$
mos
illi-

metrli qog'ozda; e — shaffof qog'oz (kalka)-
da — grafik usullar.

$fB \sim 4,6$ mm $de \sim ef \sim 5,7$ mm. Bu kesmalarni rejadagi ab kesmada o'lchab qo'ysak, izlangan nuqtalar o'rni topiladi.

Shunday yo'l bilan b va k nuqtalar orasida gorizontallar holati aniqlanadi, undan so'ng bir xil belgili nuqtalardan gorizontallar o'tkaziladi. Keltirilgan gorizontallarni sonli interpolyatsiyalashni qo'llash ko'p vaqt ni talab qiladi.

Shu sababli tezroq va yetarli aniqlikda interpolyatsiyalash uchun millimetrlı qog'oz yoki kalkadan foydalanishga asoslangan grafik usul qo'llaniladi.

Grafik usul. Millimetrlı qog'ozning qirqilgan chetini AB chizig'iga qo'yiladi. Chiziq uchlari belgilari bo'yicha AB chiziqning profili AB yasaladi. Profil chizig'ini kesuvchi 69, 70, 71 m li tekisliklarda kesishgan nuqtalarni rejadagi AB chiziqqa proyeksiyalab $+$, e , f nuqtalarning o'rni topiladi (30- d rasm).

Grafik interpolyatsiyalash uchun shaffof qog'oz, masalan, kalka qo'llanilishi mumkin. Bunda kalkada parallel chiziqlar teng oraliqda o'tkazilib, ularning uchlari relyef h kesimiga karrali balandliklar (30- e rasmda 0,25 m) rejadagi eng kichik balandlikdan boshlab yoziladi. Uchlari balandliklari $H_A \sim 37,58$ m va $H_B \sim 36,82$ m bo'lgan to'g'ri chiziqda gorizontallar o'rnni aniqlash uchun shaffof qog'ozni bu chiziqqa shunday qo'yish kerakki, A va B nuqtalarning o'rni ulardagi balandliklarga mos kelsin. To'g'ri chiziqning qog'ozdagi chiziqlar bilan kesishgan, pargar ignasida teshilgan nuqtalari berilgan balandliklari tegishlichcha 37, 50, 37, 25 va 37,00 m bo'lgan gorizontallarning rejadagi o'rniaga mos keladi.

Ko'pincha syomka jarayonida yoki kameral sharoitlarda reja tuzishda gorizontallarni interpolyatsiyalash ko'zda chamalab bajariladi. Relyefni chizishda gorizontallar relyefning rivojlanish qonuniyatining geomorfologik xususiyatlarini ifodalashi kerak.

2.6. GEOINFORMATSION SISTEMALAR (GIS) TO'G'RISIDA TUSHUNCHА

Zamonaviy yuqori unumli kompyuterlarning paydo bo'lishi, ularning juda katta miqdordagi informatsiyani qayta ishslash, saqlash va berish imkoniyati insонning xo'jalik boshqarish faoliyatida yangi yo'nalishning va yangi geoinformatika fanining paydo bo'lishiga olib keldi.

Oldiniga «geoinfarmatsion sistemalar» tushunchasi «geografik informatsion sistemalari» deb tushunildi, chunki u geografik fanlar zamonida paydo bo‘lgan edi. Hozir uni qo‘llash sohasi geografiya doirasidan chiqib ketdi va «geo» qo‘sishchasi esa informatsion faqat Yer va undagi inson faoliyati bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, geoinformatsiya sistemasi deyilganda ko‘pincha insonni fazoda va vaqt davomida o‘rab olgan voqealar to‘g‘risidagi informatsiyaning ko‘p turlarini yig‘ish, saqlash, qayta ishlash va ko‘rinishini ta’minlovchi tabiat va jamiyatning hududiy o‘zaro hamkorligi to‘g‘risidagi bilimlarning kompyuterli ombori tushuniladi.

Ularga, jumladan geografiya, informatika, geodeziya, kartografiya, yerni hisobga olish, boshqarish, huquq, ekologiya va boshqa fanlar sohalaridan informatsiyalar kiradi.

GIS hududiy qamrab olishi bo‘yicha umummilliy va regional, foydalanish maqsadlariga ko‘ra ko‘p maqsadli, maxsuslashtirilgan, informatsion, ma’lumotli, rejalshtirish, boshqarish ehtiyojlari va h. k., mavzu bo‘yicha suv resurslari, yerdan foydalanish, o‘rmonlardan foydalanish, turmush va boshqalarga bo‘linadi.

GIS uchun informatsiya manbayi geografik va topografik xarita va rejalar, aerokosmik materiallar, me’yoriy va normativ hujjatlar bo‘ladi.

Zamonaviy GIS asosan raqamli bo‘lib, maxsus ta’minalash das-turi va ma’lumotlar bazasi deyiladigan qismlardan barpo etiladi.

Raqamli xarita ma’lumotlar bazasiga informatsiyaning ikki varianti — obyektning o‘rnini aniqlaydigan fazoviy va obyektning xossalari ni ifodalaydigan semantik (atributiv) informatsiyalar kiradi.

GISda turli-tuman fazoviy informatsiya har xil masalalarni yechishda javob beradigan ayrim qatlamlar ko‘rinishida tashkil etiladi. Har bir qatlam faqat bir yoki bir necha mavzuga taalluqli informatsiyani saqlaydi. Masalan, shahar hududini rivojlantirish masalalarini yechish uchun ayrim qatlamlar to‘plamiga yer egaliklari va ko‘chmas mulk, transport, ta’lim, sog‘liqni saqlash, madaniyat, muhandislik tarmoqlari, relyef toporejalar, geodezik tarmoqlar va shahar xo‘jaligining boshqa obyektlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni kiritish mumkin.

Xarita va rejalarini kompyuterda ko‘rsatish uchun to‘g‘ri burchakli koordinatalar qo‘llaniladi, bunda har bir nuqta bir juft x , y koordinatalar bilan ifodalanadi. Koordinata sistemasidan

foydalanim nuqtalarni, chiziqlarni va poligonlarni koordinatalar ro'yxati ko'rnishida ko'rsatish mumkin. Bunda Yer sirtini tekislikda ko'rsatish uchun har xil kartografik proyeksiyalar, masalan, Gauss-Kryuger proyeksiyasi qo'llanilishi mumkin. Kompyuterga xarita va rejalardan ma'lumot raqamlash yo'li bilan kiritiladi. Raqamlash obyektning har bir xarakterli nuqtasini raqam bilan ko'rsatish yoki xarita varag'ining hammasini elektronli skanerlash yo'li bilan bajarilishi, obyektlarning izohlash tavsiflari kompyuter klaviaturasidan kiritilishi mumkin. Raqamli ko'rnishida yozilgan aero va kosmik syomkalar, elektron geodezik asboblarda bajarilgan syomkalar natijalari kompyutering ma'lumotlar bazasiga qog'ozli stadiyadan qutilib kiritilishi va qayta ishlanib, joyning raqamli yoki qog'ozli eltuvchidagi xaritasi, rejasi, profili tuzilishi va ularda muhandislik yoki boshqa masalalarni yechish mumkin.

2.7. KADASTRDA GEOINFORMATSIYALI SISTEMALAR

Yer, shahar qurilishi, suv, o'rmon va boshqa kadastrining har bir turi kartografik informatsiya bazasidagi yer va yer osti, tabiiy, xo'jalik va huquqiy holatning ishonchli va zaruriy ma'lumotlari majmuyiga ega bo'lganligi sababli aslida ham geoinformatsiyali sistemalar bo'ladi, kartografik informatsiya yerning miqdori, sifati, qiymati, yerdan foydalanuvchi va yer egalari to'g'risida ma'lumot olish va yerdan foydalanishni nazorat qilish uchun ham xizmat qiladi.

Kadastrning informatsion asosi yerlarni inventarizatsiya (ro'y-xatga olish) va kadastrli syomkalar natijasida yaratiladi. Bu ishlar katta hududlarni (shahar, tuman, aholi punktlari va h. k.) hamda katta bo'limgan yer uchastkalarini ham qamrab olishi mumkin.

Katta miqdordagi ma'lumotlarni yagona informatsion sistemada joylashtirish uchun kadastrni informatsion elementlar qatlamlariiga bo'linadi, ularning har biridan aniq masalani yechishda mustaqil foydalaniladi.

GISni qo'llashga asoslangan kadastrning avtomatlashtirilgan sistemasi uchun raqamli kadastrli xaritalar, rejalar qo'llaniladi. Kadastrli xaritalarda rejada ko'rsatilgan hamma obyektlar fazoviy bog'lanishga ega, ya'ni ularning holati xaritani yaratishda qabul qilingan koordinatalar sistemasida aniqlangan. Obyekt (yer uchastkasi)ni ta'riflash ma'lumotlari informatsion sistemaning ma'l-

motlar bazasi mazmunini tashkil etadi. Bu ma'lumotlar bazasining obyektlarini va aloqalarini belgilash uchun uchastkalar identifikatorlari (kadastrli nomerlari)dan foydalaniladi. Shu tarzda raqamli kadastrli xarita metrik (grafik) va semantik (ifodalash) ma'lumotlar majmuasini ifodalab, kadastrning informatsion sistemasi qismini tasvirlab ko'rsatadi. Yer uchastkalarining o'rnnini, ularning chegaralari va maydonini aniqlab, undan resurslarni boshqarish vositasi kabi foydalaniladi.

Shunday qilib, davlat yer kadastro iste'molchiga yer informasiyasini yig'ish, saqlash va yetkazib berishni ta'minlovchi geoinformatsion sistema bo'ladi.

3- bob. O'LCHASH XATOLIKLARI NAZARIYASI TO'G'RISIDA BOSHLANG'ICH MA'LUMOTLAR

3.1. O'LCHASH VA UNING TURLARI

Geodezik o'lhashlarni bajarishda usfqi va tik burchaklar, chiziqlar uzunliklari, nuqtalar nisbiy balandliklari, konturlar yuzalari va boshqa kattaliklar o'lchanadi. Biror x kattalikni o'lhash deb uni o'lchov birligi sifatida qabul qilingan bir jinsli kattalik bilan taqqoslashga aytildi. O'lhash natijasi o'lchanayotgan kattalikda o'lchov birligini necha marta yotganligini ko'rsatadigan son bo'ladi. O'lhashlarda bevosita (to'g'ri) va bilvosita o'lhashlar farqlanadi. Bevosita o'lhashlarda o'lchanayotgan obyekt o'lchov birligi bilan taqqoslanadi, masalan, xaritadagi chiziqni, stol o'lchamini santimetrlı chizg'ichda o'lhash va h.k. Bilvosita o'lhashlarda natija bevosita o'lchanan boshqa miqdorlar yordamida hisoblab topiladi, masalan, uchburchak yuzasini uning asosi va balandligini o'lhash orqali aniqlash, aylana uzunligini uning ma'lum radiusi bo'yicha hisoblash va h. k. Bunda aylana uzunligi, doira yoki uchburchak yuzasi bilvosita o'lhash natijalari yoki o'lchanan miqdorlar funksiyasi bo'ladi. O'lhash natijalari zaruriy va ortiqchalarga bo'linadi. Bitta kattalik (chiziq uzunligi, uchburchak burchagi va h.k. n marta o'lchansa, o'lhash natijalaridan biri zaruriy, qolgan $n^2 - 1$ tasi esa ortiqcha (qo'shimcha) bo'ladi. Qo'shimcha o'lhashlar muhim ahamiyatga ega, ularning o'xshashligi nazorat vositasi bo'ladi va o'lhashlar nati-

jalarini baholash imkonini beradi, ular izlanayotgan kattalikning ishonchliroq qiymatini har qanday boshqa natijaga nisbatan aniqroq olish imkonini tug'diradi.

Agar o'lhashlar bir xil sharoitda, bir xil aniqlikdagi asboblar bilan bir xil malakali shaxslar tomonidan bajarilgan bo'lsa, olin-gan natijaga teng aniqlik, bu shartlardan birortasi bajarilmay topilgan natijalar esa teng aniqsiz deyiladi, ular har xil o'rta kvadratik xatolikka ega bo'ladi.

3.2. O'LCHASH XATOLIKLARI VA XATOLIKLAR NAZARIYASI

Bir kattalikni ko'p marta o'lhash qanchalik tirishqoqlik bilan bajarilsa ham, uning natijalari bir-birlaridan va bu kattalikning haqiqiy o'lchamidan birmuncha farq qiladi. Agar o'lhash mukammalroq asboblar, usullarda, tajribali kuzatuvchilar tomonidan qulay tashqi muhitda bajarilsa, ularning izlanayotgan natijalari mutloq miqdori bo'yicha kichikroq xatoliklarga ega bo'ladi. Lekin bunday holda ham xatoliklar ta'siridan qutulish mumkin emas. Shu sababli o'lhashlar zaruriy aniqlikda bajarilishi kerak, ortiqcha aniqlikka erishish katta xarajatlarga, yetarli bo'lмаган aniqlik esa kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'lhash natijasi I bilan o'lchangان kattalikning aniq (haqiqiy) qiymati x orasidagi

$$\| \sim I \div x \quad (3.1)$$

farq *xatolik* deyiladi.

U yoki bu kattalikning o'lchangان (hisoblangan) qiymatini nazariy qiymatdan farqi ham (3.1) formula bo'yicha hisoblanadi, u holda natija bog'lanmaslik deyiladi. Masalan, xaritada yassi uchburchak burchaklari o'lchanib, ularning yig'indisi $179^{\circ}30\triangle$ bo'lsa, uning nazariy qiymati ($x \sim 180^{\circ}$) dan farqi bog'lanmaslik $f \sim 179^{\circ}30\triangle \div 180^{\circ} \sim 30\triangle$ bo'ladi. Xatoliklar kelib chiqishiga ko'ra qo'pol, muntazam va tasodifiy xatoliklarga bo'linadi.

Qo'pol xatolik deb xatoliklar qatorida mutloq qiymati bo'yicha boshqalardan katta farq qiladigan miqdorga aytildi. Masalan, chiziqni o'lhashda lentani yotqizish sonini sanashda adashish yoki uning teskarisi tomonidan sanoq olish kabilar. Qo'pol xatolik o'lchovchi shaxsning o'z ishiga befarq qarashidan kelib chiqadi, qayta o'lhash orqali topiladi va tuzatiladi.

Muntazam xatolik deb xatoliklar qatorida bir xil ishora va qiymatlar bilan takrorlanadigan xatoliklarga aytildi. Muntazam xatolikda o‘lchayotgan shaxs qo‘llanilayotgan asbob va muhit xatoliklariga bo‘linadi. Masalan, lentaning qabul qilingan (nominal) uzunligini haqiqiy uzunligidan farqi, lenta uzunligining havo temperaturasiga qarab o‘zgarishi, o‘lchovchi shaxsning sanoqni oshirib yoki kamaytirib olishga odatlangani kabi xatoliklar bo‘ladi. Demak, bu xatoliklarni kelib chiqishi manbalari ma’lum qonuniyatlarga bo‘ysunadi, shu sababli bunday xatoliklarning o‘lhash natijasiga ta’sirini kamaytirish yoki yo‘qotish mumkin.

Tasodify xatolik deb xatolar qatorida turli ishora va qiymatda uchraydigan hamda qiymati ma’lum chekdan oshmaydigan xatolikka aytildi. Tasodifiy xatoliklar qonuniyatları ommaviy o‘lhashlarda namoyon bo‘ladi va ularni o‘rganish bilan xatoliklar nazariyasi fani shug‘ullanadi. Uning vazifalariga o‘lhashlar xatoliklari va turlarini o‘rganish, o‘lhash natijalarining aniqligini baholash uchun har xil mezonlar o‘rnatish, bitta miqdorni o‘lhash qatoridan uning eng ishonchliroq yakuniy qiymatini topish va bu natijani baholash, o‘lchangan qiymatlar funksiyalari aniqliklarini tahlil qilish kabi masalalarni yechish kiradi.

O‘lhashlar xatoliklari nazariyasi hal etadigan yuqorida sanalgan masalalar geodezik o‘lhashlarni to‘g‘ri tashkil qilish, o‘tkazish va natijalardan oqilona foydalanish uchun katta ahamiyatga ega.

O‘lhashlar xatoliklari nazariyasi o‘lhashlar bajariladigan hamma sharoitlarni to‘g‘ri va sinchkovlik bilan o‘rganish, ularni ishonchli o‘tkazish uslubiyatini belgilash, bu maqsad uchun zaruriy asboblarni tanlash, kutilayotgan o‘lhash va yakuniy natija aniqligini hisoblash, o‘lhashlar bajarilgandan keyin esa natijalarga to‘g‘ri ishlov berish va ularning aniqligini baholash imkonini beradi.

3.3. TASODIFIY XATOLIKLAR XOSSALARI

Ommaviy o‘lhashlarda namoyon bo‘ladigan tasodifiy xatoliklar sistematik qonuniyatlarga bo‘ysunadi, bunda ular quyidagi to‘rt xossaga ega bo‘ladi:

1) berilgan o‘lhash sharoitlari uchun mutloq miqdori bo‘yicha ma’lum bir chekdan oshmaydi;

- 2) mutloq qiymatlari bo'yicha musbat va manfiy xatoliklar baravar uchraydi;
- 3) tasodifiy xatoliklarning arifmetik o'rta miqdori o'lhash soni cheksiz ortganda nolga intiladi;
- 4) mutloq qiymatlari bo'yicha kichik tasodifiy xatoliklar kattalariga qaraganda ko'proq uchraydi.

Tasodifiy xatoliklarning uchinchi xossasiga ko'ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\Delta|}{n} = 0, \quad (3.2)$$

bunda $[\lim]$ — bir jinsli miqdorlarning yig'indisini belgilash uchun Gauss kiritgan belgi.

Agar x miqdorning o'lhash natijalari I_1, I_2, \dots, I_n va bu o'lhashlarning (3.1) formulada hisoblanadigan tasodifiy xatoliklari $\hat{\chi}_1, \hat{\chi}_2, \dots, \hat{\chi}_n$ o'lhashlar soni n cheksiz ortsa, oddiy arifmetik o'rta qiymat $\frac{[I]}{n} = x_0$ haqiqiy x qiymatga intiladi, ya'ni $\lim_{n \rightarrow \infty} x_0 = x$. Amaliyotda kattalikni o'lhashlari soni nisbatan katta bo'lmaydi, lekin bunday hollarda ham oddiy arifmetik o'rta qiymat izlana-yotgan miqdorning eng ishonchli qiymati bo'ladi.

3.4. O'LHASHLAR ANIQLIGINI BAHOLASHDA QO'LLANILADIGAN MEZONLAR

Geodeziyada bajariladigan o'lhashlar sifatini baholashda o'rtacha xatolik (q), ehtimoliy xatolik (r), o'rta kvadratik xatolik (m), mutloq (absolyut) va nisbiy xatoliklar qo'llaniladi. Tasodifiy xatoliklar mutloq qiymatlarining arifmetik o'rtachasiga *o'rtacha xatolik* deyiladi, ya'ni

$$q = \frac{|\Delta|}{n}, \quad \text{bunda } [|\Delta|] \sim |\hat{\chi}| \sim |\hat{\chi}_1| \sim |\hat{\chi}_2| \sim \dots \sim |\hat{\chi}_n|. \quad (3.3)$$

Ehtimoliy xatolik deb tasodifiy xatolikning shunday qiymatiga aytildiki, unda mutloq miqdorlari bo'yicha katta yoki kichik xatoliklar baravar uchrashi mumkin:

$$r \sim 0,67u. \quad (3.4)$$

O'rta kvadratik xatoliklar qiymati K. F. Gauss tomonidan tavsuya etilgan quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$m = \sqrt{\frac{|\Delta^2|}{n}}, \quad (3.5)$$

bunda $|\Delta^2| \sim \Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \dots + \Delta_n^2$, $\Delta_i \sim x_i - \bar{x}$, $i = 1, 2, 3, \dots, n$, Δ_i — haqiqiy xatoliklar, x — o'lchanayotgan kattalikning haqiqiy (aniq) qiymati, x_i — kattalikni o'lhash natijalari.

O'rta kvadratik xatolik o'lhash aniqligini baholashning eng ishonchli mezoni bo'ladi, chunki uning qiymatiga bajarilgan o'lhash sifatini aniqlaydigan mutloq qiymatlari katta xatoliklar kuchli ta'sir etadi, o'lhashlar soni nisbatan katta bo'lmaganda ham kvadratik xatolik yetarli ishonchlilik bilan hisoblanadi, agar u yuqorida sanalgan to'rt xossaga bo'ysunsa, uning chekli qiymatini

$$\Delta_{\text{chekli}} \sim 3m \quad (3.6)$$

formula bo'yicha hisoblash mumkin, u holda 1000 ta xatolikdan uchtasi bu chekdan ortadi.

Geodezik o'lhashlarni bajarish bo'yicha texnik yo'l-yo'riqlarda yo'l qo'yarli xatolik

$$\Delta_{\text{chekli}} \leq 2m \quad (3.7)$$

qilib belgilanadi, bunda 100 ta xatolikdan mutloq qiymati bo'yicha beshtasi (3.3) formula bo'yicha hisoblangan Δ_{chek} dan ortishi mumkin, u holda ular qo'pol xatolik sanalib qaytadan o'lchanadi.

Xatoliklar nazariyasida o'rta kvadratik xatolik m va chekli Δ_{chekli} xatoliklar quyidagi bog'liqlikka ega:

$$a \leq m\sqrt{3}. \quad (3.8)$$

O'lhashlar xatoliklari normal taqsimot qonuniga bo'ysunganda o'rta kvadratik va o'rtacha xatoliklar orasida quyidagi bog'liqlik mavjud:

$$m \sim 1,25q. \quad (3.9)$$

Mutloq va nisbiy xatoliklar. O'rta kvadratik, o'rtacha, ehtimoliy va chekli xatoliklar mutloq xatoliklar deyiladi.

Surati birga teng bo'lgan kasr bilan ifodalanadigan mutloq xatolikni o'lchanagan miqdorning o'rtacha qiymatiga nisbatli nisbiy xatolik deyiladi. Bunda qanday xatolikdan foydalanilganiga qarab, nisbiy o'rta kvadratik, nisbiy o'rtacha, nisbiy ehtimoliy, nisbiy

cheqli xatolik farqlanadi. Nisbiy xatolik maxrajini, agar u yuzliklarda ifodalansa, o'nlklargacha, mingliklarda ifodalansa, yuzliklarga yaxlitlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar o'lhash natijasi $L \sim 226,3$ f 0,27 m ko'rinishda yozilgan bo'lsa, uning haqiqiy L qiymati $226,03 \setminus L \setminus 226,57$ chegarasida $P \sim 0,9545$ ishonchlilik ehtimolligi bilan joylashadi.

Chiziq uzunliklari va yuzalarni o'lhashlarda natija sifati $\frac{\Delta L}{L}$ mutloq xatolikni L o'lhash natijasiga nisbatini ko'rsatuvchi nisbiy xatolik bilan tavsiflash yaxshiroq, ya'ni

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta L : \Delta L}{L : \Delta L} = \frac{1}{L : \Delta L} = \frac{1}{N}. \quad (3.10)$$

Xarita va rejalarda yuzalarning aniqligini baholashda nisbiy xatoliklar foizlarda ham ifodalanishi mumkin.

3.5. HAQIQIY XATOLIKLAR BO'YICHA ANIQLIKNI BAHOLASH MISOLI

Haqiqiy uzunligi 125,43 m bo'lgan chiziq uzunligi o'lchov lentasida olti marta o'lchangan. Olingan natijalar 2-jadvalning 2-ustunida keltirilgan. Ular bo'yicha o'rtacha (muntazam) xatolikni, ehtimoliy xatolikni va o'lchov lentasida chiziq o'lhashning o'rta kvadratik xatoligini baholash kerak.

Yechish. Barcha hisoblar jadvalda keltirilgan:

2-jadval

O'lhash nomeri	O'lhashlar natijalari	Δ_i , sm	Δ_i^2	Aniqlikni baholash
1	125,56	- 13	169	O'rtacha xatolik
2	49	- 6	36	$q = \frac{ D }{n} = \frac{37}{6} = 6,2$ sm
3	39	+ 4	16	Ehtimoliy xatolik:
4	38	+ 5	25	$r = 5$ sm
5	44	- 1	1	O'rta kvadratik xatolik:
6	35	+ 8	64	$m = \sqrt{\frac{311}{6}} = 7,2$ sm.
	125,43		311	

3.6. TENG ANIQLIKDA O'LCHANGAN KATTALIKNING O'LCHASH NATIJALARINI MATEMATIK ISHLANISHI

Bir kattalikning teng aniqlikda o'lchanan natijalari qatori olingan bo'lsa, ularning matematik ishlanishida quyidagilar hisoblanadi:

1. O'lchanan kattalikning eng ishonchli bo'lgan arifmetik o'rtacha qiymati.
2. Ayrim o'lchaning o'rta kvadratik xatoligi.
3. Arifmetik o'rtaning o'rta kvadratik xatoligi.

Teng aniqlikli o'lchaning I_1, I_2, \dots, I_n natijalaridan arifmetik o'rtacha qiymat quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$L = \frac{I_1 + I_2 + \dots + I_n}{n} = \frac{[I]}{n}. \quad (3.11)$$

Uni hisoblashni osonlashtirish maqsadida o'lchanayotgan kattalikning taqribiy I_0 qiymati sifatida I_i o'lchananlardan eng kichigi tanlanib, qoldiqlar quyidagi formuladan topiladi:

$$\bar{E}_i \sim I_i - I_0 \quad (i \sim 1, 2, \dots, n).$$

Bu ifodani (3.11) formulaga qo'yib, ayrim o'zgarishlar kiritilsa,

$$L = I_0 + \frac{[\epsilon]}{n} \quad (3.12)$$

tenglik hosil bo'ladi va u arifmetik o'rtacha qiymatni taqribiy qiymatlar orqali hisoblash uchun xizmat qiladi.

O'lchan natijalarini baholashda haqiqiy xatoliklar kamdan-kam hollarda ma'lum bo'ladi, shuning uchun ko'pincha geodezik o'lchanlar amaliyotida o'lchan aniqligini baholash uchun Besselning quyidagi formulasi qo'llaniladi:

$$m = \sqrt{\frac{[u^2]}{n-1}}, \quad (3.13)$$

bunda $u_i \sim I_i - L$ — eng ehtimoliy xatoliklar, $n \geq 1$ — ortiqcha o'lchanlar soni.

Teng aniqlikli o'lchanlar natijalari arifmetik o'rtachasining o'rta kvadratik xatoligi

$$M = \frac{m}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{[u^2]}{n(n-1)}} \quad (3.14)$$

formula orqali hisoblanadi, ya’ni arifmetik o‘rtaning o‘rta kvadratik xatoligi M o‘lhashning o‘rta kvadratik xatoligi m dan \sqrt{n} marta kichik bo‘ladi.

(3.13) formuladan topilgan o‘rta kvadratik xatolikning ishonch-lilagini baholash uchun quyidagi formula qo‘llaniladi:

$$m_m = \pm \frac{m}{\sqrt{2(n-1)}}. \quad (3.15)$$

Agar $n \sim 4$ bo‘lsa, o‘rta kvadratik xatolikning ishonchliligi $m_m \sim 0,4$; $n \sim 8$ bo‘lganda esa $m_m \sim 0,3$, bundan $n \geq 8$ bo‘lganda bajarilgan o‘lhashlar ishonchsiz.

3- jadvalda chiziq uzunligini teng aniqlikda besh marta o‘lhash natijalari bo‘yicha uning eng ehtimoliy qiymati hamda m , m_m va M o‘rta kvadratik xatoliklarini topish masalasini yechilishi namunasi keltirilgan.

3- jadval

N	l, m	v	v^2	Aniqlikni baholash
1	226,1	-0,2	0,04	$m = \sqrt{\frac{ J^2 }{n-1}} = \sqrt{\frac{0,10}{4}} = \pm 0,16 \text{ m}; \Delta_{\text{cheqli}} = 2m = 0,32 \text{ m},$
2	226,2	-0,1	0,01	$m_m = \frac{m}{\sqrt{2(n-1)}} = \frac{0,16}{\sqrt{8}} = \pm 0,04 \text{ m}; \frac{m}{L} = \frac{0,16}{226,3} = \frac{1}{1400},$
3	226,5	+0,2	0,04	
4	226,4	+0,1	0,01	
5	226,3	0,0	0,0	
	226,3	$ v =0$	0,10	$M = \pm \frac{m}{\sqrt{n}} = \pm \frac{0,16}{\sqrt{5}} = \pm 0,07 \text{ m}; 226,0 J LJ 226,6 \text{ m.}$

4- jadvalda burchakni teng aniqlikda o‘lhash qatorining matematik ishlanishini o‘tkazish, ya’ni ayrim o‘lhashning arifmetik o‘rtachasini, o‘rta kvadratik xatoligi va arifmetik o‘rtaning o‘rta kvadratik xatoligini topish namunasi keltirilgan.

4- jadval

O‘lhash N	O‘lhash natijasi l_i	ε	v	v^2	ve
1	$125^{\circ}36'15''$	$5''$	$+ 5''$	25	$+ 25$
2	$32''$	$22''$	$- 1,2$	144	$- 264$
3	24	14	$- 4$	16	$- 56$
4	10	0	$+ 10$	100	0
5	21	11	$- 1$	1	$- 11$
$l_0 = 125^{\circ}36'10''$		$52''$	$- 2''$	286	$- 306$

$$L = 125^{\circ}36'10'' + \frac{52}{5} = 125^{\circ}36'20'', \quad m = \sqrt{\frac{286}{4}} = 8''; \quad M = \frac{8}{\sqrt{5}} = 4'';$$

4- jadvalning oxirgi ustuni $[u^2] \sim [u \bar{E}]$ ekanligini tekshirish uchun xizmat qiladi.

Ko‘pincha amaliyotda aniqlanayotgan miqdorni nazorat qilish va aniqligini oshirish uchun u ikki martadan o‘lchanadi. Masalan, chiziq to‘g‘ri va teskari yo‘nalishda, nisbiy balandlik ikki gorizontda yoki ikki tomonlama reykada o‘lchanadi, bularning o‘rtachasi yakuniy qiymat sifatida qabul qilinadi. Bu holda ayrim o‘lchashning o‘rta kvadratik xatoligi quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$m = \sqrt{\frac{|d^2|}{2n}}, \quad (3.16)$$

bunda: d — miqdorlarning ikki karra o‘lchanishi farqi, n — farqlar soni, ikki o‘lchash natijalari o‘rtachasining o‘rta kvadratik xatoligi esa quyidagi formuladan topiladi:

$$M = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{|d^2|}{n}}. \quad (3.17)$$

Quyidagi jadvalda bir burchakning o‘rta kvadratik xatoligini teng aniqlikda qo‘sh o‘lchashlar natijalari bo‘yicha topishni hisoblash namunasi keltirilgan.

O‘lchash tartibi	O‘lchashlar		d	d^2
	l_i	l_i		
1	$56^{\circ}15'20''$	$56^{\circ}15'36''$	- 16	256
2	$142^{\circ}38'51''$	$142^{\circ}38'30''$	+ 21	441
3	$204^{\circ}05'20''$	$204^{\circ}05'25''$	- 5	25
4	$67^{\circ}24'56''$	$67^{\circ}24'56''$	- 6	36
			+ 6''	758

$$m = \sqrt{\frac{|d^2|}{2n}} = \sqrt{\frac{758}{2,4}} = 10''.$$

Chiziq ikki marta o‘lchanib, $l_1 \sim 123,64$ m va $l_2 \sim 123,68$ m natijalar olingan bo‘lsin. O‘lchangان chiziqning ehtimoliy qiymati $l \sim 123,66$ m, nisbiy xatolik $0,04/123,66 \sim 1/3091$ bo‘ladi.

3.7. O'LCHANGAN MIQDORLAR FUNKSIYALARI ANIQLIGINI BAHOLASH

Ko'pincha muhandislik amaliyotida kuzatuvchini qiziqtirayotgan kattalikni bevosita o'lhashning imkonи bo'lmaydi. Bunday hollarda izlanayotgan kattalik bilan funksional bog'langan biror miqdorlar (argumentlar) o'lchanib, izlanayotgan funksiya hisoblanadi.

Agar o'lhashlarda olingan x_1, x_2, \dots, x_n argumentlar o'zaro bog'liq bo'lmasa, m o'rta kvadratik xatoliklar bilan o'lhashlardan topilgan

$$F \sim f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (3.18)$$

funksiya berilgan bo'lsa, uning o'rta kvadratik xatoligi m_F quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$m_F^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 m_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 m_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^2 m_{x_n}^2, \quad (3.19)$$

bunda $2f/2x_i$ — har bir argument bo'yicha olingan xususiy hosilalar. Ular o'lchangan x_1, x_2, \dots, x_n argumentlar qiymatlaridan foydalanib hisoblanadi.

Demak, umumiyo ko'rinishdagi funksiya o'rta kvadratik xatolining kvadrati har xil argument bo'yicha olingan xususiy hosilalar kvadratlarini tegishli argumentlar o'rta kvadratik xatoliklar kvadratlariga ko'paytmalarining yig'indisiga teng.

(3.19) formula o'lhashlar xatoliklari nazariyasining bilvosita masalasini yechishda keng qo'llaniladi, bunda argumentlarning o'lchangan qiymatlari va ularning o'rta kvadratik xatolaridan foydalanib, izlanayotgan funksiya aniqligi baholanadi. Misollar ko'ramiz.

1. Uchburchakning ikki burchagi $m_{\bar{e}_1} \sim 3$. va $m_{\bar{e}_2} \sim 4$. o'rta kvadratik xatoliklar bilan o'lchangan bo'lsa, $m_{\bar{e}_3}$ ni topish kerak.

(3.18) formulaga binoan

$$\bar{e}_3 \sim 180 \div \bar{e}_1 \div \bar{e}_2$$

funksiyani tuzamiz, so'ngra (3.19) formulaga ko'ra topamiz:

$$m_{b_3}^2 = m_{b_1}^2 + m_{b_2}^2 = 3^2 + 4^2 = 25, \quad m_{b_3}^2 = 5''.$$

2. To‘g‘ri to‘rtburchak tomonlari xaritadan $a fm_a \sim 100,0 f$
 $f 0,6 m$ va $b fm_b \sim 200,0 f 1,0 m$ aniqlikda o‘lchangan bo‘lsa,

$$p \sim ab \quad (3.20)$$

formula bo‘yicha hisoblangan yuzaning mutloq va nisbiy xatoliklarini topish kerak bo‘lsin. U holda

$$\frac{\partial p}{\partial a} = b; \quad \frac{\partial p}{\partial b} = a$$

bo‘lganligi uchun, (3.19) formulaga ko‘ra:

$$m_p \sim (200,0^2 \cdot 0,6^2 + 100^2 \cdot 1,0^2)^{1/2} \sim 160 \text{ m}^2.$$

3. Nisbiy o‘rta kvadratik xatolikni aniqlash formulasini keltirib chiqarish uchun (3.20) formula logarifmlanadi:

$$\lg p \sim \lg a + \lg b$$

va uni differensiallab, (3.19) formula asosida quyidagi ko‘rinishga keltiriladi:

$$\left(\frac{m_p}{p}\right)^2 = \left(\frac{m_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{m_b}{b}\right)^2. \quad (3.21)$$

Bu formulaga misoldagi tegishli argumentlar qiymatlarini qo‘ysak,

$$\frac{m_p}{p} = \frac{1}{125} \text{ yoki } m_p = 0,8 p \%$$

ga ega bo‘lamiz.

4. Agar ufqiy qo‘yilishi $s \sim 143,5 \text{ m}$ va qiyalik burchagi $\ll \sim 2^\circ 30$. tegishlicha $m_s \sim 1,0 \text{ m}$ va $m_{\ll} \sim 1 \nabla$ o‘rta kvadratik xatoliklar bilan o‘lchangan bo‘lsa, quyidagicha hisoblangan

$$h \sim s \operatorname{tg} \ll \sim 143,5 \operatorname{tg} 2^\circ 30 \nabla \sim 0,36 \text{ m}$$

nisbiy balandlikning o‘rta kvadratik xatoligini topish kerak bo‘lsin. U holda

$$m_h^2 = (\operatorname{tg} n \cdot m_s)^2 + \left(s \cdot \sec^2 n \frac{m_{\ll}}{p}\right)^2 =$$

$$= (0,5 \cdot 0,0042)^2 + \left(\frac{144}{0,99} \cdot \frac{1,0'}{3438'} \right)^2 = 0,0025 \text{ m}^2$$

yoki

$$h f m_h \sim 0,36 f 0,05 \text{ m}; \quad 0,31 \setminus h \setminus 0,41.$$

5. Bajarilishi kerak bo‘lgan o‘lhash aniqligini oldindan tayinlash, kerakli aniqlikdagi asboblarni tanlash xatoliklar nazariyasining teskari masalasini yechishga asoslanadi. Bu masalada (3.18) funksiyaning oshkor ko‘rinishini va uning aniqligi m_F (3.19) ma’lum hisoblanib, har bir x_i argumentni o‘lhash m_{x_i} aniqliklarini tanlash talab qilinadi. Berilgan funksiya aniqligiga argumentlarning o‘lhash aniqliklari har xil tanlanib olinganda erishish mumkin bo‘lganligi uchun, teskari masala cheksiz ko‘p yechimiga ega bo‘ladi. Ayrim hollarda bu masalaning eng sodda yechimiga teng ta’sir etish prinsipi asosida erishiladi. Bu prinsipga ko‘ra funksiya aniqligiga hamma qo‘siluvchilar teng ta’sir etadi deb qabul qilinadi. Masalan, trigonometrik nivelirlashda nisbiy balandlik o‘lchan-gan ufqiy masofa s va qiyalik burchagi \ll orqali quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$h \sim s \operatorname{tg} \ll. \quad (3.22)$$

Nisbiy balandlikni $m_h \sim 0,01 \text{ m}$ aniqlikda hisoblash uchun $s \sim 100 \text{ m}$ masofa va $\ll \sim 2^\circ$ qiyalik burchagi qanday aniqlikda o‘lchanishi kerak?

(3.19) formulaga ko‘ra (3.22) funksiya aniqligi:

$$m_h^2 = (\operatorname{tg} n \cdot m_s)^2 + \left(s \cdot \sec^2 n \frac{m_h}{p} \right)^2. \quad (3.23)$$

Nisbiy balandlikning aniqligiga masofa va qiyalik burchagini o‘lhash aniqligi teng ta’sir etishini shart qilib qo‘ysak,

$$\operatorname{tg} n \cdot m_s \cdot \sec^2 n \frac{m_h}{p} = \frac{m_h}{\sqrt{2}};$$

$$m_h = \operatorname{tg} n \cdot m_s \sqrt{2} \quad \text{yoki} \quad m_h = s \cdot \sec^2 n \frac{m_h}{p} \sqrt{2}.$$

U holda quyidagi natijaga ega bo‘lamiz:

$$\frac{m_s}{s} = \frac{m_h \cdot \operatorname{ctg} n}{\sqrt{2} \cdot s} = \frac{0,01 \text{ m} \cdot 28,6}{1,41 \cdot 100 \text{ m}} = \frac{1}{500};$$

$$m_n = \frac{m_h \cdot p \cdot \cos^2 n}{\sqrt{2 \cdot s}} = \frac{0,01 \text{ m} \cdot 3438 \cdot 0,999^2}{1,41 \cdot 100 \text{ m}} = 0,24'.$$

Demak, nisbiy balandlikning talab qilingan aniqligiga erishish uchun masofani ipli dalnomerda o'lhash aniqligi (1:400 dan kichik) yetarli bo'lmaydi. Burchak esa 15. aniqlikda o'lchanish kerak. Shu sababli xatoliklar munosabatini o'zgartirib, ya'ni chiziqni o'lhash aniqligini 2 marta oshirib (1:1000), burchak o'lhash aniqligini 2 marta kamaytirsak ($m_{\ll} \sim 30.$), funksiya xatoligi ($m_h \sim 0,01 \text{ m}$) o'zgarmaydi. Bu esa shunday hisobga asoslangan mulohaza orqali ma'lum aniqlikdagi geodezik asbob tanlash imkonini beradi, ya'ni masalani yechish uchun masofa po'lat lentada, burchak esa 30 sekundli teodolitda o'lchanishi kerak.

3.8. TENG ANIQLIKSIZ O'LHASHLAR NATIJALARINI BAHOLASH

Agar yakuniy natija teng aniqliksiz o'lhashlar natijalaridan topiladigan bo'lsa, u holda o'lchanayotgan kattalikning ehtimoliy qiymatini hisoblash uchun (3.14) formulani qo'llash mumkin emas, chunki har bir o'lhash uchun unga ishonch darajasi bir xil emas. Bu yerda o'lhash natijasi vazni tushunchasi kiritilishi kerak, ya'ni

$$p = \frac{k}{m}, \quad (3.24)$$

bunda: k — hisoblashlar uchun qulay ixtiyoriy son, m — o'rtacha kvadratik xatolik. Agar I_1, I_2, I_3 o'lhash natijalarining o'rtacha kvadratik xatoliklari 2, 3 va 6 bo'lsa, vaznlari quyidagi formulalar bo'yicha hisoblanadigan sonlar bo'ladi:

$$p_1 = \frac{k}{4}, \quad p_2 = \frac{k}{9} \quad \text{va} \quad p_3 = \frac{k}{36}.$$

Kasr sonlardan qutulish uchun $k \sim 36$ qabul qilinsa, $p_1 \sim 9$, $p_2 \sim 4$ va $p_3 \sim 1$ bo'ladi. Yakuniy natija esa

$$L_0 = \frac{I_1 p_1 + I_2 p_2 + I_3 p_3}{p_1 + p_2 + p_3} \quad (3.25)$$

yoki Gauss belgilashlarida

$$L_0 = \frac{[pl]}{[p]} \quad (3.26)$$

ko‘rinishda bo‘ladi.

L_0 miqdor umumiy arifmetik o‘rta deyiladi, uning o‘rta kvadratik xatoligi quyidagi formuladan hisoblanadi:

$$M_0 = \frac{m}{[p]}, \quad (3.27)$$

bunda $\leq -$ vazni birga teng bo‘lgan o‘lchash natijasining kvadratik xatoligi, U

$$n = \sqrt{\frac{[pl^2]}{n-1}} \quad (3.28)$$

formula bo‘yicha topiladi, undagi \leftrightarrow — ayrim o‘lchash natijalari ning L_0 dan og‘ishlari. 5- jadvalda biror L chiziqning uch o‘lchash natijalari va ularning vaznlari bo‘yicha umumiy arifmetik o‘rtachasi va uning o‘rta kvadratik xatoligini baholash misolini yechish namunasi keltirilgan.

5- jadval

O‘lchashlar	l , m	p	g , mm	g^2	$p g^2$
1	124,745	3	+3	9	27
2	754	4	-6	36	144
3	740	2	+8	64	128
	$L_0 = 124,748$	$\sum p = 9$			$\sum p g^2 = 229$

$m = \sqrt{\frac{229}{3-1}} = 10,7 \text{ mm}$, $M = \frac{0,7}{\sqrt{9}} = +3,6 \text{ mm}$, $D_{\text{chek}} = 3M = 10,8 \text{ mm}$,
natija $L_0 \sim 124,748 \pm 0,011 \text{ m}$.

Teng aniqliksiz o‘lchangan kattaliklar funksiyalarining aniqligini baholashda teng aniqlikli o‘lchangan miqdorlar funksiyalarining aniqligini baholashda qo‘llaniladigan (3.24) ifoda asosida teskari vaznlar bilan almashtirilishidan kelib chiqadigan quyidagi formuladan foydalilanadi:

$$\frac{1}{p} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 \frac{1}{p_{x_1}} + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right) \frac{1}{p_{x_2}} + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \frac{1}{p_{x_n}}, \quad (3.29)$$

bu yerda: $1/p$ — funksiyaning teskari vazni, $1/p_{x_i}$ — argumentlarning teskari vaznlari.

Misol. Agar yo‘nalishni o‘lchash o‘rta kvadratik xatoligi m ga teng bo‘lsa, ikki yo‘nalish farqlari kabi olingan burchakning vaznnini aniqlash kerak.


Yechish. Agar yo‘nalishning o‘rta kvadratik xatoligi m ga teng bo‘lsa, o‘lchangan burchakning o‘rta kvadratik xatoligi $m\sqrt{2}$ bo‘ladi. Yo‘nalish vazni $p \sim 1/m^2$. Burchak vazni:

$$p_b = \frac{1}{(m\sqrt{2})^2} = \frac{1}{2m^2} = \frac{1}{2} p_y.$$



4- bob. BURCHAKLARNI O‘LCHASH

4.1. TEODOLITLARNING TUZILISHI

Ufqiy burchakni o‘lchash prinsipida burchakning B uchidan o‘tuvchi sathiy sirtga fikran urinma M tekislik o‘tkaziladi (31-rasm). BA va BC chiziqlar yo‘nalishlari shovun chizig‘ida yotuvchi tik V_1 va V_2 tekisliklar bilan ufqiy M tekislikka proyeksiyalanadi. Proyeksiyalangan BA va BC chiziqlar orasidagi burchak *ufqiy burchak* deyiladi. Joyda BA va BC chiziqlar bilan M tekislik orasidagi V_1 va V_2 burchaklar *tik (qiyalik) burchaklar* bo‘ladi. Ufqiy va tik burchaklarni o‘lchash uchun teodolit qo‘llaniladi (32- b rasm). Teodolit, asosan, ichki fokuslanuvchi ko‘rish trubasi 18, ufqiy doira 1, vertikal doira 5, ufqiy doira yonidagi silindrik adilak 14, taglik 2 dan iborat. Teodolit Shr shtativiga (32- e, f rasm)

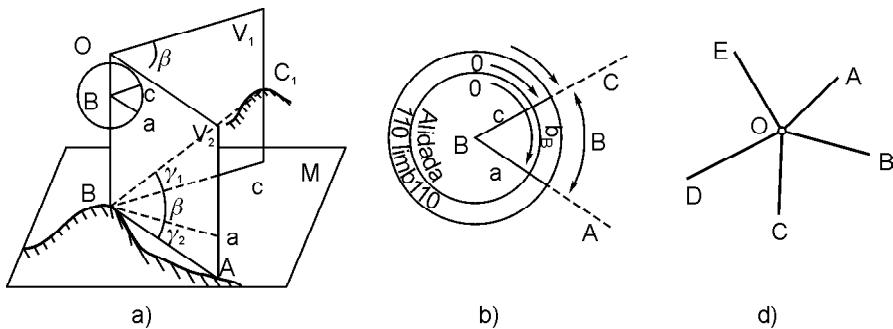

31-rasm. Gorizontal burchakni o‘lchash: a — prinsipi; b — sxemasi; d — O punktidagi yo‘nalishlar.

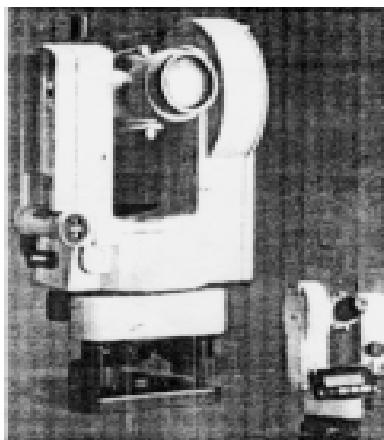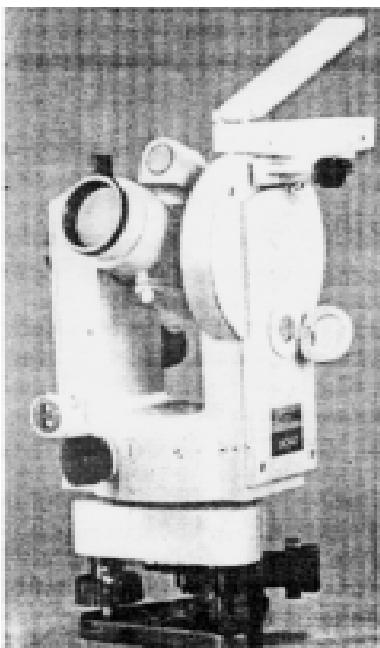

T10 Elektron teodoliti.

4T3OП teodoliti.


o‘rnatgich vint yordamida mahkamlanadi. O‘rnatgich vint ilmo‘iga teodolitni nuqta ustiga markazlashtirish uchun shovun ilinadi.

Teodolitda ufqiy tekislik vazifasini daraja bo‘laklarga bo‘lingan va yozuvlari soat mili yo‘li bo‘yicha 0 dan 360° bo‘lgan ufqiy doira — limb bajaradi ($32 - b$ rasm). Shtativga o‘rnatilgan teodolit limbi doirasi markazi B nuqtadan o‘tuvchi shovun chizig‘ida yotqiziladi.

Qo‘zg‘almas limb ustida BA va BC chiziqlar yo‘nalishlarining proyeksiyalaridan sanoq olish uchun markazi B nuqtadan o‘tuvchi alidada doirasi bor. Alidada doirasidan sanoq shtrix yoki shkala ko‘rinishidagi mikroskopdan olinadi. Teodolitning ko‘rish trubasi yo‘nalishlarni ufqiy M tekislikka V_1 va V_2 tik tekisliklar bo‘yicha proyeksiyalaydi.

\bar{e} burchakni o‘lchash uchun ko‘rish trubasi undagi A nuqtaga yo‘naltiriladi va limbdan oa sanoq olinadi. So‘ngra alidada bo‘shatilib, ko‘rish trubasi chapdagi C nuqtaga yo‘naltiriladi va oc sanoq olinadi. Sanoqlar farqi ufqiy \bar{e} burchak qiyomatiga teng bo‘ladi:

$$\bar{e} \sim oa \pm oc. \quad (4.1)$$

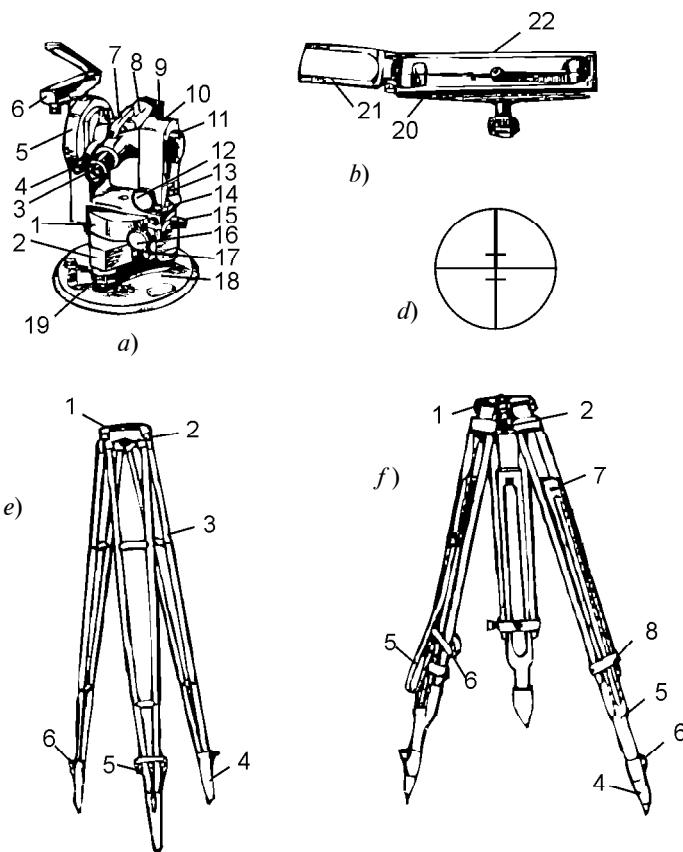

32- rasm. 3T3ОП teodoliti (a), oriyentirlash bussoli (b), trubaning ko‘rish maydoni (c):

1 — gorizontal doira; 2 — taglik; 3, 4 — okular; 5 — vertikal doira; 6 — oriyentirlash bussoli; 7 — vizir; 8 — ko‘rish trubasi; 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19 — vintlar; 10 — ustun; 14 — adilak; 18 — asos; 20 — korpus; 21 — ko‘zgu; 22 — magnit mili.


Shtativlar SHN (e), SHR (f); 1 — kallak; 2 — o‘rnatkich vint; 3 — oyqoq; 4 — uch; 5 — ko‘tarish kamari; 6 — tayanch; 7 — cheklagich; 8 — qisish bloki.

Teodolitlar burchak o‘lchash aniqligiga qarab yuqori aniqlikdagi T05, aniq 2T2, 2T5 va texnikaviy teodolitlar T3O (4T30, 3T30П), T10Э ga bo‘linadi. Teodolit shifri oldidagi son uning modifikat-siyasini, ortidagilari esa uning sekundlarda ifodalangan aniqligini, П — to‘g‘ri tasvirli, Э — elektronli ekanligini bildiradi. Muhandislik ishlarida, asosan, texnik teodolitlar qo‘llaniladi. 3T seriyadagi teodolitlar: 3T2КП triangulatsiya, poligonometriya, geodezik zichlash tarmoqlarida, amaliy geodeziyada, astronomik geodezik

o'lchashlarda: 3T2K — mashina va mexanizmlar konstruksiyalari montajida, sanoat va boshqa inshootlari qurilishida qo'llaniladi. 3T5KP — geodezik zichlash tarmoqlarida, amaliy geodeziyada qidiruv ishlarida, teodolitli syomkalarda va h.k. da qo'llaniladi. 4T30П asbobi teodolitli va taxeometrik yo'llarda ufqiy va tik bur-chaklarni o'lhash, rejali va balandlik tarmoqlarini rejalashda, ipli dalnomerida masofa o'lhash, trubadagi adilak yordamida ufqiy nurda nivelerlash uchun mo'ljallangan. 32- rasmida 3T30П teodolitining asosiy qismlari (*a*), yo'nalishni aniqlash bussoli (*b*), trubaning ko'rish maydoni ko'rsatilgan.

S a n o q o l i s h m o s l a m a l a r i . Texnik teodolitlarda limb bo'laklari har 1° dan yoziladi, limbdan sanoqlar shtrixli yoki shkallali mikroskopdan olinadi. 33- *a* rasmida 3T30П optik teodolit shtrixli mikroskopining ko'rish maydoni keltirilgan. Ko'rish maydonining *B* harfi bilan belgilangan yuqori qismida tik doira shtrixi, *I* harfi bilan belgilangan pastki qismida esa ufqiy doira shtrixi ko'rsatilgan, yozilgan shtrixlar orasi 10Δ li oltita bo'lakka bo'lingan. Ular orasidagi shtrixlar bo'lgan minutlar sanog'i ko'z bilan chandalab olinadi. 33- *a* rasmida tik doira limbidan olingan sanoq *B*— $358^{\circ}27\Delta$, ufqiy doiradan olingan sanoq esa *G*— $69^{\circ}46\Delta$.

3T30, 3T30П teodolitlarida ufqiy va tik doiralari limb bo'laklari 1° ga teng. Limb bo'lagi qismi uzunligi limb bir bo'lagiga teng bo'lgan 60Δ li shkala yordamida olinadi (33- *b* rasm). Shkala 12 bo'lakka bo'linganligi uchun uning bir bo'lagi 5Δ ga teng. Bo'lak qiymatini ko'z bilan chandalab $0,5\Delta$ aniqlik bilan baholanadi. 33- *b* rasmida ufqiy doiradan sanoq $125^{\circ}11\Delta30..$ 2T30 teodoliti tik

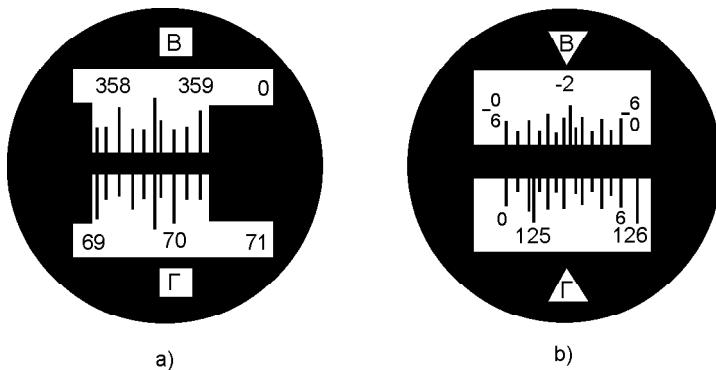

33- rasm. Sanoq olish moslamalari:


- a* — shtrixli mikroskop 3T30П. *B* — $358^{\circ}27\Delta$, *G* — $69^{\circ}46\Delta$,
- b* — shkalalii mikroskop 3T30, *B* — $2^{\circ}26,5\Delta$, *G* — $125^{\circ}11,5\Delta$.

doirasi shkalasi ikki qator raqamlarga ega. Yuqori qatordagi raqamlar musbat bo‘ladi. Sanoqlar noldan (chapdan o‘nga) ortib boradi. Pastki qatorda bo‘laklar manfiy ishorali bo‘ladi. Agar sanoq musbat ishorali limb shtrixidan olinsa, yuqoridagi shkaladan foydalaniladi. Agar pastki manfiy belgili shtrixidan olinsa, sanoq pastki shkaladan olinadi. 33- b rasmida tik doira limbidagi sanoq — $2^{\circ}26\triangle 30..$


Adilaklar. Geodezik asboblar o‘qi va tekisliklarini ufqiy yoki tik holatga keltirish uchun silindrik va doiraviy adilaklar bilan ta‘minlanadi.

Silindrik adilak ichi silliq, sirti ma’lum radiusli yoy shaklidagi shisha naycha — ampuladan iborat (34- a rasm). Uning ichiga qizdirilgan spirit yoki oltингugurt efiri to‘ldiriladi va teshiklari kavsharlanadi. Suyuqlik sovigach, adilak pufakchasi 2 hosil bo‘ladi. Ampula yuqori qismiga shtrixli bo‘laklar chizilib, tuzatkich vinti 4 bo‘lgan metall qolipga o‘rnataladi. Adilak o‘rtasidagi shtrix bo‘lganda yoki u bo‘limganda ampula o‘rtasidagi shtrix 3 nol punktda bo‘ladi. Nol punktdan o‘tadigan adilak yoyiga urinma $UU\triangle$ adilak o‘qi deyiladi. Pufakcha nol punktda turganda adilak o‘qi ufqiy joylashadi. Doiraviy adilak shisha ampulasi ichki tomonidan ma’lum radiusli sferik sirt bo‘ladi (34- b rasm), uning ustidagi konzentrik doiralar markazi nol punkt deyiladi. Adilak pufakchasi ampulada bir bo‘limga surilganda hosil bo‘lgan t burchak adilak bo‘limi qiymati deyiladi. U silindrik adilaklarda 1. dan $2\triangle$ gacha, doiraviy adilaklarda esa $5\triangle$ dan katta bo‘ladi. Shuning uchun silindrik adilaklar asboblarni aniq, doiraviylari esa taxminiy o‘rnatishda qo‘llaniladi.

Ko‘rish trubalari. Geodezik asboblarda ko‘rish trubalari olsidagi buyumlarni kuzatish uchun qo‘llaniladi. Zamonaviy geodezik

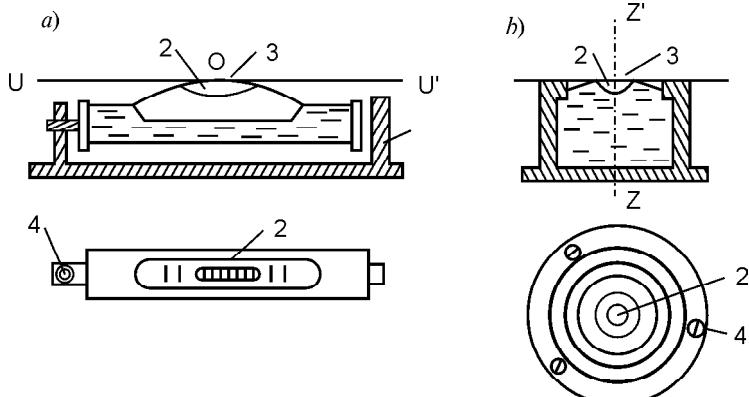

34- ra.....

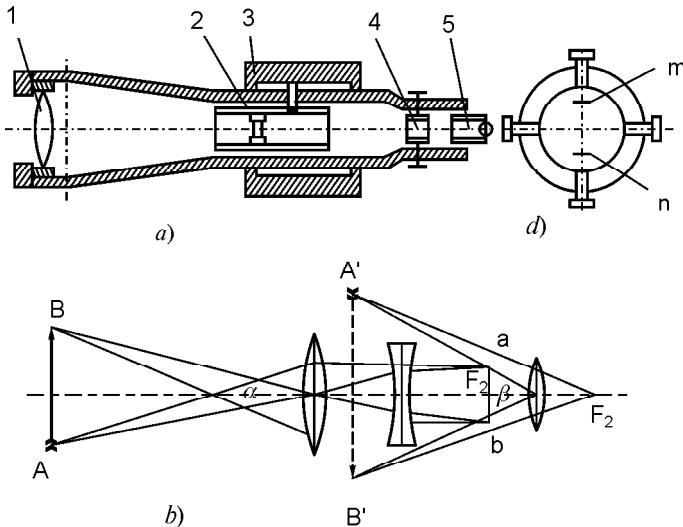

35- rasm. Ichki fokuslanuvchi ko‘rish trubasi:
 a — trubaning tuzilishi; b — ko‘rish trubasida nurlarning yo‘li;
 d — to‘rli diafragma.

asboblarining qariyb hammasi kattalashtirilgan teskari, ayrimlari to‘g‘ri mavhum tasvir beruvchi va ichki fokuslanadigan ko‘rish trubalari bilan ta‘minlangan. Ko‘rish trubasining bo‘ylama kesimi 35- a rasmida ko‘rsatilgan, u obyektiv 1, okulyar 5 va ichki fokuslaydigan linza 2 sistemasiidan iborat. Ko‘rish trubasida AB buyum tasviri hosil bo‘lishi 35- b rasmida ko‘rsatilgan. Uzoqdagi AB buyumdan kelayotgan nurlar teleobyektiv (obyektiv va fokuslanuvchi linza) tartibidan o‘tib buyumning birinchi va teskari tasvirini beradi. Bu tasvir F_2 fokus va tasvir orqasida yotgan okulyar orqali ko‘riladi, shuning uchun kuzatuvchi kattalashtirilgan teskari $B \nabla A \nabla$ tasvirini ko‘radi.

Okulyarning oldingi fokusi F_2 yaqinida iplar to‘ri chizilgan shisha plastinkali optik o‘qqa nisbatan to‘rtta vint yordamida suriladigan to‘rli diafragma bor (35- d rasm). Ufqiy va tik shtrixlarning kesishish nuqtasi iplar to‘ri markazi bo‘ladi, shu nuqta va obyektivning optik markazidan o‘tuvchi nur trubaning *ko‘rish o‘qi* deyiladi. Chetdagи ikkita kalta ufqiy *mn* shtrixlar dalnomer iplari bo‘ladi, ular masofani aniqlash uchun xizmat qiladi.

Ko‘rish trubasida kuzatishda okulyar tirsagi 5 ni surish orqali iplar to‘rini tiniq ko‘rinishiga va ichki fokuslovchi 2 linzani kramadera 3 da surib, buyumning tiniq ko‘rinishiga erishiladi. Buyum tasvirining truba orqali ko‘ringan \bar{e} burchagini qurollanmagan

ko‘z bilan ko‘ringan + burchagiga nisbati truba *kattalashtirishi* deyiladi:

$$J = \frac{b}{a}.$$


T30 teodoliti trubasida kattalashtirish 20^x bo‘ladi.

4.2. TEODOLITNI TEKSHIRISH VA SOZLASH

Teodolitda burchaklarni o‘lchash uning qismlarining o‘zaro joylashishini burchak o‘lchashdan kelib chiqadigan qator geometrik shartlar bo‘yicha tekshirilgandan so‘ng boshlanadi. Agar geometrik shartlar bajarilmayotganligi aniqlansa, asbob tuzatiladi.

Teodolitni tekshirish va tuzatish quyidagi tartibda bajariladi.

1. Ufqiy doira alidadesidagi silindrik adilak o‘qi $UU\triangle$ asbob aylanish o‘qi $JJ\triangle$ ga tik bo‘lishi kerak, ya’ni $UU\triangle \perp JJ\triangle$ (36- rasm). Bu shartni tekshirish uchun adilak ikki ko‘targich vint yo‘nalishi bo‘yicha o‘rnataladi, ularni qarama-qarshi tomonga burash orqali adilak pufakchasi nol punktga keltiriladi. So‘ngra alidada 180° ga aylantirilganda adilak pufakchasi holati o‘zgarmasa, shart bajarilgan bo‘ladi. Aks holda adilak pufakchasi og‘ish yoyining yarmiga tuzatkich vint (32- a rasm) yordamida qaytariladi, keyin ko‘targich vintlar orqali pufakcha nol punktga keltiriladi. Agar alidada yana 180° ga aylantirilganda pufakcha nol punktda qolsa, shart bajarilgan bo‘ladi, aks holda tuzatish takrorlanadi. Asbobni ufqiy holga keltirish uchun adilak pufakchasi avval ikki ko‘targich vint yo‘nalishida ularni qarama-qarshi tomonga burish orqa-

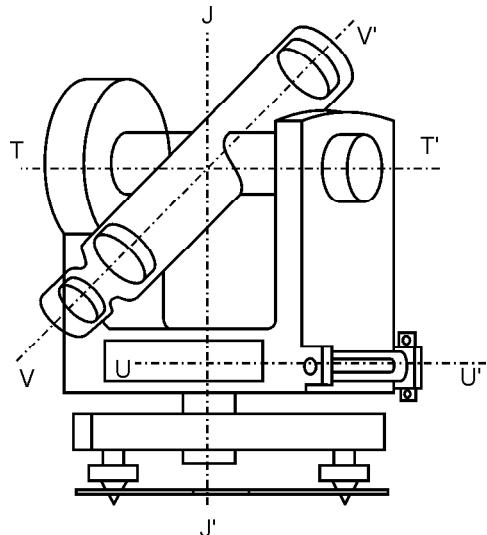

36- rasm. Teodolitning asosiy geometrik o‘qlari: $JJ\triangle$ — asbobning aylanish o‘qi; $TT\triangle$ — ko‘rish trubasi aylanish o‘qi; $UU\triangle$ — silindrik adilak o‘qi.

li, so'ngra uchinchi vint yo'nali shida faqat uni burash orqali nol punktga keltiriladi.

2. Trubaning ko'rish o'qi trubaning aylanish o'qiga tik bo'lishi kerak ($VV\triangle \perp TT\triangle$). Bu shartni tekshirish uchun olisdan yaqqol ko'rinaligan nuqta tanlanadi. Truba tik doiradan o'ng (D_{o^+}) holatida o'sha nuqtaga qaratilib, usqiy doiradan D_{ch} sanoq olinadi. So'ngra truba tik tekislikda 180° ga aylantirilib, yana o'sha nuqtadan D_{ch} sanoq olinadi. Kollimatsion xatolik $C \sim (G_{ch} - G_o + 180^\circ)$ hisoblanadi. Uning qiymati asbob sanoq olish moslamasining ikkilangan aniqligi qiymatidan oshsa, gorizontal doirada $G \sim G_{ch} - C$ sanoq alidada qaratish vinti yordamida qo'yiladi, bunda iplar to'ri nuqtadan siljiydi. Endi iplar to'rining kesishgan nuqtasi iplar to'ri diafragmasining (35- d rasm) vintlari yonboshidagilari orqali surilib, kuzatilayotgan nuqta ustiga tushiriladi. Ishonch hosil qilish uchun tekshirish takrorlanadi.

3. Teodolitning usqiy o'qi tik o'qqa tik bo'lishi kerak ($TT \perp JJ\triangle$). Teodolitdan 10—20 m narida ilingan shovun ipiga truba yo'naltiriladi va u tik tekislikda buralganda iplar to'ri kesishgan nuqtasi tasvirdan tashqariga chiqmasa, shart bajarilgan bo'ladi. Bu shartning bajarilishiga zavod tomonidan kafolat beriladi. Mabodo shart bajarilmasa, teodolit ustaxonada sozlanadi.

4. Iplar to'rining tik ipi teodolit usqiy tekisligiga tik bo'lishi kerak. Truba shovun chizig'iga qaratilganda tik ip uning tasvirini qoplasa, shart bajariladi. Aks holda iplar to'ri diafragma vintlari bo'shatilib buraladi.

4.3. UFQIY BURCHAKNI O'LCHASH

Ufqiy burchakni o'lchashdan oldin teodolit ish holatiga keltirilishi kerak, buning uchun shovun yordamida tik holatga keltiriladi, truba kuzatish uchun tayyorlanadi — truba ko'z va buyum holati bo'yicha o'rnatiladi.

Ufqiy burchaklar qabullar usulida, takrorlash va doiraviy qabul-lar usulida o'lchanadi.

1. *Qabullar usuli.* Muhandislik ishlariida burchaklarni o'lchash uchun, asosan, qabullar usuli qo'llaniladi. Bu usulda ABC (31- b rasm) burchakni o'lchash uchun teodolit B nuqtada o'rnatilib, ish holatiga keltiriladi va limb mahkamlanib, alidadani aylantirish orqali ko'rish trubasi o'ngdag'i A nuqtaga yo'naltiriladi. Ufqiy doiradan oa sanoq olinadi, so'ngra alidada buralib, truba C

nuqtaga qaratiladi va oc sanoq olinadi. O'lchanayotgan burchak qiymati $\bar{e} \sim oa^{\circ}$ oc bo'ladi. Bajarilgan amal yarim qabulni tashkil etadi. Natijani tekshirish va o'lhash aniqligini oshirish uchun burchak ikkinchi yarim qabulda o'lchanadi. Yarim qabul orasida truba zenitdan o'tkazilib, limb holati $1-2^{\circ}$ o'zgartiriladi, limb mahkamlanadi va alidada bo'shatilib, truba yangitdan tegishlicha A va C nuqtalarga qaratiladi. Ikkita yarim qabul to'la qabulni tashkil etadi. Yarim qabullarda topilgan natijalar farqi asbob sanoq olish moslamasining ikkilangananiqligidan oshmasa, ularning o'rtachasi hisoblanadi. Qabullar usulida poligon ichki burchaklarini o'lhash natijalarini yozish misoli 6-jadvalda keltirilgan.

Qabullar usulida burchak o'lhash o'rta kvadratik xatoligi $m_{\bar{e}} \sim t/2$, chekli xatoligi esa $\bar{e} \sim 1,5t$ bo'ladi, bunda t — sanoq olish moslamasi aniqligi.

2. *Doiraviy qabullar usuli* punktda yo'nalishlar soni ikkitadan ko'p bo'lganda qo'llaniladi va har qanday burchakni o'lchanan yo'nalishlar farqi orqali hisoblash imkonini beradi. Bu usul zich-lashtirish va syomka tarmoqlarida punktda yo'nalishlar soni ko'p bo'lganda burchaklarni $2-5$. aniqlikdak o'lhash talab qilinganda qo'llaniladi. O'lhash quyidagi ketma-ketlikda olib boriladi: teodolit 0 nuqta ustida markazlashtiriladi (31-*b* rasm). O'lhashlar doiraning chap holatida boshlanadi, bunda sanoq 0 dan $2-5$. qilib olinadi. Keyin alidada limb bilan mahkamlanib, truba yaxshi ko'rindigan A nuqtaga yo'naltiriladi. Doira mahkamlanib, alidada soat mili harakati yo'li bo'yicha B , C , D , E va qaytadan A nuqtagacha qaratiladi va har gal ufqiy doiradan sanoqlar olinadi va jurnalga yozib boriladi. Bu o'lhashlar yarim qabulni tashkil etadi. Ikkinci yarim qabulda truba zenit orqali o'tkazilib, A nuqtaga qaratiladi va sanoq olinadi. Doira qo'zg'almay qoladi. Keyin truba E , D , C , B va qaytadan A nuqtaga qaratilib, har qaysisidan sanoqlar olinadi va jurnalga yoziladi.

Trubani ikki marta boshlang'ich nuqtaga qaratilishi ufqiy doiraning qo'zg'almasligini tekshirish uchun xizmat qiladi. Bu punktda yarim qabullar boshlanish va tugashidagi sanoqlar farqi 2T5 teodoliti uchun 0,2. dan oshmasligi kerak. D_o va D_{ch} kuzatishlar to'la qabulni tashkil etadi. Yo'nalishlarni o'lhash natijalarini tekshirish va aniqligini oshirish uchun kuzatishlar bir necha qabulda bajariladi. Bular orasida doira

$$s = \frac{180^{\circ}}{p}$$

qiymatigacha buraladi, bunda p — qabullar soni.

Har xil qabullarda bir narsaga qaratilib o'lchangan yo'nalishlarni taqqoslash uchun ularning har birini boshlang'ich nolga teng bo'lgan sanoqqa keltiriladi. Buning uchun hamma o'lchangan yo'nalishlardan boshlang'ich yo'nalish o'rtasi ayrıldi. Yo'nalishlarga ufqiylikning bog'lanmasligi uchun ushbu tuzatma kiritiladi:

$$d_k = \frac{-D_{o'r}}{\eta} (k - 1), \quad (4.1)$$


bunda: $\frac{p}{k}$ — ufqiylikning o‘rtacha bekilmasligi, k — yo‘nalish nomeri, n — yo‘nalishlar soni. Bir nomli boshlang‘ich nolga keltilirgan yo‘nalishlar farqi T5 turdagи teodolitlar uchun $0,2\sqrt{n}$ dan oshmasligi kerak. p qabulda o‘lchangan yo‘nalishlar o‘rtasining o‘rta kvadratik xatoligi quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$M = \frac{m}{\sqrt{p}},$$

bunda m – bir qabulda o'lchangan yo'nalishning o'rta kvadratik xatoligi.

4.4. TIK BURCHAKLARNI O'LCHASH

Tik burchak aniqlanayotgan nuqtaga yo‘naltirilgan trubaning ko‘rish o‘qi $VV\triangleright$ bilan ufqiy tekislik orasidagi burchak v bo‘ladi (37- rasm). Bu burchak nisbiy balandlik va chiziq ufqiy qo‘yilishini aniqlashga kerak bo‘ladi, teodolit tik doirasida o‘lchanadi. Tik doira ko‘rish trubasi bilan birgalikda aylanadigan limb va qo‘zg‘almas alidadadan iborat. Tik burchakni o‘lchashda burchak tomonlaridan biri ko‘rish o‘qi yo‘nalishi $VV\triangleright$ bo‘lsa, ikkinchi tomoni sanoq olish moslamasi noli $00\triangleright$ bo‘ladi. Bu esa tik burchakni

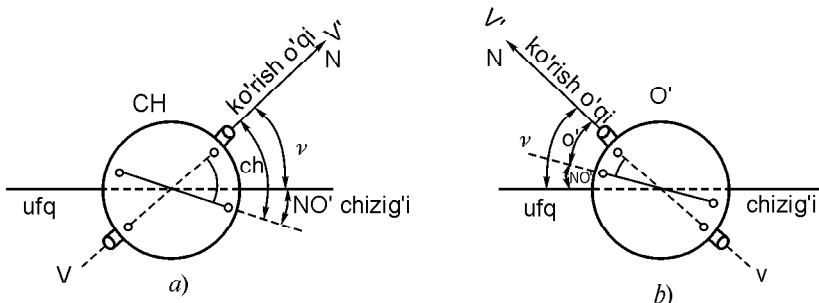

37- rasm. Tik burchakni o'lchash prinsipi.

o'lhash uchun truba ko'rish o'qi $VV\triangle$ va ufqiy doiradagi adilak o'qi o'zaro parallel bo'lganda tik doiradan olinadigan sanoq nol o'rni (NO') ma'lum bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Nol o'rnini aniqlash uchun truba uzoqdagi aniq ko'rinadigan nuqtaga yo'naltiriladi. Tik doiraning trubaga nisbatan o'ng (O') va chap (CH) holatida sanoqlar olinadi.

6- jadval

UFQIY BURCHAKLARNI O'LHASH JADVALI

Nuqtalar raqami		Limbdagi sanoqlar		Burchaklar		Direksion burchagi α yoki rumbi	Chiziq o'lchami 1- o'lhash, m 2- o'lhash, m	Qiyalik burchagi, v
Turilgani	Kuzatilgani	0	1	0	1			
1	5	174	35	69	47	143°12'	(1-2)	0°36'
	2	104	48	69	47		(168,31) 168,23	
	5	173	15	69	47			
	2	103	28					
2	1	250	38	155	03	168°09'	(2-3)	1°12'
	3	95	35	155	02		166,19 166,25	
	1	252	37	155				
	3	97	35					
3	2	232	37	72	33	275°35'	(3-4)	1°03'
	4	160	04	72	34			
	2	233	58	72			165,02 164,98	
	4	161	24					
4	3	217	10	116	58	338°37'	(4-5)	0°06'
	5	100	12	116	58		158,57 158,61	
	3	223	02	116				
	5	106	04					
5	4	191	14	125	38	32°59'	(5-1)	0°24'
	1	65	36	125	37		159,72 159,78	
	4	199	09	125	69			
	1	73	32					

2T30 teodolitida tik doiradagi sanoqlar 0 dan 75° gacha soat mili yo‘li (manfiy ishorali) va unga teskari yo‘l bo‘yicha yozilgan. Shuning uchun nol o‘rnini va qiyalik burchaklarini hisoblash formulalari quyidagicha bo‘ladi:

$$NO' \sim 0,5(CH \wedge O'), \quad (4.2)$$

$$\ll \sim 0,5(CH \div O'), \quad (4.3)$$

$$\ll \sim CH \div NO', \quad (4.4)$$

$$\ll = NO' \div O'. \quad (4.5)$$

Oxirgi (4.4) va (4.5) formulalar topografik syomkalarni bajarishda o‘lchashlar doiraning faqat bir holatida olib borilganda va olindan NO' qiymati ma’lum bo‘lganda qo‘llaniladi. Masalan, 2T30 teodolitida tik burchakni o‘lhash uchun $CH \sim \div 4^\circ 20\triangle$ va $NO' \sim 4^\circ 26\triangle$ sanoqlar olingan bo‘lsa, nol o‘rni va qiyalik burchagi:


$$\begin{aligned} NO' &\sim 0,5(\div 4^\circ 20\triangle \wedge 4^\circ 26\triangle) \sim 0^\circ 03\triangle; \\ \ll &\sim 0,5(\div 4^\circ 20\triangle \div 4^\circ 26\triangle) \sim \div 4^\circ 23\triangle; \\ \ll &\sim \div 4^\circ 20\triangle \div 0^\circ 03\triangle \sim \div 4^\circ 23\triangle; \\ \ll &\sim \div 0^\circ 03\triangle \div 4^\circ 26\triangle \sim \div 4^\circ 23\triangle. \end{aligned}$$

NO' qiymati $0^\circ 03\triangle$ bo‘lgani uchun (4.4) va (4.5) formulalardan foydalanib bo‘lmaydi. Shuning uchun nol o‘rni qiymati nolga quyidagicha keltiriladi. Oxirgi sanoqni olishda truba nuqtaga qaratilgan holicha qoldirilib, truba qaratish vinti 10 (32- rasm) yordamida hisoblangan 0 qiymatga teng sanoq limbda qo‘yiladi. Natijada, iplar to‘ri kuzatilayotgan nuqtadan siljiydi. Iplar to‘rini tik tuzatkich vintlarini (35- b rasm) burash orqali uning markazi nuqta tasviri bilan tutashtiriladi. Tekshirish uchun NO' qiymati boshqa nuqtani kuzatish orqali qaytadan topilib, uning nolga yoki unga yaqin songa keltirilganiga ishonch hosil qilinadi.

5- bob. JOYDA MASOFA O‘LCHASH

5.1. JOYDAGI CHIZIQLARNI O‘LCHASHGA TAYYORLASH

Burchak o‘lhash uchun geodezik asbob o‘rnataladigan burchak uchlari va o‘lchanishi kerak bo‘lgan chiziqning bosh va oxirgi nuqtalari joy sharoiti, o‘lhash aniqligi va saqlanish muddatlariga

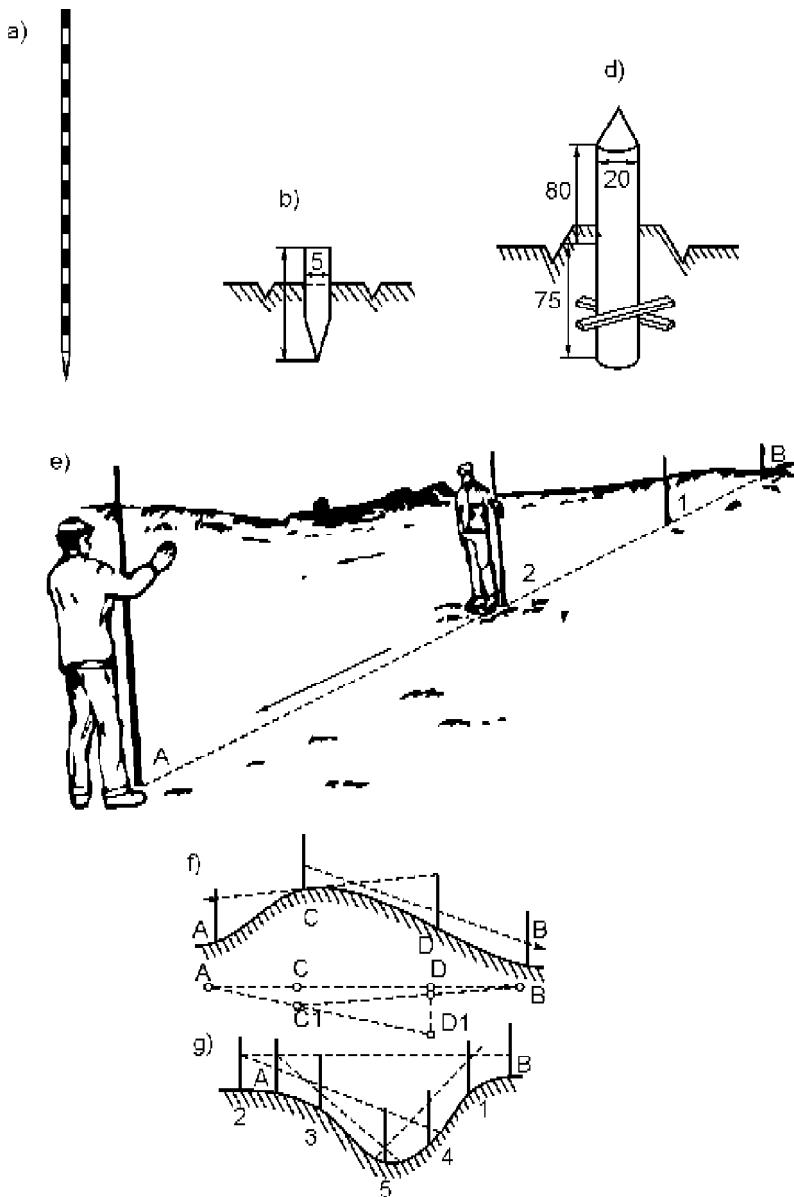


38- rasm. Nuqtalarni belgilash va chiziq olish usullari:
 a — nishon tayoqchasi; b — nuqta; d — vaqtinchalik reper; e — o'ziga;
 f — do'nglik orqali; g — jarlik orqali.

qarab doimiy markaz, vaqtinchalik yog‘och yoki metall qoziqlar bilan mahkamlanadi. Yog‘och qoziqlar uzunligi 60 sm gacha bo‘ladi, ular yerdan ikki sm gacha chiqarib qoqiladi va atrofiga uchburchak, kvadrat yoki doira shaklida chuqurchalar o‘yiladi (38- a, b, d rasm).

Chizqlarni o‘lchashda nuqtalar o‘zaro ko‘rinishini ta’minlash uchun ular uchlariga uzunligi 2 m gacha nishon tayoqcha (vexa)lari o‘rnataladi, chiziq uzunliklari 200 m dan oshmaganda lentani chiziq uchlaridan o‘tuvchi tik tekislikda — stvorda yotqizish uchun qo‘srimcha nishon tayoqchalar o‘rnataladi va buni chiziq olish deyiladi. Chiziq olish uchun ishchi *A* nuqtada o‘rnatalgan nishon tayoqchasi orqali *B* nuqtadagi nishon tayoqchasiga qaraladi (38- e rasm). Ishchining ko‘rsatmasiga binoan yordamchi 1- nishon tayoqchasi *B* nuqta yaqiniga uni bekitadigan qilib o‘rnatadi. Shu tartibda 2, ... va boshqa nishon tayoqchalar o‘rnataladi. Qo‘srimcha nishon tayoqchalar o‘rnatish *B* nuqta yaqinidan boshlangani uchun bunday chiziq olish o‘ziga chiziq olish, chiziq olish *A* nuqta yaqinidan boshlansa, o‘zidan chiziq olish deyiladi. *A* nuqtadan *B* nuqta ko‘rinmagan taqdirda *AB* chiziq yaqinida *D₁* nuqta tanlanadi. *DA* chiziqda *C₁* nuqtaga nishon tayoqchasi o‘rnataladi, bu nuqtadan *C₁B* chizig‘ida *D₂* nuqta topiladi (38- f rasm). Shu tartibda bir necha yaqinlashish orqali *A* nuqtadan *D₁*, *B* nuqtadan esa *C* nuqtalari ko‘rinadigan nishon tayoqchalari *AB* chiziq ustida o‘rnataladi. Jarlik orqali chiziq olish ham yozilgan tartibda amalga oshiriladi.

5.2. LENTADA CHIZIQ O‘LCHASH

Talab qilingan aniqlikka qarab chiziq uzunligi ruletka, po‘lat lenta, invar sim, ipli, optik va elektromagnit dalnomerlar yordamida o‘lchanadi. Muhandislik ishlarida chiziq uzunligini o‘lchashda ko‘pincha 20 m li po‘lat lenta qo‘llaniladi (39- rasm). Saqlash, tashish, ko‘tarib yurish qulay bo‘lishi uchun po‘lat lenta temir halqaga o‘raladi. Lenta shtrixli, shkalali va uchli bo‘ladi. Lenta komplektida 6 yoki 11 ta temir sixchalar mavjud. Shtrixli lentaning nolinch shtrixi sixcha qo‘yiladigan halqa oldiga chizilgan. Lentada har bir metr ikki tomonidan yozilgan plastinka, yarim metr piston, detsimetrik bo‘lagi — santimetrlar ko‘z bilan chandalab olinadi. O‘lchashlardan oldin ishchi lenta uzunligi *l* ni

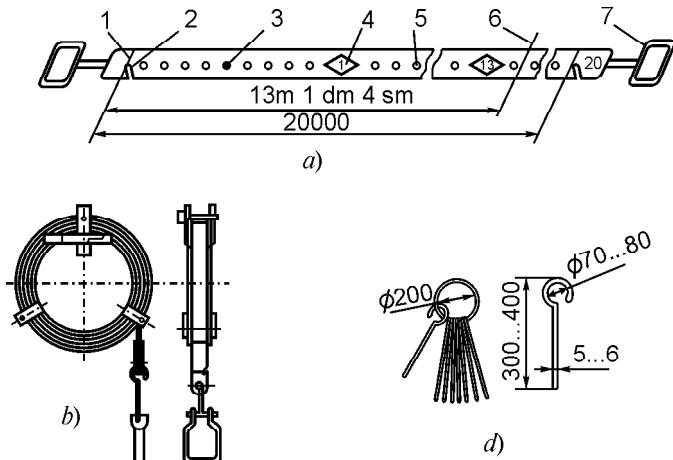


39- rasm. Yer o'lchash lentasi:

a — o'lchashda; b — stanokda; d — sixchalar; 1 — shtrix; 2 — halqa; 3 — piston; 4 — plastinka; 5 — teshik; 6 — o'lchash bajariladigan chiziq; 7 — dasta.

katta aniqlikda ma'lum bo'lgan, normal lenta uzunligi l_0 bilan taqqoslanadi va ular farqi uchun tuzatma $\pm l \sim l^{\pm} l_0$ aniqlanadi.

Chiziq o'lchashni ikki kishi bajaradi (40- rasm). Orqadagi ishchi nolinchi shtrix halqasini chiziq boshlanishiga qadalgan sixchaga iladi va yordamchiga lentani chiziqda yotqizishga ko'rsatma beradi. Bunga erishilgach, yordamchi lentani silkitib ma'lum (5 kg) kuchlanish bilan tortadi va halqasiga qo'lidagi sixchalardan birini o'rnatadi. Orqadagi ishchi sixchani sug'irib oladi, so'ngra lenta yordamchi tomonidan keyingi oraliqqa suriladi va yuqorida yozilganidek ish takrorlanadi. Har yuz metrli kesma

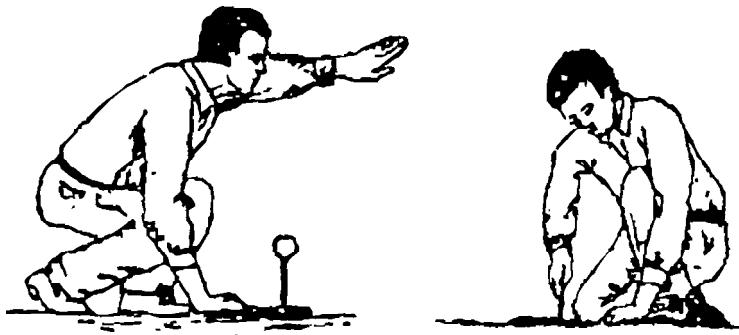

40- rasm. Chiziqni lentada o'lchash.

o'lchangach, bir sixcha yerda, 5 ta six esa orqadagi ishchi qo'lida yig'iladi va ular oldingi ishchiga uzatiladi. Oxirgi sixchadan chiziq uchigacha bo'lgan 20 m dan kichik bo'lak sanog'i r — qoldiq lentadan olinadi. O'lchanagan chiziq uzunligi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:


$$D \sim nl^{\wedge} r^{\wedge} n \nparallel l, \quad (5.1)$$

bunda, n — orqadagi ishchida bo'lgan sixchalar soni, l_0 — lenta nominal uzunligi, r — qoldiq, $\nparallel l$ — lenta uzunligi uchun tuzatma. Topilgan chiziq uzunligi uni teskari yo'nalishda o'lhash orqali tekshiriladi. Lentada chiziqni qulay (yo'l, o'rيلган bedazor, tekis yer) joylarda 1:3000, o'rtacha sharoitda 1:2000 va noqulay (haydalgan yer, qumloq, jarlik) joylarda 1:1000 chekli nisbiy xatolik bilan o'lchanadi.

To'g'ri va teskari yo'nalishlarda o'lchanagan chiziq uzunliklari qiymatlaridagi farqlar tegishlichcha 1:2000, 1:1500, 1:1000 bo'lishiga yo'l qo'yiladi.

Misol. 6-jadvalning 10 ustunida poligon tomonlarini lenta da o'lhash natijalari keltirilgan. Unda 1—2 tomonni to'g'ri va teskari yo'nalishida o'lchanagan uzunligi qiymatlari $D_{12} \sim 168,31$ m va $D_{21} \sim 168,23$ m, ularning farqi $\nparallel D \sim 168,31 - 168,23 \sim 0,08$ m va o'rtachasi $D_{\text{ср}} \sim 168,27$ m. Tomonni o'lhash nisbiy xatoligi esa $\nparallel D : D \sim 0,08 : 168,27 \sim 1:2000$. Demak, u lentada o'lhash uchun qulay joylashgan.

5.3. LENTADA BEVOSITA O'LCHAB BO'LMAVDIGAN CHIZIQ UZUNLIGINI ANIQLASH

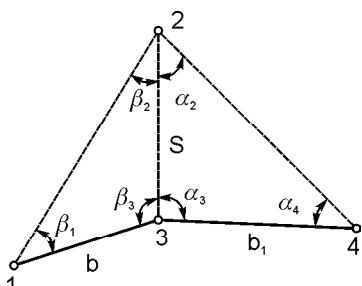

41-rasm. Bevosita o'lchab bo'lmaydigan masofani aniqlash.

Daryo, jarlik, botqoqlik va boshqa to'siqlarni kesib o'tadigan chiziqlarni lentada o'lhashning iloji bo'lmaydi. Bunday hollarda chiziq uzunligini aniqlash uchun bazis b va uchbur-chakning e_1 , e_2 va e_3 burchaklari o'lchanadi (41-rasm). Sinuslar teoremasiga ko'ra chiziq uzunligini

$$S = b \frac{\sin b_1}{\sin b_2} \quad (5.2)$$

formula bo'yicha hisoblanadi. Bazis b lentada o'lhash qulay joyda va uchburchak 123 iloji boricha teng tomonli qilib tanlanadi. Uchburchak \bar{e}_1 , \bar{e}_2 burchaklarining har biri teodolit bilan to'la qabulda o'lchanadi. Ularning to'g'ri o'lchanligini iloji bo'lsa \bar{e}_3 burchakni o'lhash orqali tekshiriladi. U holda

$$\bar{e}_1 \wedge \bar{e}_2 \wedge \bar{e}_3 \approx 180^\circ \quad (5.3)$$

bo'lishi kerak.


O'lhash va hisoblashni tekshirish uchun ikkinchi uchburchak 234 dan o'lchanligi b_2 va $+_{23}$, $+_{34}$, $+_{24}$ burchaklar orqali chiziq uzunligi qaytadan quyidagi formula bo'yicha topilishi mumkin:

$$S = b_2 \frac{\sin \alpha_4}{\sin \alpha_2} . \quad (5.4)$$

Hisoblangan chiziq uzunliklari nisbiy xatoligi 1:1 000 dan oshmasa, ularning o'rtacha arifmetik qiymati topiladi.

5.4. OPTIK DALNOMERLAR. IPLI DALNOMERLAR. IKKILANMA TASVIRLI DALNOMERLAR

Optik dalnomerlarda masofani aniqlash teng yonli MFN (42-a rasm) uchburchaklarni yechishga asoslangan. D masofa parallaktik — kichik \bar{e} burchak va uning qarshisida yotadigan baza b tomon orqali aniqlanadi. Masofa aniqlashda \bar{e} yoki b qiymatlardan biri doimiy bo'ladi, ikkinchisi esa o'lchanadi. Shunga qarab:

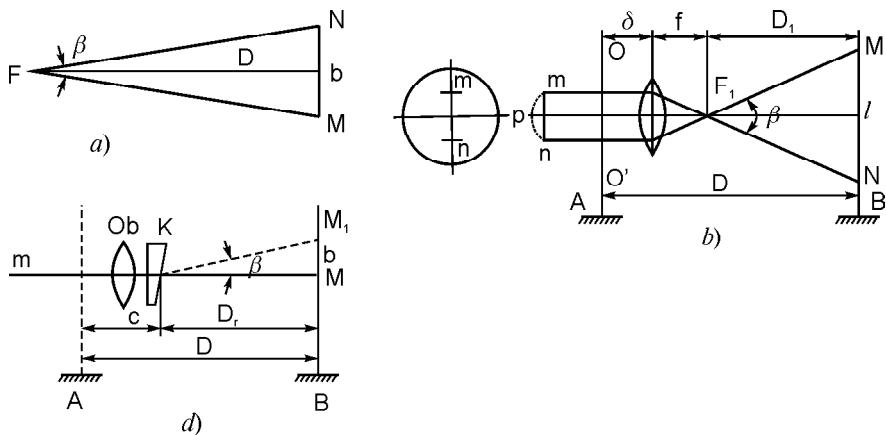

- a) doimiy burchakli va o‘zgaruvchan bazali dalnomerlar;
- b) o‘zgaruvchan burchakli va doimiy bazali dalnomerlar bo‘ladi.

Optik dalnomerlardan eng ko‘p tarqalgani doimiy parallaktik burchakli ipli dalnomerdir. Bunday dalnomer hamma geodezik asboblarining ko‘rish trubalarida bo‘lib, ikkita dalnomer iplari deb ataladigan shtrixlardan iborat (42- *b* rasm). Ular dalnomer reykalari bilan birgalikda masofa o‘lchash imkonini beradi. *A* nuqtaga asbob o‘rnatilganda uning trubasi dalnomer iplarining *m* va *n* nuqtalaridan chiqqan nurlar obyektivda sinib, oldingi fokus *F*₁ dan \bar{e} burchak ostida o‘tadi va *B* nuqtaga o‘rnatilgan reykaning *M* va *N* nuqtalarini ko‘rsatadi. Bu nuqtalar oralig‘iga to‘g‘ri keladigan kesma *l* dalnomer sanog‘i bo‘ladi. Ipli dalnomerda \bar{e} burchak doimiy bo‘lganligi uchun dalnomer sanog‘i *D* masofa o‘zgarishiga bog‘liq. 42- *b* rasmda ko‘ra:

$$D \sim D_1 \wedge f \wedge \approx. \quad (5.5)$$

*MF*₁*N* uchburchakdan:

$$D_l = \frac{f}{p} I, \quad (5.6)$$

bunda, *I* — dalnomer sanog‘i, *f* — obyektiv fokus oralig‘i, *p* — dalnomer iplari orasidagi masofa, *f/p* ~ *K* — dalnomer koeffitsiyenti, $f \wedge \approx c$ — dalnomer doimiy qo‘siluvchisi deyiladi. U holda (5.5) quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$D \sim K l \wedge c. \quad (5.7)$$

Ichki fokuslanuvchi zamonaviy teodolitlarda $c \sim 0$, shuning uchun:

$$D \sim K l. \quad (5.8)$$

Dalnomer koeffitsiyenti odatda 100 ga teng bo‘lishi kerak, bunga ishonch hosil qilish uchun joyda lentada o‘lchangan 50, 100 va 150 m masofalarga reyka o‘rnatilib olingan sanoqlar tegishlicha 50, 100 va 150 sm bo‘lsa, dalnomer koeffitsiyenti haqiqatan 100 ga tengdir. Aks holda berilgan dalnomer uchun maxsus reyka tayyorlanadi yoki tuzatmalar jadvali tuziladi.

Ipli dalnomerda masofa o‘lchash nisbiy xatoligi 1:400 gacha bo‘ladi. Ikkilanma tasvirli optik dalnomerlarda masofa o‘lchash uchun ko‘rish trubasi obyektivi oldiga uning yorug‘lik teshigining

yarmini yopib turadigan optik pona yoki kompensator o'rnatiladi. Ko'rish nuri optik pona orqali o'tgach, paralaktik \bar{e} burchak ostida M_1 nuqtaga og'adi (42- b rasm). Buning natijasida kuzatuvchi bazis Bb qiyomatiga surilgan reykaning ikki tasvirini ko'radi. Dalnomerlar doimiy parallaktik burchakli bo'lganda reykaning ikkita tasvirini ustma-ust tushirish orqali baza qiymati b o'lchanadi.

Doimiy bazali dalnomerlarda esa linzali kompensatorni surish orqali maxsus shkala yordamida \bar{e} burchak o'lchanadi va masofa

$$D = \frac{k}{b} + c \quad (5.9)$$


formula yordamida hisoblanadi, bunda $k \sim br$ — dalnomer koeffitsiyenti, c — dalnomer doimiy qo'shiluvchisi.

Optik dalnomerlarda masofa: 1:1200—1:5000 nisbiy xatoliklar bilan o'lchanadi.


Hozirgi kunda chiziq o'lhashda yozilganlardan tashqari uzunligi 30, 50 m bo'lgan po'lat va fiberglasli ruletkalar, sm li aniqlikni ta'minlaydigan aylanasi 30 sm va 1 m bo'lgan tegishlichcha 99,9 m va 999,9 m uzunlikdagi o'lhash g'ildiraklari hamda oddiy sirtdan 30 m, qaytaruvchi sirtdan bir necha yuz metr masofani o'lhash, hajm, yuza hisoblash imkonini beradigan lazerli ruletkalar qo'llanilmoqda.

5.5. LENTA VA IPLI DALNOMERLARDA O'LCHANGAN QIYA CHIZIQNING UFQIY QO'YILISHINI ANIQLASH

Reja tuzilishda joyda o'lchangان qiya chiziq uzunligi D ning ufqiyligi qo'yilishi S dan foydalilaniladi (43- rasm). Agar qiyalik burchasi \ll ma'lum bo'lsa

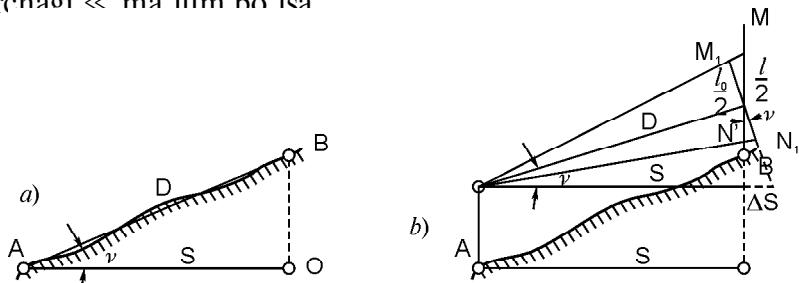

43- rasm. Lentada (a), ipli dalnomerda (b) o'lchangан qiya masofa ufqiyligi qo'yilishini aniqlash sxemalari.

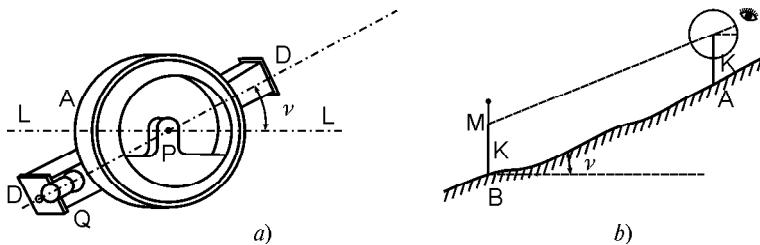

44- rasm. Eklimetr va unda AB chiziq qiyalik burchagini o‘lchash sxemasi.

$$S \sim D \cos \ll. \quad (5.10)$$

Amalda bu formula o‘rniga AO chiziqning ufqiylilikka nisbatan qiyaligi uchun tuzatma

$$\nexists D \sim D \div S \sim D(1 \div \cos \ll) \sim \frac{D}{2} \sin^2 \ll \quad (5.11)$$

topilib, $S \sim D \div \nexists D$ hisoblanadi. Qiyalik burchagi \ll , $1,5^\circ$ bo‘lganda $\nexists D$ (5.11) formuladan hisoblanadi (o‘lchangan natijadan $\nexists D$ doimo ayriladi). Qiyalik burchagi \ll teodolit tik doirasida yoki eklimetrda (44- rasm) o‘lchanadi. Eklimetrda AB chiziq qiyalik burchagini (44- b rasm) aniqlash uchun kuzatuvchi ko‘zi k balandligida bo‘lgan nishon tayoqchasining M belgisida DD ko‘rish dioptri (44- a rasm) orqali qaraladi. P yukli halqa tebranib turadi. U tinchlangach, piston A bosiladi va narsa dioptri DD chiziqchasi holatiga mos kelgan \ll burchagi sanog‘i olinadi. Qiya joylarda ipli dalnomerda masofa o‘lchanganda reyka teodolit trubasi ko‘rish o‘qiga tik bo‘lmay, burchak ostida bo‘ladi (43- b rasm). Shuning uchun reykadan olingan sanoq $l_0 \sim l \cos \ll$ bo‘lishi kerak, bu holda dalnomer formulasi quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$D \sim kl \cos \ll.$$

Bu formula bo‘yicha hisoblanadigan D qiya masofaning ufqiyligi qo‘yilishi esa (2.10) formulaga binoan

$$S \sim D \cos^2 \ll \quad (5.12)$$

formuladan aniqlanadi. Qiyalik uchun tuzatma (5.11) formulaga ko‘ra $\nexists D \sim D \sin^2 \ll$ bo‘ladi va uning qiymati qiyalik burchaklari \ll , 2° bo‘lganda hisobga olinib, $S \sim D \div \nexists D$ topiladi.


5.6. ELEKTROMAGNITLI DALNOMERLAR YORDAMIDA MASOFA O'LCHASHNING ASOSIY PRINSIPLARI

Zamonaviy geodezik chiziqli o'lchashlar radio va optik dia-pazondagi elektromagnit to'lqinlardan foydalanuvchi elektronli dalnomerlarda bajariladi (45- rasm). Bunday dalnomerlarda masoфа o'lchash prinsipi o'lchanadigan oraliq bo'lib elektromagnit to'lqinlarini tarqalish tezligi va vaqtini aniqlashga asoslangan. Elektronli dalnometriyaning hamma metodlari asosida quyidagi munosabat yotadi:

$$D = \frac{ut}{2}, \quad (5.13)$$

bunda: D — izlanayotgan masofa, u — atmosferada elektromagnit to'lqinlari (EMT)ning tarqalish tezligi, t — EMTning oraliq bo'ylab to'g'ri va teskari yo'nalishda tarqalish vaqt.

Har qanday dalnomerli apparatura tarqalish vaqt t to'g'risidagi informatsiyani yetkazadi, t tezlik esa vakuumdagi yorug'lik tezligi $c \sim 299792458 f 1,2 \text{ m/s}$ ma'lum qiymati va metereologik o'l-

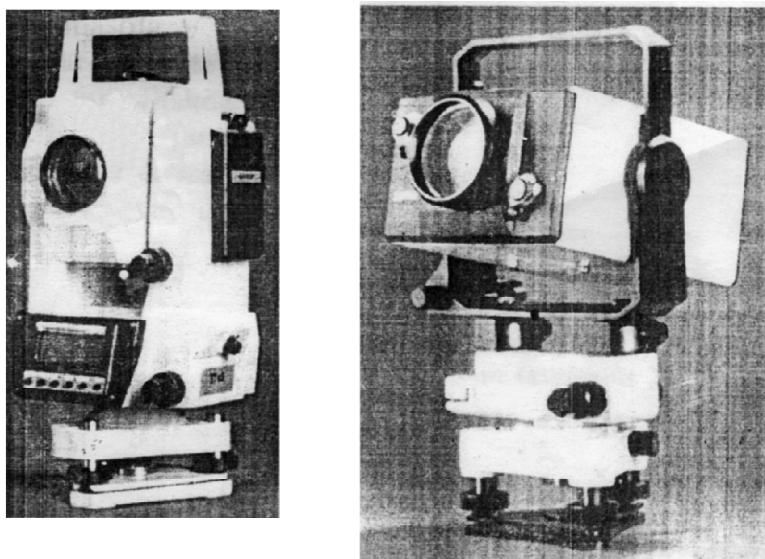

45- rasm. Elektron dalnomerli asboblar:
 a — Svetodalnomer: Блеск-2; CT-10; b — elektronli taxeometr 3TA-5
(Total stansiya 3TA5).

chashlar bo'yicha aniqlanadigan atmosferada nurning sinish koefitsiyenti n dan foydalaniib, $J = \frac{c}{n}$ formula bo'yicha aniqlanadi.

Dalnomerli moslamalarda vaqtli interval t — bevosita o'lchanadi yoki bu vaqtli intervalning ma'lum funksiyasi bo'lgan boshqa parametr aniqlanadi.

Masofa o'lchaning hamma metodlarining fizik mohiyati elektrnomagnit nurlanish bilan bog'liq bo'lgan ayni bir parametrni o'lchanadigan ikkilangan distansiyadan oldin va o'tgandan keyin taqqoslashga asoslangan. Buning uchun o'lchanadigan chiziqning bir uchida peredatchik (uzatkich) va priyomnik (qabul qilgich) bo'ladi. Ayni bir signal uzatkichdan priyomnikka bir vaqtida ikkita har xil yo'l bilan: bevosita (distansiyaga chiqmasdan) va o'lchanadigan distansiya orqali yo'naltiriladi. Birinchi yo'l tayanch kanali yoki trakt, undan ketayotgan signal tayanch signal deyiladi. Ikkinci yo'l distansiyali (informatsiyali) kanalni tashkil etadi va tegishlicha qaytargich (otrajatel)dan kelayotgan signal distansiyali yoki informatsiyali signal deyiladi. Priyomnikda tanlangan parametr bo'yicha tayanch va informatsiyali signallarni taqqoslash amalga oshiriladi yoki boshqacha aytganda, o'lchaning masofa to'g'risida informatsiyaga ega bu parametr bo'yicha farq aniqlanadi. Tayanch va informatsiyali signallarni taqqoslash uchun olingan parametr o'lchaning metodini aniqlaydi. Bunday parametrlar sifatida nurlanish impulsining kelish vaqtini, uzlusiz yoki impulsli nurlanishni modullashtiruvchi signal fazasi va boshqalar bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra masofa o'lchaning vaqtli (impulsligi) informatsiyali, fazali, chistotali metodlari farqlanadi.

Masofa o'lchaning fazali metodi geodezik dalnomerlarda eng ko'p tarqalgan va bir necha metr dan o'nlab kilometrgacha masofalarni o'lchaning uchun qo'llanadi. Amalda hamma sveto (yorug'lik) yoki radiodalnomerlar, shuningdek, ko'pchilik radiogeodezik sistemalar (RGS)da faqat shu metoddan foydalilanadi. Svetodalnomer Блеск 2СТ—10 (45- a rasm) tomonlari uzunligi 10 km gacha bo'lgan poligonometriyada va zinchlash tarmoqlarini barpo etishda qo'llaniladi. Masofa o'lchaning o'rta kvadratik xatoligi $\sqrt{(5f^3 \times 10^6 D)}$ mm.

Elektromagnit dalnomerlarda masofa yuqori aniqlikda o'lchanadi. Masalan, elektronli taxeometr 3ТА5 da (45- b rasm) 5 km gacha bazali chiziqni o'lchaning o'rta kvadratik xatoligi $m_D \sim (10^3 \times 10^6 D)$ mm, $D \sim 5$ km bo'lsa, $m_D \sim 2,5$ sm.

5.7. MASOFA O'LCHASHNING FAZALI METODI

Fazali metodning asosiy prinsipi 46- rasmda ko'rsatilgan. Uzatkich f chastotali garmonik to'lqinlarni nurlatadi, ular qaytargich-gacha bo'lgan D masofani to'g'ri va teskari yo'nalishda o'tib va qaytadan priyomnikka $\sim 2p f \cdot \frac{2D}{J}$ bo'lgan fazalar siljishi bilan kiradi. Bu fazalar siljishi uzatkich va priyomnik orasiga kiritilgan fazametrarda o'lchanadi.

O'lchanadigan masoфа quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$D = \frac{J}{2f} \cdot \frac{j}{2p}, \quad (5.14)$$

fazalar siljishi

$$\sim 2p N^{\frac{1}{2}}, \quad (5.15)$$


bunda N — butun son; $\sim 2p$ esa $2p$ dan kichik miqdor ($0 < \sim 2p < 2p$). Har qanday real fazametr fazalar siljishini 0 dan $2p$ gacha, ya'ni faqat $\sim 2p$ doirasida o'lchashi mumkin, N ni aniqlash uchun maxsus tadbirlar qo'llanadi. (5.15) formulani (5.14) ga qo'yish fazali dalnometriyaning asosiy tenglamasini beradi:

$$D = \frac{J}{2f} \left(N + \frac{Dj}{2p} \right), \quad (5.16)$$

bu tenglama ko'pincha quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$D = \frac{1}{2} (N + DN), \quad (5.17)$$

bunda: $\sim u/f$ — to'lqin uzunligi, $\sim N^{\frac{1}{2}}$ birdan kichik bo'lgan kasr ($0 < \sim N < 1$).

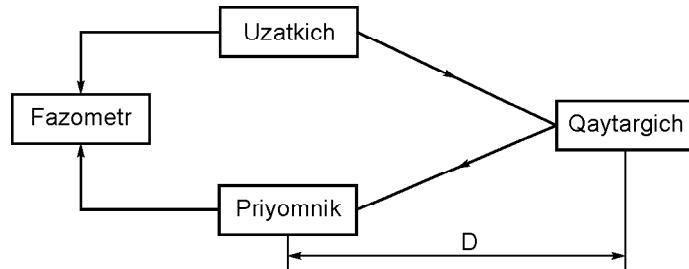

46- rasm. Dalnometriyaning fazali metodini reallashtirish sxemasi.

Dalnomerli tenglamada qatnashayotgan f chastota masshtabli (σ -lhash) chastotasi deyiladi. 46- rasmida tasvirlangan sxemada uzatkichdan nurlanayotgan chastota masshtabli chastota bo‘ladi.

Eltuvchi to‘lqinlar foydalanayotgan chastotalar diapazoniga qarab fazali dalnomerlar: har xil sifatlari ikki sinfga — svetodalnomerga va radiodalnomerga bo‘linadi.

Svetodalnomerda — eltuvchi to‘lqinlar sifatida spektrning optik diapazonidagi — ko‘rinadigan yorug‘lik yoki infraqizil nurlanish to‘lqinlaridan foydalaniladi.

Radiodalnomerda — eltuvchi to‘lqinlar sifatida radiodiapazon-dagi o‘ta yuqori chastotali to‘lqinlardan foydalaniladi. Odatda, ular santimetrli yoki kamroq millimetrlri radioto‘lqinlar.

Fazali dalnomerlarda ko‘p qiymatlilikni yechishga to‘g‘ri keladi. Ko‘p qiymatlilik deb (5.16) va (5.17) dalnomerli tenglamalarda noma‘lum butun N sonni aniqlashga aytildi. Zamonaviy yorug‘lik dalnomerlarida va hamma radiodalnomerlarda ko‘p qiymatlilik belgilangan chastotali deyiladigan usulda yechiladi, bunda dalnomerda modulyatsiyani bir necha aniq chastotalarda o‘tkazish ko‘zda tutiladi. Belgilangan chastotalar to‘rini yasashning ikki varianti bo‘lishi mumkin, ya’ni chastotalarning butun son marta ketma-ket kamayadigan quyidagi qatorlarini tashkil qiladigan

$$f_1 \vee f_2 \vee \dots \vee f_m \quad (5.18)$$

va yaqin chastotalarning har gal birinchi va qolgan chastotalar farqlari butun songa karrali ketma-ket kamayadigan qilib tanlangan yaqin chastotalarni ularni kichrayishi tarkibida raqamlangan quyidagi qatorni beradi:

$$f_1 \vee (f_1 \dotplus f_m) \vee \dots \vee (f_1 \dotplus f_2). \quad (5.19)$$

Birinchi variant ko‘pincha karrali chastotalar metodi, ikkinchisi kombinatsiyalangan chastotalar metodi deyiladi. (5.18) yoki (5.19) qatorlar qo‘shni bosqich nisbatlari bir qiymatli emaslik koeffitsiyenti deyiladi. Ular butun yoki har xil son bo‘lishi mumkin yoki ko‘pincha hamma bosqichlar bo‘yicha har xil bo‘lishi mumkin. Bu noaniqlikni yechishda hisoblash amallarini minimumga keltirish va masofani o‘lhash natijasini o‘nlik metrik ko‘rinishda olish uchun ko‘pincha noaniqlikni razryad (bosqich)lar bo‘yicha yechishdan foydalaniladi. Buning uchun (5.18) va (5.19) chastotali

qator shunday yasaladiki, unda hamma darajalar bo‘ylab noaniqlik koeffitsiyenti bir xil va 10 ga teng, bиринчи chastota esa $\geqslant/2$ 10 m yoki 1 m ga teng qilib tanlanadi. Bu holda hamma chastotalarda bajarilgan o‘lchashlar natijalariga ishlov berilib, N sonni hisoblamasdan masofa qiymatidan o‘nli razryadlarni oddiy hisoblashga olib keladi. Bunda eng aniq razryad va uning ulushi bиринчи chastotada aniqlanadi. Bu usul raqamli texnikalardan foydalanib masofalarni aniqlashda eng ko‘p yaroqlidir.

6- bob. GEOMETRIK NIVELIRLASH HAQIDA TUSHUNCHА


6.1. NIVELIRLASH TURLARI

Yer sirti nuqtalari orasidagi nisbiy balandliklarni aniqlash *nivelirlash* deyiladi. Nivelirlashning quyidagi turlari mavjud:

- a) geometrik — ufqiy ko‘rish nuri yordamida nisbiy balandlik aniqlanadi;
 - b) trigonometrik — o‘lchangan qiyalik burchagi va masofa orqali nisbiy balandlik hisoblanadi;
 - c) barometrik — nuqtada atmosfera bosimi bilan balandlik orasidagi bog‘lanishni aniqlashga asoslanadi, barometrlarda amalga oshiriladi;
 - d) gidrostatik — tutash idishlarda suyuqlik sathining baravar turishiga asoslanadi;
 - e) mehanik — shovun ta’siriga asoslangan moslamali niveler avtomatlar yordamida bajariladi;
 - f) fotogrammetrik — qo‘shti fotosuratlarni stereoskopik ishlaydigan maxsus asboblar yordamida amalga oshiriladi.
- Yuqorida ko‘rsatilgan nivelirlash turlaridan eng ko‘p qo‘llaniladigan va anig‘i geometrik nivelirlash usulidir, trigonometrik nivelerlash, asosan, topografik syomkalarni bajarishda qo‘llaniladi.

6.2. GEOMETRIK NIVELIRLASH USULLARI

Geometrik nivelirlashning o‘rtadan va oldinga nivelirlash usullari mavjud. *O‘rtadan nivelirlash* usulida (47- a rasm) B nuqtaning A nuqtadan h nisbiy balandligini aniqlash uchun ular o‘rtasiga

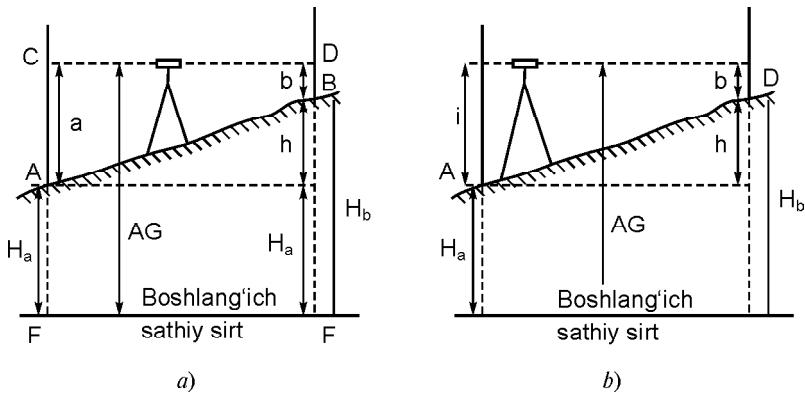

47- rasm. Geometrik nivelerlash usullari: a — o‘rtadan, b — oldinga.

nivelir o‘rnataladi va bu nuqtalarda tik qo‘yilgan reykalardan tegishlicha orqadan a va oldindan b sanoqlar olinadi. 47- rasmga ko‘ra nisbiy balandlik:

$$h \sim a \pm b \quad (6.1)$$

Agar $a \neq b$ bo‘lsa, nisbiy balandlik musbat va aksincha, teskari yo‘nalishda nivelerlansa, sanoqlar nomi o‘rni almashib $a \neq b$ va nisbiy balandlik manfiy bo‘ladi. A nuqtaning balandligi H_A ma’lum bo‘lganda B nuqtaning balandligi H_B quyidagi ikki formula yordamida hisoblanadi:

1. Nisbiy balandlik orqali:

$$H_B \sim H_A \wedge h, \quad (6.2)$$

ya’ni keyingi nuqtaning balandligi oldingi nuqtaning balandligiga nuqtalar orasidagi nisbiy balandlik qo‘shilganiga teng.

2. Asbob gorizonti orqali: (6.1) ni (6.2) ga qo‘ysak,

$$H_B \sim H_A \wedge a \pm b \quad (6.3)$$

ni hosil qilamiz. Tenglikning o‘ng qismidagi A nuqta balandligi H_A va shu nuqtadan olingan a sanoq yig‘indisi

$$H_i \sim H_A \wedge a, \quad (6.4)$$

ya’ni asbob ko‘rish o‘qining balandligi asbob gorizonti deyiladi. (6.4) ni (6.3) ga qo‘ysak,

$$H_B \sim H_i \hat{+} a \sim AG \hat{+} b, \quad (6.5)$$

bundan nuqtaning balandligi asbob gorizontidan shu nuqtada olin-gan b sanoq ayrylganiga teng.

Oldinga niveliplash usulida (47- b rasm) A nuqtada ko‘rish trubasi okulari shu nuqta ustida turadigan niveler, B nuqtada esa reyka o‘rnatalidi. Ruletka yoki reyka yordamida asbob balandligi i o‘lchanadi. B nuqtadagi reykadan oldingi b sanoq olinadi. 47- b rasmga ko‘ra:

$$h \sim i \hat{+} b. \quad (6.6)$$

A va B nuqtalar orasidagi masofa katta bo‘lganda nivelerini bir o‘rnatish orqali ularning nisbiy balandliklarini aniqlash imkonini bo‘lmaydi. Shu sababli va joyning bo‘ylama profilini tuzish uchun ketma-ket niveliplash bajariladi. 48- rasmga ko‘ra ketma-ket niveliplashda oxirgi B nuqtaning A nuqtaga nisbatan balandligi

$$h_0 \sim " h \sim " a \hat{+} " b \quad (6.7)$$


ga teng bo‘ladi, ya’ni u oldingi va keyingi sanoqlar yig‘indilari (ayirmasi)ga teng. Asbob o‘rnatilgan J_1, J_2, \dots nuqtalar bekatlar deyiladi. Oldingi bekatga keyingi va keyingi bekatga oldingi bo‘lgan hamma balandlik uzatish uchun niveliirlangan 1, 2, ... nuqtalar bog‘lovchi nuqtalar deyiladi. Bog‘lovchi nuqtalar balandliklari tegishlicha quyidagi formulalarda hisoblanadi:

$$\begin{aligned} H_1 &\sim H_A \hat{+} h_1; \\ H_2 &\sim H_1 \hat{+} h_2; \\ H_3 &\sim H_2 \hat{+} h_3 \end{aligned}$$

yoki

$$\dots \dots \dots \dots$$

$$H_B \sim H_A \hat{+} " h.$$

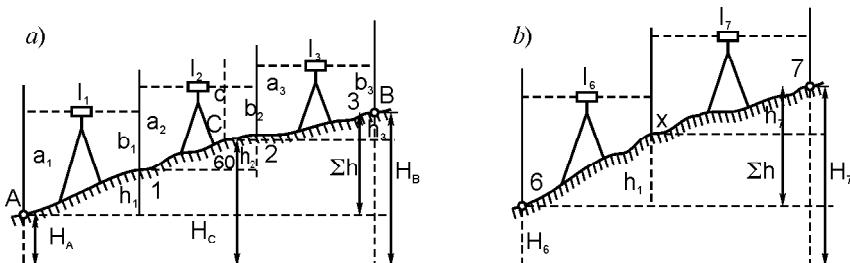

48- rasm. Ketma-ket niveliplash usullari.

Tik yonbag‘irlarni bir bekatdan nivelerlashda ko‘rish o‘qi reyka ustidan o‘tishi yoki yerga tegib qolishi mumkin. U holda orqadagi bog‘lovchi nuqtadan oldingi bog‘lovchi nuqtaga balandlik uzaqish uchun qo‘sishimcha X li nuqtalar deb ataluvchi nuqtalar nivelerlashadi (48- b rasm). Bu nuqtalargacha masofa o‘lchanmaydi va ular profilda ko‘rsatilmaydi. Nivelerlashda bog‘lovchi nuqtalar ko‘pincha 100 metrdan belgilanadi. Profil tuzishda esa joy relyefi o‘zgarish nuqtalari balandliklari ham aniqlanishi kerak. Bunda nuqtalar oraliq yoki plusli nuqtalar deyilib, keyingi bog‘lovchi nuqtagacha bo‘lgan masofa metrlar soni bilan belgilanadi. Masalan, 48- a rasmda 2- bekatdagi 2^60 nuqta. Ularga orqadagi reyka o‘rnatalib, c sanoq olinadi. Oraliq nuqtalar balandliklari ushbu formula asosida hisoblanadi:

$$H_+ \sim AG^\pm c. \quad (6.8)$$

Oldinga nivelerlash usulida katta masofalarga balandlik uzaqish tavsija etilmaydi, chunki bu holda hisobga olish qiyin bo‘lgan asbob xatoliklari ta’siridan tashqari nivelerlash natijasida yer egriligi va refraksiya uchun tuzatma kiritish talab qilinadi.

6.3. YER EGRILIGI VA TIK (VERTIKAL) REFRAKSIYANING NIVELIRLASH NATIJALARIGA TA’SIRI

(6.1) formulani keltirib chiqarishda boshlang‘ich sathiy sirt EF tekislik, A va B nuqtalarga o‘rnatilgan reykalar esa o‘zaro parallel va atmosferada yuradigan CD nur to‘g‘ri chiziqli deb qabul qilingan edi. Haqiqatda esa reykalar A va B nuqtalardagi sathiy sirtlarga perpendikular.

Agar sathiy sirtni sfera deb qabul qilinsa, B nuqtaning A nuqtadan nisbiy balandligi (49- rasm)

$$h \sim BC \sim MA^\pm NB \quad (6.9)$$

kesmani tashkil etadi.

A va B nuqtalarda tik (vertikal) qo‘ylgan reykalardan MA va NB sanoqlarni hosil qilish uchun gorizontal qarash nurlarining PA va QB sanoqlarini Yer egriligi uchun tegishlicha $k_1 \sim PM$ va $k_2 \sim QN$ tuzatmalar ayrilishi kerak. Bunday sharlarda $h \sim BC$ nisbiy balandlik

$$h \sim (PA \div k) \div (QB \div k) \quad (6.10)$$

bo'ladi.

$Dh = \frac{s^2}{2R}$ formulaga binoan yer egriligi uchun tuzatma:

$$Dh = k \gg \frac{S^2}{2R}. \quad (6.11)$$


Ammo OP va OQ qarash nurlari niveler va reyka orasidagi o'z yo'lida har xil zinchlikdagi atmosfera qatlamlari bilan uchrashadi va ular orqali o'tishda sinib, refraksiyali deyiladigan eksi chiziqni ifodalaydi (49- rasm). Shu sababli PA va QB sanoqlar o'rniga haqiqatda reykadan mA va nB sanoqlarni olamiz. Pm va Qn kesmalar A va B nuqtalar turgan reykalar bo'yicha sanoqlarga refraksiya uchun tuzatma bo'ladi, kuzatilayotgan narsalar refraksiya ta'sirida o'z holatidan ko'tarilibroq ko'rindi, bunga botib bo'lgan Quyoshning qizarib ko'rini turishi misol bo'ladi.

Kuzatishlardan refraksiya uchun tuzatma o'rtacha yer egriligi uchun k tuzatmaning $Dh = \frac{S^2}{2R}$ formula bo'yicha taxminan 16 %ni tashkil etish isbotlangan, ya'ni

$$r = 0,16 \frac{S^2}{2R}. \quad (6.12)$$

Refraksiya uchun tuzatma yer egriligi uchun tuzatmani kamaytiradi, shu sababli 49- rasmida Yer egriligi va refraksiya uchun tuzatmani ifodalaydigan mM va nN kesmalar

$$f \sim k \div r$$

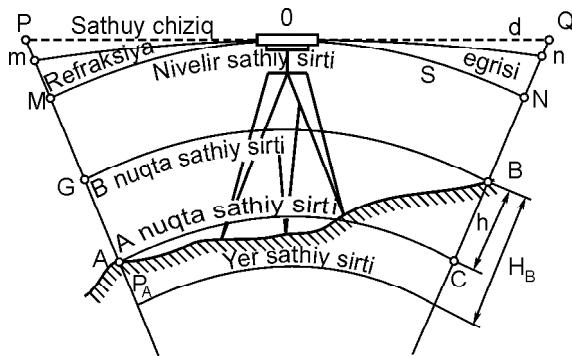

49- rasm. Yer egriligi va vertikal refraksiyaning nivelirlashga ta'siri.

bo‘ladi, bu formulaga k va r o‘rniga ularning (6.11) va (6.12) formulalardagi qiymatlari qo‘yilsa, quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$f = 0,42 \frac{S^2}{R}. \quad (6.13)$$

Nivelir nivelerlanuvchi nuqtalarning aniq o‘rtasiga o‘rnatilsa, f_1 va f_2 farqni nolga teng deb qabul qilish mumkin. Shu sababli geometrik nivelerlash, asosan, o‘rtadan usulida olib boriladi. Oldinga nivelerlash esa ayrim hollarda daryo, jarlik va boshqa to‘siqlardan balandlik uzatishda qo‘llaniladi.

Agar (6.13) formulaga Yer radiusi sonli qiymati va S masofa ning qiymati yuzlab metrlarda qo‘yilsa, f ning millimetrlarda ifodalangan qiymatini hisoblash uchun qulay formulaga ega bo‘lamiz:

$$f_{\text{mm}} \sim 0,66 S^2 \text{ (yuzlab metrlarda).} \quad (6.14)$$


Agar $S \sim 100$ m bo‘lsa, $f \sim 0,66$ m, agar $S \sim 400$ m bo‘lsa, $f \sim 10,6$ mm.

O‘rtadan nivelerlashda Yer egriligi ta’siri to‘la kompensatsiya lanadi, refraksiya ta’siri sezilarli darajada kamayadi.


Nivelirlar, nivelerlash reykaları, ularning tuzilishi va tekshirish. Nivelirlar aniqligi bo‘yicha uch xilga bo‘linadi: yuqori aniqlikda H-0,5-I, II sinif nivelerlash, aniq H-3, H-3K, H-3KL-III va IV sinflar nivelerlash va texnikaviy H-10, H-10K — texnik nivelerlash uchun qo‘llaniladi.

Nivelir shifri yonidagi son 1 km ikkilangan yo‘lni nivelerlash aniqligini, harflar esa K — kompensatorli, L — limqli ekanligini ko‘rsatadi. Konstruksiyasiga ko‘ra nivelirlar ko‘rish o‘qi ufqiy holatga adilak yordamida keltiriladigan va ufqiy ko‘rish chizig‘i o‘zi o‘rnataladigan (kompensatorli) nivelerlarga bo‘linadi.

Texnik nivelerlashda ko‘pincha aniq H-3 va H3K nivelerlari qo‘llaniladi. H-3 nivelerining umumiy ko‘rinishi 50- a rasmida keltirilgan. Nivelir o‘rnatkich vint yordamida usti ufqiy holga chamalab keltirilgan shtativga o‘rnatalgan. Truba ikki ko‘targich vintga parallel qo‘yilib, avval ularni qarama-qarshi tomonga va keyin uchinchi vintni burash orqali doiraviy adilak pufakchasi doira o‘rtasiga keltiriladi. Bunda niveler aylanish o‘qi taxminan tik holatda bo‘ladi. Truba reykaga qaratilib, vint 6 da mahkamlanadi, kremalera 5 vintini burash reykaning va okular g‘ilofini burash orqali iplar to‘rining aniq tasvirlari hosil qilinadi. Nivelir ko‘rish trubasi 1 ning chap tomoniga asbob ko‘rish o‘qini ufqiy

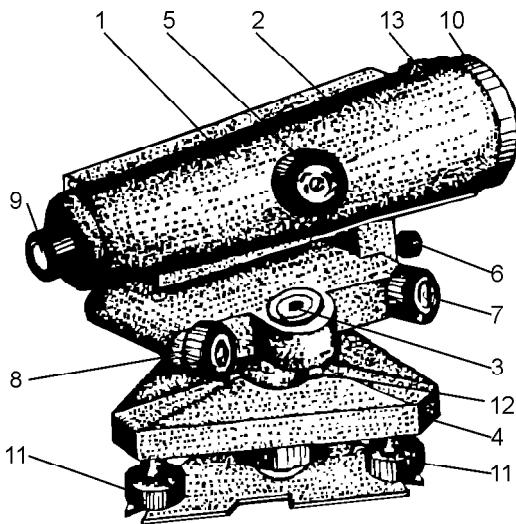


a)

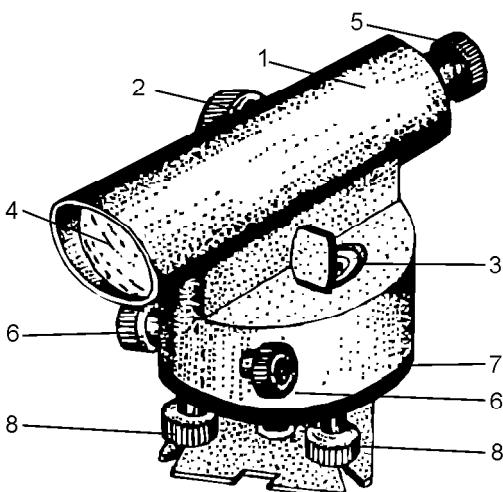

b)

50- rasm.

- a) H-3 nivelirining umumiyl tuzilishi: 1 — ko'rish trubasi; 2 — silindrik adilak; 3 — doiraviy adilak; 4 — taglik; 5 — kremalera; 6 — mahkamlash vinti; 7 — qaratish vinti; 8 — elevatsion vinti; 9 — okulyar; 10 — obyektiv; 11 — ko'targich vintlar; 12 — doiraviy adilakning tuzatgich vintlari; 13 — nishoncha bilan qirrasi.
- b) H-3K nivelirining umumiyl tuzilishi: 1 — ko'rish trubasi; 2 — kremalera; 3 — doiraviy adilak; 4 — obyektiv; 5 — okulyar; 6 — qaratish vintlari; 7 — doiraviy adilak; 8 — ko'targich vintlar.

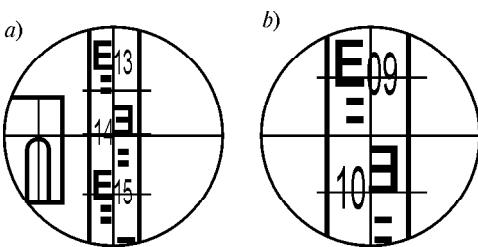


51- rasm. Trubaning ko‘rish maydoni:

a) H-3 nivelerida sanoq: 1466.

Dalnomer sanoqlari: 1390, 1540,

b) H-3K nivelerida sanoq: 0991.

Dalnomer sanoqlari: 0936, 1043.

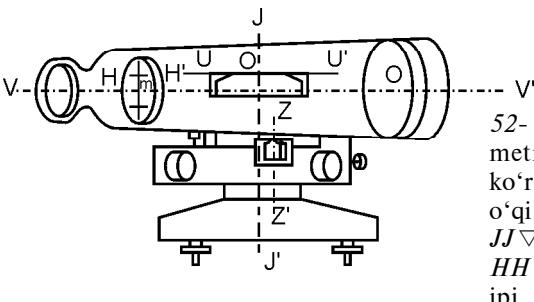


52- rasm. Nivelirning asosiy geometrik o‘qlari: $VV\triangle$ — trubaning ko‘rish o‘qi; $UU\triangle$ — silindrik adilak o‘qi; $ZZ\triangle$ — doiraviy adilak o‘qi; $JJ\triangle$ — nivelirning aylanish o‘qi; $HH\triangle$ — iplar to‘rining gorizontal ipi.

holatga aniq keltirishda qo‘llaniladigan silindrik adilak joylashgan. Reyka tasvirini va pufakcha elevatsion vint 9 yordamida o‘rtaga keltirilayotgan paytda adilak tutashgan uchlarini kuzatuvchi ko‘rish maydonini ko‘radi va ufqiy ip qarshisidagi reykadan sanoq oladi (51- rasm). Umumiy ko‘rinishi 50- rasmda keltirilgan aniq H-3K niveleri shtativga o‘rnatilgandan keyin doiraviy adilak pufakchasi 3 o‘rtaga keltiriladi. Ikkita kesishgan po‘lat iplarda olingan qo‘zg‘aluvchi va qo‘zg‘almas prizmadan iborat bo‘lgan mayatnikli optik kompensator asbobni avtomatik tarzda ufqiy holga keltiradi va niveler ish holatida bo‘ladi. Optik kompensator ishlashi uchun doiraviy taglik 7 qiyaligi 15 ϵ dan oshmasligi kerak. H-3 va H-3K nivelerlariada sanoq olish 51- rasmda keltirilgan.

H-3 nivelerini tekshirish. Nivelirni ishlatishdan oldin uning quyidagi geometrik shartlarni qanoatlantirishi tekshiriladi:

1. *Doiraviy adilak o‘qi niveler aylanish o‘qiga parallel bo‘ishi kerak, ya’ni $ZZ\triangle \perp JJ\triangle$* (52- rasm). Ko‘targich vintlar orqali doiraviy adilak pufakchasi adilak qutisidagi doira markaziga keltiriladi va niveler yuqori qismi 180° ga buriladi. Pufakcha o‘rtada qolgan bo‘lsa, shart bajarilgan bo‘ladi, aks holda pufakcha og‘gan qismining yarmi markazga adilak tuzatkich vintlari bilan, qolgan yarim ko‘targich vintlar bilan keltiriladi. Tekshirish nazorat uchun takrorlanadi.

2. *Iclar to‘rining ufqiy ipi niveler aylanish o‘qiga perpendikular bo‘ishi kerak ($HH\triangle \perp JJ\triangle$)*. Iclar to‘rining o‘rtadagi ipi niveleridan

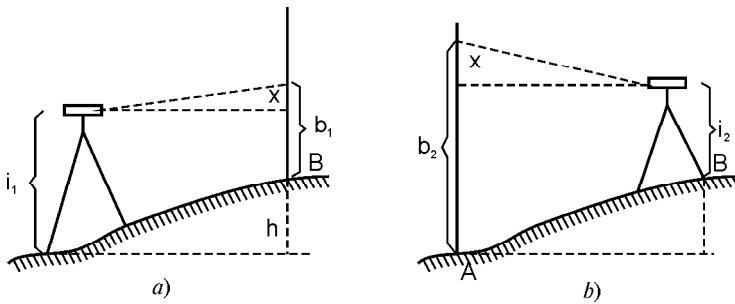

53- rasm. Nivelirning asosiy shartini tekshirish.

25—30 m naridagi yaqqol ko‘rinadigan nuqtaga yo‘naltiriladi va truba sekin-asta surilganda to‘r ipi tanlangan nuqtadan tashqariga chiqmasa, shart bajarilgan bo‘ladi. Aks holda to‘rni truba korpusi bilan mahkamlaydigan vinti bo‘shatilib, iplar to‘ri halqasi buraladi.

3. Trubaning ko‘rish o‘qi silindrik adilak o‘qiga parallel bo‘lishi kerak ($VV\triangleleft \perp UU\triangleleft$).

Bu asosiy geometrik shartni tekshirish uchun uzunligi 50—75 m bo‘lgan chiziq uchlari joyda qoziqlar bilan mahkamlanadi (53- rasm), ular oldinga niveliplash usulida to‘g‘ri va teskari yo‘nalishlarda niveliirlanadi. Agar ko‘rish o‘qi silindrik adilak o‘qiga parallel bo‘limasa, b sanoqqa x xatolik kiradi 53- a rasmdan to‘g‘ri yo‘nalishda niveliplashda:

$$h \sim i_1 \pm (b_1 \pm x). \quad (6.15)$$

53- b rasmdan teskari yo‘nalishda niveliplashda:

$$h \sim (b_2 \pm x) \pm i_2. \quad (6.16)$$

(6.15) va (6.16) tenglamalarni yechib, topamiz:

$$x = \frac{b_1 - b_2}{2} - \frac{i_1 - i_2}{2}. \quad (6.17)$$


x ning qiymati 4 mm kichik bo‘lsa, shart bajarilgan hisoblanadi. Aks holda elevations vint yordamida to‘rning o‘rtadagi ipi $b \sim b_2 \pm x$ sanoqqa yo‘naltiriladi, buning evaziga adilak pufakchasi o‘rtadan chiqib ketadi. Adilak tuzatkich (49- a rasm) vintlari 8 yordamida pufakcha qaytadan o‘rtaga keltiriladi.

Nivelirlash reykaları, ularning tuzilishi va tekshirish. Texnik niveliplashda ikki tomonli yaxlit, uzunligi 3000 mm, qalinligi 2—3 sm, kengligi

8—10 sm bo‘lgan r H-10 reykalari (54- *b* rasm) va uzunligi 3000—4000 mm buklanadigan r H-10 reykalari qo‘llaniladi (54- *e* rasm). Reyka egilmaydigan va chidamli bo‘lishi uchun qo‘shtavr kesimli qilinib, sifatli yog‘ochdan yasaladi va ikki uchiga metall qoplanadi.

Reykalar bir tomonida santimetrli bo‘laklar shashkasimon oq va qora, ikkinchi tomonlaridagi esa oq va qizil rang bilan bo‘yaladi. Shuning uchun reykaning qora rangli tomoni — **qora tomon**, qizil rangli tomoni — **qizil tomon** deb farqlanadi. Sanoq olish qulay bo‘lishi uchun har detsimetrli bo‘lakning dastlabki beshta santimetrli bo‘laklari «E» harfi ko‘rinishida birlashtiriladi. Reykalarni qora tomonida sanoq noldan (54- *a* rasm), qizil tomonida esa ixtiyoriy sanoqdan, masalan, 4687 mm (54- *b* rasm)dan boshlanadi. Natijada, reykaning qora va qizil tomonlaridan olingan sanoqlar farqi doimiy son bo‘lib, niveliplashni bekatda tekshirish uchun xizmat qiladi.

Sanoqlar reykaning quyi qismidan ortib boradi, raqamlar har detsimetrdan ag‘darilgan ko‘rinishda yoziladi, truba ko‘rinish maydonida esa ularning tasviri to‘g‘ri bo‘ladi. Reykalarni tik holatga keltirish uchun ularga doiraviy adilak o‘rnataladi. Adilak bo‘lmagan taqdirda reykaga qaralganda u oldinga va orqaga asta-sekin og‘diriladi, eng kichik sanoq reykaning tik holatiga tegishli bo‘ladi. Nivelirlash vaqtida reykalar yog‘och qoziqlarga, metall boshmoqlarga o‘rnataladi. Ishning bajarilishidan avval po‘lat ruletka yordamida oldin reykaning metrli kesmalari, keyin detsimetrli kesmalari tekshiriladi.

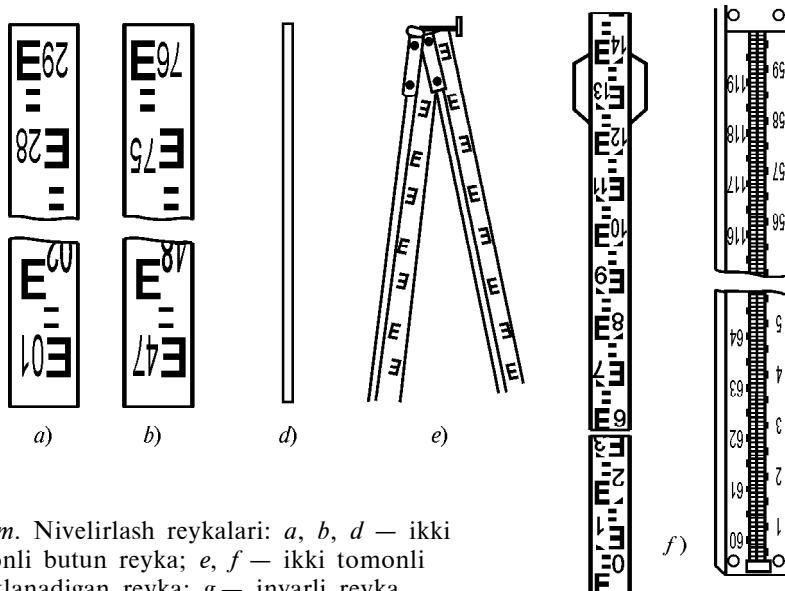


54- rasm. Nivelirlash reykalari: *a*, *b*, *d* — ikki tomonli butun reyka; *e*, *f* — ikki tomonli buklanadigan reyka; *g* — invarli reyka.

Detsimetrli bo‘laklar xatoligi 1 mm, reykaning hamma uzunligi xatoligi 2 mm dan oshmasligi kerak. Invarli reykalar I va II sinfli nivelerlashlarda qo‘llaniladi (54- g rasm).

6.4. ZAMONAVIY NIVELIRLAR TO‘G‘RISIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR

Elektron nivelerlar hozirgi kunda geodezik asboblarning yangi turi hisoblanib, nivelerlash ishlarini sezilarli avtomatlashtirish imkonini tug‘diradi. Elektron nivelerlarning funksional imkoniyatlari kengaytirilib, masofa o‘lhash aniqligini 20 mm gacha oshirishga erishilgan.

Elektron nivelerlar texnik tavsiflari bo‘yicha quyidagilarga bo‘linadi: aniqligi bo‘yicha — aniq, 0,7 mm/km yo‘lga; yuqori aniqlikda 0,3 mm/km yo‘lga; o‘lchanigan informatsiyani saqlash turiga qarab ichki va tashqi xotirali (PCMCIA). Dasturli ta’minot quyidagi funksiyalarni bajarish imkoniyatini ta’minlaydi: tekshirish ishlari: *i* burchakni aniqlash (qarash nurining adilak o‘qiga parallel emasligi), nivelerlash ishlari — reyka bo‘yicha ayrim sanoqlarni va masofalarni aniqlash, yo‘lni nivelerlash, nivelerlangan yakka yo‘lni tenglashtirish; taxeometrik masalalar — burchakli yo‘nalishlarni o‘lhash, koordinatalar orttirmalarini aniqlash, nazorat funksiyalari: reyka bo‘yicha sanoq aniqligi nazorati, qarash nurining yerdan balandligini nazorati, bekatda nisbiy balandlikning nazorati, seksiyada va bekatda yelkalar farqlaring nazorati. 55- a rasmida raqamli DINI niveleri reykasi bilan,

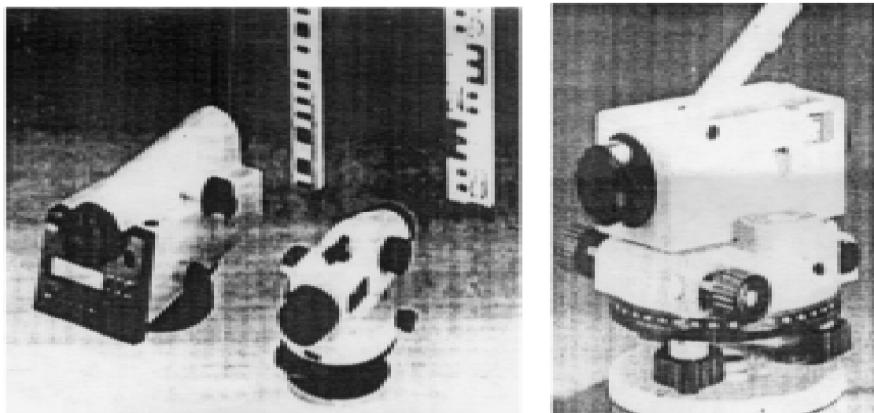

55- rasm. Zamnaviy nivelerlar: *a* — raqamli niveler DINI reykasi bilan; *b* — avtomatik niveler NA reykasi bilan; *d* — 3H—КЛ нивелири.

55- b rasmida esa qarash o‘qi avtomatik tarzda ufqiy holga keladigan Ni nivelerining umumiy ko‘rinishlari keltirilgan.

Raqamli nivelerilar aniqligi bo‘yicha: aniq DINI 21, DINI 22; yuqori aniqlikdagi: DINI 11, DINI 12; yuqori aniqlikdagi nivelerli taxeometrik stansiyalari: DINI 11T, DINI 21T ga bo‘linadi. 55- b rasmida Rossiyaning Ural optika mexanika zavodida ishlab chiqarilayotgan kiritilgan kompensator yordamida qarash nuri ufqiy holga avtomatik tarzda keladigan 3H-2КЛ niveleri ko‘rsatilgan. Uning komplektiga ikkita reyka va shtativ kiradi. U limbli va kompensatorli bo‘lib, unga 1 km ikkilangan reyka va shtativ kiradi. U limbli va kompensatorli bo‘lib, unda 1 km ikkilangan yo‘lni nivelerlash o‘rta kvadratik xatoligi 2 mm. Bundan tashqari, shu firmaning 3H-5Л texnik aniqlikdagi kichik gabaritli niveleri qurilish maydonlarida, borish qiyin bo‘lgan rayonlarda qidiruvlarida nisbiy balandliklarni o‘lchash uchun mo‘ljallangan, limbli bir km yo‘lning nisbiy balandligini o‘lchash o‘rta kvadrat xatoligi 5 mm.

6.5. TEXNIK NIVELIRLASH. TRASSANI NIVELIRLASHGA TAYYORLASH

Muhandislik inshootlarini qidiruv, loyihalash, qurish maqsida bajariladigan nivelerlash texnik nivelerlash deyiladi. Texnik nivelerlash bo‘lajak inshootlarning o‘qlari bo‘ylab joy profilini va tor eni (yo‘lkasi) rejasini tuzish uchun qo‘llanilsa, *bo‘ylama nivelerlash*, yerlarni tekislash va boshqa joylarning topografik rejasini tuzish uchun bajarilsa, *yuza nivelerlash* deyiladi. Xarita yoki joyda belgilangan loyihalashtirilayotgan (yo‘l, kanal, quvur va hokazo) o‘qi *trassa* deyiladi. Trassa loyihasi topografik xaritada har xil variantlarda tuziladi, ulardan biri texnikaviy va iqtisodiy shartlarni qanoatlantiradigan darajada bo‘lsa, ko‘rish uchun asos qilib olinadi va qidiruv ishlari boshlanadi.

Trassani qidiruv joy bilan tanishish trassanining tomonlari va burchaklarini o‘lchash, egrini bo‘lish, trassani mahkamlash, trassa tor enini syomka qilish, trassani nivelerlash, hisoblash ishlari, trassa bo‘ylab profil va joy rejasini tuzishdan iborat.


Tuzilgan loyiha asosida joy bilan tanishiladi, trassa bo‘ylab teodolit yo‘li o‘rnataladi, burchak uchlari qoziqchalar bilan mahkamlanadi. Trassa yo‘nalishlari o‘zgargan nuqtalarda (56- rasm) o‘ng (yoki chap) burchaklar teodolitda to‘la qabulda o‘lchanadi.

Oldingi yo‘nalishni davom ettirilishi bilan yangi yo‘nalish orasidagi hosil bo‘lgan o‘ng yoki chap burchaklar — burilish burchaklari $\angle_{o'} \sim 180^\circ \pm \bar{\epsilon}_1$ va $\angle_{ch} \sim \bar{\epsilon}_{ch} \pm 180^\circ$ formulalar yordamida hisoblanadi. Trassa joyda siniq chiziqlardan iborat bo‘ladi, inshoot esa ma’lum radiusli doiraviy egri chiziqlar bo‘yicha loyihalashtiriladi va quriladi. Shuning uchun ko‘pincha trassa tomonlarini o‘lchash bilan birga trassa burilish joylarida siniq chiziqlarini tutashtiruvchi doiraviy egrilar qo‘yiladi.

6.6. DOIRAVIY EGRINI REJALASH

Agar A nuqtadan (56- a rasm) trassa $>$ burchakka burilsa, uning ikki qismi radiusi R bo‘lgan doira k yoy bilan M va M_1 nuqtalarga urinma qilib tutashtiriladi. Markaziy MOM_1 burchak trassa burilish $>$ burchagiga teng, trassa burilishida OA chiziq esa burilish $>$ burchagi va trassa burilish burchagi $\bar{\epsilon}$ ning bissektrisasi. Shunga ko‘ra nuqta yoning o‘rta qismida joylashgan. M , E , M_1 nuqtalar egrining asosiy nuqtalari — tegishlicha egrining boshi (EB), egrining o‘rtasi (EO‘) va egrining oxiri (EO) deyiladi. Ularni joyda belgilash uchun egrining elementlari deb ataluvchi oltita qiymat: trassa burilish burchagi $>$, egri chiziq radiusi R , ikki urinmalar uzunligi $MA \sim MA_1 \sim T$ tangens, egri uzunligi K va burchak uchidan erigacha masofa $AE \sim B$ — bissektrisa va domer (kamtik) $D \sim 2T \sim K$ qiymatlarini bilish zarur.

Hisoblangan burilish burchagi $>$ va egrining radiusi R inshoot ahamiyatiga qarab tayinlanadi: Masalan, magistral kanallar uchun

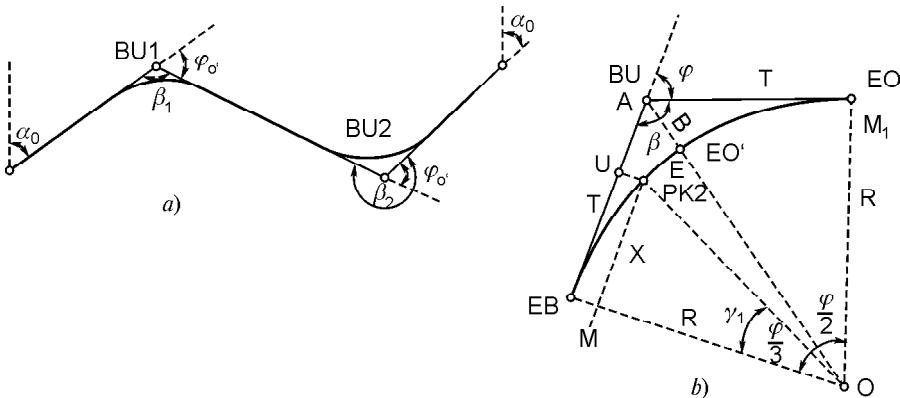

eng kichik radius $R \setminus 5B$, bu yerda B — kanalning suv sathi bo'yicha kengligi, egrining qolgan elementlari qiymatlari quyidagi

$$T = R \operatorname{tg} \frac{1}{2}; \quad (6.18)$$

$$B = R \left(\sec \frac{1}{2} - 1 \right) \quad (6.19)$$

$$K = \frac{\pi j^\circ}{180^\circ} \cdot R; \quad (6.20)$$

$$D \sim 2 T \div K \quad (6.21)$$

formulalar asosida mikro EHM lardan yoki jadvallardan foydalanib topiladi. Egrining aniqlangan elementlari bo'yicha EB va EO qiymatlari ushbu formulalar yordamida hisoblanadi:


$$EB \sim BU \div T; \quad (6.22)$$

$$EO \sim EB \wedge K \sim EB \wedge 2 T \div D. \quad (6.23)$$

6.7. TRASSA TOMONLARINI O'LCHASH VA UNI PIKETLASH

Trassa tomonlarini o'lchash, ularning piketlarga va trassaga tik xarakterli nuqtalari balandliklari aniqlanishi kerak bo'lgan ko'ndalang (chiziq)larga bo'lish, trassa yo'lakchasi syomka qilish bilan birgalikda olib boriladi. Bunda ikki ishchi lentani tortib,

trassa uzunligini o'lchaydi, uchinchisi esa har yuz metrga ikkita qoziq qoqadi (57-rasm). Birinchi qoziq usti yer bilan baravar bo'ladi u piketli (PK) nuqta deyiladi, keyinchalik nivelirlashda reyka o'rnatiladi: qorovul qoziq usti esa yerdan 0,2 m balandlikda bo'ladi, unga yuz metrli kesmalar sonini ko'rsatuvchi piket tartib raqami (PK 12) yoziladi. Piketlar orasida bo'ylama nishablik o'zgargan joylariga qorovul qoziqlar qoqiladi, ular plyusli yoki oraliq nuqtalar bo'lib, nivelerishida reyka yerga qo'yiladi. Sug'orish kanallari trassalarini

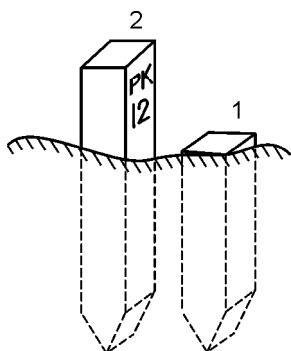

57-rasm. Piketli nuqtani mahkamlash.


piketlash suv olinadigan joydan, zovurlarniki esa suv qabul qilinadigan joydan boshlanadi.

Trassa bo‘ylama profilining burilish nuqtalarida, shuningdek, katta hajmda yer ishlari bajarilishi mumkin bo‘lgan joylarda tras-saning o‘ng va chap yonlarida qabul qilingan, reja masshtabida 2 sm kenglikda ko‘ndalanglik (chiziq)lar trassaga perpendikulyar qilib bo‘linadi. Ko‘ndalanglikda nuqtalar soni joy relyefiga qarab tanlanadi va ular qorovul qoziqlar bilan mahkamlanadi. Trassa yonlari bo‘ylab joy konturlari, asosan, perpendikulyar usulida syomka qilinadi. Piketlash, ko‘ndalangliklarni rejalah va syomka natijasi millimetrlı qog‘ozda reja masshtabida tuziladigan piketlash daftarida ko‘rsatiladi (58- rasm).

Egri chiziqning radiusi R oldindan tayinlangan bo‘lsa, o‘lchan-gan qiymatidan foydalanib, egri chiziqning elementlari (6.18—6.21) formulalar bo‘yicha hisoblanadi va piketlash daftarida kel-tiriladi. Masalan, $> \sim 28^{\circ}08\triangle$, $R \sim 150$ bo‘lsa, $T \sim 37,58$ m, $K \sim 73,65$ m, $D \sim 1,51$ m, $B \sim 4,61$ m bo‘ladi va (6.22—6.23) formulalar asosida egrining bosh nuqtalari piketlashda o‘lchan-gan burchak uchi (BU) qiymatidan foydalanib quyidagicha hisoblanadi:

$$\begin{array}{r} \text{BU PK } 2+12,6 \\ - \quad T \quad \quad 37,58 \\ \hline \text{EB PK } 2+75,02 \\ - \quad K \quad \quad 73,65 \\ \hline \text{EO PK } 2+48,67 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{BU PK } 2+12,6 \\ + \quad T \quad \quad 37,58 \\ \hline \text{PK } 2+49,18 \\ - \quad D \quad \quad 1,51 \\ \hline \text{EO PK } 2+48,67 \end{array}$$

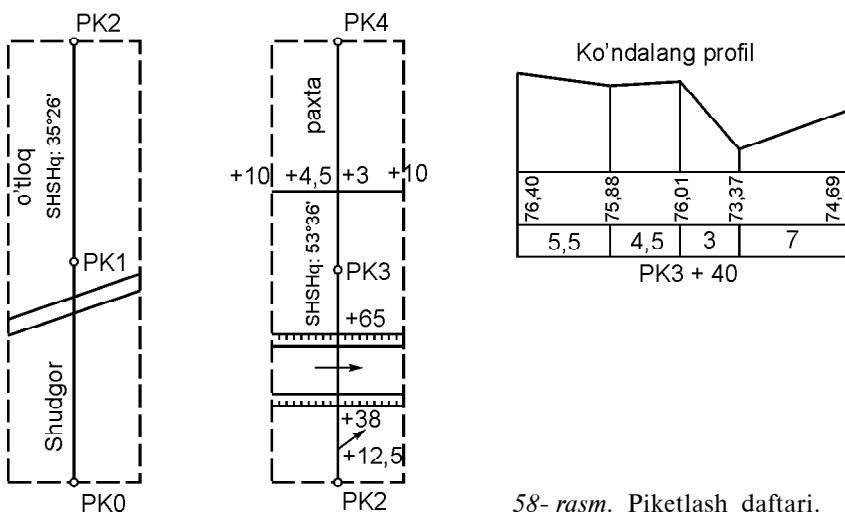

58- rasm. Piketlash daftari.

Joyda belgilangan burchak uchidan trassa to‘g‘ri va teskari yo‘nalishlarda tangenslar qiymati lentada o‘lchanib, topilgan EB va EO nuqtalariga qorovul qoziqlar qoqiladi, ularga trassa boshlanishidan hisoblangan masofalar yoziladi.

Burchak uchiga teodolit o‘rnatilib, burchak bissektrisasi yo‘nalishi bo‘yicha B qiymatini o‘lchab qo‘yish orqali EB o‘rni topiladi.

Piketlash to‘g‘ri va ularni tutashtiruvchi egri chiziqlar bo‘yicha olib borilsa, ko‘pincha egrida piketning o‘rmini hisoblash va belgilash kerak bo‘ladi. Bunday hollarda EB yoki EO dan piketgacha bo‘lgan egrining uzunligi qiymatidan foydalanib, markaziy burchak qiymati (56- b rasm)

$$g_l = \frac{S_l}{p R} \quad (6.24)$$

formula va piketning egri chiziqdagi o‘rni koordinatalari

$$x_1 \sim R \sin \approx, \quad (6.25)$$

$$j_1 = 2R \sin^2 \frac{g}{2} \quad (6.26)$$

formulalar bo‘yicha hisoblanadi.

Yuqorida ko‘rilgan misolda EB dan PK gacha bo‘lgan egri uzunligi $S_1 \sim PK 2 - PK 1 \approx 75,02 \sim 24,98$ m bo‘lsa, (6.24), (6.25) va (6.26) formulalar asosida $\approx_1 \sim 9^{\circ}32''$, $x_1 \sim 24,84$ m, $y_1 \sim 2,07$ m bo‘ladi. EB dan trassa bo‘ylab $x_1 \sim 24,84$ m va unga perpendikular chiziqda $y_1 \sim 2,07$ m ni o‘lhash orqali PK 2 ning egridagi o‘rni topiladi. EO $\sim PK 2 \approx 48,67$ dan PK 3 gacha bo‘lgan 51,33 m masofa o‘lchanib. PK 3ning trassadan o‘rni topiladi va piketlash shu tarzda davom ettiriladi.

6.8. TRASSANI NIVELIRLASH

Nuqtalar nisbiy balandliklari, asosan, o‘rtadan nivelirlash usulida aniqlanadi. Nivelirdan reykagacha bo‘lgan masofa — 150 m gacha yo‘l qo‘yiladi. Nivelir ikki bog‘lovchi nuqta o‘rtasiga — bekatga o‘rnailadi, doiraviy adilak pufakchasi nol punktga keltiriladi, ko‘rish trubasi reykaga qaratiladi, okulyar gardishi va kremalerani burash orqali iplar to‘ri va reykaning aniq ko‘rinishiga erishiladi. Reykadan sanoq 1 mm aniqlikda silindrik adilak pufakchasi uchlari elevatsion vint yordamida tutashtirilgandan so‘nggina olinadi.

Texnik niveliplashda (ikki tomonli reykalar qo'llanilganda) har bir bekatda niveli o'rnatilgandan keyin sanoq quyidagi tartibda olinadi:

- 1) orqadagi reykaning qora tomonidan;
- 2) oldindagi reykaning qora tomonidan;
- 3) oldindagi reykaning qizil tomonidan;
- 4) orqadagi reykaning qizil tomonidan;
- 5) oraliq (yoki ko'ndalang chiziq) nuqtalardagi reykaning qora tomonidan.

Oraliq nuqtalarga orqadagi reyka o'rnatiladi. Reykadan olingan sanoqlar 7-jadval (niveliplash jurnali)ning 3, 4 va 5- ustunlariga yoziladi. Reykaning qora va qizil tomonlaridan olingan sanoqlar bo'yicha topilgan nisbiy balandliklar 6- ustunga yozilib, ularning farqi 4 mm dan oshmasa, ularning o'rtacha qiymati 7- ustunda keltiriladi.

Niveliplashda bir tomonli reykalar qo'llanilsa, bekatda niveliplash ikki gorizontda quyidagicha bajariladi: orqadagi va oldindagi reykaldan sanoqlar olingach, asbob balandligi taxminan 10 sm ga o'zgartiriladi, niveli qaytadan ish holatiga keltirilib, oldingi va orqadagi reykaldan sanoqlar olinadi. Natijada, topilgan nisbiy balandliklar farqi 4 mm dan oshmasa, orqadagi reyka oraliq (yoki ko'ndalang chiziq) nuqtalarga qo'yiladi va sanoqlar olinadi.

Keyingi bektatlarda ham niveliplash yuqorida yozilgan tartibda olib boriladi. Niveliplash natijasida topiladigan nuqtalar balandliklari ma'lum balandlik sistemasida bo'lishi va niveliplashni tekshirish uchun niveliplash reperdan boshlanib, reperda tugatilishi — reperlarga bog'lanishi shart.

Balandlik uzatish uchun niveliplash faqat bir reperdan boshlasa, bu yo'l to'g'ri va teskari yo'nalishda niveliplashna. Bu holda to'g'ri yo'nalishda niveliplashda hamma nuqtalar, teskari yo'nalishda esa faqat bog'lovchi nuqtalar niveliplashna. Umumiy yo'ldagi nisbiy balandlik to'g'ri va teskari niveliplash natijalari bo'yicha tekshiriladi.

6.9. TRASSANI NIVELIRLASH NATIJALARINI ISHLAB CHIQISH (1- hisob-chizma ish)

Niveliplash natijasini ishslash niveliplash jurnalida daladagi hisoblashlarni tekshirishdan boshlanadi. Buning uchun jurnallarning (7-jadval) har betida va umumiy niveli yo'li uchun tegishli ustunlarda keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha

$$\frac{S_a - S_b}{2} = \frac{Sh}{2} = Sh_{v_r} \quad (6.27)$$

ekanligi tekshiriladi.

7-jadval

TEXNIKAVIY NIVELIRLASH JADVALI (REYKA IKKI TOMONLAMA)

Bekat №	Piketlar va oraliq nüqtalar №	Reyka sanoqlari			Nisbiy balandlik			O'ritacha nisbiy balandlik			Asbob gorizonti Hi	Mutloq belgi raqami H	Tuzatilgan belgi raqami H
		Orqa	Oldinga	Oraliq	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Rep10	0615								153,611	153,61		
		5304							1030				
	OPK	1645					1030			152,581	152,58		
	OPK	0481					1029			152,581	152,58		
2		5169							153,062	152,581	152,58		
		20		0681		2970		2970		152,381	152,38		
				3451		2969				149,611	149,61		
	1PK		8133										
	1PK	1330								—	149,611	149,61	
		6017											
3	2PK	1657				327		328		149,283	149,28		
		6346				329							
	2PK	1246							150,529	149,283	149,28		
4		5934											
		+65			2412	566				148,117	148,12		
	3PK		1812			568		567		148,117	148,12		
			6502										
	3PK	1021								—	148,716	148,72	
5		5709											

			239	240		
	PK	1260	240		148,716	148,72
6		5949				
	4PK	2346			—	148,476
		7034	250	251		148,48
	Rep.11	6784			148,727	148,73
			10267	251	148,727	148,727
		42206	51971	502	148,727	148,727
				$\frac{\Sigma_8 - \Sigma_9}{251 - 5135} =$		
				$\frac{\Sigma_6 - \Sigma_7}{502 - 10267} =$		
				$= -\frac{97652 - 4883}{97652 - 4883} =$		
					$= -4884$	
					$= -4884$	

$$\Delta h_{o,rt} = \frac{42206 - 51971}{2} = \frac{-9765}{2} = -4883 \text{ mm};$$

Niveliir yo'li balandliklari H_1 va H_2 ma'lum reperlar orasida o'tkazilgan bo'lsa, undagi bog'lanmaslik quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$f_h \sim "h_{o,rt} \div (H_2 \div H_1), \quad (6.28)$$

bunda, $"h_{o'r}$ — umumiy yo‘ldagi nisbiy balandliklar yig‘indisi. Texnik niveliirlashda chekli xatolik qiymati:

$$f_{h_{\text{chekli}}} \sim 30 \text{ mm} \sqrt{L} \quad \text{yoki} \quad f_h \sim 10 \text{ mm} \sqrt{n},$$

bunda, L — niveliirlashda uzunligi, km, n — bekatlar soni.

Ikkinchini formula nishabliklari katta bo‘lgan joylarni niveliirlashda qo‘llaniladi. Agar $f_h \setminus f_{h_{\text{chekli}}}$ bo‘lsa, uning qiymati yo‘l qo‘yarli hisoblanadi, teskari ishora bilan nisbiy balandliklarga tarqatiladi. Tuzatmalar yig‘indisi teskari ishora bilan bog‘lanmaslikka teng bo‘lishi kerak. Tuzatilgan nisbiy balandliklar bo‘yicha bog‘lovchi nuqtalar balandliklari (6.2) formulada, niveliirlangan plyusli nuqtalar va ko‘ndalang chiziq nuqtalari balandliklari (6.4) formulada hisoblangan asbob gorizonti orqali (6.10) formulada aniqlanadi va tegishli ravishda 9-, 10- ustunlarga yoziladi.

Niveliirlash to‘g‘ri va teskari yo‘nalishda bajarilgan bo‘lsa, niveliirlash yo‘ldagi bog‘lanmaslik o‘rtacha nisbiy balandliklarning algebraik yig‘indisiga teng, ya’ni

$$f_h \sim "h_{o'r},$$

uning chekli qiymati


$$f_{h_{\text{chekli}}} \setminus 30 \text{ mm} \sqrt{2L}. \quad (6.29)$$

Xatolik yo‘l qo‘yarli darajada $f_h \setminus f_{h_{\text{chekli}}}$ bo‘lsa, uning yarim teskari ishora bilan to‘g‘ri yo‘nalish nisbiy balandliklariga tarqatiladi. Hisoblash ishlarining davomi yuqorida yozilgan tartibda amalga oshiriladi.

6.10. TRASSA BO‘YLAMA PROFILINI TUZISH, INSHOOTNI LOYIHALASH

Trassa bo‘ylama profili inshootni loyihalash va qurish uchun zarur. U piketlash va niveliirlash jadvallari asosida millimetrlidagi qog‘ozda tuziladi. Trassa bo‘ylama profili ifodali bo‘lishi uchun tik masofalar masshtabi ufqiyarlarnikiga qaraganda 10—20 marta yirik qilib olinadi.

Har bir inshoot bo‘ylama profilini tuzish uchun standart mas-shtablar qabul qilingan. Bo‘ylama profilda mayjud va loyihaviy qiymatlar birgalikda maxsus profil to‘rida joylashtiriladi. 59- rasm-

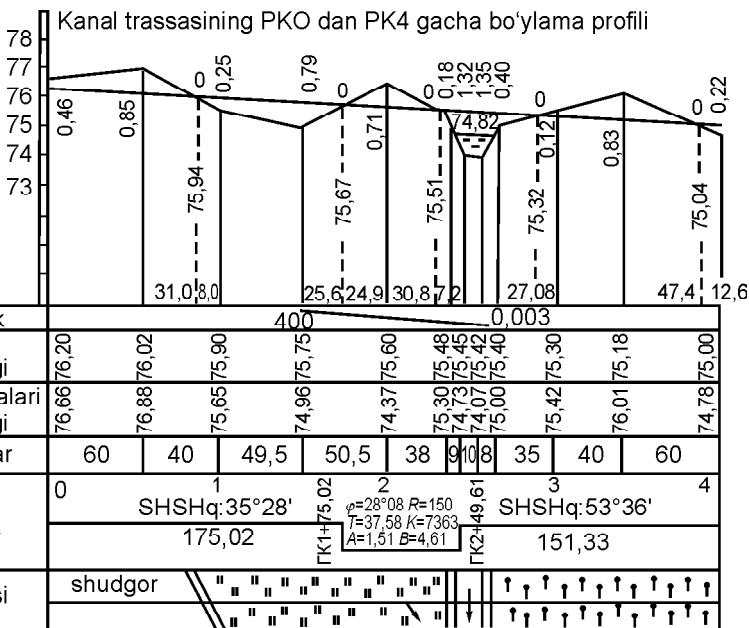

59- rasm. Kanal trassasining bo'ylama va ko'ndalang profillari.

Masshtablar: ufqiy chiziqlar 1:2 000, tik chiziqlar 1:100,
ko'ndalang profil 1:500.

da sug'orish kanali tubi chizig'ini loyihalash uchun qabul qilingan shartli profil to'ri keltirilgan. Bo'ylama profil tuzish piketlar, plusli nuqtalarni tushirish va masofalar grafasini to'ldirishdan boshlanadi, (4) qatorga nivellirlash jurnalidagi 7- jadvaldan olingan piketlash va plusli nuqtalar balandliklari 0,01 m gacha yaxlitlash-tirilib yoziladi; (1) qator piketlash daftarida berilganlar bo'yicha to'ldiriladi, qator o'rtaidan trassa o'qi o'tkaziladi, trassa burilishlariga esa ularning yo'nalishi mil (strelka) bilan ko'rsatiladi, konturlar chegaralari tushiriladi; (2) qatorga to'g'ri va egri chiziqlar rejasida, trassa tomonlari yo'nalishlari, ularning uzunliklari, egrining bos nuqtalari va elementlari qiymatlari keltiriladi; (3), (4) qatorlarga nivellirlangan nuqtalar oralig'idagi masofalar va balandliklar yoziladi. Shartli ufqiy piketlar va plusli nuqtalar balandliklari qabul qilingan masshtabda qo'yiladi, hosil bo'lган nuqtalar to'g'ri chiziqlar bilan tutashtiriladi va shu yo'sinda trassa bo'ylama profili yasaladi. Ko'ndalang profillar tegishli nuqtalar ustida ufqiy va tik masofalar masshtablari teng qilib tuziladi.

Profil tuzilgandan keyin chiziqli inshoot, masalan, kanal tubi loyihalashtiriladi. Buning uchun loyiha chizig'i yer ishlari hajmi kam, tuproq qazish va to'kish hajmlari taxminan teng va nishabligi kanal tubi yuvilib ketmaslik yoki loyqalanmaslik kabi shartlarni hisobga olgan holda o'tkaziladi. Loyerha chiziq nishabligi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$i = \frac{H_2 - H_1}{S}, \quad (6.30)$$

bunda: H_1 va H_2 loyiha chizig'i boshlanish va oxirgi nuqtalar balandliklari, S bu nuqtalar orasidagi masofa, nishablik va masofa (6) qatorga yoziladi. Loyerha to'g'ri chizig'ida yotgan profil nuqtalari balandliklari

$$H_k \sim H_{k+1} \wedge iS \quad (6.31)$$

formula bo'yicha hisoblanib, (5) qatorga yoziladi. Loyihaviy balandlik H_l va yer balandligi H_{yer} ayirmasi

$$H_k \sim H_l \wedge H_{yer} \quad (6.32)$$

ish balandligi deyiladi, agar uning qiymati manfiy ishorali bo'lsa, yer qazish (o'yilma) chuqurligi, musbat ishorali bo'lsa, tuproq to'kish (ko'tarma) balandligini ko'rsatadi va u shunga muvofiq ravishda loyiha chizig'i tagida yoki ustida yoziladi. Loyerha chizig'inining yer bilan kesishgan nuqtalari nol ishlari nuqtalari deyiladi, ulardan oldingi piketgacha bo'lgan masofa

$$X = \frac{r_1}{r_1 + r_2} \cdot S \quad (6.33)$$

formulada r_1 ning ishoralari e'tiborga olinmay hisoblanadi va uning qiymatidan foydalanib, nol ishlari nuqtalari balandliklari (6.31) formula asosida topiladi. 59- rasmdagi loyihaviy qiymatlar (6.30)—(6.33) formulalardan foydalanib, quyidagicha aniqlangan:

6- qatordagi loyihaviy chiziq nishabligi (6.30) formula bo'yicha

$$i \sim (75,00 \wedge 76,20) : 400 \sim \wedge 0,003.$$

5- qatordagi PK 0 \wedge 60 va PK 1 nuqtalarning loyiha chizig'i-dagi balandliklari (6.31) formula bo'yicha tegishlicha:

$$H_{PK \wedge 60} \sim 76,20 \wedge 0,003 \times 60 \sim 76,20 \text{ m};$$

$$H_{PK_1} \sim 76,02 \pm 0,003 \times 40 \sim 75,90 \text{ m.}$$

Ular tegishli ravishda loyiha chizig‘i tagi va ustida keltirilgan. PK^60 nuqtadan nol ishlari nuqtasigacha bo‘lgan masofa quyidagi formula asosida topiladi:

$$x_1 \sim (0,86 \times 40) : (0,86 \pm 0,25) \sim 31,0 \text{ m.}$$

Uning loyiha chizig‘idagi balandligi (6.31) formula asosida:

$$H_{29} \sim 76,02 \pm 0,003 \times 31 \sim 75,93 \text{ m.}$$

Bu qiymatlar profil to‘ri ustida va nol ishlari chizig‘ida yozilgan.

Bo‘ylama profilda loyiha chizig‘i: uning nishabliklari, loyiha-viy va ish balandliklari qizil tushda, nol ishlari nuqtalari va masofalari ko‘k tushda hamma qolganlari qora tushda chiziladi va yoziladi.


Joyni ifodali tasvirlash maqsadida ko‘ndalang profil ufqiy va tik masshtablarni bir xil yirik masshtabda tuziladi.

6.11. YUZANI KVADRAT VA MAGISTRAL USULLARI BILAN NIVELIRLASH

Yuzani nivelerlash yer tekislash va qurilish uchun ajratilgan relyefi kuchsiz ifodalangan joylarning yirik masshtabli topografik rejalarini tuzishda qo‘llaniladi. Yuzani nivelerlash, asosan, ikki xil: kvadrat va magistral usullarda bajariladi.


Yuzani kvadrat usulida nivelerlash uchun teodolit va lenta yordamida joy mikrorelyefi murakkabligiga qarab tomonlari 10, 20, 30, 40, 50, 100 metrli kvadratlar to‘ri yasaladi. Kvadratlar uchlari qoziqlar bilan mahkamlanadi, konturlar kvadrat tomonlariga nisbatan syomka qilinadi.

Agar uchastka yotiq yoki katta bo‘lmasa (4 ga gacha), uni bir bekatdan nivelerlash mumkin. Nivelir uchastkaning taxminan o‘rtasiga o‘rnatalib, trubaning qarash nuri ufqiy holatga keltiriladi va hamma kvadratlarning uchlari navbat bilan qo‘yilgan reykadan sanoqlar olinadi. Sanoqlar kvadratlar to‘rlari sxemasi — dala jurnaliga yoziladi. Uchlardan birining belgisi yaqin reperdan, qolganlari esa asbob gorizonti orqali hisoblanadi.

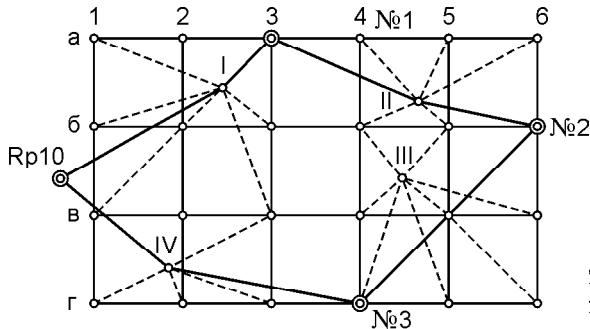

60- rasm. Yuzani kvadratlar so'yicha nivelirlash sxemasi.

Tomonlari 50 m va undan kichik bo'lgan kvadratlar maydon katta bo'lganda bir necha bekatdan nivelirlanadi (60- rasm). Har bir bekatda bog'lovchi nuqtalar ikki tomonli reykada yoki ikki gorizontda yopiq niveler yo'li hosil bo'ladigan qilib nivelirlanadi, qolgan kvadrat uchlaridan qora sanoqlar olinadi, natijalar nivelirlash jurnali — dala sxemasiga (61- rasm) yoziladi, joydagi nishabliklar yo'nalishlari millar bilan ko'rsatiladi. Tomonlari 100 m va undan katta bo'lgan kvadratlar har birining ikki tomoni reykada alohida-alohida nivelirlanadi. Niveler kvadrat o'rtasiga o'rnatilib, uning uchlaridan olingan sanoqlar dala sxemasida kvadrat uchlariga yoziladi. Bunda qarama-qarshi yotgan sanoqlar farqi 5 mm dan oshmasa, sanoqlar to'g'ri olingan hisoblanadi. Bog'lovchi nuqta sifatida qabul qilingan kvadrat uchlaridan biri reperga bog'lanadi.

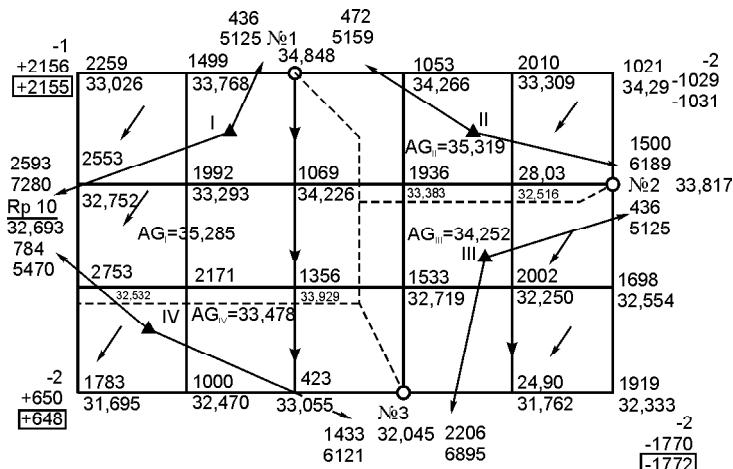


61- rasm. Yuzani kvadratlar usulida nivelirlash jurnali.

Hisoblash ishlarida bog‘lovchi nuqtalar nisbiy balandliklari va ularning o‘rtachasi topiladi, yopiq niveler yo‘lida bog‘lanmaslik, ya’ni nisbiy balandliklari algebraik yig‘indisi

$$h_{o-r} \sim f_h \quad (6.34)$$

hisoblanadi. Agar $f_h \sim f_{h_{chekli}} \sim 10\sqrt{n}$ mm bo‘lsa, bu yerda n — bekatlar soni, bog‘lanmaslik f_h teskari ishora bilan nisbiy balandliklarga tarqataladi. Bog‘lovchi nuqtalardan biriga balandlik reperdan uzatilib, qolganlari balandliklari tuzatilgan nisbiy balandliklardan foydalanib aniqlanadi. Har bir bekatda asbob gorizonti AG (6.4) formulada, kvadratlar uchlari balandliklari esa (6.10) formula bo‘yicha hisoblanadi va tegishli kvadratlar uchlari yoziladi. Har biri alohida-alohida nivellirlangan kvadratlar tomonlari nisbiy balandliklari hisoblanib, tashqi perimetrr va ichki yo‘llar bo‘yicha tenglash-tiriladi, kvadratlar uchlari balandliklari aniqlanadi.

Yuzani magistrallar usulida nivellirlash (62- rasm) teodolit va niveler yo‘llari birgalikda o‘tkazilib, joy relyefi va reja masshtabiga qarab, 10 m dan 50 m oraliqlarda nuqtalar belgilanadi. Bu nuqtalar ko‘ndalang chiziqlarga bo‘linib, ulardagi nuqtalar nivellirlanadi. Magistral yo‘llar o‘zaro parallel bo‘lsa, ular yopiq polygonlar hosil qiluvchi ko‘ndalang niveler yo‘llari bilan tutashtiriladi. Magistral niveler yo‘llari uchlari reperlarga bog‘lanadi. Nisbiy balandliklarni hisoblash, tenglash va balandliklarni hisoblash yuqorida yozilgan tartibda amalga oshiriladi.

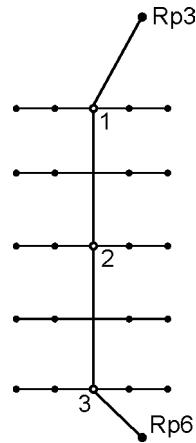

62- rasm. Yuzani magistrallar usulida nivellirlash sxemasi.

6.12. YUZANI BIR NECHA BEKATDAN NIVELIRLASH VA NATIJALARINI ISHLAB CHIQISH (AMALIY MASHG‘ULOT)

Agar uchastka o‘lchami 100 m dan katta bo‘lsa, relyefi tavsifi hamma kvadratlar uchlari bir necha bekatdan nivellirlanadi. Bog‘lovchi nuqtalar sifatida ikki qo‘shni bekatdan nivellirlash mumkin bo‘lgan kvadratlar uchlari tanlanadi. Bog‘lovchi nuqtalar ikki marta nivellirlanadi: bir tomonli reykalarda asbobning ikki

gorizontida va ikki tomonli reykalarda — bir gorizontda, lekin reykalarning ikki tomonidan sanoqlar olinadi. Qolgan uchlari bir marta oraliq nuqtalar kabi nazoratsiz nivelerlirlanadi. Yuzani kvadratlardan bo'yicha nivelerlirlashda ish va nuqtalar balandliklarini hisoblash tartibi 61- rasmda keltirilgan, bunda bog'lovchi nuqtalar doirachalar bilan belgilanadi.

Nivelir 1- bekatda 10 reper va № 1 nuqta o'rtasida o'rnatiladi. Uni ish holatiga keltirilib, orqadagi R_p 10 va oldindagi № 1 bog'-lovchi nuqtalarga qo'yilgan reykalarning ishchi va qo'shimcha tomonlaridan sanoqlar olinadi. Nisbiy balandliklar hisoblanishining to'g'riligi quyidagicha nazorat qilinadi:

$$h \nabla \sim 2593 \pm 436 \sim ^{+2157}, \\ h. \sim 7280 \pm 5125 \sim ^{+2155}.$$

Nisbiy balandliklar farqi yo'l qo'yarli — 5 mm dan kichik bo'lganligi uchun uning qiymati jurnal hoshiyasida R_p 10 va № 1 bog'lovchi nuqta orasida yoziladi. I bekatdan ko'rinadigan kvadratlarning hamma uchlari oraliq nuqtalar singari nivelerlirlanadi. Bunda reyka mazkur uchni belgilovchi qorovul qoziq yoniga yerga qo'yilib, uning faqat ishchi tomonidan sanoq olinadi, uni sxemadagi tegishli kvadrat uchi yoniga jurnalga yoziladi. Keyin reyka boshqa uchga qo'yiladi va sanoq olinadi, joydagi nishabliklar yo'nalishlari millar bilan ko'rsatiladi va h. k. Shunday tartibda 2259, 1499, 2553 va boshqa sanoqlar olingan. I bekatdan nivelerlirlangan nuqtalar konturi bo'ylab punktirlar yuritiladi va keyingi II, III va IV bekatlarda ham nivelerlirlash yuqorida yozilgan tartibda o'tkaziladi va yo'lning oxiri $R_p 10$ ga bog'lanib yopiq niveler yo'li $R_p 10 - № 1 - № 2 - № 3 - R_p 10$ hosil qilinadi. Dala ishlari tuga-gach, kvadratlardan uchlari belgilari hisoblanadi va gorizontalli rejasi tuziladi.

Hisoblash ishlari quyidagi ketma-ketlikda olib boriladi:

1. Bog'lovchi nuqtalar orasidagi nisbiy balandliklardagi bog'-lanmaslik topiladi, uning yo'l qo'yarli ekanligi tekshiriladi va tuzatmalar kiritiladi. Reper va bog'lovchi № 1, № 2, № 3 nuqtalar yopiq yo'lni hosil qilgani uchun, undagi nisbiy balandliklar yig'indisi nolga teng bo'lishi kerak, ya'ni ($h_{o,r} \sim 0$). Amalda xatoliklar jamg'arilishi to'g'risida bog'lanmaslik hosil bo'ladi.

Misolda bog‘lovchi nuqtalar orasidagi nisbiy balandliklardagi bog‘-lanmaslik quyidagiga teng:

$$f_h \sim h_{o,r} \sim \sqrt{2156 + 1029 + 1770 + 650} \sim \sqrt{7} \text{ mm}.$$

Yuzani kvadratlar bo‘yicha nivelirlashda yo‘l qo‘yiladigan bog‘-lanmaslik quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$f_{h_{\text{chekl}}} \sim 10 \text{ mm} \sqrt{n},$$

bunda n — bekatlar soni.

Ko‘rilayotgan misolda chekli bog‘lanmaslik

$$f_h \sim 7 \text{ mm} \quad \exists f_{h_{\text{chekl}}} \sim 10 \text{ mm} \sqrt{2} \sim \sqrt{14} \text{ mm}$$

bo‘lganligi uchun nisbiy balandliklar tenglashtiriladi, ya’ni ularga bog‘lanmaslik $\sqrt{7}$ mm teskari ishora bilan tarqatiladi:

Tuzatmalar jurnalda o‘rtacha nisbiy balandliklar qiymatlari ustiga ko‘chiriladi va tuzatilgan nisbiy balandliklari quyiroqda yoziladi.

2. Boshlang‘ich nuqtalar belgilari hisoblanadi, bunda umumiy qoidaga ko‘ra keyingi nuqtaning belgisi berilgan nuqta belgisiga nisbiy balandlik qo‘shilganiga teng. Misolda reper belgisi $H_{Rp10} \sim 32,693$:

$$\begin{aligned} H_1 &\sim 32,693 + 2,155 \sim 34,848; \\ H_2 &\sim 34,484 + 1,031 \sim 33,817; \\ H_3 &\sim 33,817 + 1,772 \sim 32,045; \\ H_{Rp10} &\sim 32,045 + 0,643 \sim 32,643. \end{aligned}$$

To‘g‘ri hisoblashlar oxirida reperning boshlang‘ich belgisi kelib chiqadi.

3. Qolgan kvadratlar uchlari belgilari hisoblanadi. Qolgan uchlari oraliq nuqtalar kabi nivelerlanganligi uchun ularning belgilari AG asbob gorizontidan foydalanib hisoblanadi. Har bir bekat uchun belgi qiymati ikki marta — orqadagi va oldindagi bog‘lovchi nuqtalar bo‘yicha topiladi:

$$AG \sim H_2 + a \quad \text{va} \quad AG \sim H_B + b,$$

bunda H_2 va H_B — orqadagi va oldindagi nuqtalar belgilari, a va b — bu nuqtalardagi reykalarining ishchi tomonidan olingan sanoq-

lar. I bekatda orqadagi reyka bo'yicha hisoblangan asbob gorizontali $AG \sim 32,693 \pm 2,593 \sim 35,286$, oldingi reyka bo'yicha esa $AG \sim 34,848 \pm 0,436 \sim 35,284$. Qiymatlardagi farqlar 10 mm dan kichik bo'lganligi uchun jurnalga o'rtacha miqdor — 35,285 ko'chiriladi.

Shunday tarzda AG boshqa bekatlar uchun ham hisoblanadi.


Oraliq nuqtalar belgilarini hisoblashda AG dan bu nuqtalar-dagi reykalar bo'yicha olingan sanoqlar c ayiriladi, ya'ni $H_0 \sim AG \pm c$:

$$H_1 \sim 35,285 \pm 2,259 \sim 33,026;$$

$$H_2 \sim 35,282 \pm 1,499 \sim 33,186 \text{ va h.k.}$$

Jurnalda nuqtalar belgilari kvadratlar uchlariga qo'yilgan reykadan olingan sanoqlar tagida yoziladi.

Yuzani niveliplash rejasini tuzish qog'ozda tegishli masshtabda kvadratlar to'rini va ularda plyusli nuqtalarni yasashdan boshlanadi, rejadagi har bir nuqta yonida santimetrgacha yaxlitlangan belgi yoziladi. Keyin grafik interpolatsiyalash usulida berilgan relyef kesimida gorizontallar o'tkaziladi va abris ma'lumotlari bo'yicha predmetlar va konturlar tushiriladi (63- rasm). Rejani tuzishda chizishdan oldin uni joy bilan solishtiriladi.

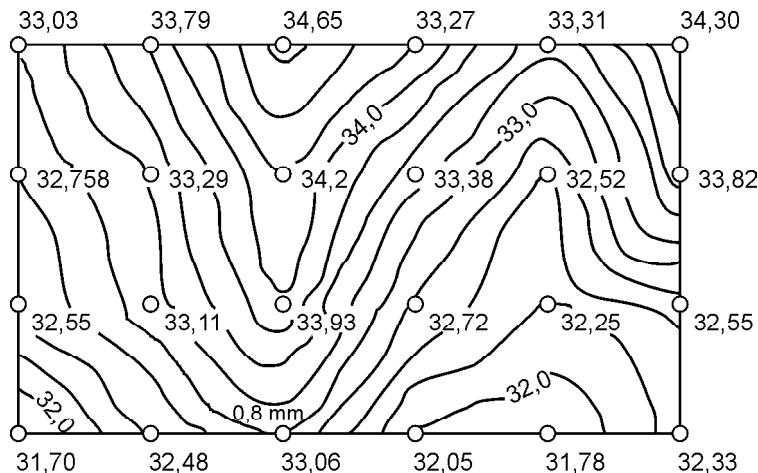

63- rasm. Topografik xarita (gorizontallar 0,25 m dan o'tkazilgan).

7- bob. GEODEZIK TARMOQLAR

7.1. GEODEZIK TARMOQLAR VA ULARNING VAZIFALARI

Geodezik ishlar ikki muhim qismdan — Yer sirtida vaziyatlari aniqlangan tayanch nuqtalar sistemasini yaratish va bu nuqtalar sistemasi asosida syomkalarni bajarishdan iborat. Tayanch nuqtalar sistemasi katta hududda bajariladigan syomkalarning hamma qismlarida oldindan o'rnatilgan aniqlikni ta'minlashi zarur. Shu sababli holatlari ular uchun umumiyl bo'lgan yagona koordinatalar va balandliklar sistemasida aniqlangan, joyda mahkamlangan yer sirtining nuqtalari tizimi — geodezik tarmoq yaratiladi.

Geodezik tarmoqlar kichik maydonlarda qanday yaratilsa, katta maydonlarda ham shu kabi barpo etilishi mumkin.

Xududiy xususiyatlari ko'ra ular butun yer sharini qoplaydigan global geodezik tarmoqlarga, har bir ayrim mamlakat hududi doirasida mazkur davlatda qabul qilingan yagona koordinatalar va balandliklar — referens sistemasidagi milliy (davlat) geodezik tarmoqlariga, topografik syomkalarga asos uchun mo'ljallangan zichlashtirish va syomka tarmoqlariga va har xil masalalarni yechish uchun foydalaniladigan lokal uchastkalarda barpo etiladigan mahalliy geodezik tarmoqlarga bo'linadi.


Geometrik mohiyati bo'yicha rejali, balandlik va fazoviy geodezik tarmoqlar farqlanadi. Rejali tarmoqda o'Ichashlarni ishlaniishi natijasida qabul qilingan nisbiylik sirtida koordinatalar hisoblanadi, balandlik tarmoqlarida punktlar balandliklari sanoq sirtiga nisbatan olinadi, fazoviy tarmoqlarda o'Ichashlar ishlansidan fazoda punktlarning o'zaro holati aniqlanadi.

Global geodezik va qisman milliy tarmoqlar hozirgi kunda kosmik geodeziya usullarida yer sun'iy yo'ldoshlarini kuzatish natijalari bo'yicha yaratiladi. Bunday tarmoqdan punktlarning holati XYZ butun dunyo to'g'ri burchakli koordinatalarining geomarkaziy $WGS - 84$ sistemasida hisoblanadi, uning boshlanishi yer massasi markaziga, Z o'qi — uning aylanish o'qi bilan, X o'qi tekisligi esa boshlang'ich meridian tekisligi bilan moslashtirilgan, Y o'qi sistemani o'nga to'ldiradi (74- rasmga qarang). Global geodezik tarmoq oliy geodeziya, geodinamika, astronomiya va boshqa fanlar ilmiy-texnika muammolari va masalalarni yechish (masalan, yerning shakli va gravitatsiya maydonini o'rganish) uchun

foydalaniлади. Давлат геодезик тармог‘и танланган нисбилик сиртida геодезик тармоqlarning о‘заро holatini eng yuqori aniqlikda yaratishni ko‘zda tutadi, mahalliy geodezik tarmoq lokal uchastkalarda rejali va balandlik tarmoqlari punktlari koordinatalarini muhandislik masalalarini yechish uchun yetarli bo‘lgan zaruriy aniqlikda barpo etiladi.

7.2. GEODEZIK TAYANCH TARMOQLARINI YARATISH PRINSIPLARI

Topografik syomkalarni bajarish, muhandislik inshootlarini qurish va ilmiy masalalarni hal qilish uchun yer sirtida yagona koordinata sistemasida — rejali va yagona balandlik sistemasida

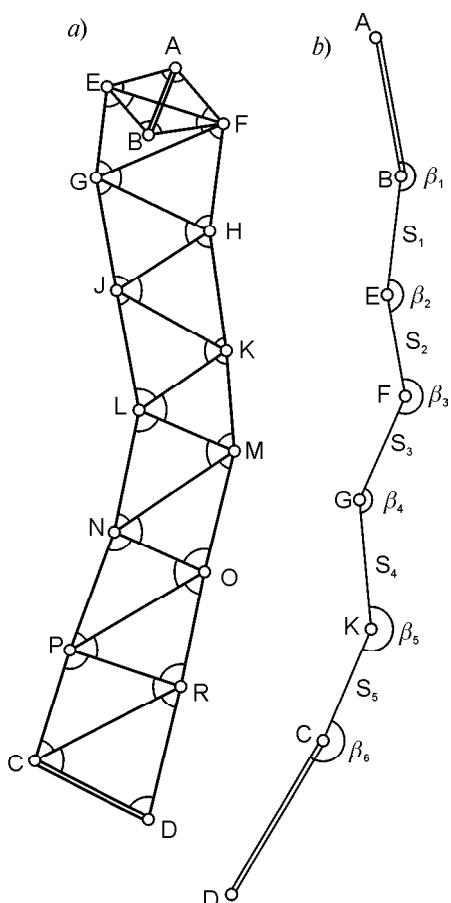

bo‘lgan balandlik geodezik tarmoq punktlari barpo etiladi. Rejali geodezik tarmoqlar ilk bor triangulyatsiya, poligonometriya, trilateratsiya yoki ularning kombinatsiyalari usullarida yaratilgan.

Triangulyatsiya usulida joyda bir-biriga tutashib ketadigan uchburchaklar qatori yasalib, ularning hamma burchaklari, bazis deyiladigan S_{EF} va S_{CD} tomonlari o‘lchanadi (64- a rasm). O‘lchangان bazis tomoni uzunligi S_{EF} va \bar{e}_i burchaklar orqali uchburchaklarning qolgan hamma tomonlari uzunliklari sinuslar teoremasi asosida hisoblanadi va o‘lchangان tomon S_{CD} uzunligi bo‘yicha tekshiriladi. EF tomon azimuti (direksion burchagi) A_{EF} va A nuqtaning

64- rasm. Triangulyatsiya zvenosi (a), poligonometriya yo‘li (b) sxemalari.

x_A va y_A koordinatalaridan foydalanib, hamma nuqtalarning koordinatalari hisoblanadi.

Poligonometriya usulida joyda siniq chiziqlar sistemasi AB , BE , ..., CD poligonometriya yo'llari yasaladi va tomonlar uzunliklari S_i va ular orasidagi \bar{e}_i burchaklari o'lchanadi (64- b rasm). Bu yo'llar asosan triangulyatsiya punktlari orasidan o'tkaziladi.

Trilateratsiya usulida joyda uchburchaklar qatori yasalib, uning hamma tomonlari elektromagnit dalnomerlarda o'lchanadi.


Geodezik balandlik tarmog'i geometrik yoki trigonometrik nivvelirlash usullarida barpo etiladi.

Geodezik tayanch tarmoqlari umumiydan xususiyga o'tish prinsipi asosida yasaladi. Bunda oldin katta xududda siyrak geodezik tarmoq yuqori aniqlikda yasalib, keyin uning ichida punktlar soni ko'p, lekin aniqligi kamroq bo'lgan tarmoq yasaladi. Shu tartibda zichlashtirish qo'yilgan masalani yechish uchun kerak bo'lgan zichlik va aniqlikka ega bo'lgunga qadar bir necha bosqichda bajariladi. Shunga asoslanib rejali va balandlik geodezik tarmoqlar punktlari aniqligi hamda zichligi bo'yicha davlat (milliy) geodezik tarmog'iga, zichlashtirish geodezik tarmog'iga va syomka geodezik tarmog'iga bo'linadi.

7.3. DAVLAT GEODEZIK TARMOG'I

Davlat geodezik tarmog'i boshqa hamma geodezik tarmoqlarni barpo etish uchun asos bo'ladi. Zichlashtirish geodezik tarmog'i geodezik tarmoq punktlari sonini ko'paytirish uchun, syomka tarmog'i esa topografik syomkalarni bevosita bajarishga va har xil muhandislik geodezik ishlarini olib borishga xizmat qiladi.

Davlat rejali geodezik tarmog'i 4 sinfga bo'linadi (65- rasm): 1- sinf tarmog'i ilmiy masalalarni hal qilish uchun mo'ljallanadi va quyi sinf geodezik tarmoqlarini rivojlantirish uchun asos bo'ladi. U iloji boricha meridianlar va parallellar bo'yicha joylashtirilib, zvenolari 200 km ga va perimetri 800 km ga yaqin uchburchaklar qatoridan tashkil topgan *poligonlar* ko'rinishida bo'ladi. Bazislар uchlaridagi punktlar *Laplas punktlari* deyilib, geodezik koordinatalari — kenglik B va uzoqlik L osmon yoritkichlarini astronomik usulda kuzatish yo'li bilan topilgan astronomik koordinatalar — kenlik $>$ va uzoqlik \geq hamda ularda shovun chiziqlari yo'nalishlarini grafimetrik usulda aniqlangan qiymatlaridan foy-

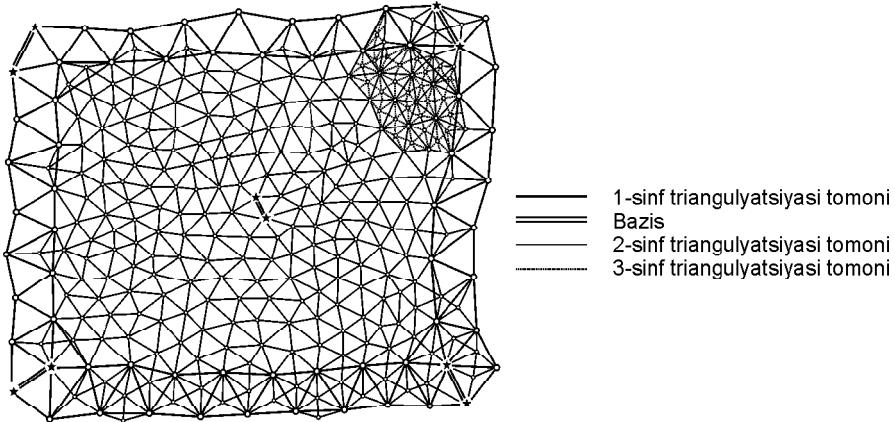


dalanib hisoblanadi, shu sababli uni *astonomik-geodezik tarmoq* deyiladi. 2- sinf tarmog‘i 1- sinf poligonlarini qoplaydigan uzlusiz uchburchaklar tarmog‘i yoki bir-birini kesib o‘tadigan poligonometriya yo‘llari ko‘rinishida bo‘ladi. 3- va 4- sinf triangulyatsiya yuqori sinflari punktlarining orasiga qo‘yiladigan uchburchaklar sistemalari yoki ayrim punktlardan iborat bo‘ladi. 1—4- sinflar triangulyatsiyasining asosiy ko‘rsatkichlari 8- jadvalda keltirilgan.

8- jadval

1—4- SINFLAR TRIANGULYATSIYASINING ASOSIY KO‘RSATKICHLARI

Ko‘rsatkichlar	Sinflar			
	1	2	3	4
Uchburchak tomoni uzunligi, km	20—25	7—20	5—8	2—5
Uchburchak burchaklarini o‘lhash o‘rta kvadratik xatoligi, b.s.	0,7	1,0	1,5	2,0
Bazis tomoni nisbiy xatoligi	1:400000	1:300000	1:200000	1:100000

Davlat geodezik balandlik tarmog‘i ham 4 sinfga bo‘linadi (66-rasm). 1- va 2- sinflar nivelerlash tarmoqlari mamlakat hududida yagona balandliklar sistemasini o‘rnatish uchun asos bo‘ladi. 3- va 4- sinflar nivelerlash tarmoqlari topografik syomkalarini bajarishtirish va muhandislik masalalarini hal qilish uchun xizmat qiladi. 1- sinf nivelerlash yo‘llari eng yuqori aniqlikda, 2-, 3- va 4- sinf nivelerlash yo‘llari va poligonlari bog‘lanmasliklari tegishlicha

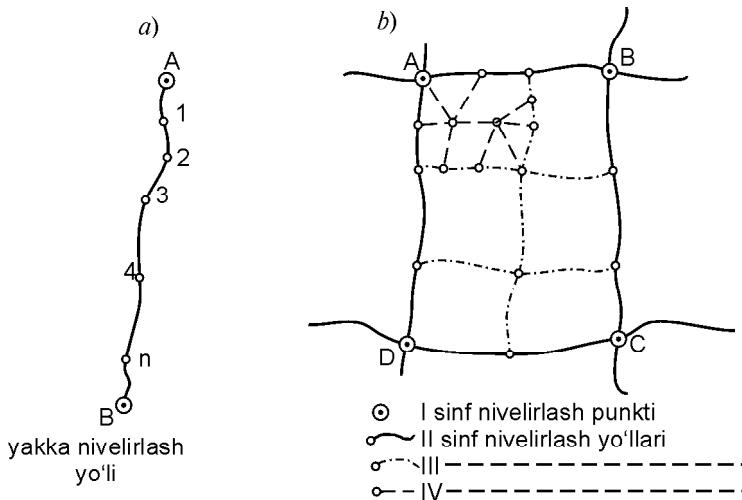

66- rasm. Davlat geodezik balandlik tarmog‘ini yaratish sxemalari.

$$f_{h_2} \sim 5 \text{ mm } \sqrt{L}; \quad f_{h_3} \sim 10 \text{ mm } \sqrt{L}; \quad f_{h_4} \sim 20 \text{ mm } \sqrt{L}$$

formulalar bo‘yicha hisoblanadi, bulardagi L — poligon perimetri yoki niveler yo‘li uzunligi, kilometr hisobida. Davlat nivelerlash tarmog‘i punktlari balandliklari Boltiq dengizi o‘rtacha sathini belgilovchi Kronshtadt futshtoki boshlanadigan Boltiq sistemasida hisoblanadi.

Geodezik zichlashtirish tarmog‘i davlat geodezik tarmog‘i 1—4-sinflar punktlariga nisbatan 1- va 2- razryadli triangulyatsiya va poligonometriya usullarida rivojlantiriladi. 1- razryadli triangulyatsiya va poligonometriya tomonlari uzunliklari $0,5 \setminus S_1 \setminus 5 \text{ km}$ bo‘ladi, burchaklari $m_e \sim 5$. o‘rta kvadratik xatolik bilan o‘lchanadi, 2- razryadlilari uchun mos holda $0,25 \setminus S_2 \setminus 3 \text{ km}$ va $m_e \sim 10$. bo‘ladi. Zichlashtirish geodezik balandlik tarmog‘i yasash aniqligi yuqori bo‘lgan nivelerlash tarmog‘i punktlari orasida 4- sinf va texnik nivelerlash yo‘llarini o‘tkazish orqali amalga oshiriladi.

Rejali geodezik syomka tarmoqlari teodolit, taxeometrik menzula yo‘llarini yuqori aniqlikdagi punktlar orasida o‘tkazish orqali hamda to‘g‘ri, teskari va chiziqli kestirmalar usullarida yasaladi. Balandlik geodezik syomka tarmog‘i punktlari balandliklari texnik va trigonometrik nivelerlash usullarida aniqlanadi.

Syomka tarmoqlari asosida ufqiy va tik, topografik syomkalar bajariladi.

7.4. GEODEZIK TARMOQLAR PUNKTLARINI JOYDA MAHKAMLASH VA BELGILASH

Rejali va balandlik davlat geodezik tarmog‘i va zichlashtirish geodezik tarmog‘i punktlari uzoq muddatli bo‘lib, ular holatining o‘zgarmasligini ta’minlaydigan belgilar bilan yerda mahkamlanadi va belgilanadi.


Yerdagi geodezik belgilar tuzilishiga qarab turlarga, piramidalarga, oddiy va murakkab signallarga bo‘linadi.

Turlar — bu qoyaga mahkamlangan marka ustida quriladigan toshdan, g‘ishtdan,betondan, temir-betondan yasalgan ustunlar bo‘lib, ularni tog‘li yerlarda o‘rnataladi (67- a rasm). Qarash moslamalari tur ustida yoki turdagи markada o‘rnataladi. Asosiy markaning ustida ikkinchi va uchinchi markalar joylashtiriladi.

Piramidalar yondosh punktlarga yerdan ko‘rinishi mumkin bo‘lgan ochiq joylarda quriladi. Ular uch va to‘rt qirrali, oddiy shtativli va nishon tayoqchali bo‘ladi. Piramidalar balandligi 5 m dan 8 m gacha. Piramidalar va ularning o‘lchamlari 67- rasmda ko‘rsatilgan.

Oddiy signallar ikki piramidal: asbob o‘rnatish uchun xizmat qiladigan ichki va kuzatuvchi uchun tashqi platformadan iborat. Oddiy signallar 4—10 m balandlikka ega. Tashqi piramidalar asosan to‘rt qirrali, ichkilari uch qirrali (67- b rasm).

Murakkab signallar 10 m dan 40 m gacha balandlikka ega bo‘lib, murakkab uch qirrali va to‘rt qirrali ko‘rinishda quriladi,

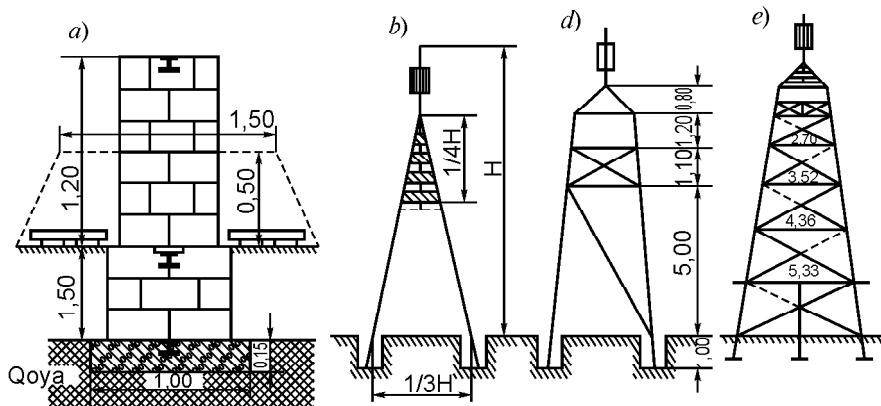


67- rasm. Geodezik belgilar: a — turlar; b — oddiy piramida; d — tashqi piramida; e — murakkab signal.


ichki piramida tashqisi ustunlariga tayanadi, ya’ni ular yagona konstruksiyani ifodalaydi (67- e rasm). Yer osti belgi (markaz)lari, turlari ishlar rayoni fizik-geografik sharoitlariga, grunt tarkibiga va tuproqning muzlash chuqurligiga qarab o’rnataladi. Markazlar temir-beton pilonlar va metall trubalardan tayyorlanadi. Betonli bloklarga yoki trubalarga cho’yan markalar mahkamlanib, ularning markazida teshikli yoki krestli yarim sfera joylashadi. Bu nuqtaga hamma chiziqlar va burchakli o’lchashlar koordinatalari va balandliklarni hosil qilish uchun keltiriladi.

68- a rasmda gruntlar muzlash unchalik chuqur bo’lmagan rayonlarda o’rnataladigan punkt markazi ko’rsatilgan. U beton monolit 3, markazning tagi bo’lgan beton yakor 2, markazning usti bo’lib xizmat qiladigan beton pilon 1 dan iborat. Monolitning va pilonning ustki qismida cho’yan marka o’rnatalgan. Markaning tuzilishi 68- b rasmda ko’rsatilgan.


Davlat balandlik geodezik tarmog’i gruntli reperlar (68- d rasm), devoriy markalar va devoriy reperlar (69- a, b rasm) bilan mahkamlanadi. Gruntli reper temir-beton pilondan yoki asbosement trubadan iborat. Pilonning yuqori qismida marka sementlanadi. Belgi qazilgan quduq yoki chuqurga o’rnataladi.

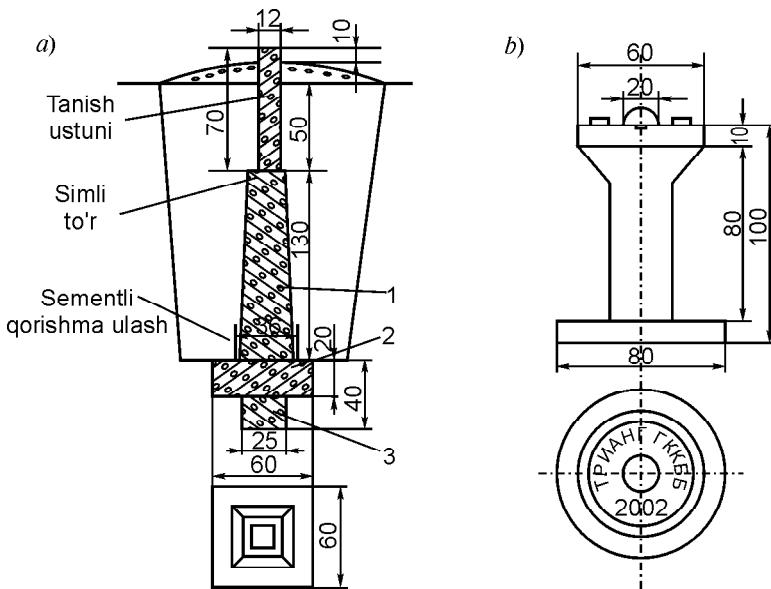


68- rasm. Belgilar markazlari: a — punkt markazi; b — cho’yan marka.

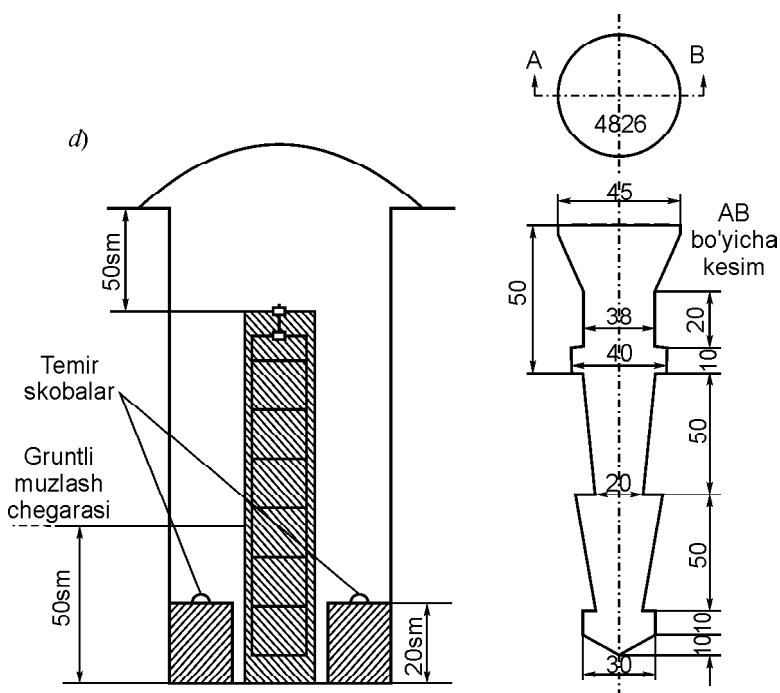

68- d rasm. Gruntli reper va uning markasi.

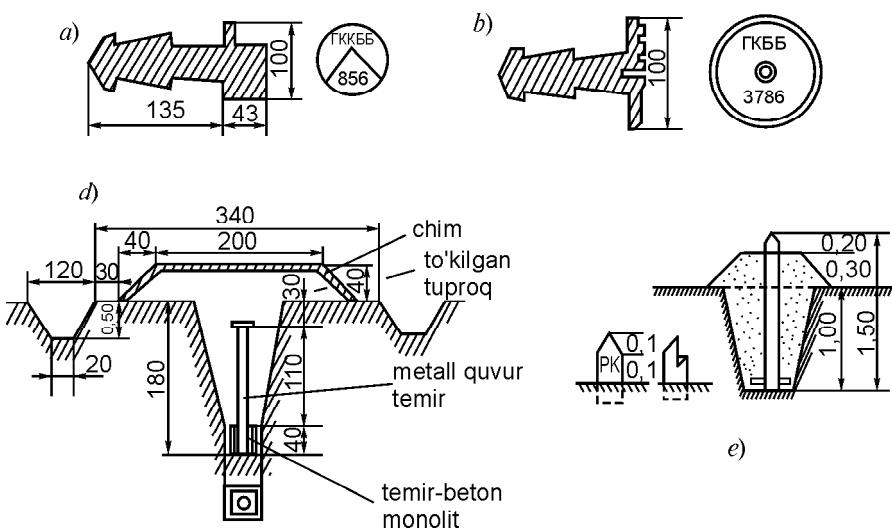

69- rasm. Balandlik tarmog'ini mahkamlash: a — devoriy reper; b — devoriy marka; d — gruntli reper; e — yog'och reper.

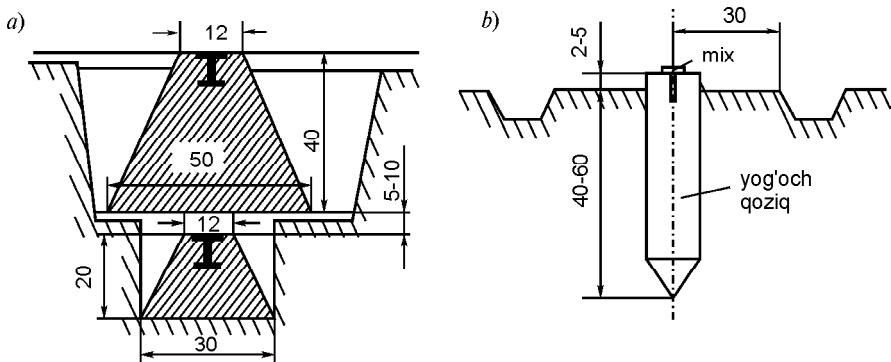

70- rasm. 1 va 2- razryadli punktlar markazi (a); rejali va balandlik syomka tarmog‘ini mahkamlash belgisi (b).

Shaharlarda punktlarni saqlanishi uchun ularni maxsus konstruksiyalar (asfalt tagida qoladigan), gruntli markazlar, kapital imoratlar devorlariga o‘rnataladi. Belgi marka teshigining markaziga tegishli. Devoryi reperlar fundamental binolar sokoliga o‘rnataliladi.

Zichlash va syomka tarmoqlari punktlari markazlar va vaqtinchalik belgilari yog‘och ustunlar va qoziqlar, metall quvur qirqimlar bilan mahkamlanadi (70- rasm).

Davlat balandlik geodezik tarmog‘i va zichlash geodezik balandlik tarmog‘i punktlari devoriy reperlar va markalar (69- a, b rasm) gruntli reperlar bilan mahkamlanadi (69- d, e rasm). Devoriy reper va markalar ko‘prik ustunlariga, imoratlar poydevorlariga o‘rnataladi. Bunday inshootlar bo‘limgan taqdirda gruntli reper yuqori qismida sferik boshli markalar joylashtirilgan betonli monolitdagi temir quvur yoki rels bo‘lagi o‘rnataladi. Syomka tarmog‘i punktlari vaqtinchalik reperlar bilan mahkamlanadi (70- b rasm). Hamma rejali geodezik tarmoq punktlari koordinatalari hamda balandlik geodezik tarmog‘i punktlari maxsus kataloglarga kiritiladi, unda punktlar nomi va joylashgan o‘rni ko‘rsatiladi.

7.5. GEODEZIK ZICHLASHTIRISH VA SYOMKA TARMOQLARINI BARPO ETISH

1- va 2- razryadli geodezik zichlashtirish tarmoqlari 1:50000 va undan yirik masshtabli xarita va rejalarda yer sirtini tasvir-

lashda davlat geodezik tarmoqlari yetarli bo‘lmasganda qo‘llaniladi. Ularning tavsiflari 9- jadvalda keltirilgan.

Rejali zichlashtirish tarmoqlari ham davlat geodezik tarmoqlari singari triangulyatsiya, poligonometriya va ularning kombinatsiyalari va ayrim punktlari ko‘rinishida quriladi. Aniqligi bo‘yicha ular 2 razryadga bo‘linadi. Tarmoqning eng ko‘p tarqalgan sxemalariga geodezik to‘rburchak, markaziy sistema, uchburchaklar zanjiri, yakka punktni uchburchakka qo‘yish, guruh punktlarini qo‘yish, uzlusiz triangulyatsiya qatori, yakka bir tugunli poligonometriya sistemasi va boshqalar ko‘rinishida yaratiladi (71- rasm).

Uzlusiz triangulyatsiya tarmog‘i davlat geodezik tarmog‘ining kamida 3 ta punktiga tayanishi kerak, ayrim zanjir va sistemalar kamida ikkita punktg‘a tayanadi.

Zichlashtirish geodezik tarmog‘i yasash sxemasini tanlash joyning topografik sharoitiga, qo‘ylgan vazifaga bog‘liq va u 1:10000, 1:25000 masshtabli rejalarda tuziladi. Punktlar o‘rni joy bilan batafsil tanishilgandan so‘ng tanlanadi. Triangulyatsiya punktlari borish oson bo‘lgan, uzoq saqlaniladigan, tez topish mumkin bo‘lgan joyda o‘rnataladi.


Zichlashtirish tarmoqlarida hamma burchaklar o‘lchanadi, punktlar holatini kesishtirish usulida aniqlashda kamida 3 ta yo‘nalish o‘lchanadi. Zichlashtirish geodezik tarmog‘i punktlari uzoq muddat ular holatining o‘zgarmasligini ta’minlaydigan markazlar bilan mahkamlanadi (70- a rasm).

9- jadval

GEODEZIK ZICHLASHTIRISH TARMOQLARINING ASOSIY KO‘RSATKICHLARI

No	Triangulyatsiya Poligonometriya		Triangulyatsiya		Poligonometriya	
Razriad	Tomon uzun- ligi, L km	Burchak o‘l- chash o‘rta kvadratik xatoligi	Uchbur- chakda yo‘l qo‘yladi- gan xatolik cheqi	Chiqish (bazis) to- mon o‘l- chash nisbiy xatosi	Burchak bog‘lan- masligi	Yo‘l qo‘yi- ladigan chi- ziqli bog‘- lanmaslik
1	0,5—5	5"	20"	1:50000	$10\sqrt{n}$	1:10 000
2	0,25—3	10"	40"	1:20000	$20:\sqrt{n}$	1:5 000

Zichlashtirish balandlik tarmoqlari asosan davlat niveliirlash punktlari orasida texnik niveliirlashni o‘tkazish orqali yaratiladi.

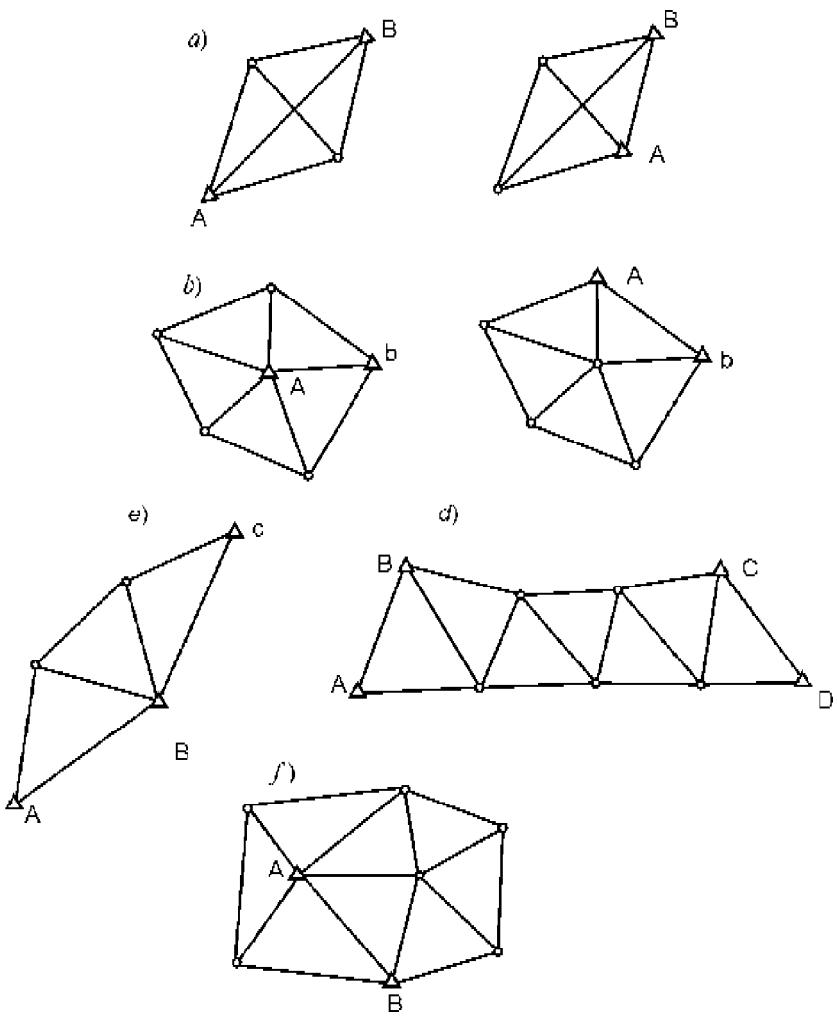

71- rasm. Geodezik zichlashtirish tarmoqlarini yaratish sxemalari:
 a — geodezik to'rtburchak; b — markaziy sistema; d — uchburchaklar
 zanjiri; e — yakka uchburchakka kiritish; f — guruh punktlarini kiritish.

Texnik nivelirlash aniqligi yo'l bo'yicha nisbiy balandliklarni
 yig'indisida bog'lanmaslikni quyidagi

$$f_{\text{cheki}} \sim 50 \sqrt{L}, \text{ mm}$$

formula bo'yicha hisoblanadigan chekli xatoligi bilan tavsiflanadi,
 bunda L — yo'l uzunligi, km da.

Nishabligi katta joylarda, 1 km yo‘lda bekatlar soni 25 dan ortiq bo‘lganda, chekli bog‘lanmaslik miqdori quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$f_{h_{\text{cheki}}} \sim 10 \sqrt{n}, \text{ mm},$$

bunda n — yo‘lda shtativ (bekat)lar soni.

Texnik nivelirlashda 4- sind nivelirlash tarmog‘iga hamma punktlar kiritiladi.

Geodezik syomka tarmoqlari topografik syomkalarni bevosita asosi bo‘ladi. Ular muhandislik inshootlari loyihalarini joyga ko‘chirishda u yoki boshqa masshtabdagi topografik syomkani bajarishda yetarli zichlikni ta’minlash uchun yasaladi hamda boshqa ishlarni bajarishda bevosita geodezik asos bo‘lishi mumkin.


Syomka tarmoqlari yakka teodolit yo‘li, bir tugunli teodolit yo‘li, poligonlar sistemasi, markaziy sistema yasash, teodolit, menzula yo‘llarini o‘tkazish, to‘g‘ri, teskari, kombinatsiyalashgan kestirmalarni yasash orqali yaratiladi (72- rasm).

Syomka geodezik tarmoqlari balandliklari geometrik yoki trigonometrik usullarida aniqlanishi mumkin. Bunda yo‘l qo‘yiladigan chekli xatolik

$$f_h \setminus 10 \sqrt{L}, \text{ sm}$$

bo‘lishi kerak.

Syomka tarmoqlari punktlarining zichligi syomkaning har xil metodlari uchun har xil bo‘lib, u relyef xarakteriga, kontur soni

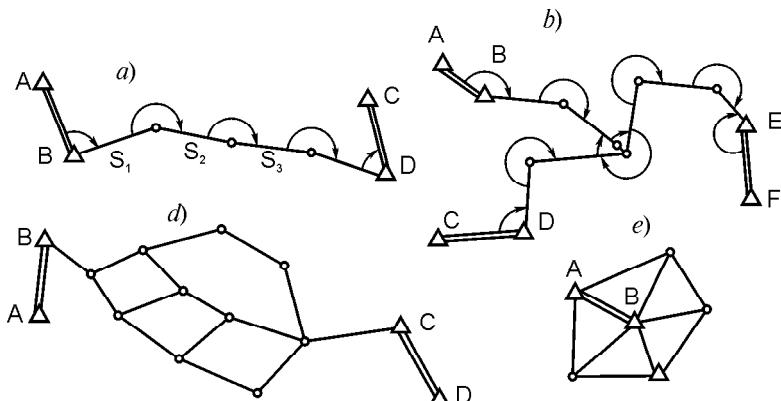

72- rasm. Syomka tarmoqlarini yaratish sxemalari: a — yakka teodolit yo‘li; b — bir tugunli teodolit yo‘li; d — poligonlar sistemasi; e — markaziy sistema.

va o‘lchamiga bog‘liq: 1 kv km ga mahkamlangan punktlar umumiy soni: 0,1—1:25000 mashtabda, 0,3—1:10000, 1,0—1:5000, 3—1:2000 kam bo‘lmasligi kerak.

Syomka tarmoqlari punktlari vaqtinchalik belgilar — yog‘och ustunlar va qoziqlar, metall quvur qirqimlari bilan mahkamlanadi (70- b rasm), ular yonida nishon tayoqchalari o‘rnatalidi, balandliklari holati vaqtinchalik reperlar bilan mahkamlanadi (70- e rasm). Hamma rejali geodezik tarmoq punktlari koordinatalari hamda balandlik geodezik tarmog‘i punktlari balandliklari maxsus kataloglarga kiritiladi, unda punktlar nomi va joylashgan o‘rni ko‘rsatiladi.

7.6. GEODEZIK TARMOQLARNI YER NAVIGATSIYALI SUN’IY YO‘LDOSHLARI (ENSY) SISTEMALARIDAN FOYDALANUVCHI GPS-PRIYOMNIKLAR YORDAMIDA YARATISH TO‘G‘RISIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR

Hozirgi davrda dunyoda yetakchi geodezik asboblarni ishlab chiqaruvchi firmalar tomonidan an’anaviy optik asboblar, zamонавиј оптически асбоблар (elektron taxeometrik stansiyalar va elektron raqamli nivelirlar) bilan birgalikda NAVSTAR (GPS) va Glonass (Rossiya) kabi geodezik yo‘ldoshli priyomniklar GYP ishlab chiqarilmoqda.

Shu sababli MDH davlatlarida hozirgi vaqtida Yer sirti va Yer atrofi fazosi nuqtalari (punktlari) koordinatalarini bevosita aniqlashda yo‘ldoshli usullar keng qo‘llanilmoqda. Avtonom metodlar bilan koordinatalarni aniqlash kosmik YENSY yo‘ldoshlaridan GPS-priyomniklar oladigan ma’lumotlarga tayanadi. ENSY sistemalari sinfli davlat geodezik tarmoqlarini yaratishdan tortib to topografik syomkalarni bajarishgacha bo‘lgan geodezik ishlarning deyarli hamma turlarini qamrab oladi. Signallarni qabul qilish uchun kanallar qo‘llaniladi. 12 kanalli priyomnik odatda bir chastotali, 24 kanalligi esa ikki chastotali hisoblanadi yoki har bir chastotasi bo‘yicha GPS va Glonass dan signallarni qabul qilish mumkin. Bir chastota bo‘yicha signallarni qabul qilish uchun 12 tagcha kanallar qo‘llanilib, bir paytda 12 ta yo‘ldoshdan signallarni qabul qilish mumkin. Kanallarning umumiyligi miqdori chastotalar miqdoriga yoki foydalilaniladigan yo‘ldoshli sistemalar soniga proporsional tarqatiladi. Ikki chastotali priyomniklar

ionosferali tuzatmalarni hisobga olish imkoniyatiga ega bo‘lganligi sababli bir chastotali priyomniklarga nisbatan aniqroq bo‘ladi va Yer sirtidagi nuqtalar rejali koordinatalari va balandliklari orttirmalarini tegishlicha $f10 \text{ mm} \wedge 2 \cdot 10^{-6} D$ va $f20 \text{ mm} \wedge 2 \cdot 10^{-6} D$ nisbiy xatoliklar bilan aniqlashni ta’minlaydi, bunda D — boshlang‘ich va aniqlanadigan punktlar orasidagi masofa, km. Ikki chastotali priyomniklarda aniqlashda yo‘ldoshlarni kuzatish seanslari davomiyligini oshirish va aniqlashtirilgan efemeridlardan foydalanish fazoviy koordinatalar orttirmalarini 1000 km gacha masofalarda $f10 \text{ mm} \wedge 2 \cdot 10^{-8}$ xatolik bilan aniqlash imkonini beradi.

GPS-priyomniklarda o‘lchashlar natijalarini kompyuterli qayta ishlash (post) va real vaqt (RTK — Real Time Kinematuk) rejimlarida olinishi mumkin. O‘lchashlar jarayonida koordinatalarni millimetrlı aniqlikda topish, muhandislik-geodezik ishlarini bajarishda — muhandislik inshootlari loyihibiy nuqtalar, chegaralarni, burchaklarni va h. k. joyga ko‘chirichda va syomka qilish uchun kiritilgan RTK funksiyali GPS-priyomniklar qo‘llaniladi.

Bajarilgan eksperimental tadqiqotlar yo‘ldoshli metodlar aniqligi bo‘yicha an’anaviy metodlarga nisbatan topografik-geodezik ishlarning hamma turlarini ta’minlashini ko‘rsatmoqda. Bunga geodezik signallar qurish, punktlar orasida o‘zaro ko‘rinishni ta’minlash, o‘lchashlarning ob-havoga bog‘liq emasligini, harakatdagi tashuvchi (yer usti, suv, havo)larda priyomniklar o‘rnatilgan holda koordinatalarni aniqlash, mehnatning unumdorligi va tezkorligi tufayli yo‘ldoshli informatsiyani post rejimida va vaqtning real masshtabida avtomatik qabul qilish va ishlov berish hisobiga erishiladi.

Bu afzalliklar borish qiyin bo‘lgan hududlarga geodinamik tadqiqotlarni va h. k. ishlarni tashkil etish va yuritishni sezilarli yengillashtiriladi.

O‘tkazilgan tadqiqotlar ikki chastotali GPS-priyomniklar 1-sinf yo‘ldoshli geodezik tarmoq (YGT) punktlar orasidagi o‘rtacha masofa 40 km gacha bo‘lganda, rejadagi astronomik-geodezik tarmoqda (AGT) punktlari orasidagi o‘rtacha masofa 12 km gacha bo‘lgan o‘zaro rejadagi xatolik 2—3 sm ni, balandlik bo‘yicha esa 3—4 sm ni tashkil etishini isbotladi.

Bir chastotali GPS-priyomniklar 3- sinf geodezik zichlashtirish tarmog‘i punktlari orasidagi masofa 6 km va 4- sinf, 1- razryad 2- razryad tarmoqlar punktlari orasidagi masofalar tegishlicha 3,

4 va 2 km bo‘lganda punktlarning xatoliklari 3—4 sm dan, balandligi esa 4—5 sm dan ortmaydi.

Yo‘ldoshli metodlar davlat geodezik tarmoq punktlari koordinatalarini aniqlashda iqtisodiy samarador hisoblanadi, ular an’anaviy metodlarga nisbatan uch karrali ijobjiy samara beradi, syomka tarmoqlari punktlari koordinatalarini aniqlashda esa xarajatlar taxminan teng bo‘ladi.

7.7. WGS-84 KOORDINATALAR SISTEMASI

Hozirgi kunda GPS sistemasidan foydalanishda kuzatishlar punktlar holatini 1984- y Dunyo geodezik sistemasi (WGS-84)da aniqlash ko‘zda tutilgan. Sistemaning boshlanishi Yer massasi markazida berilgan. Fazoviy to‘g‘ri burchakli koordinatalar sistemasi z o‘qi shartli Yer qutbi yo‘nalishiga parallel (xalqaro shartli boshlanish), x o‘qi WGS-84 shartli meridian tekisliklari bilan aniqlanadi (nolinchi meridianga parallel (73- rasm). y o‘qi sistema koordinatalarini o‘ngga to‘ldiriladi. WGS-84 koordinatalar sistemasi koordinata o‘qlarining boshlanishi va holati WGS-84 ellipsoidi geometrik markazi va o‘qlariga mos tushadi. WGS-84 koordinatalar sistemasini 2000- yil davriga berilgan FK-5 yulduzlar katalogida berilgan koordinatalar sistemalari orasida bog‘liqlik o‘rnatilgan. Ellipsoid parametrlari 10- jadvalda berilgan, bu parametrlar sobiq ittifoq hududida yig‘ilgan yerda o‘lchash informatsiyasi asosida o‘rnatilgan, MDH ga nisbiylik sistemasi sifatida qabul qilingan Krasovskiy ellipsoidi parametrlari ham keltirilgan.

WGS-84 ning 80 ta geodezik koordinata sistemalari bilan bog‘liqligi o‘rnatilgan.

Koordinatalar sistemasining eng muhim tavsiflari punktlar o‘zaro holatlarining aniqligi bo‘ladi.

10- jadval

Parametr	WGS-84	Krasovskiy
Katta yarim o‘qi, L km	6378,137	6378,245
Siqilishi	1:298,26	1:298,3

Yo‘ldoshli geodeziyada vaqtning uchta har xil sistemasidan foydalaniлади: dinamik, atomli va yulduzli vaqt.

Dinamik vaqt — bu gravitasion maydonda jismlar harakati beriladigan doimiy shkala. Bu vaqt (noaniq ko‘rinishda) GPS sistemasi yo‘ldoshlari efemerid (koordinata)larini hisoblashda foydalaniladigan vaqt. Hozirgi kunda dinamik vaqtning dastlabki asosi umumiy nisbiylik nazariyasi va inersial referensli koordinatalar sistemasi bo‘ladi. Sanoqning inersial sistemalaridan inersialligiga eng yaqini Quyosh sistemasi markazidan boshlanadigan (bari-markaziy) sistema bo‘ladi, bu sistemada o‘lchanadigan dinamik vaqt Barimarkaziy dinamik Vaqt (VDT) deyiladi. Yo‘ldosh orbitasini hisoblash uchun Yerli Dinamik Vaqt (TDT) ham qo‘llaniladi, u Yerdagi atomli soat singari tezlikka ega.

Yerdagi hamma shkalalar uchun fundamental vaqt shkalasi bo‘lib, Xalqora Atomli Vaqt (IAT) xizmat qiladi. U Quyosh sutkalik vaqt bilan sinxronlashmaganligi sababli IAT dan foydalanish noqulay, shu sababli koordinatalashtirilgan universal Vaqt (UTC)ga o‘tiladi. U IAT vaqtini singari tezlikda yuradi, lekin zarurat tug‘ilganda 1 sekundga sakrash tarzida o‘zgaradi.

GPS yo‘ldoshlari uzatadigan vaqtli signallar Bosh Nazorat Stansiyasi (Kolorado Springs) atomli soatlari bilan sinxronlashdiriladi (76- rasm). Bu soatlari o‘z navbatida UTC vaqtini bilan davrli ravishda sinxronlashtirilib turiladi.

Vaqt shkalasi va geodezik koordinatalar orasidagi bog‘liqlikni Grinvich haqiqiy yulduzli vaqt berilgan sana uchun bahorgi teng kunlik haqiqiy nuqtasiga Yer aylanish burchagi orqali o‘rnatish mumkin. Haqiqiy Grinvich vaqtini notejis. Efemeridlarni tuzishda bir tekis o‘tadigan vaqtini argumenti sifatida foydalanish zarurati quyidagi $UTI \sim UTC^T$ formula bo‘yicha hisoblanadigan efemeridli deyiladigan vaqtini kiritishga olib keldi. T tuzatma vaqtning milliy va xalqaro xizmatlari tomonidan ko‘rib chiqiladi, hisoblanadi va jadvallashtiriladi.

7.8. YER SIRTI NUQTALARI O‘RNI KOORDINATALARINI YER SUN’IY YO‘LDOSHLARI BO‘YICHA ANIQLASH PRINSIPI

GPS (Global Position System — yer sirti nuqtasi o‘rnining holatini aniqlashning global sistemasi) nuqtalarning fazoviy koordinatalarini aniqlash uchun boshlanishi Yer markazida bo‘lgan dekret koordinatalar sistemasini kiritamiz.

Yerning navigatsiya sun'iy yo'ldoshi (ENSY) koordinatalarini x_y, y_y, z_y Yer sirtida joylashgan geodezik P punkt koordinatalarini x_p, y_p, z_p orqali belgilaymiz. ENSY va P nuqta orasidagi D_j ($j \sim 1, 2, 3$) masofaning kvadratini quyidagi ko'rinishda ifodalaymiz (73-rasm):

$$D^2 \sim (x_y - x_p)^2 + (y_y - y_p)^2 + (z_y - z_p)^2. \quad (7.1)$$

ENSY koordinatalari hamda yo'ldosh va P nuqta orasidagi D masofa (o'lchangan) ma'lum deb faraz qilamiz. U holda (7.1) tenglamada P nuqtaning uchta koordinatasi noma'lum.

Demak, x_p, y_p, z_p koordinatalarni aniqlash uchun uchta ENSY gacha uchta D_j ($j \sim 1, 2, 3$) masofani o'lchash zarur. Bunda o'lchash lahzasiда yo'ldoshlar x_{cj}, y_{cj}, z_{cj} ($j \sim 1, 2, 3$) koordinatalari ma'lum bo'lishi kerak. Kiritilgan belgilarni e'tiborga olinsa, (7.1) ifoda uchta tenglama sistemasi ko'rinishiga ega bo'ladi:


$$D^2 \sim (x_{cj} - x_p)^2 + (y_{cj} - y_p)^2 + (z_{cj} - z_p)^2, \quad (7.2)$$

bunda $j \sim 1, 2, 3$ ENSY nomeriga mos.

(7.2) tenglama quyidagi ko'rinishga keltirilishi mumkin:

$$\begin{aligned} DD_j = & \left[(x_{cj} - x_j)^2 + (y_{cj} - y_j)^2 + (z_{cj} - z_j)^2 \right]^{\frac{1}{2}} - \\ & - \left[(x_{cl} - x_p)^2 + (y_{cl} - y_p)^2 + (z_{cl} - z_p)^2 \right]^{\frac{1}{2}}, \end{aligned} \quad (7.3)$$

bunda $j \sim 1, 2, 3$; D_{jl} — P nuqta va ikki ENSY (j va birinchi) ikki yo'ldosh orasidagi (o'lchangan) masofalar farqlari.

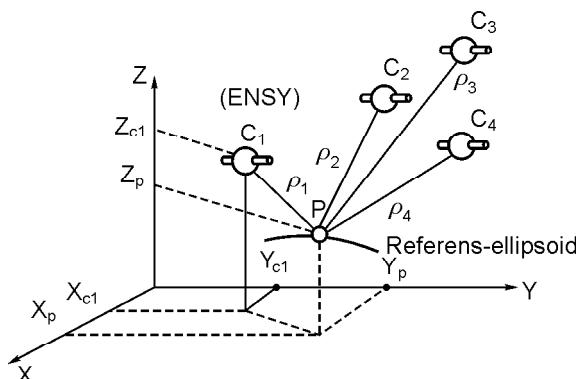

73-rasm. Nuqta o'rnining holatini aniqlash prinsipi.


(7.3) sistema ikkita tenglamadan iborat bo‘lib, x_p , y_p , z_p koordinatalarning farqli dalnomerli o‘lchashlar natijalari bo‘yicha aniqlash imkonini beradi.

Bayon qilinganlar dalnomerli sistemada nuqta o‘rni holatini aniqlash prinsipini ifodalaydi. Bunda ENSY yuqori aniqlik bilan bog‘liq bo‘lgan signallarni tarqatadi, o‘z koordinatalarini aniqlayotgan abonent berilgan lahzada ko‘rinish zonasida qulay joylashgan ENSY dan to‘rttasini tanlaydi (73- rasm) va ulardan abonentgacha signallarning tarqalish vaqtini yorug‘lik tezligiga ko‘paytirilishidan aniqlanadigan (7.2) formulani qayta o‘zgartirilishidan kelib chiqadigan quyidagi psevdo-uzoqlik deyiladigan miqdorlarni o‘lchaydi:

$$r \frac{2}{j} = (D_j + u D t_{sh})^2. \quad (7.4)$$

Bu sistemada $\frac{2}{j} t_{sh} \sim \text{const}$, noma'lumlar soni to‘rtga teng (uchta koordinata x_p , y_p , z_p va vaqt shkalasi farqi $\frac{2}{j} t_{sh}$). Demak, uni yechish uchun to‘rtta ($j \sim 1, 2, 3, 4$) ENSY gacha masofani o‘lchash va to‘rt tenglamadan iborat (7.4) sistemani yechish kerak. Umuman:

- Yer sun’iy yo‘ldoshlari signallari bo‘yicha nuqtalar o‘rni holatini aniqlashda o‘lchashni o‘tkazish vaqt uchun yo‘ldoshlarning koordinatalari (efemeridlari)ni bilish zarur;
- yo‘ldoshli radionavigatsiya sistemalari ballistik strukturasi bir paytda o‘lchashlarni kamida to‘rtta yo‘ldosh bo‘yicha o‘tkazishni ta’minlashi kerak;
- nuqta holatini hisoblashda aniqlanadigan parametr ENSY dan aniqlanadigan nuqtagacha elektromagnit to‘lqinlarning tarqalish vaqtini bo‘ladi, bu parametr fazali metoddha o‘lchanadi.

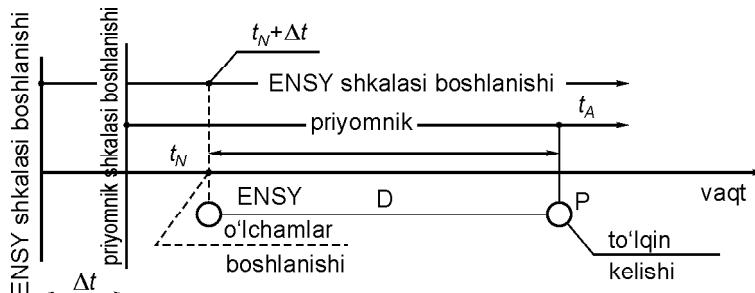

74- rasm. Psevdouzoqlikni o‘lchash prinsipi.

Keyinchalik, bu o‘lchangan fazalar farqi tegishli psevdouzoqlik qiymati bilan taqqoslanadi. Bunda ENSY uzatkichning va priyomnikning vaqt shkalalari farqi o‘lhash jarayonida o‘zgarmagan deb hisoblanadi (74- rasm).


7.9. ENSY TARMOQLARI BALLISTIK STRUKTURASI VA SIGNALLARI

Yer sun’iy yo‘ldoshlari tarmoqlari ballistik strukturasini tanlashda asosan obektlar holatini zaruriy qoplash karraligi va topish aniqligi e’tiborga olinadi. Bunda ENSY xizmat ko‘rsatish sferasiga qo‘yiladigan eng ahamiyatli talablar majmuyi o‘z o‘rin holatini real vaqt ichida berilgan xatolikdan oshmaydigan darajada aniqlashdan iborat.

ENSY ballistik tarkibi tarmog‘i yo‘ldoshli radionavigatsiya sistemalari (YRNS) xizmat qiladigan zonaning har bir nuqtasida to‘rttadan kam bo‘lmagan ENSY bo‘lish imkonini ta‘minlashi shart. Sistemada va bir orbitada yo‘ldoshlar soni minimal bo‘lishi joy obektlari holatini optimal aniqlash talabi va boshqa qator prinsiplar yo‘ldoshlar radioanavigatsiya sistemalari tarmoq ballistik strukturalarini tanlash asosida yotadi.

GPS yo‘ldoshli radionavigatsiya sistemasi tarkibiga uchta rezervdagilarni qo‘shtan holda 24 ENSY (1994) kiradi. Yo‘ldoshlar uzoqligi bo‘yicha 120° ga tarqatilgan uch orbital tekislikda teng oraliqda joylashgan (73-rasm), orbitalar balandligi 20183 ($a \sim 26560$) km atrofida, orbital ellips ekssentrisiteti $0,1$ ga teng.

Orbitaning ekvator tekisligiga og‘ish burchagi 60° . Har bir tekislikda ENSY shunday joylashadiki, unda ENSY har bir tekisliklardan ekvator orqali qo‘shti sharqiy tekislikka oxirgisidan shimolga 40° oldinda bo‘ladi (75- rasm). Har bir tekislikda 8 tadan yo‘ldosh bo‘lib, birinchi, uchinchi va

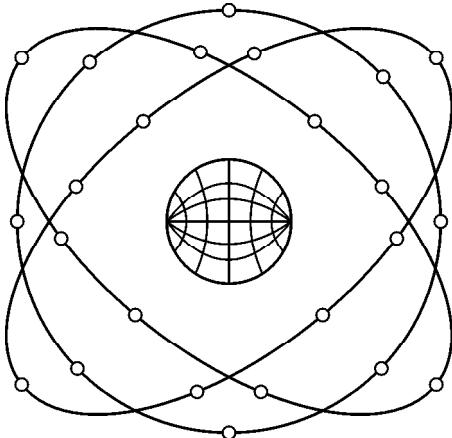

75- rasm. ENSY yulduzlari turkumi.

beshinchi tekisliklarda bittadan zaxira — zarurat tug‘ilganda ishchi rejimga o‘tishga tayyor yo‘ldosh o‘rnatilgan.

Orbitaning Yer sirtidan balandligi yo‘ldoshning aylanish davri yulduz sutkasining yarmi ($11^h 57^m 58.3^s$)ga teng. Bu ENSY yulduz sutkasida Yer sirtining ayni bir nuqtasidan o‘tadi, demak, har bir ENSY shu nuqtadan o‘tgan quyosh sutkasiga nisbatan to‘rt minut oldin o‘tadi.


Yo‘ldoshlar har bir orbital tekisliklarda 1,5 soat interval bilan yuradi, ular orbitalari izlari ekvatorni $22,5^\circ$ uzoqlikda siljish bilan kesib o‘tadi.

ENSY o‘tish strukturasi (tarkibi) sutkada nazorat segmenti sistemasida har bir ENSY bir marta kuzatish imkonini beradi. ENSY miqdori 4 yo‘ldosh tomonidan Yer sirtining har bir nuqtasini 100 % ko‘rinishini qamrab olishni ta‘minlaydi.

Yer sirtining qandaydir nuqtasidan yo‘ldoshning ko‘rinish zonasini asosan yo‘ldoshning gorizontdan ko‘tarilish va ENSY signalari Yer sirtini qoplash maydoni bilan aniqlanadi.

Yo‘ldoshlar shakli diametri 580 sm bo‘lgan shar, massasi 544 kg. Yer sirtini gofrirlangan gidrid rupor sistemasi yo‘naltirish diagrammasida «yoritilish» burchagi $28,6^\circ$ ni tashkil etadi.

Hamma ENSY uchishini va bortlar sistemalari ishlashini yerdagи boshqarish-o‘lchash kompleksi (O‘BK) amalga oshiriladi (76- rasm). Uning vazifalariga hamma ENSY orbitalari trayektoriyalarini o‘lchash, bortlardagi vaqt shkalalari sistemali vaqtidan farqini aniqlash uchun o‘lchash, har bir kelajakdagi holati (efemeridi) va bortli vaqt ketishini oldindan aytish, xizmatchilik axborot massivini bashorat qilinadigan efemerid, almanax (efemeridlar jadvali)ni qo‘sghan holda yig‘ish, butun sistemaning ishlashini nazorat qilish va boshqa vazifalar kiradi.

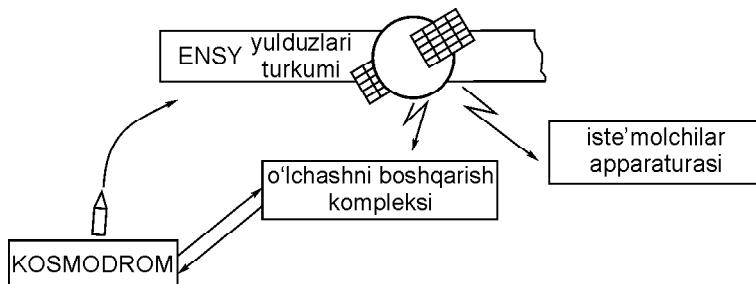

76- rasm. Yerdagi boshqarish-o‘lchash kompleksi sistemasi.

GPS radionavigatsiya yo‘ldoshli sistemalarining signallari. Yo‘ldoshdan keladigan signallar xizmat informatsiyasi fazosi, dalnomerli kodlar fazosi va nurlanadigan radionavigatsiya signallarini o‘z ichiga oladi. Radionavigatsiya signallari kogerentli ikkita eltvuvchi chastotalarda nur tarqatadi, ularning har biri sinxronli chastotani 10,23 mGs ga ko‘paytirishdan hosil bo‘ladi, bunda bu L1 deyiladigan chastota 1575,4 MGs (to‘lqin uzunligi 19 sm), ikkinchisi L2 ~ 1227,6 MGs (24,4 sm)ni tashkil etadi.

ENSY xizmat axborotli fazosi ayrim kodlardan iborat tezkor informatsiya quyidagilarga ega: yo‘ldoshning efemeridlari — uchta koordinatasi, tezlikning uchta tashkil etuvchi hamda Quyosh va Oyning tortishidan kelib chiqqan tezlanishning uchta tarkibiy qismi: yo‘ldoshlar vaqtining raqamlangan belgilari, sistema vaqtining shkalasiga nisbatan yo‘ldosh vaqt shkalasining siljishi, vaqtning markaziy saqlovchisi tayanch chastotasi radiosignalidan nurlanadigan eltvuvchi chastotaning nisbiy farqi.


Tezkor bo‘lmanan informatsiyani quyidagilarga ega bo‘lgan majmua tashkil etadi:

Sistemaning hamma yo‘ldoshlari orbitalari parametrlari vaqt shkalasining siljishi yaxlitlangan qiymatlari; sistema hamma yo‘ldoshlarining ishlash qobiliyati belgilari; UTC shkalasiga nisbatan vaqt shkalasining tuzatmalari. Yer sun‘iy yo‘ldoshlari kuzatishlari natijalarini qayta ishlanishi uchun maxsus dasturlar tuzilgan. Unda GPS kuzatishlar natijalari ma’lumotlari bo‘yicha yakuniy hisobotni rejalash, ishlash va tuzish uchun birlashtirilgan matematik dasturli maxsus ishlab chiqilgan paket qo‘llaniladi.

7.10. QABUL QILISH (PRIYOMNIKLI) APPARATURANI QURISH PRINSIPI

Priyomnikli apparaturaning yechadigan asosiy masalalaridan ENSY ishchi turkumini tanlash, navigatsiya signallarini izlash, dalnomerli signallarni kuzatish, sinxronli sistemasiga kirish, navigatsiyali axborotni ajratish va masalani yechish (qabul qiluvchi apparatura o‘rnatilgan joyning koordinatalarini aniqlash), ma’lumotlarni raqamli tabloda aks ettirish kiradi (77- rasm).

GPS priyomnikni amalda qo‘llashni yengillashtirish maqsadida uni ishlab chiqaruvchi har bir firma undan foydalanish uchun qo‘llanma ishlab chiqqan. Bunda priyomnik uning standart va

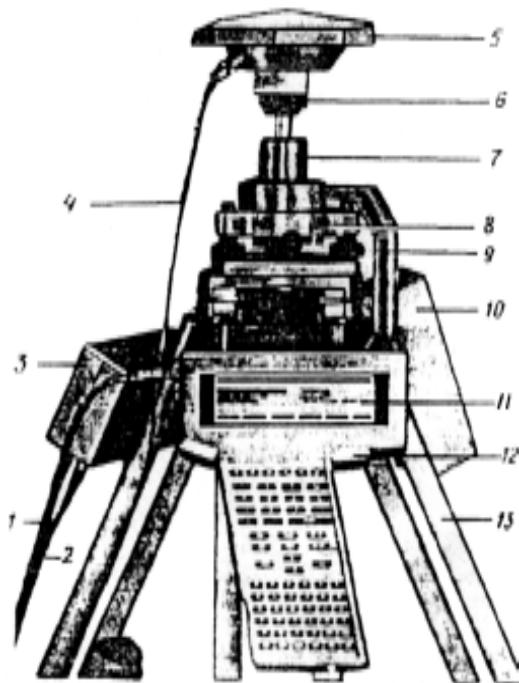

77- rasm. Geodezik tarmoqlarni yaratishda qo'llaniladigan GPS-priyomnikning tuzilishi:

- 1 — ta'minot shnuri; 2 — kabel; 3 — ta'minot bloki; 4 — kabel;
- 5 — antenna; 6, 7, 8, 9 — taglik detallari; 10 — ta'minot bloki;
- 11 — nazorat (kichik EHM), 12 — ustun; 13 — shtativ.

qo'shimcha konfiguratsiyasi, ishga tayyorlash, ta'minotiga talablar va boshqa qo'shimcha jihozlar bilan bog'liqligi yoritilgan, priyomnikni qanday o'rnatish, ishni boshlash va ma'lumotlarni to'plash yo'llari ko'rsatiladi.

Hamma GPS signal qabul qiladigan antennaning yuqori qis-midagi fazali markazga keltiriladi. Buning uchun antenna va punkt orasidagi antenna yoki asbob balandligi deyiladigan masofa o'lchanadi va u priyomnikka kiritiladi, ma'lumotlarni yig'ish uchun priyomnik ulanadi. Bunda priyomnik avtomatik tarzda nazorat testlarini bajaradi, imkonи boricha hamma yo'l doshlarni izlaydi va qayd qiladi, GPS o'lchashlarni bajaradi va o'z holatini hisoblaydi, fayl ochib, unga hamma ma'lumotlarni to'playdi. Syomka tugagach, priyomnik uzilganda fayl avtomatik tarzda bekilib, to'plangan ma'lumotlar saqlanadi.

GPS-priyomnik geodeziya va navigatsiya maqsadlari uchun o‘rin holatini aniqlashning global NAVSTAR sistemasidan foydalanadi. Antenna priyomnikni ko‘rish maydonida joylashgan hamma yo‘ldoshlarni o‘zaro bog‘liq bo‘lmagan 12 kanal bo‘yicha qo‘lda yoki oldindan dasturlab tanlash zaruriyatishiz kuzatadi.

Navigatsiyali rejimda fuqaro foydalanuvchilar mutlaq koordinatalarni 30—100 m, harbiy foydalanuvchilar esa mutlaq koordinatalarni 1 m gacha xatolik bilan topish imkoniyatiga ega. Geodeziyada ikki va undan ortiq priyomniklar bilan yo‘ldoshlar-gacha masofa fazali usulda aniqlanadi va bu o‘lhashlar natijalari bo‘yicha punktlar orasida fazoviy vektolar hisoblanadi, bu punktlar orasida koordinatalarni uzatish imkonini beradi. GPS bilan ishslash oson, syomkani bajarish uchun shtativni punkt ustida markazlashtirish, o‘rnatish va priyomnikni ulash yetarli. U ma’lumotlarni avtomatik tarzda to‘uzilgunicha to‘play boshlaydi.

Priyomnik uchta yo‘ldoshni kuzatganda antennaning holati va tezligini hisoblash mumkin, to‘rtta yo‘ldoshni «ushlagan»da esa uch o‘lchamli holatini va tezligini aniqlashi mumkin. O‘zaro bog‘liq bo‘lmagan o‘lhashlar interpolatsiya va ekstrapolyatsiyasiz har yarim sekundda bajariladi, bir paytda ko‘rinayotgan hamma yo‘ldoshlar holati va tezligi hisoblanadi. Bunda dinamik tezlikni hisoblash uchun koordinatalarni differensiyalashni talab qilmaydigan to‘rtta yo‘ldoshdan lahzali o‘lchashlardan foydaliladi. Priyomnik 12 ko‘rinadigan yo‘ldoshni 12 ta o‘zaro bog‘liq bo‘lmagan kanallarda kuzatishi mumkin. Har bir yo‘ldosh 30 sek chastota bilan almanax va efemeridlar to‘g‘risida informatsiya beradi, priyomnik bu informatsiyani o‘chmaydigan xotirasiga yozadi.


Koordinatalarni aniqlashning absolyut (mutlaq) va nisbiy metodlari farqlanadi.

Mutlaq koordinatani aniqlashda punktlar holati punktlar koordinatalarini yo‘ldoshli radionavigatsiya sistemasida qabul qilingan boshqa obyekt koordinata sistemasida aniqlash ko‘zda tutiladi.

Obyektning nisbiy xolatini aniqlashda bir obyekt holatini boshlang‘ich deb qabul qilingan boshqa obyekt koordinata sistemasida aniqlash ko‘zda tutiladi.

7.11. GPS SYOMKA

Qo‘llaniladigan GPS-priyomniklar soni ikki va undan ortiq bo‘lganda syomka (tasvirlash) o‘tkazishning uch turi mavjud. Bu

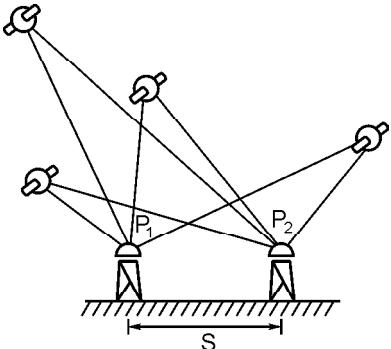

78- rasm. Nisbiy aniqlashlar prinsipi.

turlar umumiy, nisbiy yoki differential aniqlashlar nomiga ega bo'lib, statik, psevdokinematik va kinematik tasvirlash deyiladi.

Statik tasvirlashda ikki GPS-priyomnikda bir vaqtida ushlangan umumiy bir necha yo'ldoshlar holati fazali o'lchashlar bo'yicha aniqlanadi. Bir priyomnik ma'lum punktning holati, ikkinchisi esa noma'lum punktning ko'rinish holati to'g'risida ma'lumot yig'adi. Differensiyalangan fazoli o'lchash-

lar yo'ldoshli axborot va priyomnik muntazam xatoliklari bilan bog'liq fazoli o'lchashlar xatoligini minimallashtiradi (78- rasm).

Statik syomkada kamida ikkita statsionar GPS qo'llaniladi, ular bir paytda vaqtning konkret davrida bir necha umumiy yo'ldoshlardan psevdouzoqliklar va eltuvchi chastotalar fazalarini o'lchaydi. Antennalardan biri ma'lum punktda markazlashtiriladi, bo'shqalari aniqlanadigan punktlarda o'rnatiladi.

Statik syomka eng ishonchli va eng aniq usul bo'lib, koordinata orttirmalarini millimetrlı aniqlikda aniqlaydi. Priyomnikning bir punktda nisbatan uzoq vaqt ortiqcha o'lchashlarni olish uchun qoplashi bu usulning kamchiligi bo'ladi.

Psevdokinematik syomkada nuqtalarda priyomniklar vaqt bo'yicha uzoq davr (1 soat) bilan ajralgan ikki, qisqa davr (ma'lumotlarni yig'ish 5 dan 10 minutgacha) turishi talab qilinadi. Keyingi nuqtaga o'tish vaqtida yo'ldoshlarni uzluksiz kuzatish talab qilinmaganligi sababli bu usul marshrut bo'ylab havoli to'siqlari bo'lgan joylarga mos keladi.

Psevdokinematik tasvirlashni statik tasvirlashdan afzalligi nuqtada kam vaqt turishi, kinematik usulidan farqi esa priyomnikni ko'chirishda yo'ldoshni uzluksiz o'lchash zarurati yo'qligidan iborat. Kamchiligi esa ma'lumotlar segmenti o'lchami statik va kinematik tasvirlashlarga qaraganda aniqligi kamligi, takroriy o'lchashlar oralig'ida ionosfera to'lqinlari ta'siriga sezgirligi bo'ladi.

Kinematik usul yo'ldoshning ko'rinishi yaxshi bo'lgan joyda ko'p miqdorda bazisli vektorlarni aniqlash imkonini beradi. Bu usul uchun koordinatalari ma'lum nuqtada kamida bir priyomnik

va nuqtadan nuqtaga o‘tishda bir yoki ko‘p harakatlanish priyomniklari zarur.


Bu usullardan har xil kombinatsiyalarda foydalanish mumkin. Bunda har bir tasvirlash loyihasi uchastkalari uchun o‘lhash usulining maqbul variantini tanlashga katta e’tibor berilishi kerak. Tasvirlash loyihasini tuzishda eng yaxshi ko‘rinishni ta’minlash marshrutini tanlash ahamiyatli. Bu syomkalarni bajarishda asosiy amallarni bajarish: komplektni o‘rnatish, antenna balandligini o‘lhash, priyomnik bilan ishslash va boshqa zaruriy ma’lumotlar hamda Yer sun’iy yo‘ldoshlari kuzatishlari natijalarini qayta ishslash uchun maxsus dasturli paketlar tuzilgan. Hamma matematik ta’mintoni birlashtirish uchun konstuksiyalangan Ashtek firmasi (AQSh) dasturli paketi GPS kuzatishlarni rejalashtirish, natijalarini qayta ishslash va yakuniy hisobotni tuzish bo‘yicha qulay vosita taqdim etadi. U kuzatishlarni rejalashtirish, priyomnikdan infomatsiyani shaxsiy EHM ga o‘tkazish, o‘lhash fayllari bilan ishslash, boshlang‘ich ma’lumotlarni kiritish va qayta o‘zlashtirish, tarmoqlarini shakllantirish, shaxsiy EHM parametrlarini o‘rnatish, tenglashtirish, ishlar natijalarini grafikli ifodalash, tahrir qilish, koordinatalarni bir sistemadan boshqasiga qayta hisoblash uchun dasturli modullarga ega.

8- *bob.* GORIZONTAL SYOMKALAR

8.1. TEODOLIT SYOMKASI, TEODOLIT YO‘LINI O‘RNATISH

Teodolit syomkasi joyning konturli rejasini tuzish maqsadida bajariladi. Teodolit syomkasi tayyorgarlik ishlari, teodolit yo‘lining loyihasini tuzish, uni joyda o‘rnatish, geodezik tarmoq punktlariga bog‘lash, tafsilotni syomka qilish, kameral (hisoblash va chizmagrafik) ishlardan iborat.

Hamma tomonlari va ular orasidagi ufqiy burchaklari o‘lchanigan ochiq yoki yopiq ko‘pburchak *teodolit yo‘li* deyiladi (79- rasm). Teodolit yo‘li uchlari atrof yaxshi ko‘rinadigan burchak va chiziq o‘lhash uchun qulay joylarda tanlanadi va mahkamlanadi, tomonlar uzunliklari o‘rtacha 200—250 m bo‘ladi, ular lentada to‘g‘ri va teskari yo‘nalishda 1:2000 chekli nisbiy xatolik bilan, burchaklari teodolitda to‘la qabul usulida texnik aniqlikda o‘lcha-

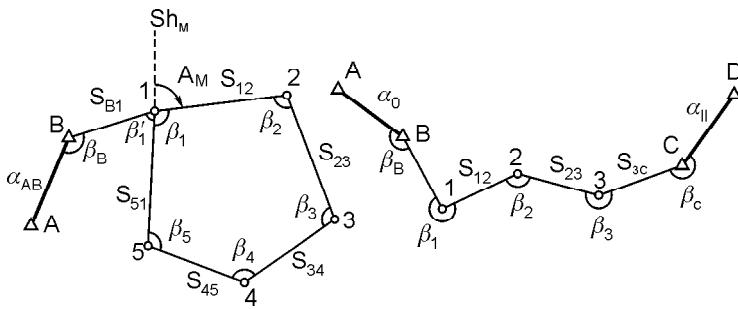

79- rasm. Teodolit yo'llari sxemalari: a — yopiq; b — ochiq.

nadi, joy tafsiloti yo'l tomonlariga nisbatan syomka qilinadi, olingan natijalar maxsus hujjatlarda qayd qilinadi. Yopiq va ochiq (diagonal) teodolit yo'llarida burchak va chiziq o'lchash natijalarini yozish namunasi 12-jadvalda keltirilgan.

Teodolit yo'li uchlari koordinatalari davlat rejali koordinata sistemasida bo'lishi uchun ma'lum geodezik tarmoq (A va B) nuqtalariga burchaklar va chiziqlar uzunliklarini (79- a rasmida \bar{e}_B , \bar{e}_A va S_{B_1}) o'lchash orqali bog'lanadi. Kichik joylarning rejalarini shartli koordinata sistemasida tuzilsa, teodolit yo'li magnit meridian bo'yicha bussol yordamida aniqlanadi. 1—2 chiziq magnit azimutni teodolitda aniqlash uchun 1 nuqtada limbdagi sanoq nol holatida bussol mili (80- rasm) nolinchi diametr ustiga keltiriladi. Limb mahkamlanib, alidada bo'shatiladi va kuzatilayotgan 2 nuqtaga truba qaratilganda limbdagi sanoq 1—2 chiziq magnit azimuti A_M qiymatiga teng bo'ladi.


1 nuqtadan

11-jadval (80- rasmga q.)

nuqta	β_i	S_i
a	$14^{\circ}45'$	99,0
b	$36^{\circ}30'$	96,0
c	$43^{\circ}15'$	96,5
d	$52^{\circ}00'$	87,0
e	$55^{\circ}10'$	74,5

8.2. TAFSILOTNI SYOMKA QILISH

Tafsilotni aylanma, perpendikulyarlar, burchaklar kestirmalari, chiziqlar kestirmalari, qutb koordinatalari, chiziqlar (stvor-

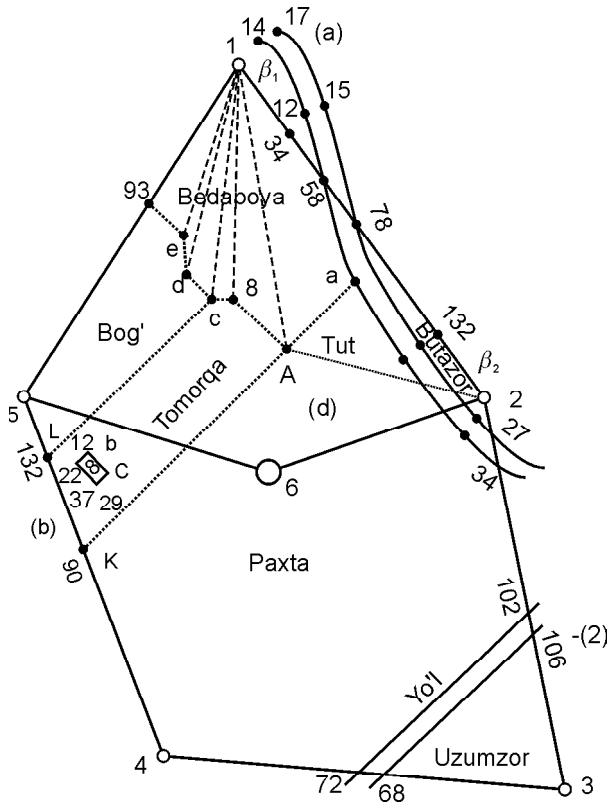


80- rasm. Syomka usullari ko'rsatilgan abris.

lar) usullarida syomka qilinadi. Maydonning chegaralari bo'ylab teodolit yo'lini o'rnatish orqali syomka qilishda **aylanma usul** qo'llaniladi. **Perpendikular usuli** to'g'ri geometrik shakllarni yoki egrini konturlarni syomka qilishda qo'llaniladi. Konturning burilish nuqtalarida abssissalar o'qi sifatida tanlangan chiziqliqa perpendikularlar tushiriladi, ularning ordinata va abssissa uzunliklari o'lchanadi (80- rasm).

Ordinata uzunligi 10 m dan katta bo'lganda perpendikular ekker yordamida tushiriladi.

Ikki ko'zguli ekkerda (81- rasm) 45° burchak ostida o'rnatilgan ikki M va N ko'zgu shovun osish uchun dastaga ega bo'lgan asosning ichki tomoniga mahkamlanadi. Asosda ko'zgular ustida darchalar bor, M ko'zguga B nuqtadan \bar{e} burchak ostida tushayotgan nur bu ko'zgudan qaytarilib, boshqa N ko'zguga +

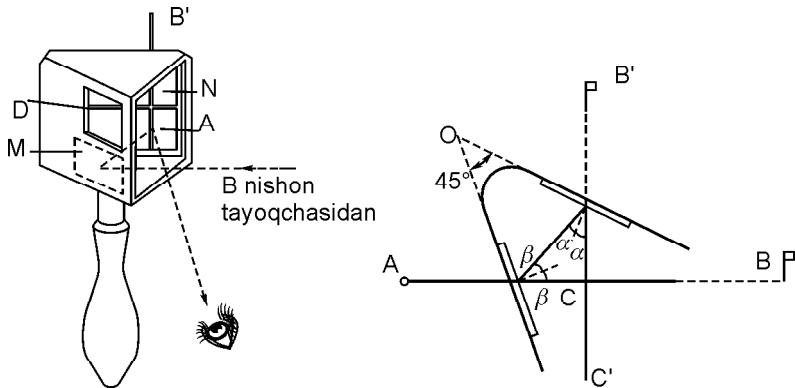

81- rasm. Ikki ko‘zguli ekker.

burchak ostida tushadi va bu ko‘zgudan qaytib, $CC \nabla$ yo‘nalishida kuzatuvchining ko‘ziga tushadi. Bu yo‘nalish AB chiziqni 90° burchak ostida kesib o‘tadi. C nuqtadan AB ga perpendikulyarni tiklash uchun ekkerni shovun chizig‘i bo‘yicha C nuqtada M ko‘zguni B dagi nishon tayoqcha tomonga qaratib ushlab turiladi. Keyin N ko‘zgu va uning ustidagi darchadan B dagi nishon tayoqchasining tasviri yo‘nalishida $B \nabla$ nishon tayoqcha o‘rnatalidi. $B \nabla$ nuqtadan AB ga perpendikulyar tushirish kuzatuvchi ekker bilan B dagi nishon tayoqchaning tasviri $B \nabla$ nishon tayoqchani to‘sunka AB chiziqdagi o‘z joyini o‘zgartirib turadi.

Burchaklar kestirmalari usuli borish qiyin bo‘lgan konturlarni syomka qilishda qo‘llaniladi. Masalan, dala o‘rtasidagi yakka tutning (80- rasm) A o‘rnini aniqlash uchun 1 va 2 tayanch nuqtalarida \bar{e}_1 , \bar{e}_2 burchaklar teodolitda yarim qabulda o‘lchanadi. Chiziqlar kestirmalari usulida tayanch chizig‘i nuqtalari hamda yaqin b va c nuqtalarining o‘rnini aniqlash uchun ulargacha bo‘lgan chiziqlar uzunliklari ikki K , L nuqtalardan lentada o‘lchanadi.

Qutb koordinatalari usulida 1 nuqtaga — qutbga teodolit o‘rnatalib, truba ikkinchi nuqtaga qaratiladi, limb sanog‘i nol holatida mahkamlanadi. Alidada bo‘shatilib, konturning e , d , c nuqtalariga o‘rnatilgan reykalaridan masofalar S_i va qutb burchaklari \bar{e}_i o‘lchanadi, ular jadvalga yoziladi (80- rasm, 11- jadval).

Chiziqlar usuli teodolit yo‘li tomonlarida, masalan, kanalning ikki chekkasida yotgan nuqtalarning o‘rnini aniqlashda qo‘llaniladi.

Tafsilot syomkasida sxematik chizma-abris qalamda chiziladi. Abrisda hamma olingan konturlar nuqtalarning tartibi o‘zaro va tayanch chiziqlarga nisbatan joylanishi ko‘rsatiladi.

8.3. DALADA O‘LCHASH NATIJALARINI ISHLASH (2- hisob-chizma ish)

Teodolit syomkasida hosil bo‘lgan burchaklar, chiziqlar o‘lhash jurnallari va abris rejasini yasashda asos bo‘ladi (80-rasm, 12- jadval). Bunda o‘lchanagan burchaklarni ishlash, tomonlari direksion burchaklari va rumblarini hisoblash, koordinata orttirmalarini va ko‘pburchak uchlari koordinatalarini hisoblash, joy qismi teodolit syomkasi rejasini tuzish ishlari bajariladi. Yopiq n burchakli ko‘pburchakda ichki burchaklar amaliy yig‘indisi “ \bar{e}_+ ” va nazariy qiymati yig‘indisi

$$''\bar{e}_n \sim 180^\circ(n \pm 2) \quad (8.1)$$

hisoblanadi va poligonda burchak bog‘lanmasligi

$$f_{\bar{e}} \sim ''\bar{e}_+ \pm ''\bar{e}_n \quad (8.2)$$

aniqlanadi. Burchaklar o‘ttiz sekundli teodolitda to‘la qabulda o‘lchanadigan bo‘lsa, chekli bog‘lanmaslik

$$f_{\bar{e}\text{chekl}} \sim 1 \cdot \sqrt{n} \quad (8.3)$$

formula orqali hisoblanadi. $f_{\bar{e}} \setminus f_{\bar{e}\text{chekl}}$ bo‘lsa, yo‘l qo‘yarli bog‘lanmaslik burchaklarga 0,5 gacha yaxlitlanib, teskari ishora bilan tarqatiladi. Boshlang‘ich 1—2 tomon direksion burchagi (yoki magnit azimuti) ma’lum qiymati $a_{12}(A_{12})$ va tuzatilgan \bar{e}_i burchaklar bo‘yicha (8.3) formula asosida, qolgan tomonlar direksion burchaklari quyidagi formulalar bo‘yicha hisoblanadi:

$$\begin{aligned} +_{23} &\sim +_{12} \wedge 180^\circ \pm \bar{e}_2; \\ +_{34} &\sim +_{23} \wedge 180^\circ \pm \bar{e}_3; \\ &\dots \\ +_n &\sim +_{n+1} \wedge 180^\circ \pm \bar{e}_n; \\ +_{12} &\sim +_n \wedge 180^\circ \pm \bar{e}_1(!). \end{aligned} \quad (8.4)$$

KOORDINATA ORTITRMALARINI HISOBBLASH JADVALI, YOPIQ TEODOLIT YO'LI

Yo'l nechalar	Ufijiy burchaklar Gradus	Minut o'changan tuzatilgan	Direk- tion bur- shaklar α	Rumb	Teodolit monlaining ufqiy qoyish ishii s.m		Hisoblangan koordinata ortitmalarini		To'g'rilangan koordinata ortitmalarini		Koordinatalar		
					nomi	°	Δx	+	Δy	+	Δx	-	Δy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	87	10,2	87	10	162	12	J:SHQ	17	48	104,15	-	0,02	31,83
2	216	17,5	216	17	125	55	J:SHQ	54	05	161,30	-	-0,04	130,63
3	95	39,8	95	40	210	15	J:SHQ	30	15	112,85	-	-0,03	130,64
4	180	27	180	27	209	48	J:G*	29	48	225,25	-	0,03	195,82
5	99	19,2	99	19	290	29	SH:G*	69,31	165,95	+	58,07	-	97,51
6	155	15,5	155	15	315	14	SH:G*	44	46	136,65	+	-0,04	155,46
7	216	23,5	216	23	218	51	SH:G*	81	09	82,05	+	-0,02	130,00
8	90	52,0	90	51	8	00	SH:SHQ	8	00	123,10	+	-0,03	100,17
9	118	38	118	38	69	22	SH:SHQ	69	22	284,45	+	-0,02	226,22
													315,59

$$\Sigma d = 1395,75 + 389,86 + 445,80 + 389,67 + 445,85$$

$$\begin{aligned} \text{"}\bar{\mathcal{E}}_{\text{o'chan}}\text{"} &\sim 1260^\circ \quad \text{"}\bar{\mathcal{E}}_{\text{enaz}}\text{"} \sim 1260^\circ 00'\nabla. \\ \text{"}\bar{\mathcal{E}}_{\text{o'chan}}\text{"} &\sim 180^\circ \sqrt{n-2} = 180^\circ \sqrt{9-2} = 180^\circ 1' 7 = 1260^\circ 00'. \end{aligned}$$

1. Burchaklar uchun yo'l qo'yariли xato: $Dq_{\text{check}} = \pm \sqrt{1,5t\sqrt{n}} \pm 1,5 \cdot t\sqrt{g} = 4,5$.

2. Koordinata ortitmalaridagi muttaq xato: $f_x = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{(0,31)^2 + (0,31)^2} = \sqrt{0,1082} = 0,35 \text{ m.}$

3. Koordinata ortitmalaridagi nisbiy xato: $\frac{f}{1} = \frac{0,3B}{139575} \gg \frac{1}{4000} < \frac{1}{2000}$.

4. Ortitmalaridagi yo'l qo'yariли xato: $\frac{1}{2000}$.

$$\begin{aligned} f_x &= 0,31 & f_y &= 0,11 & 0,0 & 0,0 \\ -389,55 &- 445,91 & -389,67 &- 445,85 \end{aligned}$$

KOORDINATA ORTTIRMALARINI HISOBBLASHI JADVALI, OCHIQ TEODOLIT YO'LI

Yo'l uchilar	Usgiy burchaklar		Direksion burchaklar α		Rumb		Teodolit yo'lli to'monlarning usqiy qo'yishni s.m		Hisoblangan koordinata ortifermalari		To'g'rilangan koordinata ortifermalari		Koordinatalar			
	Gradus	Minut tuzatilgan	°	°	'	'	nomi	°	'	± Δx	± Δy	± Δx	± Δy	± Δx	± Δy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A					254	23,5									+4800,70	+1589,97
B	186	25,0	186	25,0	247	58,5	J:G'	67	58,5	204,00	-76,50	-189,10	-76,55	-189,06	+4724,15	+1400,91
1	274	28,0	274	280	153	30,5	J:SHQ	26	29,5	148,10	-132,54	+66,05	-132,58	+66,08	+4591,57	+1467,09
2	75	57,5	75	58,0	257	32,5	J:G'	77	32,5	241,00	-51,98	-235,31	-52,05	-235,26	+4539,52	+1231,83
3	194	30,0	194	30,0	243	02,5	J:G'	63	02,5	235,60	-106,79	-209,99	-106,85	-209,94	+4432,67	+1021,89
4	268	0,35	268	04,0	154	58,5	J:SHQ	25	01,5	225,00	-203,87	+95,17	-203,92	+95,22	+4228,75	+1117,11
C	111	10,5	111	11,0	223	47,5	J:G'	43	47,5							
D																

$$\begin{aligned} d &\sim 1053,70 \quad \| x_{\text{hisob}} &\sim 571,68 \\ \| y_{\text{to'g'ri}} &\sim 472,96 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \| q &\sim \pm 1,5 \\ \| q_{\text{cheik}} &\sim 1,5 \sqrt{n} \sim 3,6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \| x_{\text{hisob}} &\sim 473,18 \\ \| y_{\text{nazar}} &\sim 571,95 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_x &\sim 0,27 \\ f_{\text{mutlog}} &\sim \frac{\sqrt{(0,27)^2 + (0,22)^2}}{0,35} = 0,35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{\text{nisiby}} &\sim 0,35 \\ f_y &\sim \frac{1}{105,7} = \frac{1}{3000} < \frac{1}{2000} \end{aligned}$$

(8.4) tengliklarning oxirgi qatori tekshirish uchun xizmat qiladi. Direksion burchaklardan rumblarga ular orasidagi munosabatdan foydalanib o'tiladi.

Ochiq teodolit yo'li (79- b rasm) uchun burchaklarning nazariy yig'indisi

$$''\bar{e}_n \sim +_0^{\pm} +_n^{\wedge} n \cdot 180^{\circ} \quad (8.5)$$

formula bo'yicha, burchak bog'lanmasligi esa (8.2) formulalar bo'yicha hisoblanadi. Ochiq teodolit yo'lida yo'l qo'yarli bog'lanmaslikni tarqatish, tomonlar direksion burchaklari va rumblarini va boshqa hisoblash yopiq poligondagi kabi bajariladi, ularning natijasi 13- jadvalda keltirilgan.

8.4. TO'G'RI GEODEZIK MASALA. KOORDINATA ORTTIRMALARINI HISOBLASH

Berilgan direksiya chizig'idagi burchagi $1^{\circ}2 +_{1^{\circ}2}^{\sim} 207^{\circ}24\triangle$ va ufqiy tomon chiziqlar $1^{\circ}2 +_{d1^{\circ}2}^{\sim} 153,24$ m berilgan (82- rasm).


Yechish. Hisoblash uchun formula:

$$\begin{aligned} \#x &\sim d \cdot \cos r, \\ \#y &\sim d \cdot \sin r. \end{aligned}$$

Direksion burchak va rumb orasidagi munosabatni quyidagi jadvaldan aniqlanadi:

14- jadval

Direksion burchak	$0-90^{\circ}$ gacha	90° dan 180° gacha	180° dan 270° gacha	270° dan 360° gacha
Rumb	=	$= 180 -$	$= - 180$	$= 360 -$
Rumb nomi	SH:SHQ	SH:SHQ	J:G'	SH:G'

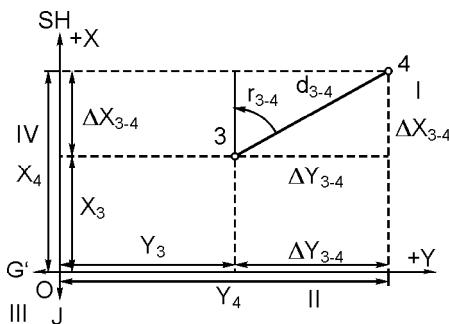

82- rasm. To'g'ri geodezik masala.

Bizning misolimizda

$$\begin{aligned} r_{1^{\circ}2} &\sim 180^{\circ}00\triangle \\ r_{1^{\circ}2} &\sim 207^{\circ}24\triangle \sim 180^{\circ}00\triangle \sim \\ &\sim 27^{\circ}24\triangle \\ r_{1^{\circ}2} &\sim J:G' \sim 27^{\circ}24\triangle. \end{aligned}$$

Koordinata orttirmalarini hisoblashning bir necha xili mavjud.

A. Besh xonali matematik jadvalning natural qiymatning trigonometrik funksiyasidan foydalaniladi (V. V. Bakanov va P. I. Fokinlarning 1988- yilda nashr etilgan «Приращение координат» jadvalidan foydalanish mumkin):

$$\begin{aligned}\|x &\sim d \cdot \cos r, \\ \|y &\sim d \cdot \sin r.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|x_{1^+2} &\sim 153,24 \cos 27^\circ 24 \nabla \sim 153,24 \times 0,88782 \sim 136 \times 0495368 \sim \\ &\sim 136,05 \text{ m}.\end{aligned}$$

$$\|y_{1^+2} \sim 153,24 \sin 27^\circ 24 \nabla \sim 70,5210480 \sim 70,52 \text{ m}.$$

Koordinata orttirmalarining belgisi bilan rumb nomi o‘zgarib boradi:

Rumb nomi	SH:SHQ	J:SHQ	J:G‘	SH:G‘
Belgilar	Δx	+	-	+
	Δy	+	+	-

Rumb J:G‘ nomi hisobga olinsa, quyidagicha yoziladi:

$$\begin{aligned}x_{1^+2} &\sim \pm 136,05 \text{ m}, \\ y_{1^+2} &\sim \pm 70,52 \text{ m}.\end{aligned}$$

B. Koordinata orttirmalarini hisoblash jadvalidan foydalanilgan holda quyidagini yozamiz:

$$r_{1^+2} \sim J:G' \sim 27^\circ 24 \nabla, \quad d_{1^+2} \sim 153,24 \text{ m}.$$

15-jadval

d (m)	Δx	Δy
100	88,782	46,020
50	344,391	23,010
3	2,6634	1,3806
0,24	0,21	0,11
153,24	136,0464	70,5206

$$\begin{aligned}\|x_{1^+2} &\sim \pm 136,05 \text{ m}, \\ \|y_{1^+2} &\sim \pm 70,52 \text{ m}.\end{aligned}$$

Koordinata orttirmalarini hisoblash mashinasida, kalkulyatorda, kompyuterda va to‘g‘ri burchakli koordinatalarni hisoblash uchun

tegishli jadvaldan foydalanish mumkin. Quyidagi formuladan foydalaniadi:

$$\begin{aligned}\|x &\sim d \cdot \cos r, \\ \|y &\sim d \cdot \sin r \wedge d(\sin r \wedge \cos r).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|x_{1^2} &\sim 136,04954 \wedge 153,24 (\wedge 0,42762) \sim 136,04954 \wedge \\ &\sim 65,52849 \sim 70,52105 \sim 70,52 \text{ m}.\end{aligned}$$

Rumbni hisobga olinganda:

$$\begin{aligned}\|x_{1^2} &\sim 136,05 \text{ m}, \\ \|y_{1^2} &\sim 70,52 \text{ m}.\end{aligned}$$

Hisobni tekshirish formulasi:

$$\begin{aligned}\|y &\sim \|x \operatorname{tg} r, \\ \|y &\sim \|x \sim d(\sin r \wedge \cos r).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|y &\sim 136,04954 \wedge 0,51835 \sim 70,52127 \sim 70,52 \text{ m} \\ 70,52105 \wedge 136,04954 &\sim 153,24 (\wedge 0,42762), \\ \sim 65,52849 &\sim 65,52849.\end{aligned}$$

Koordinata orttirmalarini 16- jadval bo'yicha hisoblang:

16-jadval

Variant	1	2	3	4	5	6	7	8
Direksion burchak	38 23	119 15	241 33	312 02	10 55	147 10	202 14	340 41
Ufqiy masofalarning qo'yilishi (m)	276,15	209,47	173,05	83,91	156,07	74,29	229,34	78,24

Berilgan koordinatali nuqta: $3x_3 \sim 376,25 \text{ m}$, $y_3 \sim 437,26 \text{ m}$. Nuqtalar orasidagi ufqiy chiziq holati $3^{\wedge}4 d_{3^{\wedge}4} \sim 86,51 \text{ m}$. Rumb chizig'i $3^{\wedge}4$. $c_{3^{\wedge}4} \sim \text{SH:SHQ } 57^{\circ}18\vartriangle$. Koordinata nuqta 4 ni hisoblang.

Y e c h i s h . Kelgusi koordinata holatini quyidagi formula bo'yicha topiladi:

$$\begin{aligned}x_n &\sim x_{n+1} \wedge \|x, \\ y_n &\sim y_{n+1} \wedge \|y.\end{aligned}$$

Bizning misolimiz (81- rasm)ga asoslanib quyidagini yozamiz:

$$\begin{aligned}x_4 &\sim x_3 \wedge \|x_{3^*4}, \\y_4 &\sim y_3 \wedge \|y_{3^*4}.\end{aligned}$$

Koordinata orttirmalarini ularni hisoblash jadvalidan topiladi:

$$r_{2^*4} \sim \text{SH:SHQ} \sim 57^\circ 18 \nabla, \quad d_{3^*4} \sim 86,51 \text{ m.}$$

Rumb nomini hisobga olganda:

$$\|x_{3^*4} \sim 46,74 \text{ m}, \quad \|y_{3^*4} \sim 72,80 \text{ m.}$$

d (m)	Δx	Δy (m)
80	43,22	67,32
6	3,241	5,049
0,51	0,28	0,43
86,51	46,741	72,799

Koordinata nuqta 4 ni aniqlang.

$$\begin{aligned}x_4 &\sim 376,25 \wedge 46,74 \sim 422,99 \text{ m,} \\y_4 &\sim 437,26 \wedge 72,80 \sim 510,06 \text{ m.}\end{aligned}$$

Koordinataning 2 nuqtasini 17- jadval bo'yicha hisoblang.

17-jadval

Variant	1	2	3	4	5	6	7	8
x_1 (m)	+ 264,47	+ 422,09	+ 463,69	+ 542,08	+ 613,54	+ 25,65	+ 80,16	+ 511,34
y_1 (m)	+ 535,96	+ 510,06	+ 447,10	+ 554,06	+ 498,60	- 15,45	- 143,63	+ 650,61
Ufqiy ma-sofaning qo'yilishi (m)	- 96,91	99,09	98,95	89,50	92,41	125,50	92,38	72,80
d_{1-2}								
Rumb ₁₋₂	SH:G'	SH:SHQ	SH:G'	J:G'	J:SHQ	SH:G'	SH:SHQ	J:G'

$\|x$ va $\|y$ orttirmalarni hisoblashda yuqorida qayd qilingan maxsus jadvaldan foydalaniladi. Jadvaldan foydalanish qoidasi jadval boshida ko'rsatilgan. Jadvalda 0° dan 44° gacha bo'lgan burchak qiymatlari har qaysi betning yuqorisiga yozilgan, 45° dan 89° gacha burchak qiymatlari esa har qaysi betning tagiga yoziladi. Burchak

qiymati betning yuqorisidan olinsa, minutlar chap tomondag'i ustundan (minutlar ustunidan olinadi). Qiymatlar betning pastidan olinganda, minutlar o'ng tomon ustunidan (minutlar ustunidan) olinadi.

Tomon uzunligi 100 m dan 900 m gacha har qaysi betning yuqori va pastdag'i usfqi y qatorda berilgan. Masalan, birinchi tomon rumbi SH:SHQ $57^{\circ}18\triangledown$ bo'lganligidan orttirmani hisoblash uchun jadvalning pastida 57° yozilgan bo'lib, ana shu betning o'ng tomonida minut belgisi ko'rsatilgan. Ana shu belgi bo'yicha pastdan yuqoriga ko'tarilib 18 minutgacha borib, yuqoriga qaralsa, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 va 900 sonlarning yozilganligini ko'rasiz. Pastga qarasangiz ham xuddi ana shu raqamlarni ko'rasiz. Shunday qilib, 80 m ga miqdor olish uchun yuqoriga qaralsa, 800 son yozilgan bo'lib, 18 minutning to'g'risiga qarasangiz, 432,192 sonni ko'rasiz va uni yaxlitlasangiz 43,219 bo'ladi. Keyin 6 metrga miqdor olish uchun ana shu $18\triangledown$ li qatorda 600 lik xonasidan 324, 144 son yozilgan bo'lib, 6 metrni olish uchun ikkita raqamni orqaga surilsa, 8,241 miqdorga ega bo'linadi. 0,51 ni olish uchun ana shu jadvalni pastida mm ga bo'lingan alohida jadvalchadan foydalaniladi. Bunda mm 00 20 30 40 50 60 70 80 90 raqamli yozuvlari mavjud bo'lib, jadvalning chap tomonida 100 200 300 400 500 600 700 800 900 sonlar millimetrdagi yozilgan. Ana shu raqamning 500 gacha yuqorida pastga kelib, 500 son to'g'risiga usfqi holatda 10 soniga qarasangiz, bu yerda 276 sonni ko'rasiz, bu son mm hisobida bo'ladi (18-jadvalga qarang).

x qiymatni jadvalda qanday hisoblangan bo'lsa, *y* ham xuddi ana shu usulda hisoblanadi.

18-jadval

'	100	200	300	400	500	600	700	800	900	'
30	53,7299	107,460	161,289	214,919	268,649	322,379	376,109	429,839	483,569	30
31	53,7544	107,509	161,263	215,018	268,772	322,527	376,281	430,036	483,790	29
42	54,0240	108,048	162,072	216,096	270,120	324,144	378,168	432,192	486,216	18
59	54,4395	108,379	163,318	217,758	272,197	326,637	381,076	435,516	489,955	1
60	54,4630	108,927	163,391	217,855	272,319	326,783	381,247	435,711	290,175	0
'	100	200	300	400	500	600	700	800	900	'

8.5. TEODOLIT YURISHIDAGI OCHIQ VA YOPIQ MASHG'ULOT JOYINING KOORDINATA ORTTIRMALARINING BOG'LAMASLIK XATOSINI HISOBBLASH

Yopiq teodolit yurishidagi koordinata orttirmalarining bog'-langan va bog'lanmaslik yig'indi xatosi berilgan: 481,21 m.

Koordinata orttirmalarining bog'lanmaslik xatosini x o'qi bo'yicha aniqlang.

$$\begin{aligned} {}^{\wedge}\hat{x} &\sim {}^{\wedge}57,24 \text{ m}, \\ {}^{\wedge}\hat{x} &\sim {}^{\wedge}57,28 \text{ m}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{U o'qi bo'yicha: } {}^{\wedge}\hat{y} &\sim {}^{\wedge}190,70 \text{ m}, \\ {}^{\wedge}\hat{y} &\sim {}^{\wedge}190,64 \text{ m}. \end{aligned}$$

Y e c h i s h . Koordinata orttirmalaridagi bog'lanmaslik xatosini aniqlaymiz:

$$\begin{aligned} fx &\sim " \hat{x} \text{ va } fy \sim " \hat{y}, \\ fx &\sim {}^{\wedge}57,24 \sim {}^{\wedge}57,28 \sim {}^{\wedge}0,04 \text{ m}, \\ y &\sim {}^{\wedge}190,70 \sim {}^{\wedge}190,64 \sim {}^{\wedge}0,06 \text{ m}. \end{aligned}$$

19-jadval

Variant	x o'q		y o'q	
	Bog'langanlik orttirma yig'indisi	Bog'lanmaslik orttirma yig'indisi	Bog'langanlik orttirma yig'indisi	Bog'lanmaslik orttirma yig'indisi
	$+ \Sigma \Delta x(m)$	$- \Sigma \Delta x(m)$	$+ \Sigma \Delta y(m)$	$- \Sigma \Delta y(m)$
1	843,56	843,69	623,70	623,56
2	605,03	605,10	1027,35	1027,56
3	269,95	270,01	583,44	583,52
4	1125,01	1124,87	495,93	496,10
5	244,15	244,22	734,89	735,03
6	434,10	434,18	202,46	202,37
7	729,93	730,06	831,55	831,62
8	637,12	637,21	430,90	431,01

Agar koordinata orttirmsidagi x va y o'q bo'yicha bog'lanmaslik xato ma'lum bo'lsa, koordinata orttirmsidagi mutloq (chiziqli) bog'lanmaslik xatosini aniqlang.

$$fx \sim {}^{\wedge}0,04 \text{ m}, \quad fy \sim {}^{\wedge}0,06 \text{ m}.$$

Teodolit yurishidagi yopiq perimetetr $p \sim 418,21$ m.
 Y e c h i sh. Mutloq bog'lanmaslik xatosini hisoblash formulasi:

$$f_p \sim (fx)^2 + (fy)^2,$$

$$f_p \sim \sqrt{(-0,04)^2 + (+0,06)^2} = 0,072 \text{ m.}$$

Mutloq bog'lanmaslik xatosi:

$$n = \frac{f_p}{P} = \frac{1}{P : f_p},$$

$$n = \frac{1}{418,21 : 0,072} = \frac{1}{5974}.$$

Agarda teodolit yurishidagi perimetetr $p \sim 500$ m ma'lum bo'lsa, koordinata orttirmalaridagi mutloq bog'lanmaslik xatosini 20-jadval bo'yicha aniqlang.

20-jadval

Variant	1	2	3	4	5	6	7	8
$fx(\text{m})$	+ 0,02	- 0,05	- 0,03	+ 0,12	- 0,07	+ 0,06	- 0,03	+ 0,10
$fy(\text{m})$	- 0,04	+ 0,04	- 0,05	+ 0,16	+ 0,11	+ 0,14	- 0,04	- 0,06

Yopiq teodolit yurishidagi masofa uzunligi $p \sim 904,09$ m. Bog'lanmaslik xatoga nisbatan yo'l qo'yarlimi? Agar $f_x \sim 0,44$ m f_y bo'lsa, koordinata orttirmasiga beriladigan ruxsatnomasi $\frac{1}{1500}$ bo'lganligi sababli, yo'l qo'yarli xatoni aniqlang.

Y e c h i sh . Perimetrdagi mutloq bog'lanmaslik xatosini aniqlaymiz:

$$f_p = \sqrt{(0,44)^2 + (0,23)^2} = 0,49 \text{ m.}$$

Nisbatan bog'lanmaslik xatosi:

$$n = \frac{f_p}{P} = \frac{1}{P : f_p} = \frac{1}{904,09 : 0,49} = \frac{1}{1845}.$$

Demak, $\frac{1}{1845} < \frac{1}{1500}$, shunday qilib, yo'l qo'yarli xatoga ijozat beriladi.

Yopiq teodolit yurishidagi bog'lanmaslik xatoga yo'l qo'yarlimi?
Jadvaldan aniqlang.

21-jadval

Variant	1	2	3	4	5	6	7	8
(m)	- 0,03	+ 0,04	+ 0,02	+ 0,10	- 0,07	+ 0,02	+ 0,12	- 0,15
(m)	- 0,05	- 0,04	- 0,06	+ 0,11	10,05	- 0,06	- 0,11	+ 0,14
Teodolit yurishidagi uzunlik P(m)	346,50	320,15	421,15	523,10	431,16	324,17	624,15	739,14
Yo'l qo'- yarli xato- ga ruxsat- nomasi	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{2000}$

Yopiq teodolit yurishidagi perimetri 783,15 m, koordinata orttirmasidagi bog'lanmaslik $f_x \sim \pm 0,47$, $f_y \sim \pm 0,17$ m. Uzunlik masofasi $1^{\pm}2 d_{1-2} \sim 101,03$ m va hisoblangan koordinata orttirmalari $x_{1-2} \sim \pm 4,05$ m, $y_{1-2} \sim \pm 100,94$ m

Koordinata nuqtalari: $x_1 \sim \pm 479,87$ m, $y_1 \sim \pm 752,66$.

Koordinata orttirmalaridagi yo'l qo'yarli xatoni hisoblang. Agar yo'l qo'yarli xatoga ruxsat berilgan bo'lsa ($\frac{1}{1500}$ dan oshmag'an holda), to'g'rilangan koordinata orttirmalarini va 2 nuqta koordinatasini hisoblang.

Y e c h i s h . Mutloq xatoni topamiz:

$$f_p \sim \sqrt{(f_x)^2 + (f_y)^2},$$

$$f_p \sim \sqrt{(0,47)^2 + (0,17)^2} = 0,50 \text{ m.}$$

Mutloq xatoga nisbatan yo'l qo'yarli xatoni aniqlaymiz:

$$n = \frac{1}{p \cdot f_p} = \frac{1}{783,15 : 0,50} = \frac{1}{1566},$$

ruxsat beriladi $\left(\frac{1}{1566} < \frac{1}{1500} \right)$.

Variant	1	2	3	4	5	6	7	8
Perimetr $p(m)$	600	450	800	1050	750	750	950	550
x o‘qi bo‘yicha bog‘lanmaslik $f_x(m)$	+ 0,60	- 0,09	- 0,40	+ 0,42	- 0,30	+ 0,60	- 0,57	+ 0,22
y o‘qi bo‘yicha bog‘lanmaslik $f_y(m)$	- 0,06	+ 0,18	+ 0,64	- 0,28	+ 0,45	- 0,15	+ 0,76	- 0,33
Ufqiy holatda chiziqning qo‘yilishi $d_{1-2}(m)$	100	150	200	150	200	250	150	200
Koordinata orttirmalari								
Δx_{1-2}	+ 74,12	- 88,17	+ 172,62	- 137,02	- 175,76	- 214,29	+ 128,24	- 197,74
Δy_{1-2}	- 67,12	+ 12135	+ 101,01	+ 59,21	- 95,43	- 128,76	- 77,82	+ 68,95
Koordinatalar								
x_1	+ 28,57	+ 28,44	- 87,24	- 37,84	- 61,44	+ 67,32	- 162,61	+ 34,61
y_1	- 41,15	+ 116,32	+ 61,07	+ 81,24	+ 99,01	+ 123,19	- 110,91	- 78,24
Yo‘l qo‘yarli xato	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1000}$

Koordinata orttirmasiga tuzatma kiritiladi va tuzatmani masofa uzunligiga taqsimlanadi. Bizning misolimizda:

$$dx_{1-2} = \frac{f_x}{p} d_{1-2}, \quad dy_{1-2} = \frac{f_y}{p} d_{1-2},$$

$$dx_{1-2} = \frac{-0,47}{783,15} \cdot 101,03 = -0,06 \text{ m},$$

$$dy_{1-2} = \frac{+0,17}{783,15} \cdot 101,03 = 0,024 = 0,02 \text{ m}.$$

To‘g‘rilangan orttirmani hisoblab, tuzatmani teskari ishora bilan yoziladi:

$$\hat{x}_{1^+2} \sim \hat{x}_{1^+2} + dx_{1-2}$$

$$\hat{y}_{1^+2} \sim \hat{y}_{1^+2} + dy_{1-2}$$

2 nuqta koordinatasi quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$x_n \sim x_{n-1} + \hat{x}$$

$$\begin{aligned}y_n &\sim y_{n+1} \wedge \| y \\x_2 &\sim ^\wedge 479,67 \wedge 4,11 \sim ^\wedge 483,98 \text{ m} \\y_2 &\sim ^\wedge 752,66 \wedge (^{+}100,96) \sim ^\wedge 651,70.\end{aligned}$$

Yopiq teodolit yurishidagi 2 nuqta koordinatasini hisoblang. Agar perimetri ma'lum bo'lib, koordinata orttirmasidagi yo'l qo'yarli xato aniq bo'lib, $1^{\circ}2$ masofa uzunligi berigan bo'lsa, 1 nuqta koordinatasini 22-jadvaldan aniqlang.

8.6. TESKARI GEODEZIK MASALA

Agar $1^{\circ}2$ nuqta koordinatalari ma'lum bo'lsa, usfqiyl holatdagi $1^{\circ}2$ chiziqning rumb miqdorini aniqlang (83- rasm).

$$\begin{aligned}x_1 &\sim ^\wedge 250,60 \text{ m}; \quad x_2 \sim ^\wedge 260,86 \text{ m}, \\y_1 &\sim ^\wedge 123,48 \text{ m}; \quad y_2 \sim ^\wedge 119,45 \text{ m}.\end{aligned}$$

Yechish. $1^{\circ}2$ chiziq rumbini ushbu formula bo'yicha aniqlaymiz:

$$\operatorname{tg} r = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{Dy}{Dx}.$$

Tekshirish uchun esa quyidagi formuladan foydalanamiz:


$$\operatorname{ctg} r = \frac{x_B - x_A}{y_B - y_A} = \frac{Dx}{Dy}.$$

$$\operatorname{tg} r = \frac{(-119,45) - (+123,48)}{(+260,86) - (250,60)} = \frac{-242,93}{+10,26} = -23,6773 = -23,68.$$

Tekshirish:

Trigonometrik funksiyaning $87^{\circ}35\triangle$ burchakka mos natural qiymatini jadvaldan topamiz. Koordinata orttirmalari $\wedge \| x$ va $\wedge \| y$ ni hisobga olgan holda $1^{\circ}2$ chiziq rumb nomini aniqlaymiz $r_{1-2} \sim \operatorname{SH}:G \sim 87^{\circ}35\triangle$.

Ufqiy holatdagi $1^{\circ}2$ chiziqni quyidagi formula bilan aniqlaymiz:

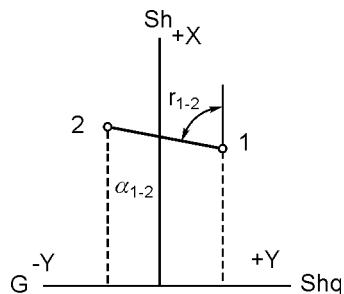

83-rasm. Teskari geodezik masala.

$$d = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(Dx)^2 + (Dy)^2}$$

$$d = \frac{Dx}{\cos r} = \frac{x_B - x_A}{\cos r}$$

$$d = \frac{Dy}{\sin r} = \frac{y_B - y_A}{\sin r}$$

$$d = \sqrt{(10,26)^2 + (242,93)^2} = 243,13 \text{ m.}$$

$$d = \frac{10,26}{0,04217} = 243,13 \text{ m.}$$

Tekshirish:

$$d = \frac{242,93}{0,99911} = 243,11 \text{ m.}$$

$1^{\circ}2'$ chiziq koordinata orttirmalari 23- jadvalda berilgan bo‘lib, ufqiy holatdagi $1^{\circ}2'$ chiziq rumb miqdorini aniqlang.

23-jadval

Variant	1—2 chiziq koopdinata orttirmasi	
	Δx_{1-2}	Δy_{1-2}
1	— 235,64	— 56,21
2	+ 73,56	+ 130,09
3	— 394,24	— 154,67
4	— 38,20	+ 145,27
5	— 102,61	— 112,38
6	+ 152,64	+ 122,21
7	— 412,12	— 14,22
8	— 271,72	— 754,69


8.7. TEODOLIT SYOMKASI REJASINI TUZISH

Sifatli chizma qog‘ozda tomonlari 10 sm va o‘lchamlari 50×50 yoki $30—40$ sm bo‘lgan kvadratlar to‘ri F. D. Drobishev chizg‘ichida yasaladi (84- a rasm). Bu chizg‘ichning bir qirrasi yo‘nilgan bo‘lib, undan chiziqlarni chizishda foydalilanadi, chizg‘ichning o‘zida har 10 sm darchalar yoylari konsentrik doiralar qirralari yo‘nilgan. Yoylar bo‘yicha kesishgan tomonlari 50 sm dan va diagonali 70,711 sm bo‘lgan to‘g‘ri burchakli uchburchakni yasashga asoslangan. Drobishev chizg‘ichida kvadratlar to‘rini


yasash (84- b rasm)da ko'rsatilgan ketma-ket amallarni bajarishdan iborat.

To'rning asosi chizilib, unga chizg'ich qo'yiladi, yoyslar markazi o'tkir uchli qalamda belgilanadi, buning bilan asos to'rt qismiga bo'linadi va $0_A - 4_B$ olinadi (1 holat). Bundan keyin chizg'ich taxminan 90° ga II holatga buriladi va $1_C - 3_C$ yoyi chiziladi. Keyin chizg'ich diagonal BC — gipotenuza bo'yicha joylashtiriladi (III holat) va uning yo'nilgan uchi — 5_C yoy bilan 3_C yoy kestiriladi, bunda C nuqta topiladi. Shunga o'xshash (IV va V holatlar) ikkinchi uchburchak yasaladi va D nuqta olinadi. Yakunida chiziq nol punkti C nuqta bilan tutashtirilib, 4 yoyning D nuqtadan o'tishi tekshiriladi. Agar AB va CD chiziqlar orasidagi farq 0,2 mm dan ortmasa, o'sha chizg'ich yordamida to'g'ri burchak chegaralarida belgilangan nuqtalar orqali chiziqlar o'tkaziladi va shu tarzda tomonlari 10 sm bo'lgan kvadratlardan to'ri hosil qilinadi. Bu to'r diagonallar bo'yicha pargar (o'lchagich)da sinchkovlik bilan tekshiriladi, ular orasidagi farq 0,2 mm bo'lishiga yo'l qo'yiladi. Tomonlari 50×50 sm li va undan katta bo'lgan kvadratlardan yuqoridaqidek yasaladi.


Kvadratlardan soni kam bo'lgan to'rni tekshirilgan chizg'ich, masshtab chizg'ichi va o'lchagich yordamida yasash mumkin. Buning uchun qog'oz diagonallari bo'yicha o'zaro kesishadigan ikkita to'g'ri chiziq o'tkaziladi (85- rasm). Ularda kesishgan nuq-

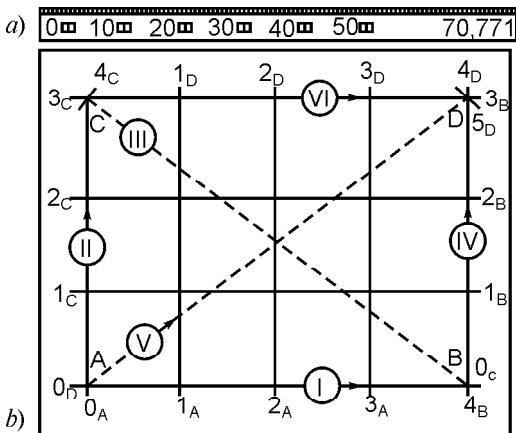

84- rasm. Drobishev chizg'ichi (a) va unda koordinatalar turini yasash sxemasi (b) (Amallar ketma-ketligi rim raqamlarida ko'rsatilgan).

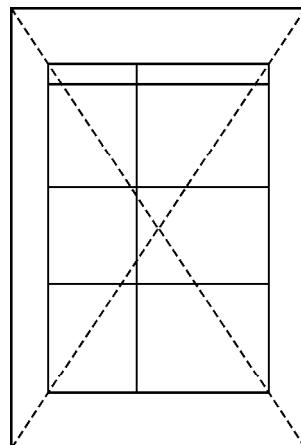

85- rasm. Kvadratlardan to'riini yasash.

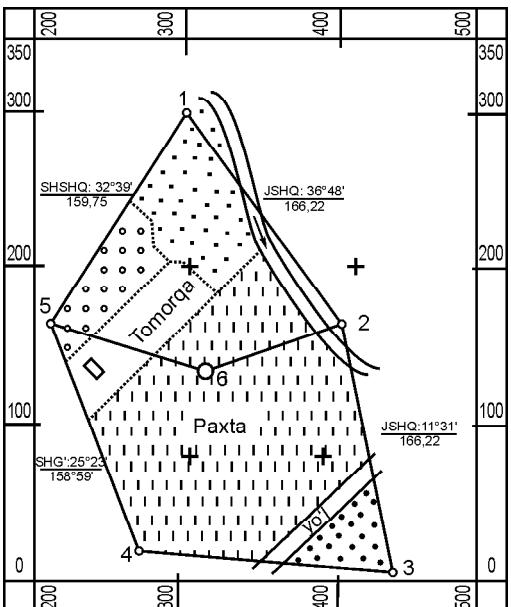

86- rasm. Teodolit syomkasining rejasi.


qilingan joy qog‘ozning taxminan o‘rtasida joylashadigan qilib koordinatalar boshi tanlanadi. Koordinatalar bo‘yicha teodolit yo‘llari uchlari masshtab chizg‘ichi va o‘lchagichdan foydalanib tushiriladi. Rejada o‘lchangan chiziqlar uzunliklari qaydnomada keltirilgan tegishli uzunliklarga teng bo‘lishi kerak. Hosil bo‘lgan rejadagi teodolit yo‘li asosida abrisda (80- rasm) keltirilgan qiymatlar bo‘yicha sirkul (pargar), masshtab chizg‘ichi va transportirdan foydalanib, joy tafsiloti rejaga tushiriladi. Qalamda tuzilgan teodolit syomkasi rejasi amaldagi shartli belgilarga rioya qilingan holda rasmiylashtiriladi.

86- rasmida koordinata hisoblash qaydnomasi (18- jadval va abris) asosida tuzilgan teodolit syomkasi rejasi keltirilgan.

8.8. YUZANI ANALITIK USULDA HISOBLASH

Ko‘pincha amaliy masalalarini yechish joydagي yoki xaritadagi shakllar yuzalarini aniqlash bilan bog‘liq bo‘ladi. Joydagи shakllar yuzalari analitik usulda, xaritadagi maydon yuzalari esa grafik yoki mexanik usullarda aniqlanadi.

tasidan teng kesmalar o‘lchab qo‘yiladi, kesmalar uchlari tutashtiriladi, to‘g‘ri to‘rburchak yasa-ladi. Unda masshtab chizg‘ichi va o‘lchagichdan foydalanib, 10 sm li kesmalar o‘lchab qo‘yiladi. Qarama-qarshi tomonagi tegishli nuqtalar to‘g‘ri chiziqlar bilan tutashtirilishidan kvadrat to‘ri hosil bo‘ladi. Har bir kvadrat tomonlari va diagonal uzunliklari o‘lchagichda va masshtab chizg‘ichida tekshiriladi, og‘ish 0,1 mm dan oshmasligi kerak. Yasalgan kvadrat to‘rida syomka

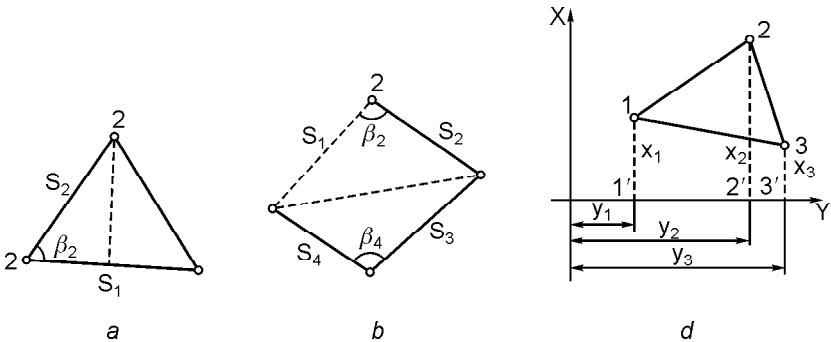

87- rasm. a, b — analitik usulda yuza aniqlash sxemalari; d — poligon yuzasini uning uchlari koordinatalari bo'yicha aniqlash.

Analitik usulda shakl yuzasi joyda bevosita o'lchangan chiziqlar va ular orasidagi burchaklar natijalari yoki maydon chegaralari uchlaringin koordinatalari bo'yicha hisoblanadi. Agar joyda uchburchakning ikki tomoni S_1 , S_2 va ular orasidagi burchak \bar{e} (87-a rasm) o'lchangan bo'lsa, uning yuzasi:

$$2P \sim S_1 S_2 \sin \bar{e} \quad (8.6)$$

formula bo'yicha, to'rtburchakning hamma tomonlari va ular orasidagi burchaklari \bar{e}_2 va \bar{e}_4 (87- b rasm) o'lchangan bo'lsa, uning yuzasi

$$2P \sim S_1 S_2 \sin \bar{e}_2 + S_3 S_4 \sin \bar{e}_4 \quad (8.7)$$

formula bo'yicha hisoblanadi.

Yopiq ko'pburchak yuzini uning uchlari koordinatalari bo'yicha hisoblash mumkin. Kerakli formulani keltirib chiqarishni uchlardan ordinatalar (yoki abssissalar) o'qiga perpendikulyar tushirilgan uchburchak misolida ko'rib chiqamiz (87- d rasm). Uchburchak yuzasi $1\triangleleft 122\triangleleft$, $2\triangleleft 233\triangleleft$ va $1\triangleleft 133\triangleleft$ trapetsiyalar yuzalarining algebraik yig'indisi bilan ifodalanadi. Shuning uchun uchburchakning ikkilangan yuzasi qiymati uchun

$$2P \sim (x_1 \wedge x_2)(y_2 - y_1) + (x_2 \wedge x_3)(y_3 - y_2) + (x_1 \wedge x_3)(y_3 - y_1)$$

yoki qavslarni ochib, kerakli qisqartirishdan va qayta guruhlangandan so'ng

$$2P \sim x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)$$

yoki

$$2P \sim y_1(x_3 - x_2) + y_2(x_1 - x_3) + y_3(x_2 - x_1)$$

ni hosil qilamiz.

Keltirilgan formulalarini n uchli ko‘pburchak yuzasini hisoblash uchun umumlashtiramiz:

$$2P = \sum_{i=1}^n x_i(y_{i+1} - y_{i-1}), \quad (8.8)$$

$$2P = \sum_{i=1}^n y_i(x_{i-1} - x_{i+1}), \quad (8.9)$$

bunda n — ko‘pburchak uchlari soni — soat mili yo‘li bo‘yicha ortib boradigan uch tartib raqami.

Shunday qilib, poligonning ikkilangan yuzasi har bir abssissa ni keyingi va oldingi nuqtalar ordinatalari farqiga ko‘paytmalari yig‘indisiga yoki har bir ordinatani oldingi va keyingi nuqtalar abssissalari farqiga ko‘paytmalari yig‘indisiga teng.

24-jadvalda yopiq teodolit yo‘li uchlari koordinatalarini hisoblash qaydnomasi asosida u bilan chegaralangan uchastka yuzasini hisoblash namunasi keltirilgan. Analitik usulda hisoblangan yuzanining nisbiy xatoligi poligon uchlari koordinatalarining aniqligiga bog‘liq bo‘ladi. Agar yuzalar (8.8) — (8.9) formulalardagi koordinatalar poligonometriya usulida topilgan bo‘lsa, 1:5000 mas-shtabda teodolit yo‘llari usulida aniqlanganda 1:2000 nisbiy xatoliklar bilan ifodalanadi.

24-jadval

KO‘PBURCHAK YUZASINI UNING UCHLARINING KOORDINATALARI BO‘YICHA HISOBBLASH

T/r	x	y	$x_{i-1} - x_{i+1}$	$y_{i+1} - y_{i-1}$	$y_i(x_{i-1} - x_{i+1})$	$x_i(y_{i+1} - y_{i-1})$
1	+ 300,00	+ 300,00	+ 0,86	- 187,82	+ 258	- 56346
2	+ 165,20	+ 400,82	+ 297,54	- 034,98	+ 119260	- 22299
3	+ 2,46	+ 434,98	+ 146,75	+ 130,03	+ 63833	+ 320
4	+ 18,45	+ 270,79	- 163,60	+ 221,98	- 44301	+ 4096
5	+ 166,06	+ 213,00	- 281,55	- 29,21	- 59970	- 4851
					+ 183351 - 104271 + 79080	+ 4416 - 83496 - 79080
				$P = 39540 \text{ m}^2$		

Yuza rejadan olingan ko‘pburchak uchlari koordinatalari bo‘yicha hisoblansa, yuzani bunday aniqlash usuli **grafik usul** deyiladi, uning natijasi aniqligi katta bo‘lmaydi.

(8.8), (8.9) formulalar kompyuterdagи raqamli xarita va rejalarda yopiq ko‘nturlar yuzalarini va perimetrlarini maxsus dastur asosida aniqlashga asos bo‘ladi, bunda shakl chegarasi bo‘ylab cursor yuritilib, tanlangan va boshlang‘ich nuqtalarda tugmacha ketma-ket bosilib, yopiq kontur hosil qilinadi va hisoblangan natijalar ekranga chiqariladi.


8.9. YUZANI GRAFIK USULDA ANIQLASH

Yuzani aniqlashning bu usulida rejadagi ko‘pburchak yuzasi taxminan teng tomonli uchburchaklarga bo‘linadi. Har bir uchburchak yuzasi (88- rasm) uzunliklari pargar va masshtab chizg‘ichida topilgan har xil asos balandliklar bo‘yicha $P \sim a \cdot h/2$ formulada ikki martadan hisoblanadi. Ikki variantda hisoblangan uchburchak yuzasi farqi quyidagi $\#P_{\text{chek}} \sim 0,05 \frac{M}{10000} \sqrt{P}$ (bunda M — sonli masshtab maxrabi, P — uchburchak yuzasi) formulada topilgan chekdan oshmasa, ularning o‘rtachasi bo‘yicha hisoblangan shaklning ikkilangan yuzasi


$$2P \sim a_1 h_1 + a_2 h_2 + \dots + a_n h_n \quad (8.10)$$

bo‘ladi.


Egri chiziqlar bilan chegaralandigan kichik maydon yuzalarini aniqlash uchun kvadrat yoki parallel paletkalar (89- rasm) qo‘llaniladi. Kvadrat paletka shaffof asosga (kalkaga) chizilgan tomonlari 1—2 mm li kvadrat to‘rlardan iborat (89- a rasm). Paletka shakl ustiga yotqizilib, to‘la kvadratlar soni, chalalaridan butun son chamalab sanaladi. 1:10000 masshtabda kvadrat tomoni 2 mm bo‘lsa, uning yuzasi 0,04 ga, shakl yuzasi esa kvadrat yuzasining kvadratlar soniga bo‘lgan ko‘paytmasiga teng. Kvadratlar so-

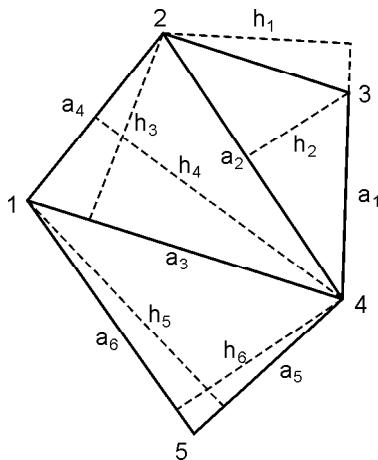

88- rasm. Grafik usulda yuza aniqlash sxemasi.

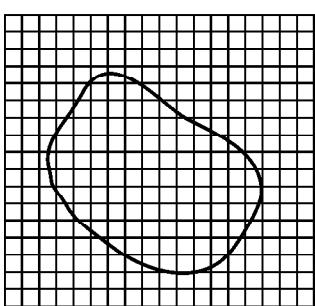

a)

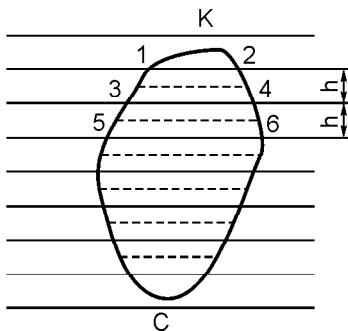

b)

89- rasm. Yuza aniqlash paletkalar: a — kvadratli; b — parallel.

nini sanashni yengillashtirish maqsadida santimetrlı chiziqlar yo‘g‘onlashtiriladi.

Parallel paletka — shaffof asosga oraliqlari $h \sim 2$ mm qilib o‘tkazilgan qator parallel to‘g‘ri chiziqlardan iborat (89- b rasm) bo‘lib, 10 sm^2 gacha bo‘lgan shakllar yuzasini aniqlashda qo‘llaniladi. Yuzani aniqlash uchun paletka shakl ustiga uning chekkadagi K , C nuqtalari chiziqlar o‘rtasida yotadigan qilib qo‘yiladi. Bunda paletka chiziqlari shaklni balandligi chiziqlar orasidagi h masofaga teng bo‘lgan trapetsiyalarga bo‘ladi. O‘lchagichda trapetsiya o‘rta chiziqlari uzunliklari masshtabda topilib, shaklning umumiy yuzasi


$$P \sim h(S_{12} \wedge S_{34} \wedge \dots \wedge S_{n^{*1}, n}) \quad (8.11)$$

formula bo‘yicha hisoblanadi.

Misol. O‘rta chiziq uzunliklari yig‘indisi 551 m, reja mas-shtabi 1:10000 bo‘lsa, shakl yuzasi $P \sim 20 \times 551 \sim 11020 \text{ m}^2$ bo‘ladi.


8.10. YUZANI MEXANIK USULDA ANIQLASH

Yuzani bu usulda aniqlash uchun sanoq olish mexanizm (91- rasm), qutbli planimetr qo‘llaniladi (90- rasm). Qutbli planimetr asosan qutb richagi 1, o‘zgaruvchan uzunlikli aylantirish richagi 2 hamda 3 va 4 karetkalardan tashkil topgan. Qutb richagining bir oxirida ignali yukcha — qutb 9, ikkinchi oxirida richaglarni tutashtiruvchi sharnir 7 joylashgan. Qutb rejada ignani sanchish orqali mahkamlanadi. Aylantirish richagi 2 doira markazida

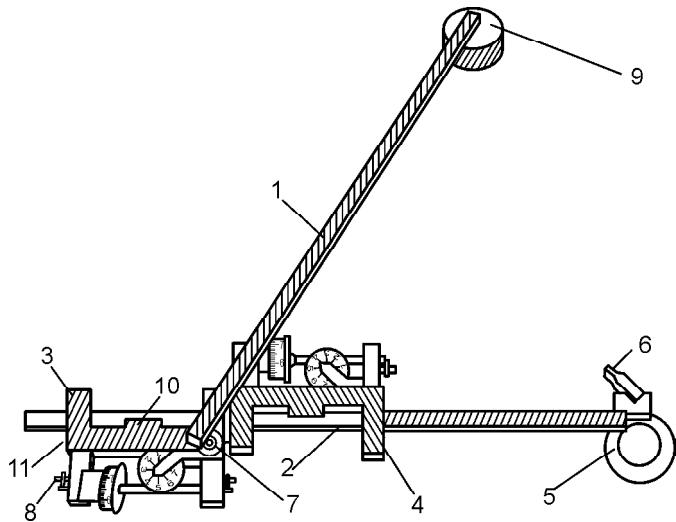


90- rasm. Qutbli planimetr ПП—2К: 1 — qutb richagi; 2 — aylanma richag; 3, 4 — sanoq olish mexanizmlari; 5 — aylantirish indeksi; 6 — dasta; 7 — shtift; 8 — vint; 9 — yuk ostidagi qutb; 10 — verner; 11 — vint.

aylantirish indeksi (nuqtasi) bo‘lgan oyna 5 va dasta 6 bilan tutashtirilgan. Richag uzunligini sanash aniqligini oshiradigan verner 12 bor. Sanoq olish mexanizmi (91- rasmga q.) hisoblash g‘ildiragi 13, uning butun aylanishlar sonini sanaydigan g‘idlirak 15 dan iborat. Hisoblash g‘ildiragidan sanoq olish uchun verner 12 bor. Hisoblash g‘ildiragi aylantirish richagi o‘qiga parallel bo‘lgan o‘qda aylanadi. Aylanish uzatkich orqali siferblat 15 ga uzatiladi. Hisoblash g‘ildiragi 100, siferblat 10 qismiga bo‘linadi. Verner 12 ham 10 qismaga bo‘lingan bo‘lib, uning yordamida hisoblash g‘ildiragining mingdan bir ulushi — bo‘lak qiymati sanaladi.

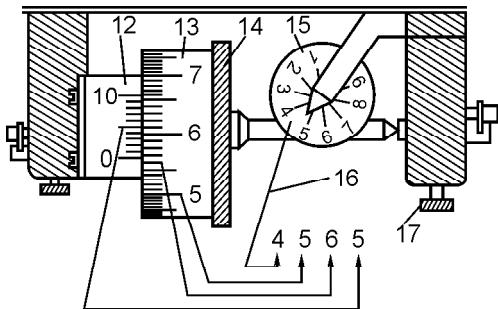

91- rasm. ПП—2К qutbli planimetr sanoq olish mexanizmi: 12 — verner; 13 — hisoblash g‘ildiragi; 14 — hisoblash gardishi; 15 — siferblat; 16 — sanoq — 4565; 17 — vint.

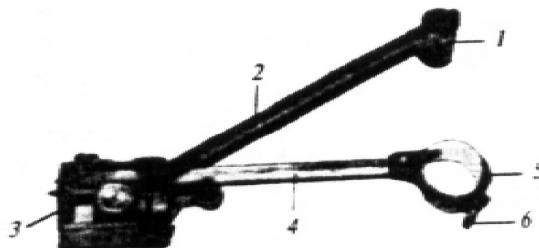

92-rasm. ПП—М qutbli planimetr: 1 — qutb; 2 — qutbli richag; 3 — sanoq olish mexanizmi; 4 — aylanish richagi; 5 — aylantirish indeksi; 6 — dasta.

Hisoblash mexanizmidan olinadigan sanoq har doim to‘rt raqamli siferblat 15 , hisoblash g‘ildiragi 13 va verner 12 sanoqlaridan iborat, 91 - rasmda sanoq 4565 . Planimetrda yuzani aniqlash uchun qutb mahkamlanib, shaklda boshlang‘ich nuqta belgilanadi. Aylantirish indeksi nuqta ustiga qo‘yilib, sanoq moslamasidan u_1 sanoq olinadi. Keyin aylantirish indeksi bo‘yicha soat mili yo‘nalishida boshlang‘ich nuqtaga qaytguncha yurgiziladi va ikkinchi u_2 sanoq olinadi. Sanoqlar ayirmasi $u \sim u_2 - u_1$ shakl yuzasining planimetr bo‘laklarida ifodalangan qiymatiga teng bo‘ladi. Planimetr bir bo‘lagi qiymati p ma’lum bo‘lganda shakl yuzasi quyidagi formuladan hisoblanadi:

$$P \sim up. \quad (8.12)$$

Planimetr bo‘lagining nazariy qiymati

$$p \sim Rt, \quad (8.13)$$

bunda R — aylantirish richagi uzunligi, verner 10 dan topiladi, $t \sim 0,006$ mm — planimetr hisoblash g‘ildiragi uzunligining mingdan bir bo‘lagi qiymati.

Odatda yuzani aniqlashdan oldin planimetr bo‘lak qiymati yuzasi ma’lum bo‘lgan kvadratni qutbning o‘ng (QO) va qutbning chap (QCh) holatda ikki martadan aylantirib, topilgan sanoqlar o‘rtachasi u bo‘yicha (8.12) formula yordamida hisoblanadi:

$$p_1 = \frac{P}{u}. \quad (8.14)$$

Planimetr p_1 qiymati besh xonali belgiga qadar topiladi va u ko‘pincha (8.12) formulada yuzalarni hisoblashda noqulaylik tug‘-

diradi. Hisoblashni yengillashtirish maqsadida p_1 qiymati yaxlit p_2 qiymatga, R_1 ni

$$R_2 = \frac{p_2}{p_1} R_1 \quad (8.15)$$


qiymatga o'zgartirish orqali keltiriladi.

Misol. Masshtabi 1:10000 bo'lgan rejada kvadrat yuzasi $P \sim 100$ ga, uni o'lchashda olingan sanoqlar ayirmasi $u \sim 1025$, hisoblangan planimetr bo'lak qiymati $p_1 \sim 100/1025 \sim 0,9756$, unga mos bo'lgan richag uzunligi $R_1 \sim 163,6$ bo'lsin. $R_2 \sim 0,1$ bo'lishi uchun richag uzunligi (8.15) formulaga ko'ra $R_2 \sim 0,1 \times 163,6/0,09756 \sim 167,7$ qiymatga hisoblash moslamasini surish orqali erishiladi. Planimetr to'g'ri ishlashi uchun hisoblash g'ildiragi gardishidagi chiziqlar yo'nalishi aylantirish o'qiga parallel bo'lish kerak. Shartni tekshirish uchun qutb nuqtasi o'zgartirilmasdan, maydon chegarasi qutbning O' va Ch holatida aylantirib chiqiladi. Hisoblangan sanoqlar ayirmasi 3 bo'lakdan oshmasa, shart bajarilgan bo'ladi. Aks holda chiziqchalar va aylantirish richagi orasidagi burchak 11 vint (90- rasm) yordamida tuzatiladi.

92- rasmdagi ПП—2М qutbli planimetri tekshirish, tuzatish va unda yuza hisoblash ham yuqorida yozilgan tartibda olib boriladi.

Planimetr bilan ishlashda reja usti tekis, silliq gorizontal stolga yoki chizma taxtasiga yotqiziladi va mahkamlanadi. Aylantirish indeksi shakl bo'yicha yurgiziladi, bunda aylantirish va qutb richagi oralaridagi burchak 30° dan kam va 150° dan katta bo'lмаган va hisoblash g'ildiragi rejadan tashqariga chiqmagan holda qutb shakldan tashqariga o'rnatiladi. Keyin boshlang'ich nuqta tanlanadi, aylanish indeksi nuqta bilan tutashtiriladi va u_1 sanoq olinadi. Shaklni aylantirish soat mili yo'li bo'yicha, asta silkitmasdan bir xil tekislikda, aylantirish nuqtasining shakl chegarasi chizig'ida olib borilishi kerak. Aylantirish boshlang'ich nuqta da tugatilib, hisoblash moslamasidan ikkinchisi u_2 sanoq olinadi. Natijani tekshirish maqsadida har bir shakl kamida ikki martadan aylantirilib, sanoqlar ayirmalari farqi 3 bo'lakdan oshmasa, ularning o'rtacha qiymati topiladi va yuza hisoblanadi. Planimetrda yuza o'lhash yaxshi sharoitda bajarilsa, uning chekli nisbiy xatoligi 1/400 atrofida bo'ladi.

Yuzalarni aniqlashda chiziqli planimetrlar, sanoq olish va yuza hisoblashning to'la avtomatlashtirilgan «Stenli» (Angliya) pla-

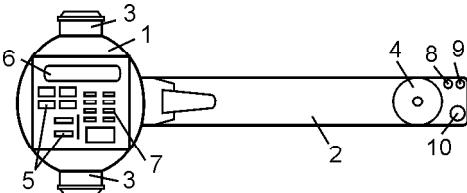

93- rasm. X-PLAN 360d raqamli planimetr (Yaponiya).

nimetri, sanoqlarni olish, yuzalarni hisoblash va o‘l-chashlar natijalarini chop etadigan avtomatlashtirilgan raqamli planimetr X-PLAN360d (Yaponiya) qo‘llaniladi (93- rasm). Rasm-dagi belgilar: 1 — korpus, 2 — richag, 3 — rolik, 4 —

linza, 5 — klaviatura, 6 — tablo, 7 — klaviatura (raqamli), 8 — ish rejimi indikatori, 9 — kuzatish rejimini ulash klavishi, 10 — nuqtali rejimiga o‘tish klavishi. Asbob xaritalar, chizmalar, sxemalar va boshqa rejali materiallar bo‘yicha shakllar yuzalari, chiziqlar uzunliklarini tez va sifatli o‘lhash imkonini beradi. Chiziqlar uzunliklari ularning ikki nuqtasini, to‘g‘ri chiziqning uchi va oxirini belgilash (tayinlash) yo‘li bilan aniqlanadi, egri chiziqli konturlar ularni kuzatish orqali topiladi. Hamma hollarda bir o‘lhash siklida chiziqlar (konturlar) uzunliklari hamda shakllar yuzalari aniqlanadi. O‘lhash natijalari yig‘indisi va o‘rtachasi to‘planishi mumkin. Ulangan kalkulyator o‘lhash natijalari bilan har xil amallarni bajarish imkonini beradi.

9- bob. TOPOGRAFIK SYOMKALAR

9.1. TRIGONOMETRIK NIVELIRLASH

Taxeometrik syomka katta bo‘limgan yoki chiziqli inshootlarning o‘qlari bo‘ylab kengligi tor maydonlarning yirik masshtabli topografik rejalarini qisqa muddatda tuzish uchun qo‘llaniladi. Taxeometrik syomkani bajarish uchun ko‘pincha teodolit va reyka qo‘llaniladi. Ko‘chiriladigan nuqtaning rejali va balandlik o‘rnini aniqlash uchun kerak bo‘lgan qiymatlar asbob trubasini nuqtaga bir qaratishda topish hisobiga tezlikka erishiladi. Bunda teodolitda ufqiy va tik burchaklar, ipli dalnomerda masofa aniqlanadi. Nisbiy balandlik trigonometrik usulida o‘lchanan masofa va qiyalik burchagi orqali hisoblanadi. Bu usulda teodolit *A* va *B* nuqtalar (94- rasm) orasidagi *h* nisbiy balandlikni topish uchun *A* nuqtaga o‘rnataladi, uning *i* balandligi reykada o‘lchanadi. Truba *B* nuqtaga

o‘rnatilgan reyka (yoki nishon tayochasi)ning M nuqtasiga qaratilib, ipli dalnomerda masofa D va qiyalik burchagi \ll tik doirada o‘lchanadi (94- rasmda):

$$h \sim S \operatorname{tg} \nu \ll i \pm l, \quad (9.1)$$

bunda $S = AB$ chiziq ufqiy qo‘yilishi, \ll — qiyalik burchagi, l — kuzatish balandligi. (9.1) formula trigonometrik nivelerlash formulasi deyiladi.

Geodeziyada ko‘pincha qiyalik burchagi \ll o‘rniga zenit oralig‘i z o‘lchanadi. Uni (9.1) formuladagi \ll o‘rniga qo‘ylsa, $\ll \sim 90^\circ \pm z$ bo‘lganidan:

$$h \sim S \operatorname{ctg} z \sim i \pm l, \quad (9.2)$$

bu ifoda geodezik nivelerlash formulasi deyiladi va katta masofalarda nisbiy balandliklarni teododitda o‘lhashda qo‘llaniladi.

Ko‘pincha hisoblashlarni yengillashtirish maqsadida reykadagi kuzatish balandligi l asbob balandligi i ga teng qilib belgilanadi. U holda (9.1) ifoda quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$h \sim S \operatorname{tg} \ll, \quad (9.3)$$

(9.3) ifoda qiya nurda nivelerlash formulasi deyiladi.

Taxeometrik syomkani bajarishda qiya masofa D ipli dalnomerda o‘lchanligi uchun uning ufqiy qo‘yilishi

$$S \sim D \cos^2 \ll \quad (9.4)$$


formula bo‘yicha hisoblanishini e’tiborga olsak,

$$h = \frac{D}{2} \sin 2\ll \quad (9.5)$$

ga ega bo‘lamiz.

(9.4), (9.5)ning qiymatlari mikro EHM da yoki maxsus taxeometrik jadvallardan topiladi [28].

(9.1) formulani keltirib chiqarishda sathiy sirt ufqiy tekislikni ifodalaydi va qarash nuri to‘g‘ri chiziq deb faraz qilingan. Haqi-

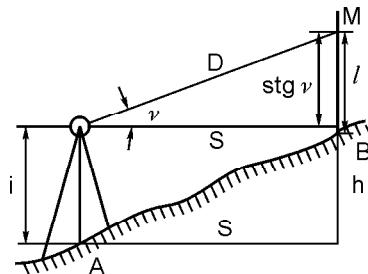

94- rasm. Trigonometrik nivelerlash sxemasi.


qatda esa qarash nuri har xil zichlikdagi atmosfera qatlamlarida sinishidan refraksiya egri chizig'i $JM\triangledown$ bo'yicha ketmay, JM bo'yicha ketadi va refraksiya xatoligi $MM\triangledown \sim r$ hosil bo'ladi. 95- rasmga ko'ra:

$$h \wedge l \wedge r \sim B_1 E \wedge ED \wedge EM\triangledown, \quad (9.6)$$

$B_1 E \sim i$ — asbob balandligi. Undan keyin (9.6) formulaga ko'ra $ED \sim p$ Yer egriliginu joy nuqtalari balandliklariga ta'sirini ifodalaydi. (9.6) formuladan:

$$h \sim EM\triangledown \wedge i \wedge l \wedge p \wedge r. \quad (9.7)$$

$EM\triangledown$ qiymatni $JMM\triangledown$ uchburchakdan topamiz. Undagi $JMM\triangledown$ burchak 90° dan nivelirlanuvchi nuqtalar orasidagi masofa 20 km

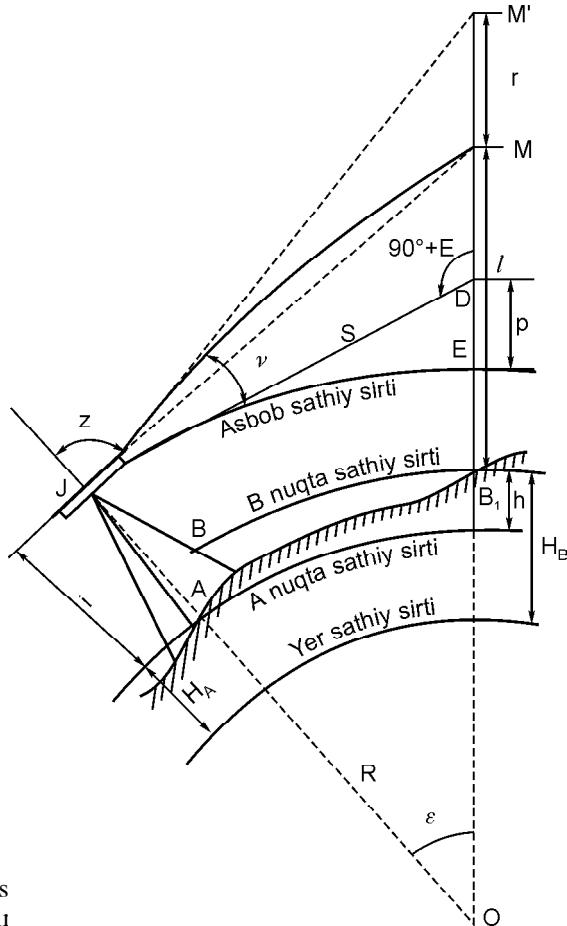

95- rasm. Nis
niveli

gacha bo‘lganda $1\triangleright$ dan kam farq qiladi, shu sababli uni to‘g‘ri chiziq deb hisoblash mumkin. U holda $JE \sim S$, $p \cup k$ va $EM\triangleright \sim Stg \ll$ ekanligidan:

$$h \sim S \operatorname{tg} \ll \wedge i \div l \wedge k \div r, \quad (9.8)$$

bu yerda k — yer egriligi uchun tuzatma, r — refraksiya uchun tuzatma, ularning birligidagi ta’siri tuzatmasini $k \div r \sim f$ bilan belgilasak,

$$h \sim S \operatorname{tg} \ll \wedge i \div l \wedge f \quad (9.9)$$

ga ega bo‘lamiz, bunda

$$f \sim 0,42 S^2/R.$$

Agar (9.10) formulaga Yer radiusi $R \cup 6400$ km qo‘yilsa va reykagacha bo‘lgan masofa yuz metrlarda ifodalansa:


$$f \sim 0,66 S^2.$$

Agar $S \sim 300$ m bo‘lsa, $f \sim 1$ mm, ya’ni u sezilarli va uni hisobga olmaslik mumkin emas.

(9.9) formula aniq teodolitlarda katta oraliqdagi nuqtalar o‘zaro nisbiy balandliklarni aniqlashda hamda elektron taxeometrlarda topografik syomkalarni bajarishda qo‘llaniladi.

9.2. TAXEOMETRIK SYOMKANI BAJARISH (3-hisob-chizma ish)

Taxeometrik syomka taxeometrik yo‘l asosida bajariladi. Taxeometrik yo‘l deb hamma tomonlari, ular orasidagi ufqiy burchaklari hamda har bir nuqtasidan yondosh nuqtalarga tik burchaklarni o‘lchangan joyda yasalgan ochiq yoki yopiq ko‘pburchakka aytildi (96- rasm). Taxeometrik yo‘lga kiritilgan hamma nuqtalarning rejali va balandlik holatlari aniqlanadi. Taxeometrik syomkada konturlar va relief nuqtalari bekatda taxeometrik yo‘lga nisbatan qutb usulida quyidagi tartibda syomka qilinadi:

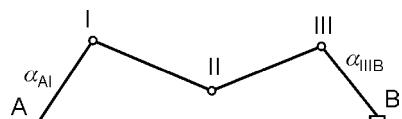

96- rasm. Taxeometrik yo‘l sxemasi.

1. Teodolit ish holatiga keltirilib, uning balandligi o'lchanadi va reyka belgilanadi, limb mahkamlanadi.

2. Orqadagi va oldindagi nuqtalarga o'rnatilgan reykalarga truba qaratilib ipli dalnomerda masofa, ufqiy va tik doiralardan sanoqlar olinadi. Doiraning boshqa holatida ham bu ish takrorlanadi.

3. Alidada va limbning nolinchi shtrixlari tutashtirilib, truba oldindagi nuqtaga qaratiladi, limb bunda yo'l tomoniga nisbatan yo'nalishni aniqlagan bo'ladi.

4. Limb qo'zg'almas holatida konturlar va relyefning xarakterli (reykali) nuqtalariga o'rnatilgan reykadan dalnomerda masofa, ufqiy va tik doiralardan sanoqlar olinadi.

5. Syomka tugagach, oldingi nuqtadan olingan sanoq boshlang'ich sanoqdan $2\sqrt{d}$ dan ortiq farq qilmasligi tekshiriladi. O'lchash natijalari taxeometrik syomka jurnaliga yoziladi (25-jadval). Asbob turgan syomka nuqtasi (bekat), reyka o'rnatilgan kontur va relyef nuqtalari tartib raqamlari abrisda (97-rasm) ko'rsatilgan. Bir xil nishablikda yotgan nuqtalar millar bilan belgilanadi, bu reja tuzishda, gorizontallar o'tkazishda kerak bo'ladi.

Hisoblash va reja tuzishda quyidagi ishlar bajariladi:

a) dala qaydnomalari tekshiriladi va taxeometrik yo'l sxemasi tuziladi;

b) taxeometrik yo'l n burchaklari va n_1 tomonlari uzunliklari bog'lanmasliklari f_e va f_s hisoblanadi va ular qiymatlari tegishlichcha

$$f_e \setminus f_{e\text{che}} \sim 1,5 \sqrt{n} ; \quad f_s \setminus f_{s\text{che}} \sim "S/400 \sqrt{n}$$

bo'lsa, ular tenglashtiriladi va bekatlar H_b balandliklari hisoblanadi.

b) reykali nuqtalar balandliklari H_b va (9.5) formulaga topilgan nisbiy balandliklar orqali

$$H_i \sim H_b \wedge h_{b_i} \quad (9.10)$$

formula bo'yicha hisoblanadi,

g) chizma qog'ozda taxeometrik yo'l rumblar va chiziq uzunliklari yoki koordinatalar bo'yicha tushiriladi, ularga nisbatan reykali nuqtalarning o'rni qutb usulida aniqlanadi, yozilgan balandliklari bo'yicha gorizontallar o'tkaziladi, konturlar tushiriladi;

TAXEOMETRIK SYOMKA JURNALI

Nuqtalar tartib raqami	Sanoqlar			Qiyalik burchagi	Ufqiy qo'yillishning bajarilgan ish tartibi S, m	Nisbiy balandlik, h, m	Nuqta balandligi $H,$ m	Izoh
Reykadan	Ufqiy doiradan	Tik doiradan						$i - L = 0$
1	2	3	NO' = 0,01	5	6	7	8	$i - L = 0$
I bekat								
A	126°15'	O'						
II	29°43°							
A	128,54	βI=96°31'	- 1°36'	1°37'	105,1	2,97		
II	105,2	CH	1°38'					
II		0°00'						
1	45,5	27°32'	1°30'	1°29'				
2	96,2	47°16'	- 0°59'	- 1°00'	96,2	1,18	39,60	
3	46,8	73°48'	- 2°36'	- 2°37'	46,7	- 1,68	36,74	
4	91,1	87°35'	- 2°37'	- 2°38'	90,9	- 2,13	36,29	
5	36,4	156°24'	- 2°39'	- 2°40'	36,3	- 4,18	34,24	
6	47,4	230°40'	- 3°58'	- 3°59'	47,2	- 1,69	36,73	
7	60,2	288°16'	- 1°19'	- 1°20'		- 3,28	35,14	
						- 1,40	36,83	
II 6ekar			NO'=0°00'					
I			O'					
		323°34'	- 1°39'					
		96°12'	- 0°44'					
								$H_{II}=41,44$

Jadvalning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III		$\beta_{\text{II}}=227^{\circ}23'$	CH					
I	105,0	328°46'	1°39'	105,0	3,02			
III	116,3	101°22'	0°44'	116,3	1,49			
III		0°00'						
8	50,3	17°16'	-120			-1,17	40,06	
9	65,3	85°34'	-346	65,0		-4,28	37,15	
10	58,5	115°20'	-223					
11	35,1	173°25'	4 09	58,4	-2,43	39,00		
12	47,8	244°56'	1 09	34,9		-2,54	38,89	
13	52,4	297°16'	-3 28			-0,96	40,47	
14	78,6	325°44'	-2 02	52,2		3,16	38,26	
III бекат		O°	NO°=0°01'	78,5		2,79	38,64	
II		238°13'						
B		138°48'	CH					
II		$\beta_{\text{II}}=99^{\circ}26'$						
B	116,4	240°56'	0°45'	-0,44				
II		0°00'						
15	57,2	60°16'	-340	57,0	-3,67	39,29		
16	52,1	97°26'	-2 07	52,0	-1,94	41,02		
17	43,9	143°15'	-2 20	2 21	43,8	-1,62	41,30	
18	42,3	267°15'	-337	3 38	42,3	-2,57	40,28	
19	78,1	302°10'	-2 24	2 25	77,6	-3,29	39,57	
20	40,0	339°16'	-1 24	1 25	40,0	0,99	41,97	

d) qalamda tuzilgan reja joy bilan taqqoslanadi va reja rasmiylashtiriladi. 26-jadvalda 2T30Π teodoliti va PH-10 reykasi yordamida bajarilgan taxeometrik syomka natijalari — dalada ipli dalnomerda o'changan masofa D qiymatlari, ufqiy va tik doira-dan sanoqlar tegishlichcha 2, 3, 4-ustunlarda keltirilgan. Ochiq taxeometrik yo'1 AI-IIIB tomonlari direksion burchaklari $+_{AI}$, $+_{IIIB}$ koordinatalari $x_1, y_1, x_{III}, y_{III}$, balandliklari H_1, H_{III} ma'lum I va III punktlar bo'yicha o'tkazilgan (96- rasm).

26-jadval

TAXEOMETRIK YO'L UCHLARINING BALANDLIKLARINI HISOBBLASH QAYDNOMASI

Nuqtalar tartib raqami	Masofa S_{100} , m	Nisbiy balandlik, m				H_b , m
		To'q'ri	Teskari	O'rtacha	Tuzatilgan	
I	1,1	2,97	- 3,02	$+_{+3,00}^2$	+3,02	38,42
II	1,2	1,49	- 1,49	$+_{+1,49}^3$	+1,52	41,44
III						42,96
$\Sigma S_{100}=2,3$				$\Sigma h_{\text{chek}}=4,49$		

$$h_H \sim H_{III} - H_1 \sim 42,96 - 38,42 \sim 4,54 \text{ m};$$

$$f_n \sim h_{III} - h_H \sim 4,39 - 4,54 \sim 0,05 \text{ m};$$

$$f_{h_{\text{chek}}} \sim 0,04 \cdot s_{100} / \sqrt{h_1} \sim 0,04 \cdot 2,3 / \sqrt{2} \sim 0,07 \text{ m}.$$


Hisoblash ishlarini bajarishda har bir bekat uchun nol o'rni (4.2) formula bo'yicha hisoblanadi. I bekatda $NO' \sim (1^{\circ}36\triangle \wedge 1^{\circ}38\triangle)/2 \sim 0^{\circ}01\triangle$ qaydnomaning bekatga tegishli qatoriga keltilgan.

5- ustundagi qiyalik burchaklari (4.3)–(4.5) formulalarda hisoblanadi: I–II va I–I chiziqlar qiyalik burchaklari $\ll_{I-II} \sim 1^{\circ}30\triangle \wedge 0^{\circ}01\triangle \sim 1^{\circ}29\triangle$, $\ll_{I-I} \sim 0^{\circ}59\triangle \sim 0^{\circ}01\triangle \sim 1^{\circ}00\triangle$.

6- ustundagi D_{I-II} , D_{I-III} qiya masofalarning ufqiy qo'yilishlari qiymatlari (9.2) formulaga ko'ra:

$$S_{I-II} \sim 105,2 \cos^2 1^{\circ}37\triangle \sim 105,1 \text{ m},$$

$$S_{I-III} \sim 46,8 \cos^2 2^{\circ}37\triangle \sim 46,7 \text{ m}.$$

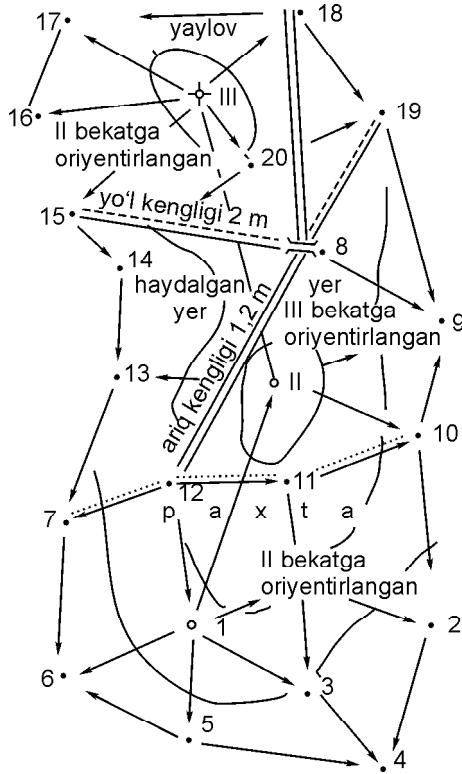

97- rasm. Taxeometrik syomka abrisi: I—III bekatlar.

7- ustundagi h_{I-II} , h_{I-I} nisbiy balandliklar qiymatlari (9.3) formulaga ko‘ra:

$$h_{I-II} = \frac{105,2}{2} \sin 2(1^{\circ}37') = 2,97 \text{ m},$$


$$h_{I-I} = \frac{45,5}{2} \sin 2(1^{\circ}29') = 1,18 \text{ m};$$

8- ustundagi 1 va 2 reykali nuqtalar balandliklari (9.7) formula bo‘yicha

$$H_1 \sim 38,42 + 1,18 \sim 39,6 \text{ m}, \quad H_2 \sim 38,42 - 1,68 \sim 36,74 \text{ m}$$

va boshqa qiymatlар keltirilgan tartibda hisoblangan.

Taxeometrik yo‘l II uchi koordinatalarini hisoblash teodolit yo‘li singari bajarilgan va 27- jadvalda keltirilgan. Faqat bunda

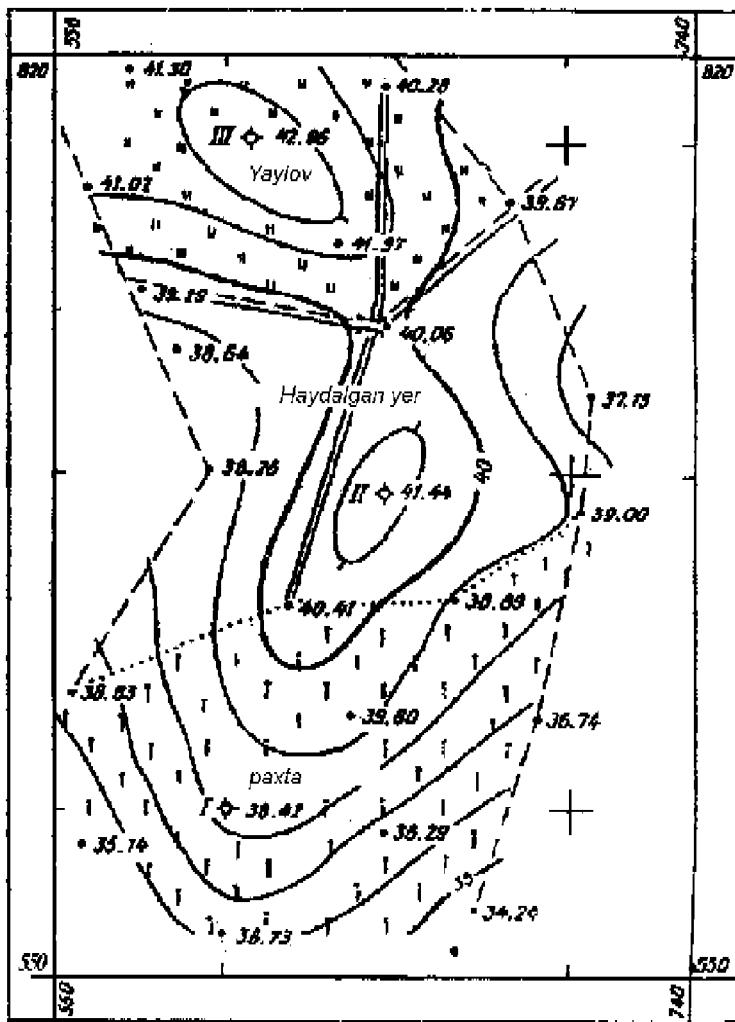

98- rasm. Taxeometrik syomka 2002, 1:1000. Relyef kesimi balandligi 1 m.

o‘lchangan burchaklarning nazariy qiymatlari (8.5) formula bo‘yicha

$$\begin{aligned} \text{''}_{\bar{e}_H} &\sim a_{A1} \wedge h \cdot 180^\circ \dashv a_{III B} \sim 303^\circ 18 \nabla \wedge 3 \cdot 180^\circ \dashv \\ &\quad \dashv 59^\circ 56 \nabla \sim 423^\circ 22 \nabla, \end{aligned}$$

koordinata orttirmalari bog'lanmasligi esa quyidagicha hisoblanadi:

TAXEOMETRIK YO'L UCHHLARI KOORDINATALARINI HISOBBLASH QAYDNAMEASI

Nuqtalar tartib raqami	Ufqiy burchaklar		Direksion burchak- lar, α	Ufqiy qo'yilish- ning bajari- lish tartibi, S , m		Koordinata ortitmalari, m			Koordinatalar, m	
	O'chan- gan,	Tuzatil- gan, β		Δx	Δy	Δx	Δy	x	y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A			303°18'							
1	96°31'	96°32'	26°46'	105,05	93,79	47,31	-8	93,89	47,23	600,00
II	227°23'	227°23'	339,23	116,35	+11 108, 90	-9 40, 97	109,01	41,06	693,89	647,23
III	99°26'	99°27'	59°56'						802,90	606,17
B										
$\Sigma \beta_a =$	423°20'			$\Sigma S = 221,4$	+ 202,69	6,34	- 202,90	+ 6,17		
$\Sigma \beta_H =$	423°22'				+ 202,90	+ 6,17	+ 202,90	+ 6,17		
$f_{\beta} =$	2									
$f_{\beta_{check}}$	3'				- 0,21	+ 0,17	0,00	0,00		
$f_s = \sqrt{0,21^2 + 0,17^2} = 0,27 \text{ m}$		$f_{s_{check}} = 221,4 / 400\sqrt{2} = 0,39 \text{ m}$								

$$f_x \sim "x \div (x_{III} - x_1) \sim 202,69 \div (802,90 - 6000,00) \sim 0,21 \text{ m},$$

$$f_y \sim "y \div (y_{III} - y_1) \sim 6,34 \div (606,17 - 6000,00) \sim 0,17 \text{ m}.$$

Taxeometrik yo‘lning II bekat balandligini hisoblash natijasi 26- jadvalda keltirilgan. Reja tuzishda (98- rasm) kvadratlar to‘ri masshtab chizig‘i va o‘chagichda yasalib, taxeometrik yo‘l uchlari koordinatalar bo‘yicha tushirilgan, reykali nuqtalar o‘rnini koordinatalari usulida aniqlangan va yozilgan balandliklar bo‘yicha abris (97- rasm)ga asoslanib relyef kesimi balandligini 1 m bo‘lgan gorizontallar o‘tkazilib, joy relyefi tasvirlangan. Reja shartli belgilar asosida rasmiylashtirilgan.

9.3. TAXEOMETRIK SYOMKANI AVTOMATLASHTIRISH TO‘G‘RISIDA TUSHUNCHА

Hozirgi davrdagi geodezik asbobsozlikning ajralib turadigan jihatlaridan asosiysi ilg‘or zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lgan texnologik sakrash bo‘ldi. Zamonaviy geodezik asboblar faqat optik asboblar bo‘lib qolmay, balki kompyuterlashtirilgan optik elektron sistemalar yo‘nalishida rivojlanmoqda va geodezik asboblar ishlab chiqaruvchilar an‘anaviy optik asboblar bilan birgalikda zamonaviy optik elektron asboblar — elektron teodolitlar, taxeometrik stansiyalar, elektron (raqamli), lazerli nivelirlar, ruletkalar va boshqa asboblar ishlab chiqarilmoqda. Bunday asboblarning ko‘pchiligi mexanik blok, optik blok va tarkibida o‘lchash moduli va interfeysli modul bo‘lgan elektron blokdan iborat.

Elektron taxeometrik stansiyalar eng ommaviy bo‘lib, ko‘p firmalar tomonidan chiqarilmoqda. Har bir firma o‘z asboblarini kodlash sistemasiga ega. Ular odatda ma’lum aniqlik diapazonini qamrab oladigan bir avlod asboblarining 3 sinfi (seriyasi) chiqariladi. Har bir seriyada o‘rnatilgan diapazon doirasida aniqligi, avtomatlashtirish darajasi va qo‘shmicha funksiyalarning har xil to‘plami bo‘yicha farqlanadigan bir necha modifikatsiyasi bo‘ladi (45- rasm).

Taxeometrik stansiyalar masofalarni va burchaklarni bevosita o‘lchash — qutbli syomka, rejalahsh ishlari, masofani vositali aniqlash, balandlikni aniqlash, maxsus ishlarni — doiraviy qabullar

usulida, doiraviy egrilarni rejalash, fasadli syomka, poligonometriyani o'rnatish va boshqa maxsus ishlarni bajarishda qo'llaniladi.

Zamonaviy elektron taxeometrik stansiyalar avtomatlashtirish darajasiga ko'ra mexanik, motorlashtirilgan, robotlashtirilgan (radioaloqa orqali olisdan motorlashtirilib boshqariladigan) larga bo'linadi.

Burchakli va chiziqli o'lhash aniqligi bo'yicha ular tegishlicha: o'rtacha aniqlikda $m_e \sim 3^{\pm} 5.$; $m_D \sim 5^{\pm} [5^{\pm} 3]$ mm/km, aniq $m_e \sim 2^{\pm} 3.$, $m_D \sim 3^{\pm} [3^{\pm} 2]$ mm/km va yuqori aniqlikda $m_e \sim 1.$, $m_D \sim 1^{\pm} [2^{\pm} 1]$ mm/km o'rta kvadratik xatoliklar bilan o'lchaydiganlarga bo'linadi.

Dasturli ta'minoti, ma'lumotlarni saqlash, uzatish turi va qo'shimcha funksiyalari bo'yicha: mexanik-izlovchi nur, pozisiylari nur, markazlashtirgich, motorlashtirilgan aniq avtomatik yo'nalishtirish, qaytargichni avtomatik kuzatish, robotlashtirilgan (qo'shimcha) identifikator bo'yicha qaytargichni izlash, qaytargichdan radiomodem bo'yicha distansiyali boshqarish kabilarga bo'linadi. Topografik syomkalar an'anaviy geodezik asboblar, shuningdek, zamonaviy elektron asboblarda ham bajarilishi mumkin, ammo syomka metodlari avvalgidek qoladi. Ufqiy va tik syomkalar ko'pincha qutbli usulda bajariladi, bunda elektron asboblarda koordinatalarni topish aniqligi yuqori.

Elektron taxeometrlarning paydo bo'lishi bilan taxeometrik syomkani to'la va qisman avtomatlashtirish imkonii tug'iladi. Bunda elektron taxeometr syomkali nuqtalarda o'rnatiladi va piketli nuqtalarga taxeometr komplektiga kiradigan qaytargichli nishon tayoqchalar qo'yiladi. Bu hamda yondosh va syomkali nuqtalardagi nishon tayoqchalarga asbob trubasi yo'naltirilganda ufqiy va tik burchaklar hamda ulargacha masofa avtomatik rejimda aniqlanadi. Taxeometrning mikro EHMi o'lhash natijalariga avtomatik tarzda ishlov beradi va \hat{x} va \hat{y} orttirmalarni, yondosh syomkali hamda piketli nuqtalargacha nisbiy balandliklarni aniqlaydi. Bunda o'lchanadigan masofalarga va o'lchanadigan burchaklarga asbob tik o'qini qiyaligi ta'siri uchun ham tuzatmalar avtomatik tarzda hisobga olinadi. O'lhashlar natijalarini maxsus xotira (informatsiya yig'uvchi) moslamalariga kiritilishi yoki magnitli kassetaga yozilishi mumkin. Keyinchalik informatsiya magnitli kasseta — yig'uvchidan EHMga kiradi, u maxsus dastur bo'yicha o'lhashlar natijalarini yakuniy ishlovini bajaradi, syomkali va piketli nuqtalarning koordinatalarini hisoblashni, joy


topografik rejasini grafikli yasash va joyning raqamli modelini tuzish uchun zarur bo‘lgan hisoblashlarni o‘z ichiga oladigan o‘lchashlar natijalarini topografik rejasini yasashni EHM bilan ulangan grafo-yasovchida amalga oshiriladi.

Total stansiya 3TA 5 (elektron taxeometr 3TA5-Rossiya). Elektron taxeometr 3TA5 (45- b rasm) yerlarni ro‘yxatga olish, yer kadastrini yaratish va yangilash, yer ajratish masalalarini yechish (loyihani joyga ko‘chirish)da yirik mashtabli topografik syomkalarni bajarish uchun mo‘ljallangan. Taxeometrda qutbli va to‘g‘ri burchakli koordinatalarni, balandlik belgilarni, yer uchastkalari yuzalarini hamda ufqiy qo‘yilishlarini o‘lchash ham mumkin. O‘lchashlar natijalari PCM/CTA turdagি shaxsiy kompyuterga bevosita uzatilishi mumkin. Bir qabulda burchakni o‘lchash o‘rta kvadratik xatoligi ufqiy burchakniki — 5., tik burchakniki — 5., qiya masofaniki — $D \sim (5^3 D \times 10)$ mm. Masofani o‘lchash vaqtি aniq rejimda 6., uzlusiz rejimda 3..

9.4. MENZULA SYOMKASI

Menzula syomkasi kichik maydonlarning topografik rejasini menzula va kipregel yordamida dalada bevosita tuzishda qo‘llaniladi. Syomkani bajarish joydagi ayrim nuqtalarning planshetdagи o‘zaro holatini grafik usulda aniqlashga asoslangan. Bunda nuqtalargacha bo‘lgan masofa kipregel dalnomeri va reyka yordamida o‘lchanadi, ufqiy burchaklar o‘lchanmaydi, grafik yasash yo‘li bilan hosil qilinadi.

Dalada tuzilgan topografik reja joy bilan taqqoslanadi. Menzula syomkasini bajarish uchun zinchash syomka tarmog‘i joy sharoiti va syomka mashtabiga qarab analitik yoki grafik usullarda barpo etiladi. Analitik usulga teodolit va taxeometrik yo‘llari kiradi, ularning uchlari balandliklari relyef kesimni 1 m gacha bo‘lganda geometrik nivellirlash usulida aniqlanadi. Ish boshlashdan avval planshet tayyorlanadi — sifatli chizma qog‘oz aluminiy yoki fanerga tuxum oqi yoki kraxmal yordamida yopishtirilib, unda kvadratlar to‘ri yasaladi, syomka asosi nuqtalari koordinatralari bo‘yicha tushiriladi, balandliklari yoziladi. Planshet menzula taxtasiga mahkamlanadi, usti (kalka) shaffof qog‘oz bilan qoplanadi. Syomkani bajarish uchun menzula joy nuqtasi (bekat)da

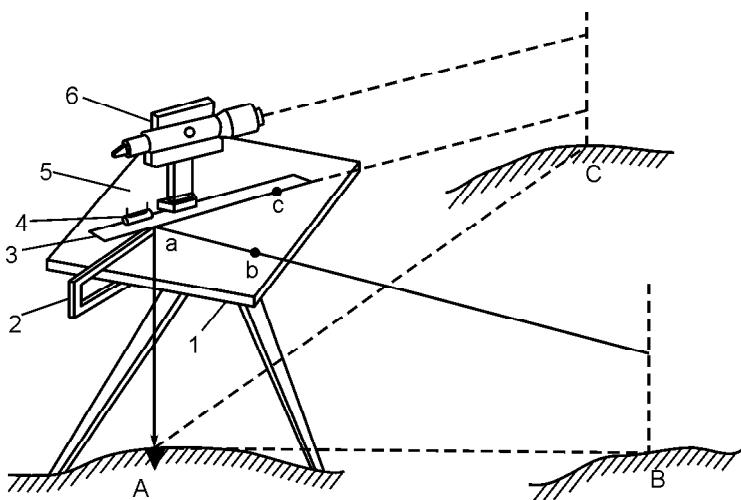

99- rasm. Menzula planshetida ufqiy burchakni yasash prinsipi.
1 — taxta; 2 — markazlashtirish ayrisi; 3 — kipregel chizg'ichi;
4 — silindrik adilak; 5 — planshet; 6 — kipregel; 7 — shtativ.

o'rnatiladi — menzula markazlashtiriladi, taxtasi ufqiy holatga keltiriladi va yo'naliш aniqlanadi (99- rasm).

Menzulani markazlashtirishda syomka planshetidagi nuqta joyning tegishli nuqtasi ustiga 1:2000 va undan yirik masshtab syomkalarda markazlashtirish ayrisi yordamida, undan maydaroq masshtabli syomkalarda esa ko'z bilan chamalab o'rnatiladi.

Menzula taxtasi (planshet)ni ufqiy holga keltirish uchun kipregel chizg'ichi ikki ko'targich vint yo'naliшida qo'yilib, ular yordamida adilak pufakchasi o'rtaga keltiriladi. So'ngra chizg'ich boshlang'ich yo'naliшga perpendikulyar qo'yilib, uchinchi vint orqali pufakcha o'rtaga keltiriladi. Bundan keyin chizg'ichning har xil holatida pufakcha o'rtada qolishi kerak.


Menzula yo'naliшini aniqlashda (oriyentirlashda) syomka planshetidagi va joydagи chiziqlarning o'zaro paralleligiga erishiladi. Bunda kipregel chizg'ichi planshetda asbob turgan nuqta undan eng olis va joyda yaxshi ko'rindigan nuqta bilan tutashtiruvchi chiziqqa qo'yiladi. Menzula taxtasi avval qo'lda, so'ngra taglik surish vintida aylantirilib, truba ko'rish o'qi shu nuqtaga mos kelishiga erishiladi. Menzula yo'naliшini aniqlash boshqa yo'naliш orqali tekshiriladi. Menzulaning taxminiyo yo'naliшni aniqlash uchun bussol planshet tomoniga parallel qo'yilib, menzulani burash orqali uning mili nolinch diametrga keltiriladi.

Syomka bajarish uchun planshetdagi nuqtalar zichligi yetarli bo‘lmaganda ular syomka asosli punktlari — to‘g‘ri birlashgan (kombinatsiyalashtirilgan), teskari kesishtirish usullarini qo‘llab, shuningdek, menzula yo‘llarini o‘rnatish orqali zichlantirilishi mumkin.

1. To‘g‘ri kestirma — joydagи A va B nuqtalarga tegishli planshetdagi a va b nuqtalardan foydalanib, joydagи C nuqtaning planshetdagi o‘rni c ni aniqlash talab qilinadi (100- a rasm). Buning uchun menzula A nuqtaga o‘rnatilib, AB chiziq bo‘yicha yo‘nalish aniqlanadi. Kipregel chizg‘ich a nuqta orqali aylantirilib, ko‘rish trubasi joydagи C nuqtaga qaratiladi va planshetda ac yo‘nalish chiziladi. Bundan keyin menzula B nuqtaga o‘rnatilib, ba chiziq bo‘yicha yo‘nalish aniqlanadi. Kipregel chizg‘ichi B nuqtaga qo‘yilib, truba C nuqtaga qaratiladi, ba va bc yo‘nalishlar chiziladi, ac va bc chiziqlarning kesishish nuqtasi c joydagи C nuqtaning planshetdagi o‘rni bo‘ladi.

Bayon etilgan usulda joydagи bir necha nuqtalarning planshetdagi o‘rnlari aniqlansa, u geometrik tarmoq deyiladi.

2. Kombinatsiyalangan kestirma A va B nuqtalarga nisbatan joydagи C nuqtaning o‘rnini B nuqtada menzula bilan ko‘rish imkonini bo‘lmaganda qo‘llaniladi (100- b rasm). Menzula A nuqtada o‘rnatilib ab chizig‘i bo‘yicha yo‘nalishni aniqlanadi,

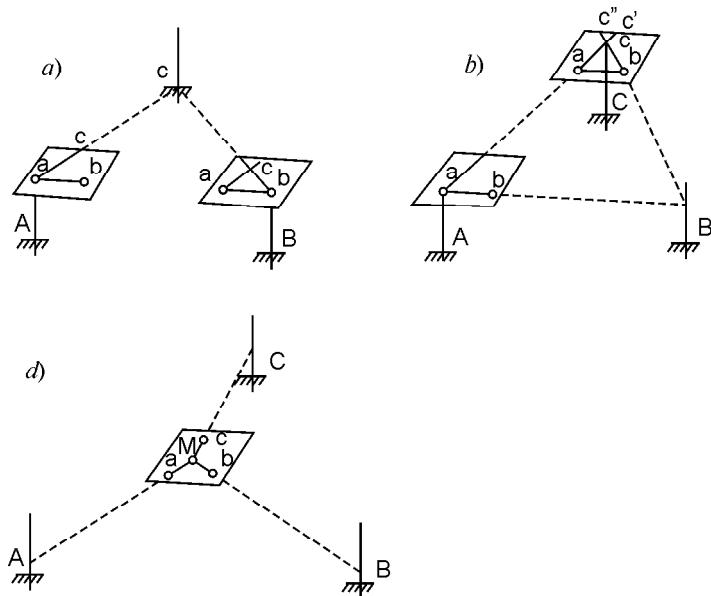

ko‘rish trubasi C nuqtaga qaratilib, ac yo‘nalish chiziladi. So‘ngra menzula C nuqtaga ko‘chirilib, taxminan markazlashtiriladi, ca yo‘nalish bo‘yicha yo‘nalish aniqlanadi. Keyin kipregelni b nuqta atrofida aylantirilib, truba joydagi B nuqtaga qaratiladi va bc yo‘nalish chiziladi, ac va bc yo‘nalishlarning kesishish c nuqtasi izlanayotgan C nuqtaning planshetdagi holatini beradi.

3. Teskari kestirma (Potenot masalasi). Aniqlanayotgan nuqtaning planshetdagi holati uchta boshlang‘ich nuqtaga nisbatan topiladi ($100-d$ rasm). Menzula M nuqtaga o‘rnatilib, bussol bo‘yicha yo‘nalish aniqlanadi. Planshetda a , b va c nuqtalarga kipregel chizg‘ichi ketma-ket qo‘yilib, truba joydagi A , B va C nuqtalarga qaratiladi, har gal kipregel chizg‘ichida yo‘nalish chiziladi. Agar uchta yo‘nalish bir nuqtada kesishmasa, hosil bo‘lgan xatolik uchburchagi ichida nuqta belgilanadi va uzoqdagi nuqta bo‘yicha menzula yo‘nalishni aniqlanib, qaytadan a , b va c nuqtalar orqali joyning tegishli nuqtalariga truba qaratiladi. Bundan keyin hamma yo‘nalishlar bir nuqtada kesishsa, masala yechilgan hisoblanadi. O‘lchangan qiyalik burchagi planshetdan aniqlangan ufqiy S masofa bo‘yicha topilgan nuqtalar balandliklar (9.1) formula yordamida hisoblanadi.

4. Syomkani bajarishda tafsilotning xarakterli nuqtalari qutb usulida syomka qilinadi, ularga reyka o‘rnatilib, ipli dalnomerlarda masofa aniqlanadi, so‘ngra masshtab chizg‘ichidan foydalanib, planshetga tushiriladi.

Relyef syomkasi tafsilot syomkasi bilan birgalikda olib boriladi. Nomogrammali kipregelda ufqiy masofa va nisbiy balandliklar aniqlanadi. Gorizontallar bekating o‘zida o‘tkaziladi.

Har xil masshtabli syomkalarda asbobdan reykagacha bo‘lgan masofa $150-350$ m ni, piketlar oralig‘i esa reja masshtabida 2 sm ni tashkil etadi. Syomka jarayonida balandliklar va konturlar kalaksi tuziladi. Syomka tugagach, joy konturlari va gorizontallar shartli belgilar jadvali bo‘yicha chiziladi.

9.5. MENZULANING TUZILISHI VA UNI TEKSHIRISH

Menzula (99- rasm) menzula taxtasi (planshet) I , taglik va shtativdan iborat. Menzula tagligi planshet bilan birgalikda ikki: yuqori va quyi qismidan iborat, yuqori qismi surish va qaratish

vinti 7 vositasida planshet 6 bilan biriktirilgan disk 5 dan iborat. Planshet o'lchami 60×60 sm li taxta bo'lib, unda metall asos mavjud va u kipregelni o'rnatish uchun xizmat qiladi, azimut bo'yicha 7 vintda suriladi, adilak bo'yicha 8 vintda o'rnatiladi. Metall quyi qismi yuqori qismi bilan mahkamlash vinti yordamida tutashtiriladi. Menzula jihozida 1:2000 va undan yirik mashtabli syomkalarni bajarishda qo'llaniladigan markazlashtirish ayrisi, taglikda suriladigan va noli asbob balandligida o'rnatiladigan maxsus reyka va yo'nalishni aniqlash bussoli bo'ladi.

Menzulani tekshirish

1. Menzula turg'un bo'lishi kerak. Menzula ish holatiga keltililib, kipregel joyning uzoqdagi nuqtasiga qaratiladi. Menzula taxtasi qo'lda asta bosilib, so'ngra qo'yib yuboriladi. Ana shunda iplar to'ri o'z holatini o'zgartirmasa, shart bajarilgan hisoblanadi. Aks holda menzula ustaxonada tuzatiladi.


2. Menzula taxtasining ustki sirti tekis bo'lishi kerak. Kipregel chizg'ichi menzula taxtasi ustiga qo'yilganda ular orasidan yorug'lik o'tmasa, shart bajarilgan bo'ladi.

3. Menzula taxtasining ustki sirti menzula aylanish o'qiga perpendiculariyar bo'lishi kerak. Ko'targich vintlar va kipregel chizg'-ichidagi adilak yordamida menzula taxtasi ufqiy holatga keltiriladi. Menzula taxtasi menzula aylanish o'qida aylantirilganda pufakcha o'rtadan uch bo'lakdan ortiq og'masa, shart bajarilgan bo'ladi. Aks holda menzula ustaxonada tuzatiladi.


9.6. KIPREGELNING TUZILISHI VA UNI TEKSHIRISH

Umumiyo ko'rinishi 101- rasmida keltirilgan KN kipregeli ko'rish trubasi 1, ustun 12, asosiy 10 va qo'shimcha 3 chizg'ichlardan iborat (102- rasm).

Ko'rish trubasi kuzatilayotgan narsaning to'g'ri tasvirini beradi, kremalyera 2 da fokuslantiriladi, qo'zg'almas tik doiraga nisbatan aylanadi. Tik doira har bir darajadan 0° dan 50° gacha soat mili yo'li va unga teskari yo'nalishda yozilgan, limb bo'lagi qiymati 5Δ dan. Tik doiradagi silindrik adilak 15 doira nolini nolga

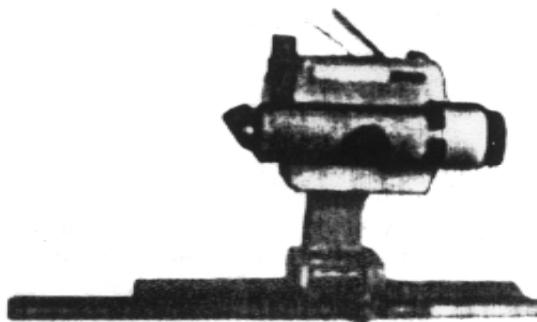

101- rasm. KN nomogrammali kipregelining umumiy ko‘rinishi.

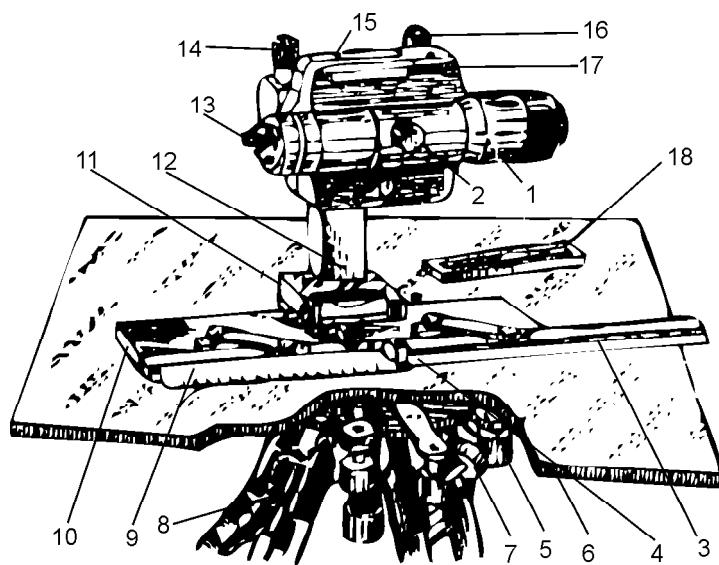

102- rasm. KN nomogrammali kipregelining tuzilishi:

1 — ko‘rish trubasi; 2 — kremalyera; 3 — qo‘sishma chizg‘ich; 4 — ignali shtift; 5 — disk; 6 — planshet; 7 — surish vinti; 8 — ko‘tirgich vinti; 9 — masshtab chizg‘ichi; 10 — asosiy chizg‘ich; 11 — silindrik adilak; 12 — ustun; 13 — okulyar; 14 — truba qaratish vinti; 15 — vertikal doiradagi adilak; 16 — elevatsion vinti; 17 — trubadagi adilak.

o‘rnatishga xizmat qiladi, nol o‘rni va qiyalik burchaklari quyidagi formulalar yordamida hisoblanadi:


$$NO' \sim (O' \wedge Ch), \quad (9.11)$$

$$\ll \sim (O' \wedge NO') \sim (Ch \wedge NO'), \quad (9.12)$$

$$\ll \sim 0,5(O' \wedge Ch). \quad (9.13)$$

Nol o‘rni nol bo‘lganda sanoqlar yozilishi qiyalik burchaklari tegishli ishoralarga ega bo‘ladi. Chiziqlar uzunliklari va nisbiy balandliklarini hosil qilish uchun tik doira limbida yasalgan hamda doiraning chap holatida trubanining ko‘rish maydonida ko‘rinadigan nomagramma bor (103- rasm). U asosiy egrisi chiziq koeffitsiyenti $K \sim 100$ va 200 bo‘lgan usfqiylar qo‘yilishlar egrisi koeffitsiyentlari $K_h \sim 10$, 20 va 100 tegishli egrilarda yozilgan nisbiy balandliklar egrisi h dan iborat.

Masofani va nisbiy balandlikni aniqlash uchun asosiy egrisi reykaning noliga qaratiladi va tegishli S va h egrilardan l_s va l_h kesmalar sanoqlari olinadi, usfqiylar masofa $S \sim K l_s$, nisbiy balandlik $h \sim K_h l_h$ hisoblanadi. 103- a rasmida $S \sim 19,4 \text{ sm} \cdot 100 \sim 19,4 \text{ m}$, $h \sim 12,6 \text{ sm} \cdot 10 \sim 1,26 \text{ m}$.

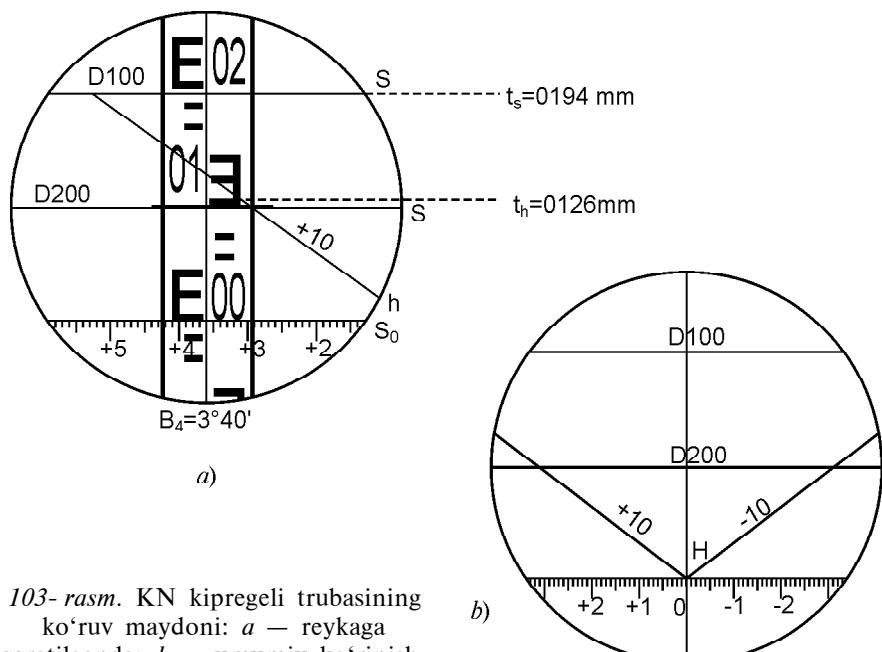

103- rasm. KN kipregeli trubasining
ko‘ruv maydoni: a — reykaga
qaratilganda; b — umumiy ko‘rinish.

Trubadagi silindrik adilak kipregeldan niveler sifatida foydalanish imkonini beradi. Ustun 12 ning yuqori qismida (102- rasm) mahkamlangan doiraning o‘qida ko‘rish trubasi o‘rnatalidi, us-tunning pastki qismi kipregel zaminining asosiy chizg‘ichi 10 bilan biriktirilgan. Qo‘sishimcha chizg‘ich 3 olinadigan nuqtaning plan-shetdagi o‘rnini masshtab chizg‘ichi 9 va ignali shtift 4 yordamida asbobni qo‘zg‘atmasdan aniqlash imkonini beradi. Ustunga biriktirilgan silindrik adilak 11 menzula taxtasini (planshetni) ufqiy holga keltirishga xizmat qiladi.

Kipregelni tekshirish. Kipregel teodolitning alidadadan boshlab, yuqori qismi vazifasini bajaradi. Kipregelda ufqiy burchak o‘lchash va uni planshetda grafik yasash prinsipini amalga oshirish uchun kipregelning quyidagi geometrik shartlarni qanoatlantiriishi tekshiriladi:

1. *Kipregel chizg‘ichidagi silindrik adilak o‘qi chizg‘ich ostki tekisligiga parallel bo‘lishi kerak.* Kipregel chizg‘ichi ikki ko‘targich vint yo‘nalishida chizilgan chiziqlqa qo‘yilib, adilak pufakchasi nol punktga keltiriladi. Kipregel chiziq bo‘yicha 180° aylantirilganda pufakcha nol punktdan og‘sа, u og‘ish yoyining yarmiga adilak tuzatkich vinti, qolgan yarmiga esa ko‘targich vintlar bilan keltiriladi va tekshirish shu yo‘sinda takrorlanadi.

2. *Truba ko‘rish o‘qi truba aylanish o‘qiga perpendikulyar bo‘lishi kerak.* Ko‘rish trubasi uzoqdagi nuqtaga doiraning o‘ng va chap holatida qaratilib, chizg‘ich qirrasi bo‘yicha chiziqlar o‘tkaziladi. Chiziqlar ustma-ust tushsa, shart bajarilgan bo‘ladi. Agar chiziqlar burchak hosil qilsa, ularning bissektrisasi bo‘yicha chizg‘ich qirrasi qo‘yilib, tuzatkich vintlar orqali iplar to‘rining kuzatilayotgan nuqtadan og‘ishi bartaraf etiladi.

3. *Ko‘rish trubasi aylanish o‘qi kipregel chizg‘ichi ostki tekisligiga parallel bo‘lishi kerak* (teodolitning uchinchi shartini tekshirish kabi bajariladi).

4. *To‘rning tik ipi truba aylanish o‘qiga perpendikulyar bo‘lishi kerak* (teodolitning to‘rtinchi shartini tekshirish kabi bajariladi).

5. *Truba ko‘rish tekisligi kipregel chizg‘ichi qirrasida yoki unga parallel chiziqdan o‘tishi kerak.* Truba uzoqdagi nuqtaga qaratilib, chizg‘ich qirrasi uchlariiga ikki igna tik qadaladi. Kuzatilayotgan nuqta ignalardan o‘tuvchi chiziqda yotsa, shart bajarilgan hisoblanadi.

6. *Tik doiraning nol o‘rni (NO‘) nolga yaqin son bo‘lishi kerak.* U (9.8) formula asosida hisoblanadi, agar uning qiymati $1\triangledown$ (bir minut)dan katta bo‘lsa, teodolitniki kabi nolga keltiriladi.

10- bob. INSHOOTLARNI LOYIHALASH VA QURISHDA GEODEZIK ISHLAR

10.1. UFQIY VA QIYA TEKISLIKNI LOYIHALASH

Ufqiy tekislikni ko‘pincha yer sirti kvadratlar bo‘yicha nive-lirlangan reja asosida loyihalanadi (104- rasm). Bunda ufqiy te-kislik yer sirti o‘rtacha balandligida yotgandagina yer qazish va tuproq to‘kish hajmlari taxminan o‘zaro teng bo‘ladi. Loyiha-lanayotgan tekislikning o‘rtacha loyiha balandligi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$H_0 = \frac{\Sigma H_1 + 2\Sigma H_2 + 3\Sigma H_3 + 4\Sigma H_4}{4n}, \quad (10.1)$$

bunda H_1, H_2, H_3, H_4 — bir, ikki, uch va to‘rt kvadratlar uchun umumiy bo‘lgan balandliklar yig‘indisi, n — kvadratlar soni. Hisoblangan o‘rtacha balandlikdan kvadratlar uchlari ba-landliklari ayirmasi

$$r_i = H_0 - H_1 \quad (10.2)$$

ish balandligi deyiladi. Uning ishorasi manfiy bo‘lsa, yer qazish chuqurlilagini, musbat bo‘lganda esa tuproq to‘kish balandligini ko‘rsatadi. Kvadrat uchlari, ish balandliklari har xil ishorali bo‘lganda u to‘liq kvadrat, uchlari ishoralari turlicha bo‘lganda esa to‘liqsiz kvadrat deyiladi. Bunday kvadratlar ichida nol ishlari chizig‘i, ya’ni loyihaviy tekisliklar yer sirti bilan kesishish chi-zig‘i yotadi. Uning rejadagi o‘rnini tegishli kvadrat uchidan aniqlash uchun

$$x = \frac{r_1}{r_1 + r_2} a \quad (10.3)$$

masofa hisoblanadi, bu yerda r_1, r_2 — ish balandliklari (hisoblashda ularning ishoralari e’tiborga olinmaydi), a — kvadrat tomoni uzunligi. Topilgan chiziq yer qaziladigan va tuproq to‘kiladigan yuzalarning chegarasi bo‘ladi. Bu yuzalarning og‘irlik markazlari orasidagi masofa o‘rtacha tuproq masofasi deyiladi. Yer qazish va tuproq to‘kish hajmlari to‘rt va besh qirrali prizmalar uchun taxminiy

$$V = \frac{\sum r_i}{4} p \quad (10.4)$$

formula, uch qirrali prizmalar uchun esa

$$V = \frac{\sum r_i}{3} p \quad (10.5)$$

formula bo'yicha hisoblanadi, bunda " r_i — ish balandliklari yig'indisi, p — prizma asosi yuzasi.

Hisoblangan hajmlar ishoralari bilan rejada yoziladi va har bir gorizontal chiziqlar bo'yicha yig'indilari topiladi. Hajmlar farqi 3 %dan oshmasligi kerak.

Suv oqishni ta'minlash uchun qiya tekislik bo'ylama i_x va ko'ndalang i_y nishabliklar va boshlang'ich A nuqta balandligi H_A bo'yicha loyihalanadi. Boshlang'ich H_A nuqtadan S_x , S_y masofalarda joylashgan tegishli kvadrat uchining loyihaviy balandligi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$H_L \sim H_A \wedge S_x i_x \wedge S_y i_y. \quad (10.6)$$

Kvadratlar har bir uchlarining loyihaviy va haqiqiy balandliklari farqi ish balandliklar hisoblanadi. Qolgan ishlar ufqiy tekislikni loyihalash masalalari singari amalga oshiriladi.

10.2. YER ISHLARI KARTOGRAMMASINI TUZISH (amaliy mashg'ulot)


Yer tekislash loyihasi hujjati *yer ishlari kartogrammasi* deyiladi va bu chizmaning namunasi 104- rasmda keltiriladi. Kartogrammada haqiqiy, loyihaviy, ish balandliklari qiymatlari va nol chiziqlari holati ko'rsatiladi.

Kerakli ma'lumotlar (10.1)–(10.5) formulalar asosida aniqlanadi. Ko'rilibotgan misolda kvadratlar tomonlari 40 m dan.

Hisoblashlar quyidagi tartibda olib boriladi:

1. Ufqiy tekislikning loyihaviy balandligi (10.1) formula bo'yicha hisoblangan:

$$H_0 = \frac{178,75 + 2 \cdot 298,11 + 4 \cdot 147,23}{4 \cdot 9} = 36,94 \text{ m.}$$

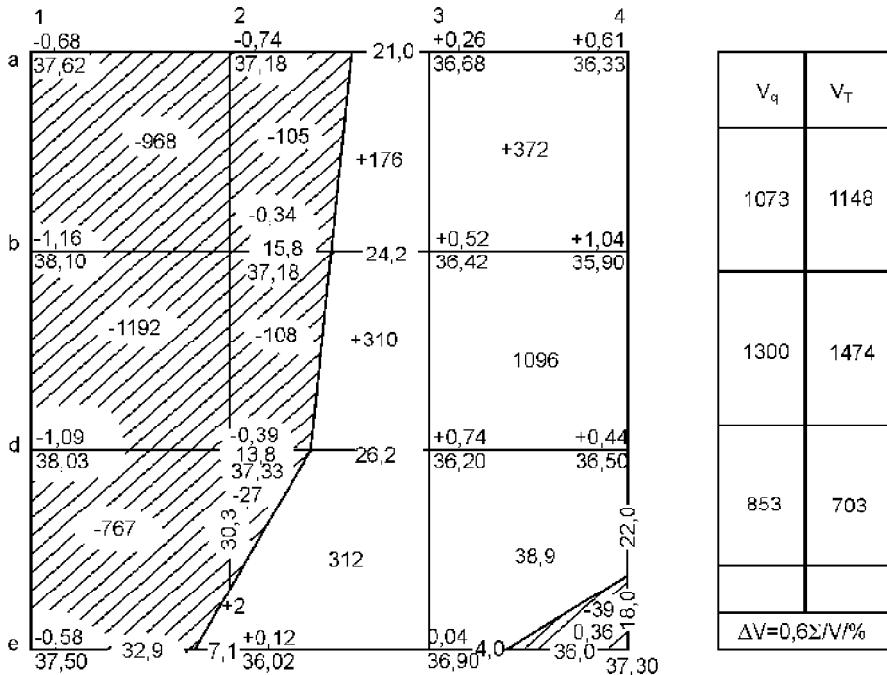

104- rasm. Yer ishlari kartogrammasi.

2. Ish balandliklari (10.2) formula asosida hisoblangan: a_2 va a_3 kvadrat uchlari uchun tegishli ravishda:

$$r_{a_2} \sim 36,94 - 37,18 \sim 0,24 \text{ m},$$

$$r_{a_3} \sim 36,94 - 36,68 \sim 0,26 \text{ m}.$$

3. Nol ishlari nuqtalarigacha masofalar (10.3) formula bo'yicha topilgan:

a) a_2 va b_2 kvadrat uchlardan nol nuqtalarigacha bo'lgan masofalar:

$$X_{a_2-0} = \frac{0,24}{0,24+0,26} \cdot 40 = 19,2 \text{ m},$$

$$X_{b_2-0} = \frac{0,34}{0,34+0,52} \cdot 40 = 15,8 \text{ m};$$

b) shunday qiymatli asoslar bilan chegaralangan yer qazish trapetsiyasi va kvadrat qolgan tuproq to'kish qismining trapetsiyasi yuzalari tegishli ravishda quyidagicha aniqlanadi:

$$P_q = \frac{19,2+15,8}{4} \cdot 40 = - 700 \text{ m}^2,$$

$$P_m \sim 1600 \div 700 \sim 9000 \text{ m}^2;$$

d) qiymatlari bunday asosli yer qazish va tuproq to‘kish prizmalarining hajmlari (10.4) formulaga asosan quyidagicha:

$$V_q = \frac{-0,24-0,34}{4} \cdot 700 = 105 \text{ m}^3,$$

$$V_t = \frac{-0,26+0,52}{4} \cdot 900 = 176 \text{ m}^3.$$

4. To‘la kvadratlar uchun yer ishlari hajmlari (10.4) formula bo‘yicha hisoblangan: $a_1 \div a_2 \div b_2 \div b_1$ va $a_3 \div a_4 \div b_4 \div b_3$ to‘la kvadratlar uchun tegishli ravishda:

$$V_q = \frac{-0,68-0,24-0,34-1616}{4} \cdot 1600 = - 968 \text{ m}^3,$$

$$V_t = \frac{+0,26+0,61+1,04+0,52}{4} \cdot 1600 = + 972 \text{ m}^3.$$

5. Ish balandligi $r_{b_3} \sim \div 0,39 \text{ m}$ bo‘lgan uchburchakli prizma asosi $P \sim 13,8 \times 30,5/2 \sim 210 \text{ m}^2$ va hajmi (10.6) formulaga ko‘ra:
 $V \sim \div 0,39 \times 210/3 \sim \div 27 \text{ m}^3$.


6. Hajmlarning har bir ufqiylik bo‘yicha va umumiy yig‘indilari chizmadan o‘ngdagи jadvalda keltirilgan. Yer qazish va tuproq to‘kish hajmlari farqi:

$$\frac{V_{\text{qaz}} - V_{\text{to‘kish}}}{\Sigma IVI} = \frac{-3226 + 3265}{6493} = 0,6\%.$$

Demak, u yo‘l qo‘yarli darajada.

10.3. LOYIHANI JOYGA KO‘CHIRISH UCHUN ASOS VA REJALASH CHIZMALARINI TAYYORLASH (amaliy mashg‘ulot)

Rejada loyihalashtirilayotgan yo‘llar va kanal trassalarini ochiq va tekis yerlarda ma’lum nuqtalar orasida yotgan chiziq uzunliklari lentada o‘lchash orqali joyga ko‘chiriladi. Yopiq, notejis katta

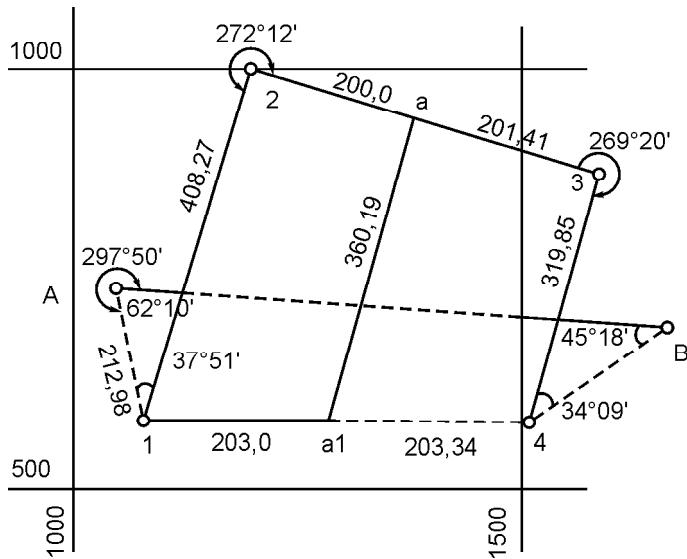

105- rasm. Loyihani joyga ko‘chirish uchun ishchi chizma.

maydonli yerlarda inshootlar o‘qi siniq chiziqlardan iborat bo‘lganda loyiha geodezik asos yoki mavjud punktlarga nisbatan burchak va chiziq uzunliklarini yasash orqali joyga ko‘chiriladi. Bu holda koordinatalari ma’lum geodezik tarmoq A va B punktlari orasida joyga ko‘chiriladigan trassa bo‘lib loyihaviy teodolit yo‘li $A-1-2-3-4-B$ belgilanadi (105- rasm). Uning burchaklari va tomonlari uzunliklari rejadan masshtabda aniqlangan burilish 1, 2, 3 va 4 uchlari hamda ma’lum A va B nuqtalar koordinatalari bo‘yicha teskari geodezik masala

$$x_2 \sim x_1 \wedge \| x,$$

$$y_2 \sim y_1 \wedge \| y$$

yoki

$$\operatorname{tg} r_{12} = \frac{Dy}{Dx}$$

formulalar asosida hisoblanadi. Loyihaviy teodolit yo‘li burchaklari va tomonlari uzunliklarini hisoblash qaydnomasi namunasi 28-jadvalda keltirilgan, 2 va 3- ustundagi A va B nuqtalarga tegishli koordinatalar katalogidan olib ko‘chirilgan, 1, 2, 3 va 4 burilish uchlari koordinatalari esa rejadan grafik usulida aniqlangan. 4 va 5- ustundagi koordinata orttirmalari

$$x_2 \doteq x_1 \sim \|x \sim S \cos +_{12} \sim {}^{\wedge}S \cos r_{12},$$

$$y_2 \doteq y_1 \sim \|y \sim S \sin +_{12} \sim {}^{\wedge}S \sin r_{12}$$

formula asosida hisoblangan, A-1 tomon uchun:

$$\|x_{A1} \sim 612,2 \doteq 806,6 \sim \sim 194,4 \text{ m},$$

$$\|y_{A1} \sim 1128,4 \doteq 1041,4 \sim 87,0 \text{ m}.$$

6, 7- ustunlardagi S va $\tg r$ chiziq uzunliklari mos ravishda

$$\tg r_{12} = \frac{Dy}{Dx}$$

yoki

$$S_{12} = \sqrt{Dx^2 + Dy^2}$$

formulalar orqali topilgan:

$$\tg r_{A1} \sim 87,0 / 194,0 \sim 0,44753,$$

$$S_{A1} \sim 194,4 \wedge 87,0 \sim 212,38 \text{ m}.$$

8- ustundagi $r \sim \arctg 0,44753 \sim 24^{\circ}07' \nabla$, uning nomi JShq ikkinchi chorakda koordinata orttirmalari ishoralari bo'yicha aniqlangan, $+_{A1} \sim 180^{\circ} \doteq r_2$ munosabatdan 9- ustundagi direksion burchak $+_{A1} \sim 180^{\circ} \doteq 24^{\circ}07' \nabla \sim 155^{\circ}53' \nabla$ topilgan.

28-jadval

LOYIHANI JOYGA KO'CHIRISH UCHUN GEODEZIK QIYMATLAR HISOBLASH QAYDNOMASI

Nuqtalar tartib raqami	Koordinatalar		Orttirmalar		$S \cdot m$	$t_y r$	r	x	y_r
	x	y	$\pm \Delta x$	$\pm \Delta y$					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B					682,63		SHG: $86^{\circ}17'$	273 $^{\circ}43'$	
A	806,6	1041,4				0,44753			62 $^{\circ}10'$
			- 194,4	+ 87,0	212,98		JSHQ: 2407	155 $^{\circ}53'$	

Jadvalning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	608,2	1128,4				0,24433			37°10'
			+ 396,6	+ 96,9	408,27		SHSHQ:13°44'	13°44'	
2	1004,8	1225,3				0,37515			271°12'
			- 103,4	+ 387,9	401,44		JSHQ:75°04'	104°56'	
3	901,4	1613,2				0,25419			269°20'
			- 310,0	- 78,8	319,85		JG:14°16'	194°16'	
4	591,4	1534,4				1,12695			34°09'
			+ 167,0	+ 188,2	251,61		SHSHQ:48°25'	48°25'	
B	758,4	1722,6							45°18'
A								93°43'	720°00'

Qolgan tomonlar uchun tegishli burchak qiymatlari ham yozilgan tartibda hosil qilingan, 10- ustundagi teodolit yo‘li uchlaridan chap burchaklar tomonlar direksion burchaklari orqali quyidagi

$$\simeq_k \sim +_k \wedge 180^\circ \div +_{k+1}$$

formula bo‘yicha hisoblangan: A va 1 nuqtalardagi chap burchaklar:

$$\begin{aligned} &\simeq_A \sim +_{A1} \wedge 180^\circ \div +_{AB} \sim 155^\circ 53\bigtriangledown \div 93^\circ 43\bigtriangledown \sim 62^\circ 10\bigtriangledown, \\ &\simeq_1 \sim +_{12} \wedge 180^\circ \div +_{A1} \sim 13^\circ 44\bigtriangledown \wedge 180^\circ \div 155^\circ 53\bigtriangledown \sim 37^\circ 51\bigtriangledown. \end{aligned}$$

Ufqiy burchaklarni hisoblashni tekshirish uchun quyidagi tenglikdan foydalanilgan:

$$'' \simeq_H \sim 180^\circ \cdot (n \div 2) \sim 180^\circ (6 \div 2) \sim 720^\circ.$$

Loyihani joyga ko‘chirishda bajariladigan dala ishlari uchun rejashash chizmasi tayyorlanadi (105- rasm). Unda trassa o‘qi, burilish nuqtalari, a , a_1 nuqtalar, ular orasidagi chiziq uzunliklari, boshlang‘ich geodezik nuqtalar va trassaning burilish nuqtalarini joyga ko‘chirish uchun sonli qiymatlар keltiriladi.

Bu qiymatlardan foydalanib, loyihaviy teodolit yo‘li uchlarini joyda qutb koordinatalari usulida yotqizish uchun A nuqtaga teodolit o‘rnatilib (106- rasm), 1 nuqtaning o‘rni AB tomonga nisba-


tan ufqiy o'ng $\bar{\alpha} \sim 62^\circ 10\triangle$ va chap $\simeq_{ch} \sim 297^\circ 50\triangle$ burchaklarini doiraning ikki holatida va A -1 tomon uzunligi $S_{A1} \sim 212,98$ m aniqlanadi. Bunday ishlar qolgan burilish uchlardida ham takrorlanadi, natijada B nuqtada teodolit yo'lidagi bog'lanmaslik f_s kelib chiqadi. Agar $f_s / S \times 1:700$ bo'lsa, u yo'l qo'yarli darajada hisoblanadi.

10.4. LOYIHAVIY BALANDLIKNI JOYGA KO'CHIRISH


Berilgan loyihaviy H_B balandlikni joyga ko'chirish uchun B nuqtada ustki balandligi H_B ga teng bo'lgan qoziq qoqilishi kerak (107- rasm). Buning uchun balandligi H_A ma'lum bo'lgan A reper va B nuqta o'rtafiga niveler o'rnatiladi. Reperda o'rnatilgan reykadan a sanoq olinadi, $b \sim H_a^+ a^- H_B$ sanoq hisoblanadi va B nuqtadagi reykadan sanoq topilgan b qiymatga teng bo'lgunga qadar unga qoziq asta-sekin qoqiladi.

Miso1. B nuqtada ustki qirqim balandligi $H_B \sim 242,5$ m bo'lgan qoziq qoqish kerak. A reperning balandligi $H_A \sim 243,325$ m, sanoq $a \sim 0,676$ mm bo'lsa, $b \sim 243,325 + 0,676 - 242,500 \sim 1501$ mm. Demak, B nuqtada qoziq uning ustiga reyka qo'yilganda sanoq 1500 mm bo'lguncha qoqiladi.


Agar poydevor chuqurining tubiga va inshoot yuqori gorizontiga balandlik uzatiladigan bo'lsa, bunda reykadan tashqari po'lat roulette qo'llaniladi. Kuzatish ikki niveldira bir vaqtda olib boriladi. Ulardan biri yer sirtida, ikkinchisida esa chuqurlik tagida yoki inshootning yuqori qismi ustiga o'rnatiladi.

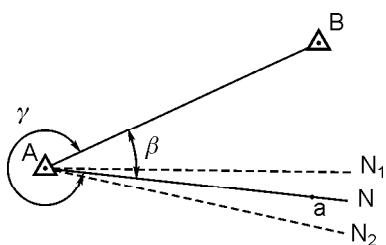


106- rasm. Loyihaviy nuqta o'rnini joyda aniqlash sxemasi.

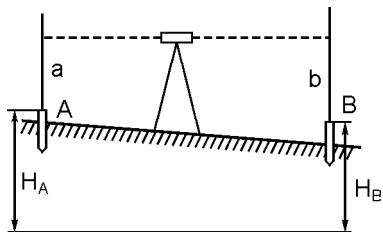

107- rasm. Loyihaviy balandlikni joyga ko'chirish sxemasi.

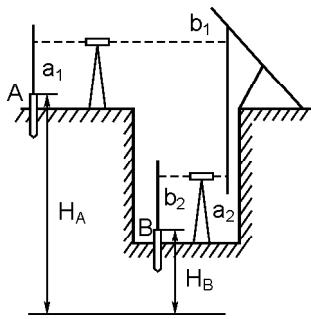

108- rasm. Balandlikni inshoot poydevori chuquri tagiga uzatish sxemasi.

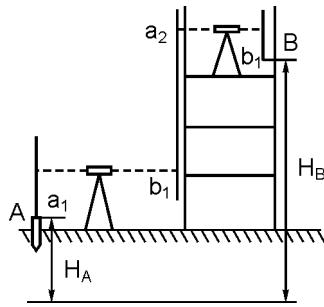

109- rasm. Balandlikni inshoot yuqori qismiga uzatish sxemasi.

108, 109- rasmlarda chuqurlik tubiga balandlik uzatish va inshoot yuqori qismiga balandlik uzatish sxemalari keltirilgan. Chuqurlik ustiga kronshteyn o‘rnatilib, unga nolinchi uchida yoki bo‘lgan ruletka ilinadi va undan bir vaqtida ikki nivelirdan b_1 va a_2 sanoqlar olinadi. Shundan keyin pastdagi niveler trubasi chuqurlikdagi B nuqtada o‘rnatilgan reykaga qaratilib, b_2 sanoq olinadi va B nuqtaning balandligi

$$H_B \sim H_A + a_1 - (b_1 - a_2) + b_2 \quad (10.7)$$

formula yordamida hisoblanadi. B nuqta balandligi loyihaviy balandlikka teng bo‘lishi uchun chuqurlik tagidagi sanoq

$$b_2 \sim H_A + a - (b_1 - a_2) + H_B \quad (10.8)$$

bo‘lishi kerak. Reykadagi sanoq hisoblangan b_2 ga teng bo‘lguncha chuqurlik tagida qoziq tik bo‘yicha surilib turiladi.

A reperdan balandlikni inshoot yuqori qismidagi B reperga uzatish ham yuqorida ta’kidlangan tarzda amalga oshiriladi (109-rasm). Bu holda B nuqta balandligi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$H_B \sim H_A + a_1 + (a_2 - b_1) + b_2 \quad (10.9)$$

va inshoot devorida belgilanadi, undan loyihaviy balandlikkacha bo‘lgan oraliq o‘lchanib, nuqta mustahkamlanadi.

10.5. BURILISH ELEMENTLARI, BURILISHNING ASOSIY NUQTALARINI BELGILASH. TRASSANI MUSTAHKAMLASH

AB chiziqning yo‘nalishi *BC* ga o‘zgarganda (110- rasm) yo‘l o‘qi **burilish** deb ataluvchi ikki yo‘nalishga urinma *AMC* egri chiziq bo‘yicha o‘tadi.


Burilishlar uchun turli egri chiziqlar qo‘llaniladi, bulardan eng oddisi doira yoyi yoki doiraviy egri chiziqlardir. Burilishni bo‘lish uchun uning quyidagi elementlariga ega bo‘lishimiz kerak: 1) burilish burchagi q ; 2) egri chiziqning radiusi R ; 3) tangens deb ataluvchi $AB \sim BC \sim T$ urinmaning uzunligi; 4) egri chiziqning uzunligi $AMC \sim K$; 5) bissektrisa $BM \sim b$; 6/domer $D \sim 2T \sim K$.

Joyda burilish burchagi teodolit bilan o‘lchanadi, radius R esa joy sharoiti va yo‘l loyihalashning texnik normativlariga muvofiq belgilanadi. Agar q va R ma’lum bo‘lsa, qolgan elementlar quyidagi ifodalalardan topilishi mumkin:

$$T = R \operatorname{tg} \frac{q}{2}, \quad (10.10)$$

$$K = \frac{q}{180^\circ} p R, \quad (10.11)$$

$$b \sim OB \sim OM \sim \frac{R}{\cos \frac{q}{2}} - P = \frac{R}{\cos \frac{q}{2}} \left(1 - \cos \frac{q}{2}\right)$$

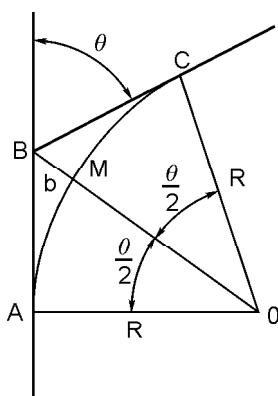

110- rasm. Burilish elementlari.

yoki

$$b = \frac{2R \sin^2 \frac{q}{4}}{\cos \frac{q}{2}}; \quad (10.12)$$

$$D \sim 2T \sim K. \quad (10.13)$$

Bu ifodalardan ko‘rinadiki, berilgan q bo‘yicha egri chiziqning hamma elementlari uning radiusiga to‘g‘ri proporsionaldir. Egri chiziqning xohlagan radiusi uchun uning elementlarini jadvaldan topish egri chiziqning yuqoridagi xususiyatiga asoslangan.

Egri chiziqlarning (10.10)–(10.13) ifodalar bo‘yicha radiusini bilish uchun tuzilgan jadvallar ko‘p (Vajeevskiy, N. V. Fedorov, tomonidan tuzilgan jadvallar ko‘proq qo‘llaniladi).

Vajeevskiy jadvalida 125, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1200–1500 va 2000 radiusdan egri chiziqlarning elementlari burchak bo‘yicha har 10^\vee dan va radius 1000 bo‘lganda har 2^\vee dan berilgan.

Quyida $R \sim 1000$ uchun Vajeevskiy jadvalidan namuna keltirilgan.

29-jadval


$R = 1000$

Burilish burchagi	Tangens, T	Egri chiziq, K	$D = 2T - K$	Bissektrisa, b
20	367,268	703,949	30,587	65,310
22	367,598	704,531	30,665	65,424
24	367,928	705,113	30,743	65,538

Fedorov jadvallari 250 dan 2000 gacha bo‘lgan radiuslar uchun tuzilgan bo‘lib, burchaklar esa hamma hollar uchun har 3^\vee da berilgan. Bundan tashqari jadvallarda T , K , b va D elementlarga har 1^\vee ga to‘g‘ri keladigan tuzatma ham bor.

Giprodor jadvalida radiuslari 40 m dan 300 m gacha bo‘lgan egri chiziqlarning elementlari har 2^\vee da berilgan.

Egri chiziqning boshi, oxiri va o‘rtasi burilishning *bosh nuqtalari* deyiladi. Masalan, burilish burchagi $q \sim 40^\circ 20^\vee$, $R \sim 200$ m bo‘lsin. Burilish burchagini va egri chiziq radiusining qiymatlari bo‘yicha jadvaldan tangens, egri chiziq va bissektrisa uzunliklarini tanlab olinadi. $R \sim 200$ va burilish burchagi $40^\circ 20^\vee$ uchun jadvaldan $T \sim 73,45$, egri chiziq $K \sim 140,79$, bissektrisa $b \sim 13,06$ larni olamiz. So‘ngra joyda ABC burchakning (teodolit yordami bilan) bissektrisasi *BM* (111- rasm) topiladi. Bu yo‘nalish bo‘yicha *B* nuqtasidan bissektrissa uzunligi $b \sim BM \sim 13,06$ m ni o‘lchab qo‘yib *AMC* egri chiziqning o‘rtachasi bo‘lgan *M* nuqta topiladi. *B* nuqtadan ikki tomonga $T \sim 73,45$ m qiymatni o‘lchab qo‘yib egri chiziqning boshi *A* va oxiri *C* nuqtalar topiladi. O‘lchash natijalarini yozish va ularni hisoblash uchun burchaklar jadvali qo‘llanadi. Unga: 1) burchakning tartib nomeri; 2) burchak uchining piketlash belgisi; 3) burchakni o‘nga yoki chapga burilishi; 4) burilish burchagini qiymati; 5) yo‘nalishning bussol

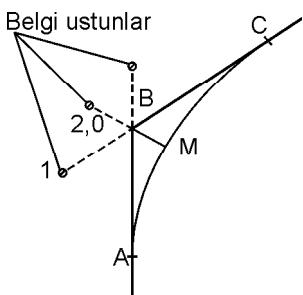

111- rasm. Trassani mustahkamlash.

bilan o‘lchangan va hisoblangan rumblari; 6) egri chiziqning belgilangan radiusi; 7) egri chiziq elementlarining qiymatlari; 8) qanday sabablarga asosan trassa yo‘nalishi o‘zgartirilgan va egri chiziq radiusi qabul qilinganligi to‘g‘risidagi mulohazalar yoziladi.

T r a s s a n i m u s t a h k a m l a s h .
Trassa burchagining uchi B (111- rasm) yashirin qoziq va tanib olish uchun ustunlar bilan mahkamlanadi. Yo‘g‘onligi 7—10 sm va uzunligi 50 sm bo‘lgan

qoziq burchak uchiga yer yuzi bilan baravar qilib qoqladi. Odatda, qoziq ustiga 50 sm balandlikda tuproq yoki tosh uyub, atrofiga ariqcha qaziladi. Burchak uchidan 2 m da bissektrisa bo‘ylab 12—16 sm yo‘g‘onlikdagi burchakni topish ustuni yerga 1 m kirgizib o‘rnatiladi. Bundan tashqari, yer ishi bajariladigan joydan nariroqda burchak tomonlarining har ikkala davomida yana ikkita shunday ustun ko‘miladi. Burchak uchi joydagи buyumlarga bog‘lab qo‘yiladi. Trassaning uzun to‘g‘ri uchastkalarida stolbalar o‘zaro ko‘rinadigan qilib o‘rnatiladi. Trassanning bosh va oxirgi nuqtalari yashirin qoziqlar va belgi stolbalar bilan belgilanadi va ularni joydagи qo‘zg‘almas narsalarga bog‘lanadi.

Trassaga ikki turli, ya’ni doimiy va vaqtinchalik reperlar o‘rnatiladi. G‘isht uylarining sokoliga (pastki qismiga) o‘rnatiladigan reperlar, ko‘priklarning ustunlari va hokazolar doimiy reperlar bo‘la oladi.


Mustahkam inshootlar bo‘lmagan taqdirda ilgari suv bosmagan, o‘pirilish va siljish hodisalari bo‘lmaydigan joylarda metall trubadan yoki relsdan ishlangan reperlar o‘rnatiladi. Reperning pastki uchi yerning muzlash qatlamidan pastda bo‘lishi kerak. Vaqtinchalik reperlar uchun imoratlar devorlariga qoqladigan temir qoziqlar, har xil imorat va inshootlarning turtib chiqqan joylari va yerga o‘rnatiladigan yog‘och ustunlar ishlatiladi. Doimiy reperlarning oralig‘i 15 km dan oshiq bo‘lmasligi, uzoq hamda aholi kam yashaydigan joylarda esa 30 km bo‘lishi kerak. Vaqtinchalik reperlar tekis yerlarda har 3 km da, past-balad joylarda har 2 km da va tog‘lik joylarda har 1 km da o‘rnatiladi. Katta suvlardan o‘tish joyida ikkala qirg‘oqqa bittadan vaqtli reper o‘rnatiladi.

10.6. PIKETLASH, EGRI CHIZIQ BOSH VA OXIRINING PIKET O'RINLARINI HISOBLASH

Yo'1 o'qi yo'nalishi bo'yicha piketlarga bo'lib o'lchanadi, bu ish yo'1 o'qini o'lchashdan iborat bo'lib, butun chiziq har birining usfqiyo'nalishi bo'yicha uzunligi 100 m bo'lgan oraliqlarga bo'linadi. Bunday har bir oraliqning bosh va oxirgi nuqtasi *piket* deyiladi.

Joyda har bir piket qoziqchaning yo'g'onligi taxminan 6 sm, uzunligi 20—25 sm bo'lgan va yer yuzi bilan baravar qoqilanadi «nuqta» (112- rasm) bilan belgilanadi. Uning yoniga kesimi taxminan 4×6 sm va uzunligi 40—50 sm bo'lgan piket qozig'i — *qorovul* qoqiladi. Piket qozig'i yerdan taxminan 20 sm chiqib turadi va nuqtani topish uchun xizmat qiladi. Qorovulning «nuqta»ga qarab turgan yo'nilgan tomoniga yomg'irda yuvilmaydigan maxsus qalam bilan piket nomeri yoziladi. Yo'1 o'qining bosh nuqtasining qorovul qozig'iga №0, birinchi oraliq oxiriga №1, ikkinchi oraliq oxiriga №2 deb yozib qo'yiladi va hokazo. Piketlarni nomerlash yo'lining oxirigacha uzlusiz davom etadi. Bunday nomerlashda piketlarning nomeri chiziqning boshidan shu piketgacha bo'lgan yuz metrlar sonini ko'rsatadi. Ba'zan piketlar kasr sonlar bilan belgilanadi: suratida chiziq boshidan bo'lgan kilometrlar soni va maxrajida oldingi kilometrdan bo'lgan piketlar soni ko'rsatiladi. Masalan, 14/3 nomeri trassa boshidan 14 km va 3 piket, ya'ni 14300 m o'lchab o'tilganligini ko'rsatadi.

Piketlashda chiziqning xarakterli joylarini yer yuzasining ko'tarilishi va pasayish joyi, daryo va ko'l suvlarining chetlari, buriishning bosh va oxirgi nuqtalari va hokazolarni nuqtalar bilan belgilanadi. *Qo'shuv nuqtalar* deb ataluvchi bu nuqtalarning qorovul qoziqlariga oldingi piket nomeri va undan qo'shuv nuqtagacha bo'lgan masofa yozib qo'yiladi. Shahar sharoitlarida piket va qo'shuv nuqtalarini yo'lkalarning hoshiya toshlariga yoki uylarning devoriga moy bo'yoq yoki rangli qalam bilan yoziladi. Shag'al yoki maydalangan tosh bilan qoplangan hamda tosh yo'llarda qoziq o'rniga yassi qalpoqli temir mixlar qoqiladi. Asfalt-beton va sement-beton bilan qoplangan joylarda nuqtalar

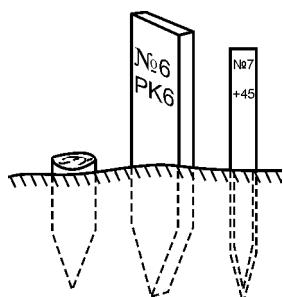

112- rasm. Piketlash qoziqchalari.

bo‘yoq bilan belgilanadi. Piketlash tekshirilgan 20 metrlik po‘lat lenta va oltita shpilka (sixcha) bilan bajariladi. Piketlashda abris (piketlash jadvali) olib boriladi. Burilish burchaklarida egri chiziqning bosh va oxirgi nuqtalarining piketlashdagi o‘rnirlari hisoblanadi. Bunda masofalar egri chiziq bo‘ylab hisoblanadi, holbuki egri chiziqning bosh nuqtalarini bo‘lishda chiziqlar urinmalar bo‘yicha o‘lchanadi. Ikki urinma $2T$ va egri chiziq K orasidagi ayirma domer D ga teng.

Burilish burchak B ning uchi (112- rasm) №6 \wedge 62,80 nuqtasida, ya’ni trassaning boshidan 662,80 m masofada, deyaylik. Bu masofa, ya’ni №6 \wedge 62,80 dan tangens uzunligi 73,45 ayirib egri chiziq boshi A ning trassa boshidan bo‘lgan masofasi №5 \wedge 89,35 topiladi va oxirgi qiymatga egri chiziq uzunligi (140,79 m)ni qo‘shib, egri chiziqning oxirgi C nuqtasining egri chiziq bo‘yicha hisoblangan o‘rnini (№7 \wedge 30,14) topiladi. Hisoblashni quyidagi tartibda olib borish tavsiya etiladi:

$$\begin{array}{r}
 \text{Burchak B} \dots \text{№6} + 62,80 \\
 - T \dots \quad 73,45 \\
 \hline
 \text{EB} \dots \text{№5} + 89,35 \\
 + K \dots \text{№1} + 40,79 \\
 \hline
 \text{EO} \dots \text{№7} + 30,14
 \end{array}$$

Egri chiziq oxirining o‘rnini (tekshirish uchun) EB ga ikki tangens yig‘indisini qo‘shib, chiqqan miqdordan domer $D \sim 2T - K$ (berilgan misolda $D \sim 6,12$) quyidagi tartibda ayirib topish mumkin:


$$\begin{array}{r}
 \text{Burchak B} \dots \text{№6} + 62,80 \\
 - T \dots \quad 73,45 \\
 \hline
 \text{EB} \dots \text{№5} + 89,35 \\
 + 2T \dots \text{№1} + 46,90 \\
 \hline
 \text{№7} + 36,25 \\
 - D \dots \quad 6,12 \\
 \hline
 \text{EO} \dots \text{№7} + 30,13
 \end{array}$$

8- piket o‘rnini aniqlash uchun egri chiziq oxiri *C* dan, yo‘l bo‘yicha 100—30, 14 ~ 69,96 ni o‘lchab yashirin qoziq — «nuqta» va qorovul qoziq bilan belgilash kerak.

Bundan keyin piketlash yuqorida bayon qilingan usul bilan davom ettiriladi.

10.7. KO‘NDALANG PROFILLARNI BO‘LISH


Agar yo‘l qidirishda *ko‘ndalang profil* deb ataluvchi profil-larni bo‘lish zarur bo‘lsa, u vaqtida trassaning tanlangan joylarida, odatda, yo‘lning asosiy o‘qiga perpendiculariyar yo‘nalishlar o‘tkaziladi (113- rasm). Zarur hollarda ko‘ndalang profillarni uzunliklari teng bo‘lmagan holda reja o‘qiga nisbatan burchak yasab rejali ishlarini olib borish ham mumkin. Ko‘ndalang profillarning uzunligi joyning va mo‘ljallangan inshootning xususiyatiga qarab belgilanadi. Keyin yo‘l o‘qining har ikki tomonida masofa 20 m dan kam bo‘lmasligi kerak. Qo‘sni ko‘ndalang profillarning orasi shunday bo‘lishi kerakki, ular orasidagi yuza bir xil og‘ishda bo‘lsin. Ko‘ndalang chiziqni o‘lchashda, relyef joyida yotgan hamma xarakterli nuqtalar yashirin qoziq — «nuqta» va qorovul qoziqlar bilan belgilab qo‘yiladi, qorovul qoziqlarga trassaning «a» nuqtasidan bo‘lgan masofa va nuqtaning ko‘ndalang chiziqning o‘ng yoki chap tomonida ekanligiga qarab «o‘ng» yoki «chap» degan belgi yoziladi. 113- rasmda ko‘ndalang chiziq o‘ng tomoni ikkita qo‘shuv nuqtaga, ya’ni chap tomoni to‘rtta qo‘shuv nuqtaga ega. Ko‘ndalang chiziqlar ruletka yoki o‘lchov lentasi bilan o‘lchanadi.

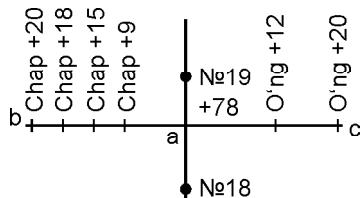

113- rasm. Ko‘ndalang profil (qirqim).

10.8. PIKETLASH DAFTARCHASI

Piketlash va tafsilotlarni (joydagi predmetlarni) syomka qilish bilan bir vaqtida, odatda millimetrga bo‘lingan qog‘ozdan tayyorlangan piketlash daftarchasi olib boriladi. Daftarchaga ko‘ndalang chiziqlar va tafsilotlar, trassadan chetda o‘rnatilgan reperlar

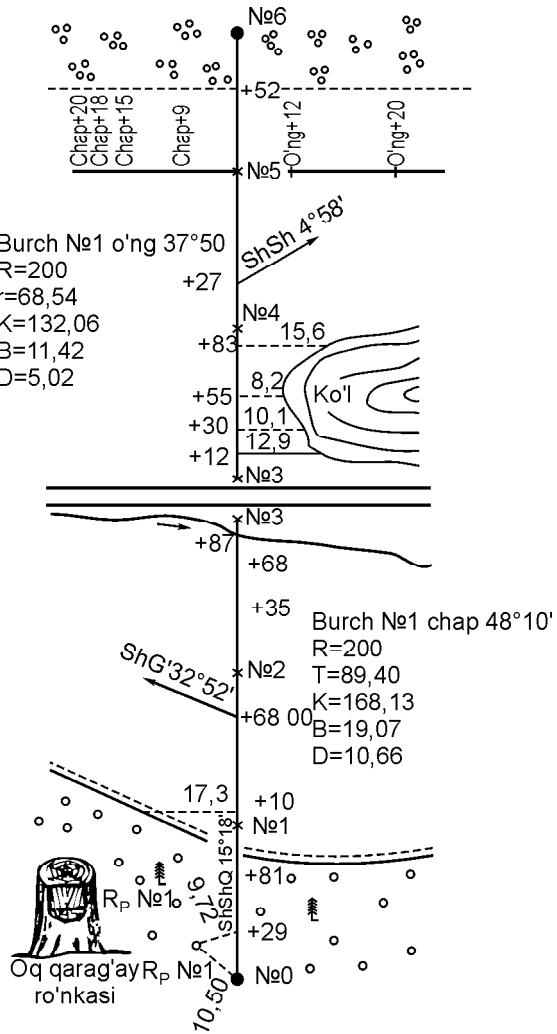

114- rasm. Piketlash daftarchasi.

va ularni joydagи doimiy predmetlarga bog'lash sxemalari va boshqalar tushiriladi. Yo'л o'qi piketlash daftarchasiga to'g'ri chiziq bilan tushiriladi va burilishlarni shartli belgi ko'rsatkichlar bilan ko'rsatiladi. 114- rasmda piketlash daftarchasining ochilgan holda ikki beti ko'rsatilgan.


Trassaning to'g'rilanigan o'qi jadvalning o'rtasiga piket nuqtalari va qo'shuv nuqtalari bilan tushirilgan. Trassa boshlang'ich yo'nalishning rumbi ShShq $\wedge 15^{\circ}18\bigtriangledown$. № 1 $\wedge 68,0$ nuqtada o'q

chapga burilgan, daftarchada esa strelka bilan ko'rsatilgan, yangi yo'nalishning rumbi ShG': $32^{\circ}52\bigtriangleup$. Bu burchakning yoniga burilish burchagini tartib nomeri (№ 1) uning gradus hisobidagi qiymati va yo'nalish (chapga $48^{\circ}10\bigtriangleup$), egri chiziqning tanlangan radiusi va egri chizig'inining elementlari yozilgan. Piketlash boshida 1-reper bo'ylab xizmat qiladigan oq qarag'ay to'nkasining shakli tushirilgan. Reper nuqtasi yo'l o'qiga nisbatan piket № 0 va № 29 — nuqtadan o'lchab masofalar yozilgan: 10,50 m va 9,72 m. Ana shu masofalar orqali rejalash ishlari boshlangan. Chaproqda niveler reykasi o'rnatilgan joy belgi bilan belgilangan to'nka tasvirlangan. Piket № 0 dan to 81 nuqtagacha ignabargli o'rmon joylashgan bo'lib, ko'rsatilgan yo'l uning chegarasi hisoblanadi, keyin esa shudgor boshlanadi. Piket № 2 87 nuqtada yo'l o'qi daryochani kesib o'tadi. Yuqoriroqda to'g'ri burchakli koordinatalar usuli bilan syomka qilingan ko'l o'lchangan oraliqlar bilan tushirilgan. Nuqta № 5 52 dan butazor boshlanadi. Piket № 5 da ko'ndalang chiziqning shakli tushirilgan. Piketlash daftarchasi yirik masshtabda, masalan: 1:2000 da olib borildi, so'ngra masshtab hamma vaqt doimiy bo'lavermaydi, masalan, tekislik, joylarda bir xil tafsilotli joylarda qo'shuv nuqtalar kam olinganligidan maydarоq masshtab qo'llaniladi, aks holda ko'p tafsilotli, relyefi murakkab joylarda ko'p shakl tushirishga va tez-tez qo'shuv nuqtalar olishga to'g'ri keladi. Bunday holda yirokroq masshtab olish foydalidir.

10.9. BURILISHNI BATAFSIL BO'LISH

Egri chiziqni batafsил bo'lish uchun burilishning bosh nuqtalari yetarli emas, shuning uchun odatda egri chiziqni o'zaro bir-biriga teng $R(2, 5, 10, 15 \text{ m})$ masofadan yana bir nechta oraliq nuqtalar bilan belgilaydilar. R qiymatini belgilash radiusga va egri chiziqning vazifasiga bog'liqdir. Egri chiziqning radiusi qanchalik kichik bo'lsa, R qiymati shunchalik kichik bo'lishi kerak. Egrini batafsил bo'lish yo'lни qidirish vaqtida emas, balki yurish vaqtida bir necha xil usul bilan bajarish mumkin. Shulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz.

To'g'ri burchakli koordinatalar usuli. Masalan, radiusi R bo'lgan doiraviy egri chiziqda (115- rasm) oraliqlari egri chiziq bo'yicha o'zaro bir-biriga teng va R bo'lgan P_1 , P_2 ,

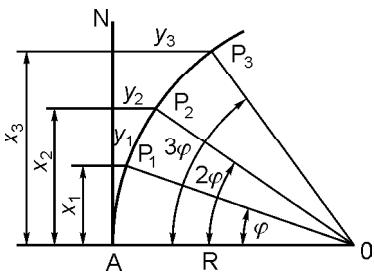

115- rasm. Burilishni batafsil bo‘lish.

P_3, \dots , nuqtalarni topish kerak bo‘lsin, deyaylik. Shuning uchun AN urinmani abssissa o‘qi deb, A ni esa o‘qning bosh nuqtasi deb qabul qilamiz. U holda P_1, P_2, P_3, \dots , nuqtalarning egri chiziqdagi urinmalarini to‘g‘ri burchakli $(x_1; y_1), (x_2; y_2) \dots$ koordinatalar bo‘yicha topish mumkin. Shu maqsad bilan, avvalo, berilgan R yoga tegishli $>$ burchakning miqdorini topamiz:

$$\frac{j}{R} = \frac{360^\circ}{2pR},$$

$$j = \frac{180^\circ}{p}. \quad (10.14)$$

115- rasmga ko‘ra:

$$x_1 \sim R \sin j; \quad y_1 \sim R \div R \cos j \sim R (1 \div \cos j) \sim 2R \sin^2 \frac{j}{2}; \quad (10.15)$$

$$x_2 \sim R \sin 2j; \quad y_2 \sim R \div R \cos 2j \sim R (1 \div \cos 2j) \sim 2R \sin^2 j \quad (10.16)$$

va hokazo.


Bu koordinatalar bilan nuqtalarni joyda belgilash uchun lenta bilan A nuqtadan AN urinmaning yo‘nalishi bo‘yicha x_1, x_2, \dots , abssissalarni o‘lchab qo‘yish, ekker yordamida AN urinmaga perpendikulyar o‘tkazish va y_1, y_2, \dots ordinata masofalarini ruletkada o‘lchab qo‘yish kerak bo‘ladi. Egri chiziqnini bo‘lish uchun egrining boshi va oxiridan o‘rtasiga tomon o‘lchash ishlari olib boriladi. (10.15), (10.16) ifodalar bilan hisoblanadigan koordinatalarni amalda egri chiziqlarni bo‘lish jadvalidan olinadi. Jadvallarda ko‘pincha abssissa o‘rniga ayirma «abssissasiz egri chiziq» beriladi. Bunday holda abssissaning oxirini urinmada topish uchun A nuqtadan oldinga qarab egri chiziq uzunligi R ni qo‘yib «abssissasiz egri»ni orqaga qarab qo‘yiladi. Bu usulda egri chiziqdagi P_1, P_2, \dots nuqtalar biri ikkinchisiga bog‘lanmagan holda topiladi. Shuning uchun ham bir oraliq nuqtadan ikkinchi nuqtaga o‘tganda xato oshib bormaydi. Bu usulning afzalligi ham shunda.

To‘g‘ri burchakli koordinatalar usulini ochiq, tekis joyda qo‘llash foydalidir.

Burchak usuli yoki qutb usuli uchi doiraning biror nuqtasida joylashgan urinma bilan kesuvchi orasidagi teng yoylarga ega bo‘lgan burchaklar o‘zaro teng bo‘lib, markaziy burchakning yarmiga teng ekanligiga asoslangan.

116- rasmda vatar $S \sim 2 \sin \frac{j}{2} R$ ekanligini ko‘ramiz, bundan:

$$\sin \frac{j}{2} = \frac{S}{2R}. \quad (a)$$

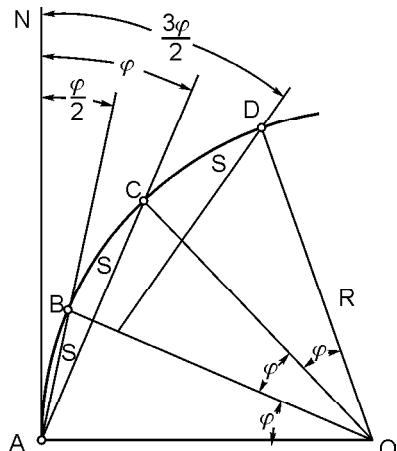


116- rasm. Burchak usuli yoki qutb usuli.

Agarda S va R berilgan bo‘lsa,


yuqoridagiga ko‘ra markaziy burchakning yarmi $\frac{j}{2}$ ni yoki urinma bilan kesuvchi orasidagi burchakni (a) ifodadan topamiz. Teodolitni A nuqtada o‘rnatgandan keyin, limb va alidda nollarini tenglashtirib trubani N nuqtaga qaratiladi. Shundan keyin AN yo‘nalishdan alidadani $\frac{j}{2}$ burchakka buriladi. Ko‘rish nuri yo‘nalishi bo‘yicha lenta bilan S kesmani o‘lchab qo‘yib egri chiziqning B nuqtasini topiladi. So‘ngra alidda doirasini AN yo‘nalishidan $2\frac{j}{2}$ burchakka buriladi. Lenta uchini B nuqta bilan birlashtirib, uni teodolit trubasining ko‘rish o‘qi yo‘nalishi bo‘yicha tortiladi va B nuqtadan S kesmani o‘lchab qo‘yib egri chiziqning C nuqtasi topiladi va hokazo. B, C, D, \dots , nuqtalarda qoziq qoqiladi.

Bu usulning kamchiligi shundan iboratki, egri chiziqdagi nuqtalar o‘rnini belgilashdagi xato nuqtalar sonining ortishi bilan o‘sib boradi. Egri chiziqni ko‘tarma yoki chuqurliklarda bo‘lishiga to‘g‘ri kelsa yoki biror sabablarga ko‘ra, koordinatalar asosida bo‘lish qulay bo‘lmagan hollarda ana shu usulni qo‘llaydilar.

Davom ettirilgan yoki ketma-ket vatarlar usuli. Birinchi nuqta B (117- rasm) x va y orqali koordinatalar usuli bilan topiladi. Ikkinci nuqtani belgilash uchun AB vatar yo‘nalishi bo‘yicha lenta tortiladi va $BC \nabla \sim S$ masofada $C \nabla$ nuqtasida shpilka (sixcha) o‘rnatiladi, hosil qilingan $BC \nabla$ bazisda C nuqtaning egri chiziqdagi o‘rnini $BC \sim S$ (lenta yordami bilan)

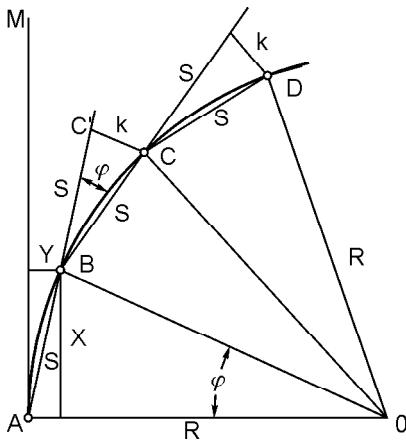

117- rasm. Ketma-ket vatarlar usuli.

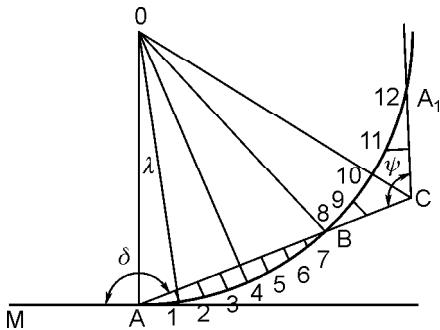

118-rasm. Kesuvchi chiziq usuli.

va $C \nabla C \sim k$ (ruletka yordami bilan) radiuslarni kesishtirib belgilanadi.

k ning qiymati $C \nabla BC$ va AOB uchburchaklarning o‘xshashligi-dan topiladi:

$$\frac{k}{S} = \frac{S}{R},$$

bundan

$$k = \frac{S^2}{R}. \quad (\text{b})$$

Keyingi nuqtaning o‘rnini topish uchun BC vatarni davom ettirib, davomida S ba’zisni o‘lchab qo‘yiladi, belgilangan bazisning uchlariidan S va k radiuslar bilan D nuqta kesiladi. Bu usulni to‘g‘ri burchakli koordinatalar usulidan foydalanish mumkin bo‘lmaydigan joylarda qo‘llaniladi, bu usul ham oldingi usul kam-chiliklariga ega.

Birinchi nuqtaning o‘rnini koordinata usuli bilan topish uchun berilgan S vatarga tegishli markaziy burchak \angle ning qiymatini bilish kerak. Bu burchak (a) ifodadan topiladi.

Kesuvchichiziq usuli. Egri chiziqni bat afsil bo'lishdagi keyingi ikki usulning kamchiliklari ularni qo'llanilishini cheklab qo'yadi. Transportda harakat tezligining katta bo'lishi egri chiziqni bo'lishning nihoyatda aniq bo'lishini talab qildi. Agarda egri chiziqni chuqurda yoki imorat qurilgan joylarda bo'-

lish kerak bo'lsa, u holda prof. N. V. Fedorov tomonidan ishlab chiqilgan chiziqni kesuvchi usuli qo'llaniladi.

Bu usul bilan burchaklarni bat afsil bo'lish ma'lum bo'lib, burchaklar bo'yicha qurilgan kesuvchi chiziqlarga nisbatan to'g'ri burchakli koordinatalar usulini qo'llashga asoslangan. Birinchi kesuvchi AC (118- rasm) trassa yo'nalishi MA bilan \approx burchak tashkil etadi va keyingi har bir kesuvchi chiziq ham CA_1 kabi, oldingi kesuvchi chiziq bilan y burchakni tashkil qiladi. Bu burchaklarning qiymatlari egri chiziqdagi 1, 2, 3, ..., 12 nuqtalarning koordinatalari va y burchakning bissektrisasi b har xil radius R uchun Fedorovning 26- jadvalida berilgan. Bir kesuvchi chiziqdan bo'linishi mumkin bo'lgan nuqtalar soni egri chiziqning radiusiga va qabul qilingan bo'lish shartiga (egri chiziqning har ikkala qo'shni nuqtasi orasidagi masofa — k ning qiymatiga, AB yoyining o'rtasiga to'g'ri kelgan eng uzun masofa — a ning qiymatiga va y burchakning bissektrisasi b ning qiymatiga) bog'liq. Fedorov jadvallarida $k \sim 10$ m, $d \backslash 2$ m, $b \sim 2$ m. Ikki kesuvchi orasidagi o'rta nuqta 10 ni ordinata bilan emas balki y burchakning bissektrisasi b bilan bo'lishi kerak. O'rta ordinataдан yoki AB yoyning ikkita bir xil o'rtadagi ordinatasidan keyingi simmetrik joylashgan hamma ordinatalarning uzunliklari o'zaro tengdir. Birinchi kesuvchi chiziq bilan asosiy urinma orasidagi burchak \approx quyidagi ifodadan topiladi:

$$\approx \sim 180^\circ \div n \geqslant,$$

bunda n — AB kesuvchi chiziqni ichki qismidan bo'linadigan oraliqlar soni va \geqslant — egri chiziqning k oralig'iga to'g'ri keladigan markaziy burchak. Qo'shni kesuvchi chiziq orasidagi burchak:

$$y \sim 180^\circ \div 2(m \wedge n),$$

bu yerda m — BC kesuvchi chiziqning tashqi qismidan bo'linadigan oraliqlar soni. Kesuvchi chiziqni ichki qismidagi ordinatalar musbat son bilan, kesuvchi chiziqning tashqi qismidagi ordinatalar esa manfiy son bilan ifodalangan bo'lib, 26- jadvalda ayirish belgisi bilan izohlangan.

Egri chiziq quyidagi tartibda bo'linadi. Teodolitni A nuqtaga o'rnatiladi va \approx burchakni bo'lib, AC hosil qilingan yo'nalishda abssissalarni va perpendikulyarda esa ordinatalarni o'lchab qo'yila-

di, C nuqtaga yetgach (bissektrisa b ga yotgach), 26- jadvalda ko'rsatilgan y burchakni yasab bissektrisa b ni o'lchab qo'yiladi va o'lhashni A_1 nuqtagacha davom ettiriladi. AC kesuvchidan keyingi CA_1 kesuvchi chiziqqa o'tishda lentani S nuqta atrofida aylantiriladi va masofani hisoblash A nuqtadan davom ettiriladi. Bu hol 26- jadvalda hisobga olingan, masalan, A_1 nuqtaning abssissasi $AC \wedge CA_1$ yig'indi sifatida ko'rsatilgan. A_1 nuqtada o'lhashning birinchi sikli tamom bo'ladi. Bo'lish A_1 nuqtadan yuqoridagi tartibda o'sha 26- jadval bo'yicha A nuqtadan boshlab bo'lingani kabi davom ettiriladi. Yuqorida bayon qilingan bo'lish sikli egri chiziqning uzunligiga qarab bir necha marta takrorlanishi mumkin.

10.10. PIKETLARNI EGRI CHIZIQQA KO'CHIRISH

Piketlarning egri chiziqdagi o'rinalini aniqlashga piketlarni egri chiziqqa ko'chirish deyiladi. Bu masalani yechish egri chiziq nuqtalarining o'rnini urinmaga nisbatan to'g'ri burchakli koordinatalar usuli bilan aniqlashga asoslangan. Masalan, A nuqtaning (115- rasm) piketlash o'rni № 21 \wedge 69,55 ga teng va egri chiziqning radiusi $R \sim 300$ m bo'lsin, deylik. Bu № 22 piket egri chiziqning boshlanish nuqtasidan $k \sim 100 \wedge 69,55 \sim 30,4$ mm masofada joylashgan demakdir. Egri chiziqning bu uzunligi bo'yicha piketning egri chiziqdagi o'rnnini to'g'ri burchakli koordinatalar usuli bilan topamiz.

Egri chiziqning uzunligi $k \sim 30,45$ va $R \sim 300$ m uchun Vajeevskiyning III jadvalidan «abssissasiz egri chiziq» — demak, abssissa $30,45 \wedge 0,005 \sim 30,40$ va ordinata 1,54 ga teng ekanligini topamiz:

30-jadval

$$R = 300$$

Egri chiziq (m hisobida)	Abssissasiz egri chiziq (m hisobida)	Y ordinatalari									
		,0	,1	,2	,3	,4	,5	,6	,7	,8	,9
30	0,05	1,50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
31	06	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69


10.11. UZUN EGRI CHIZIQLARNI BO‘LISH

Uzun egri chiziqlarni qandaydir yaxlit sonli kichik, masalan, 10 m yoki 100 m li yoylarga ajratib bo‘lish qulaydir. Bunday egri chiziqlar karrali egri chiziqlar deyiladi. Berilgan R radiusli k yoyning uzunligiga to‘g‘ri keladigan burilish burchak $>$ quyida-gicha tanlanishi mumkin:

$$j = \frac{k}{R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

Masalan, trassani o‘ng tomonga qiymati hali ma’lum bo‘lmagan burchakka burilish va radiusi $R \sim 300$ m egri chiziqni biror nuqtadan boshlab har birining uzunligi 100 m bo‘lgan yoylarga bo‘lish kerak bo‘lsin, deylik. Shu maqsad bilan trassani kichik burchaklar bilan ketma-ket shunday buriladiki, berilgan radiusda har bir burish burchagiga berilgan 100 m uzunlikdagi egri chiziq to‘g‘ri kelsin. Buning uchun shunday jadvallar borki, ulardan berilgan radius va egri chiziqning uzunligi uchun tegishli burilish burchakni, tangens va bissektrisani topish mumkin. (Bu elementlarning hammasini Vajeevskiy jadvallaridagi 1- jadvaldan olish mumkin.)

Radiusi 300 m bo‘lgan 100 m li egri chiziqni burish uchun, burilish burchak uchining o‘rnini bilmagan holda, o‘zimiz oldindan egri chiziqning boshlanish nuqtasini ixtiyoriy ravishda belgilaymiz. Masalan, burilishning boshi № 12 nuqtadagi piketda (119- rasm) bo‘lsin, deylik. Jadvaldan 100 m uzunlikdagi egri chiziqqa burilish burchak $19^{\circ}06'$ va tangens $50,47$ to‘g‘ri kelishini topamiz. Joyda № 12 piketdan urinma bo‘ylab tangensning qiymatini qo‘yamiz va burilish burchakning uchi B_1 ni topamiz, shu burchak uchida teodolit o‘rnatib trassani

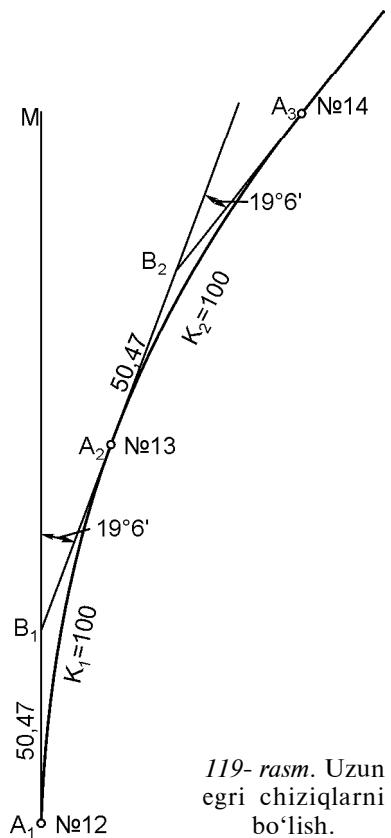

o‘nga $19^{\circ}06\triangle$ burchakka buramiz. Oldingi yo‘nalish bo‘yicha tangens uzunligi $B_1A_2 \sim 50,47$ m ni o‘lchab qo‘yib egri chiziqda № 13 piket o‘rnini belgilaymiz. B_1A_2 chiziqni yana $50,47$ m davom ettirib, keyingi burchakning uchi B_2 ni hosil qilamiz, bu nuqtadan chiziqni yana $19^{\circ}06\triangle$ burchakka burib va $B_2A_3 \sim 50,47$ m ni o‘lchab qo‘yib, egri chiziqda № 14 piket o‘rnini topamiz va hokazo. Shunday qilib, ketma-ket bir nechta kichik burchaklarga bursak, u holda butun egri chiziqqa to‘g‘ri keladigan umumiy burchak burilish burchak uchlarining yig‘indisiga teng bo‘ladi. Agarda egri chiziqning boshi piketda olinmasdan, masalan, № 11 ^ 70 nuqtada olingan bo‘lsa, u holda egri chiziqning oxirini piketga to‘g‘ri keltirish uchun birinchi egri chiziqning uzunligini 30 m ga teng qilib olish kerak bo‘lar edi. Bunday egri chiziqni bo‘lish uchun ham Vajeevskiyning 1-jadvalidan bu egri chiziq uchun tegishli burilish burchak $5^{\circ}44\triangle$ va tangens $15,01$ ni topar edik. Agarda berilgan egri chiziqni uzunligi $k \sim 200$ m bo‘lgan yoy bilan bo‘lish kerak bo‘lsa edi, u holda har bir egri chiziqning o‘rtasidagi piketni Vajeevskiyning 1-jadvalida keltirilgan bissektrisa uzunliklaridan foydalanib topish mumkin bo‘lar edi. Burilishni bo‘lishning yuqoridagi usuliga urin malar ning ko‘pbur-chakligi deyiladi.

31-jadval

Egri chiziq	Burilish burchagi	Tangens	Bissektrisa
$R=300$			
30	$5^{\circ}43'46''$	15,01	0,37
100	$19^{\circ}05'55''$	50,47	4,21
200	$38^{\circ}11'50''$	103,87	17,47

10.12. O‘TISH EGRI CHIZIQLARI

Yo‘lning radiusi $R \sim \square$ bo‘lgan to‘g‘ri qismidan radiusi oxirgi qiymatga ega bo‘lgan doiraviy egri chiziqqa silliq o‘tish mumkin emas. Avtomobil yoki poyezd o‘tish vaqtida yo‘l yon tomondan silkinishga uchraydi. Bu silkinishni yumshatish uchun radiusni asta-sekin kamaytirish kerak, buning uchun yo‘lning to‘g‘ri qismi bilan doiraviy egri chiziq orasiga radiusi cheksizdan doiraviy egri

chiziq radiusigacha uzlusiz ravishda o'zgaradigan o'tish egri chizig'ini qo'yish lozim.

O'tish egri chizig'i to'rini to'g'ri tanlash asosan yo'l tuzilishiga va harakatning loyihdagi tezligiga bog'liqdir. Hozirgi vaqtida radiooidal spiral yoki klotoida so'zi ko'proq qo'lla nilmoqda.


Unga $r = \frac{C}{S}$ tenglama to'g'ri keladi. Bunda r — egri chiziq egriligining o'zgaruvchan radiusi, S — egri chiziqning boshidan uning xohlagan biror nuqtasigacha bo'lgan uzunlik, C — parametr deb ataluvchi o'zgarmas miqdor.

O'tish egri chizig'i PB (120- rasm) yordami bilan to'g'ri yo'lni doiraviy egri chiziq bilan tutashtirishning oson yo'li shundan iboratki, radiusi R bo'lgan doiraviy egri chiziq AA_1 ni biror miqdor P ga shunday surish kerakki, doiraviy egri chiziq markazi O o'z joyida qolsin, u holda doiraviy egri chiziq AA_1 ga nisbatan konsentrik ravishda joylashgan BB_1 chiziq R^+P radiusga ega bo'ladi. Nuqta B_1 dan burilishning oxiri F_1 orasida ham xuddi FB kabi o'tish egri chizig'i joylashadi. O'tish egri chizig'inining boshidan surilmagan aylanma egri chiziqning boshigacha bo'lgan oraliq $t \sim FA$ — qo'shimcha tangens, P — doiraviy egri chiziqning siljitmasi deyiladi.

O'tish egri chizig'inining urinma nuqtalari P va P_1 uning bosh nuqtalari deyiladi. Joyda doiraviy egri chiziqning boshi va oxiridan qo'shimcha tangenslar t ni o'lchab qo'yib, o'tish egri chizig'i ning bosh nuqtalarini topamiz.

O'tish egri chizig'i to'g'ri burchakli koordinatalar x, y bo'yicha bo'linadi. Buning uchun koordinatalarning bosh nuqtasiga P ni va absissa o'qiga PM urinmani qabul qilib olinadi.

O'tish egri chiziqlari bo'lgan burilishni bo'lishda maxsus jadvallardan masalan, N. V. Fedorov yoki M. S. Zamaxayev va P. I. Sedelnikovlarning «O'tish egri chiziqlarning bo'lish jadvalari»dan foydalaniladi.

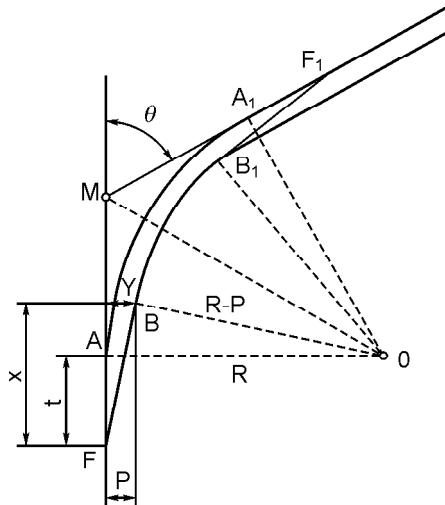

120- rasm. O'tish egri chiziqlari.

10.13. SERPANTINALAR

Ba’zi hollarda, masalan, yo‘l to‘g‘ri uchastkalarining yo‘nalishi o‘tkir burchak + bilan B nuqtasida birlashsa (121- rasm), ularni odatdagicha burchak ichida qurilgan egri chiziq bilan tutashtirish mumkin bo‘lmay qoladi.


Bunday hollarda, burchak uchi B atrofida *serpantina* deb ataluvchi ilon izi shaklidagi halqa o‘tkaziladi. Serpantina quyidagi elementlardan, ya’ni radiusi r bo‘lgan asosiy PNQ egri chiziq, kiritma ikki to‘g‘ri kesma $DP \sim QE \sim p$ va R raduisli ikki teskari egri chiziqlar DA va EC lardan iborat.

Serpantinalarning turlari va ularni tashkil etuvchi bo‘laklarning joylashishlarida quyidagilar boshlang‘ich ma’lumot bo‘lib xizmat qiladi:

1) teodolit bilan joyda o‘lchaniladigan to‘g‘ri chiziqlar LB va MB orasidagi + burchak, bu burchakning uchi serpantina bosh egri chizig‘ining markazi hisoblanadi (121- rasm); 2) bosh egri chiziqning radiusi r ; 3) teskari egri chiziqlarning radiusi R ; 4) kiritma to‘g‘ri burchakning eng kalta uzunligi P . + burchakdan boshqa hamma qiymatlar qidirish ishlarining texnik shartlariga binoan topiladi.

Bu qiymatlarga asosan, piketlashni hisoblash va serpantinani bo‘lish uchun kerak bo‘lgan $c \sim BL \sim BM$, \bar{e} , $>$, \simeq , $+$, $LP \sim MQ$ miqdorlarni topish mumkin.

Serpantinalar avtomobil yo‘llarini adir va tog‘li joylarda qurishda qo‘llaniladi. Serpantinalarni bo‘lish maxsus jadvallar bo‘yicha bajariladi.

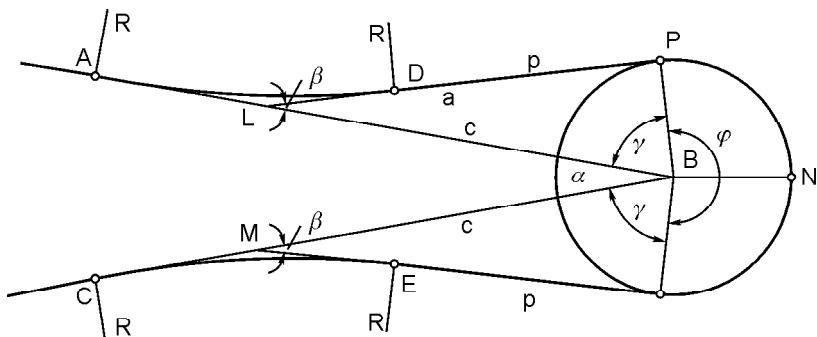

121- rasm. Serpantinalar.

10.14. TO‘G‘RI VA EGRI CHIZIQLAR QAYDNOMASI


Trassani joyda qo‘yishda olingan o‘lchash va hisoblash natijalari maxsus to‘g‘ri va egri chiziqlar qaydnomasiga yoziladi (32- jadval). Quyida keltirilgan qaydnomada nusxasi 122- rasmida ko‘rsatilgan trassaga nisbatan tuzilgan. Qaydnomadagi trassaning o‘lchangan burilish burchaklari (4 va 5- grafalar) va boshlang‘ich direksion burchak bo‘yicha avvalgi formulalardan foydalanib direksion burchak + ni hisoblanadi (15- grafa). Agar hisoblash to‘g‘ri bajarilgan bo‘lsa, u holda $+_{n}^{+} +_{0}^{-} "0^{+}"0^{\triangleleft}$ bo‘lishi kerak.

Egri chiziq radiuslarini 6- grafaga va egri chiziqnini bo‘lish jadvalidan olingan egri chiziqning elementlarini 7, 8, 9 10- grafalarga ko‘chirib yozib ular to‘ldiriladi. 3, 2, 11 va 12- grafalar piketlash daftarchasi bo‘yicha to‘ldiriladi. To‘g‘ri kirimalar uzunligi (13- grafa) oldingi egri chiziqning oxirgi nuqtasi bilan keyingi egri chiziqning bosh nuqtasi piketlash belgilarining ayirmasiga teng, masalan, kiritma 3—4 uzunligi P_{3-4} quyidagiga teng:

$$\begin{array}{r} EB \dots \dots \dots \text{№} 20 + 94,63 \\ - EO_3^4 \dots \dots \dots \text{№} 19 + 24,60 \\ \hline P_{3-4} \dots \dots 1 + 70,03 = 170,03 \text{ m} \end{array}$$

Burchak uchlari orasidagi oraliq (14- grafa) keyingi va oldingi burchak uchlari piket belgilarining ayirmasiga oldingi egri chiziq domerini qo‘silganiga teng, masalan, 4—5 tomon uzunligi S_{4-5} quyidagicha bo‘ladi:

$$\begin{array}{r} \text{burchak} - 5 \dots \dots \text{№} 25 + 77,44 \\ - 4 \dots \dots \text{№} 21 + 10,84 \\ \hline D \quad \quad \quad + 0,12 \\ S_{4-5} \dots \dots 4 + 66,72 = 466,72 \text{ m.} \end{array}$$

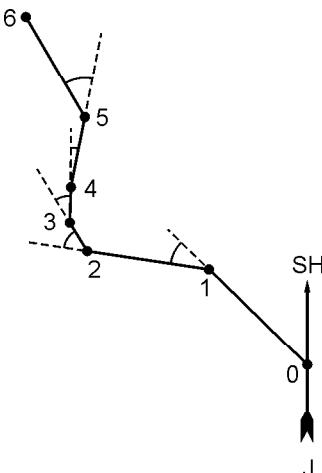

122- rasm. Trassanning yo‘nalishi.

TO‘G‘RI VA EGRI CHIZIQLAR QAYDNAMEASI

Burchaklar		qiymati		Egri chiziq elementlari				holati		uzunligi		To'g'ri chiziqqlar		yo'nalishi	
Kilometrlar №	Burchak uchi	θ , chapaqe	Radius R	tg	E	bissektриса B	D	egri chiziq boshi EB	egri chiziq oxiri EO	to'g'ri kiruma p	burchak uchi orasidagi masofa S	direksion burchak, α	rumb	Estirma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
0	0	$\text{№ } 0_+$, 0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	$\text{№ } 8+83,00$	$37^{\circ}50'$	100	34,27	66,03	5,71	2,51	$\text{№ } 8+48,73$	$\text{№ } 9+14,76$	$8+48,73$	$8+83,00$	$31^{\circ}730'$	$\text{SHG}:42^{\circ}30'$	
2	1	$\text{№ } 16+94,94$	$51^{\circ}58'$	—	200	97,47	181,40	22,49	13,55	$\text{№ } 15+97,47$	$\text{№ } 17+78,87$	$6+82,71$	$8+14,45$	$27^{\circ}40'$	$\text{SHG}:80^{\circ}20'$
3	1	$\text{№ } 19+0,14$	$28^{\circ}58'$	—	100	25,54	50,00	3,20	1,07	$\text{№ } 18+74,60$	$\text{№ } 19+24,60$	$0+95,73$	$2+18,75$	$33^{\circ}138'$	$\text{SHG}:28^{\circ}22'$
4	2	$\text{№ } 21+10,84$	$12^{\circ}20'$	—	150	16,21	32,29	0,87	0,12	$\text{№ } 20+94,63$	$\text{№ } 21+26,92$	$1+70,03$	$2+11,77$	$0^{\circ}17'$	$\text{SHSHQ}:0^{\circ}17'$
5	2	$\text{№ } 25+77,44$	—	$39^{\circ}47'$	100	36,18	69,43	6,34	2,93	$\text{№ } 25+41,26$	$\text{№ } 26+10,69$	$4+14,34$	$4+66,72$	$12^{\circ}37'$	$\text{SHG}:12^{\circ}37'$
6	3	$\text{№ } 33+9,84$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$6+99,15$	$7+35,33$	$33^{\circ}50'$	$\text{SHG}:27^{\circ}10'$
		$92^{\circ}57'$	$77^{\circ}37'$		$209,67$	$399,15$		$20,18$		$29+10,69$	$33+30,02$	$332^{\circ}50'$	$42^{\circ}30'$		
		$77^{\circ}37'$	S_q'		$419,34$	SK		SD		$3+99,15$	$-20,18$	$31^{\circ}730'$	$27^{\circ}10'$		
		$15^{\circ}20'$			$20,19$					$33+9,84$	$33+9,84$	$15^{\circ}20'$			
		$S_q - S_q'$								$\Sigma S_{- \Sigma K}$	$\Sigma S_{- \Sigma D}$	$a_m - a_0$	$r_0 - r_n$		

Hisoblashni tekshirish uchun quyidagi ifodalar qo'llaniladi:

1) $D \sim 2T^\pm K$ bo'lgani uchun

$$"2T^\pm"K\sim"(2T^\pm K)\sim"D; \quad (10.17)$$


2) $"P^\wedge"K\sim"S^\pm" D.$ (10.18)

Oxirgi tenglamaning ikkala tomoni butun trassaning uzunligini ko'rsatadi. Bu uzunlik trassaning bosh va oxirgi nuqtalari piketlash belgilarining ayirmasi sifatida olinishi ham mumkin. Trassa uzunligining uchala qiymati o'zaro teng bo'lishi kerak (qaydnomaga qarang).

10.15. NIVELIRLASH JADVALINI TO'LDIRISH

Jadvaldagi belgilar ish davomida hisoblanadi. Bog'lovchi nuqtalarning belgilari nisbiy balandlik yoki asbob gorizonti orqali, oraliq nuqtalarining belgilari esa faqat asbob gorizonti orqali, oraliq nuqtalarining belgilari esa faqat asbob gorizonti bo'yicha hisoblanadi (123- rasm). Jadvalda (33-jadval) № 0 va № 1 piketlar orasidagi nisbiy balandlik ($1242 \div 948 \sim 294$) musbat nisbiy balandliklar grafasiga (8) yozilgan va № 1 va № 2 piketlar orasidagi nisbiy balandlik ($816 \div 2111 \sim 1295$) manfiy nisbiy balandliklar grafasiga (9) yozilgan, nol piket belgisi (149, 149, 727, 727) va nisbiy balandlik bo'yicha № 1 piket belgisi ($149,727 \div 0,294 \sim 150,021$) hisoblangan, № 2 piket belgisi № 1 piket belgisiga va tegishli nisbiy balandlikka teng va hokazo. Bog'lovchi nuqtalarning belgilari va ulardan olingan sanoqlar bo'yicha har bir bekat uchun asbob gorizonti hisoblangan, masalan, № 1 bekat uchun $149,727 \div 1,242 \sim 150,969$. Asbob gorizontidan boshqa nuqtalardan olingan sanoqni ayirib shu nuqtalar belgilari olingan, masalan, $\div 60$ nuqta belgisi $150,969 \div 1,305 \sim 149,664$ ga teng. № 1 piket belgisi tekshirish uchun asbob gorizonti orqali ham olinishi mumkin: $150,969 \sim 150,021$.

Hisoblashni betma-bet tekshirish. Betning tagida hisoblashni betma-bet tekshirilgan, buning uchun orqa va oldingi sanoqlarning o'rtachasi va faqat bog'lovchi nuqtalarning nisbiy balandliklari qo'shilgan. Bu yig'indilarning ayirmasi ($\div 833$) oxirgi va birinchi nuqtalar belgilarining ayirmasiga teng ($148,894 \div$

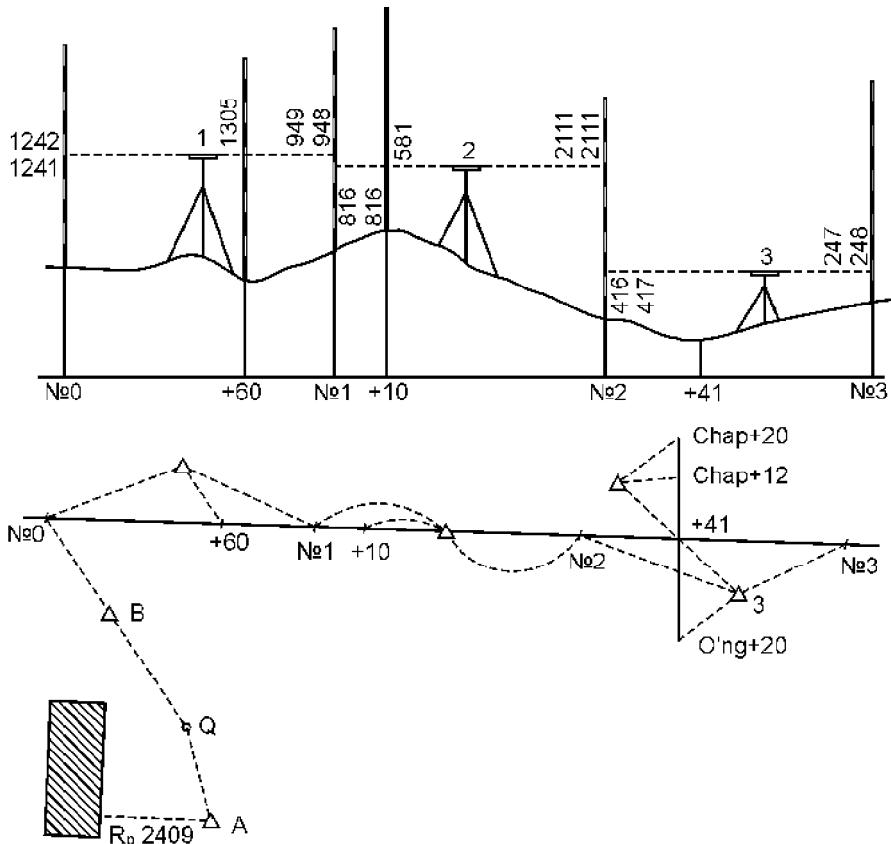


123- rasm. Trassa boshini reperga bog'lash.

149,727 \sim $0,833$). Bundan tashqari, № 3 va № 6 piketlar orasidagi nisbiy balandliklar yig'indisi (0,833) ham № 3 va № 0 piketlar belgilaringin ayirmasiga teng (0,833). Bu tekshirishda oraliq nuqtalar va poperechniklarning (124- rasm) belgilari ishtirok etmaydi. Bunday tekshirish hisoblari har betning tagida bajarilishi lozim.

Jadvaldagagi hamma hisoblashlar sanoqlar yozilgandan keyin darhol bajarilishi kerak. Noto'g'ri yozilsa, chizib qo'yib, to'g'risiga, tepasiga yoki yangi qatorga yoziladi. O'chirg'ich qo'llash ma'n etiladi. Agar betma-bet tekshirish hisoblash to'g'ri ekanligini isbot etsa, shunday holdagina to'ldirish yana davom ettiriladi. Jadvalning yangi beti oxirgi bog'lovchi nuqtaning yozuvlarini va uning belgisini yozishdan boshlanadi. Nivelirlovchi shu bekatdagi hamma

NIVELIRLASH JADVALI

Nuqta №	Nivelirlash-nadigan nuqtalar	Reyka samoqlari				Oshirma			Asbob gorizonti	Shartli belgilar	Mutloq belgi
		o'qilgan orgadagi oraliq	oldingi orqadagi	sanoqlar o'rtasi	oldingi	+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIRINCHI NIVELIR											
		№ 0	1242 1241		1242		294		150,969		149,727
1	+60 № 1	816 816	1305 948		816 2111 2111	948 2111		1295	150,837		149,664 150,021
2	+10 № 2	581			416						150,021
3 o'ngga	+41 +20 № 3	416 417	935 2989				168				150,256 148,726
			247 248			248					
					2474 833	3307 833	462 -833	1295			- 0,833
POPERECHNIK											
o'ngga chapga	№ 2+41 +12 +20	3868	863					152,075			148,207 151,212 151,966

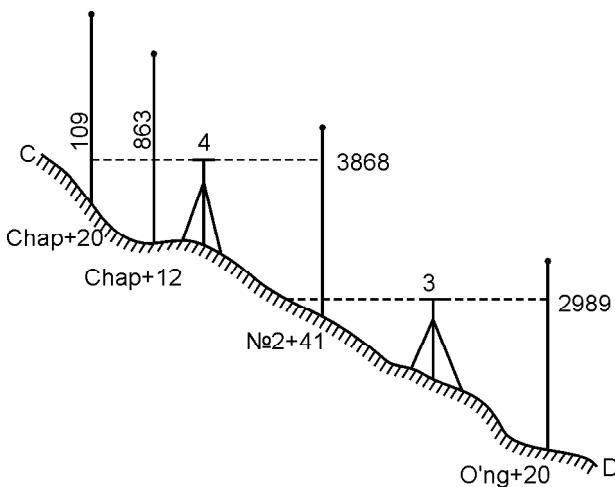

124- rasm. Poperechniklarni nivelerlash.

hisoblar va ularni tekshirish tamom bo‘lgandan keyingina nivelerini keyingi bekatga ko‘chira oladi.

B e l g i l a r n i y o z i s h . Niveler jadvalida shartli belgilar grafa (11) bor. Bu grafa trassani loyihalanayotgan nohiyada davlat nivelerlash markasi yoki reperi bo‘lmagan holda to‘ldiriladi va butun belgilar nol piketning shartli belgisidan hisoblanadi. Agar keyinchalik trassani reperga bog‘lash mumkin bo‘lsa, trassaning shartli belgilarini mutloq belgilarga aylantirib hisoblash qiyinchilik tug‘dirmaydi. Masalan, agar № 0 piketning belgisini shartli ravishda 100,000 m ga teng deb qabul qilingan bo‘lsa va so‘ngra uning mutloq belgisi — 149,867 m chiqsa, u holda mutloq belgilarga o‘tish uchun har bir topilgan shartli belgiga $149,867 \div 100,000 \sim 49,867$ m farqni qo‘sish kerak.

I k k i t o m o n l a m a r e y k a b i l a n n i v e l i r l a s h . Ikki tomonlama reyka bilan nivelerlash. Ikki tomonlama reyka bilan nivelerlanganda nivelerlash natijalari 213-betdagagi jadvalga yoziladi (34-jadval).

Bog‘lovchi nuqtalarga qarash va jadvalga yozish tartibi:

- 1) Orqadagi reykaning qizil tomonidan olingan sanoq;
- 2) Oldingi reykaning qizil tomonidan olingan sanoq;
- 3) Orqadagi reykaning qora tomonidan olingan sanoq;
- 4) Oldingi reykaning qizil tomonidan olingan sanoq.

Vaterpasi taglikda, trubasi aylantirib qo‘yiladigan niveler bilan nivelerlanganda ikkinchi sanoqdan keyin trubani taglikda aylantirib, so‘ngra geometrik o‘q atrofida 180° aylantiriladi.

NIVELIRLASH JADVALI (IKKI TOMONLAMA REYKALAR)

Nuqta №	Qara-ladi-gan nuq-talar	Reyka sanoqlari			Nisbiy balandlik		O'rtacha nisbiy balandlik		Asbob gori-zonti	Mutloq belgililar	Shartli belgililar
		Orqa-dagi	Oldin-dagi	Oraliq	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Birinchi niveler											
1	+30 +84 № 1	657 5749 1061		845 915					64,063	63,218 63,148 63,002	
2	№ 1 +46 № 2	6312 1626 6184 1498		1828 128 128						63,002 62,800 63,130	
		13939	14492		256	809	128	404		63,106	
$- 553:2 = - 276 \quad - 553:2 = - 276 - 276 \quad - 276 \quad \frac{63,406}{0,276}$											

Bog'lovchi nuqtalardagi reykalardan sanoq olgandan keyin orqa reykani oraliq nuqtalarga ko'chiriladi, ulardan reykaning faqat qora tomoni bo'yicha sanoq olinadi. Bekatda turib nuqtalarga qarab bo'lgandan keyin asbobni olmasdan turib natijalarni tekshirib ko'rish lozim.

Reykaning turli tomonlaridan olingan sanoqlar ayirmasi bir xil bo'lishi kerak, ayirmalarning bir-biridan farqi 3 mm dan ortiq bo'lmasligi lozim.

10.16. TRASSA REJASI VA BO'YLAMA PROFIL TUZISH

Trassa rejasi ni tuzish. Trassa rejasi piketlash jadvali hamda to'g'ri va egri chiziqlar qaydnomasining ma'lumotlariga asosan tuziladi. Tekis va qir joylarda odatda reja masshtabi:


1:10 000 va 1:5 000, tog‘lik joylarda esa 1:2 000 bo‘ladi. Yo‘lning o‘qi burilish burchaklarining koordinatalari yoki chiziq tomonlarning rumbi va uzunligi bo‘yicha tushiriladi. Rejada (125-rasm) joyda trassa o‘tkazishda olingan tafsilotlar tasvirlanadi.

B o ‘ylama profil tuzish. Bo‘ylama profil niveler jadvali va piketlash daftarchasidan olingan ma’lumotlarga asosan millimetrlı qog‘ozga chiziladi. Tiklik masofalarning masshtabi ufqiy masofalarning masshtabiga nisbatan 10 marta yirik qilib olinadi. Bizning davlatimizda avtomobil yo‘llarining umumiylarmoqlarini qidirishda profillar 1:5000 (ufqiy) va 1:500 (tiklik) masshtabda tuziladi, temir yo‘llarni mukammal qidirishda esa profillar 1:10 000 va 1:1 000 da tuziladi.

Profillarni qabul qilingan nusxalarga amal qilgan holda tuzish zarur, chunki ularda kerakli ma’lumotlarni joylashtirish va yozish uchun grafalar ko‘rsatilgan. Bunday grafalar profil to‘ri deb ataladi. 126- rasmida avtoyo‘l to‘ri bo‘yicha chizilgan yo‘lning bo‘ylama profili ko‘rsatilgan. Ufqiy masshtab 1:5000, tiklik masshtab 1:500. 2—9 grafalar «Yo‘l qidirish va loyihalash» kursida bayon etiladigan talablarga asosan to‘ldiriladi.

Profilni tuzish piketlar hamda qo‘suv nuqtalarni yozish va masofalar grafasini to‘ldirishdan boshlanadi. Nuqtalarning belgilari shartli gorizont deb ataluvchi chiziqdan boshlab qo‘yiladi, bu chiziq uchun millimetrovkaning biror yo‘g‘on chizig‘i qabul qilinadi. Shartli gorizont chizig‘ining yon tomonida yozuvlar uchun 6—7 sm ochiq masofa qoldirilishi kerak. Profil chizig‘ining yuqorisida ham har xil yozuvlar uchun, masalan, reperlar belgisi, inshootlarning katta-kichikligi va boshqalar uchun 3—5 sm joy qoldirilishi kerak. Shartli gorizontdan pastda profil to‘rining 1—12 grafalarini joylash uchun 12,5 sm joy qoldirilishi lozim. Ko‘rsatilgan o‘lchamlarga asosan profil tuzish uchun kerakli qog‘oz enini hisoblash mumkin. Profil qalam bilan chiziladi.

11- grafaning pastki chizig‘iga piket nomerlari yoziladi. To‘liq bo‘limgan piket oraliqlari (882—833- piketlarga qaralsin) to‘liq, ya’ni 100 m ga teng piketlar kabi qo‘yiladi, ularning haqiqiy uzunligi esa (98,3 m) 11- grafaga yoziladi va undan tashqari maxsus shartli belgi (126- rasm) bilan ko‘rsatiladi. Qo‘suv nuqtalarning nomlari profilda mutloqa ko‘rsatilmaydi, ularning piketgacha bo‘lgan masofalarini masofalar grafasidan (11- grafadan) aniqlanadi, chunki bu grafa hamma nuqtalar masshtab bo‘yicha ordinata o‘tkazib tushiriladi. Bu nuqtalar orasidagi masofalar ordi-

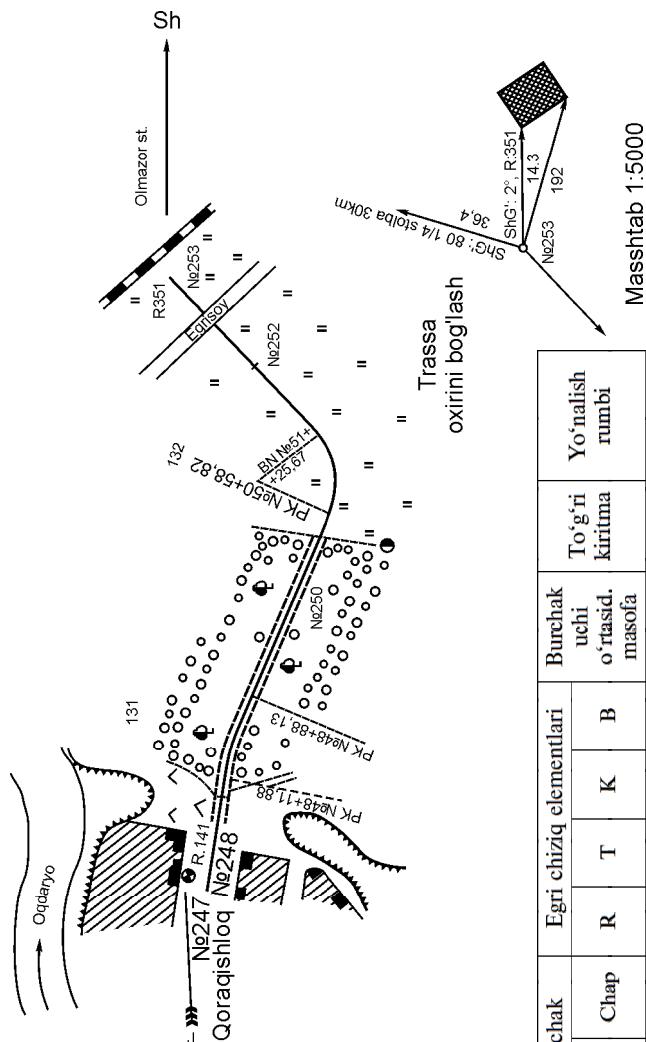


Masshtab 1:5000

Nudtalar	Burchak uchining o'mi	Burchak O'ng Chap	Egri chiziq elementari R	K	T	B	Burchak uchi o'rasiid. masofa	To'g'ri kiruma	Yo'nalish rumbi
Piket № 247									
U 131	№ 248+50,20	14°34'	300	38,34	76,27	2,44	150,20	111,86	ShSh:10°33'
U 132	№ 250+95,60		6545	600	38,78	68,85	11,44	245,81	168,69
								213,11	174,33
Piket № 253									ShSh:40°38'

125- rasm. Trassa rejasi.

Masshtablar
ufqıy 1 sm da 50 m
tik 1 sm da 5 m

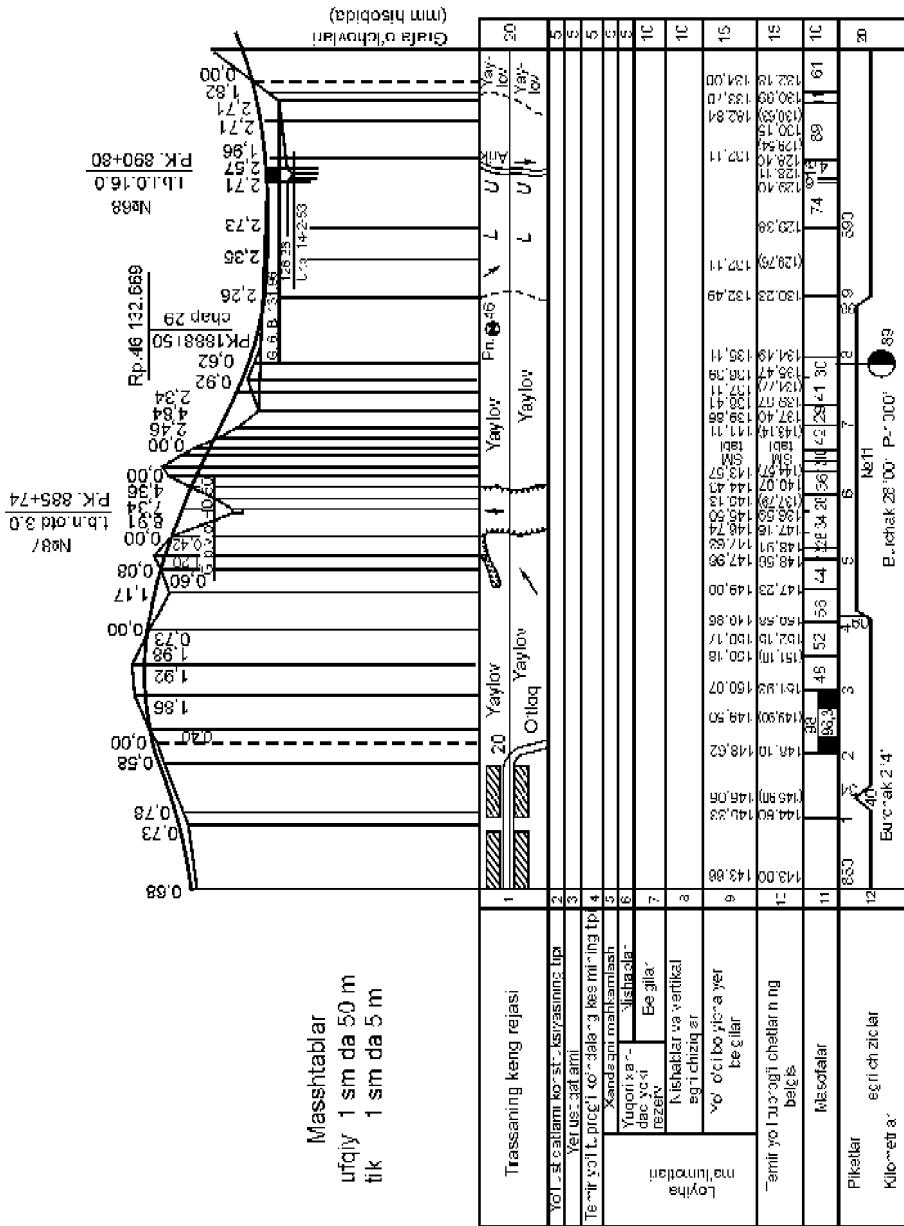


natalar orasiga yoziladi. Piketlar orasida qo'shuv nuqtalar bo'lmasa, u holda ular orasidagi masofa 100 m yozilmaydi. Profil kilometr ko'rsatkichlari piketlash chizig'idan pastga 1,2 sm uzunlikdagi to'g'ri chiziq shaklida (temir yo'l profilida 4 sm) o'tkazilib oxirida doiracha (diametri 5 mm) chiziladi va uning o'ng yarmi tush bilan qoplanadi. Kilometr ko'rsatkichlari, odatda, piketga to'g'ri keladi, piketlar orasi to'la bo'lman holda kilometr ko'rsatkichlari suriladi, chunki ularni o'rnatishda piketlar soni emas, haqiqiy uzunlik hisobga olinadi. Piketlash chizig'idan 1 sm pastda yo'lning to'g'ri va egri bo'laklarining shartli rejasi ko'rsatiladi.

Yo'lning qaysi tomonga burilganiga qarab, egri chiziqlar pastga yoki yuqoriga qaragan shartli yoy shaklida belgilanadi. Yoy pastga qaragan bo'lsa, yo'l o'ngga burilgan, aksincha, yoy yuqoriga qaragan bo'lsa, yo'l chapga burilgan hisoblanadi. Har bir doiraviy egri chiziqning boshi va oxiri piketlash chizig'idan yo'l o'qini tasvirlovchi 12- grafaning o'rta chizig'iga qarab o'tkaziladigan perpendikulyar chiziq bilan belgilanadi. Egri chizilarning bosh va oxirgi nuqtalaridan eng yaqin kichik piketlargacha bo'lgan oraliq perpendikulyar chiziq bo'ylab yoziladi, masalan, birinchi egri chiziqning boshi № 884 ^ 09 — nuqtaga, egri chiziqning oxiri esa № 885 ^ 98 — nuqtaga to'g'ri keladi. Bulardan tashqari, har bir egri chiziqda burilish burchagi va radius yoziladi. 127- rasmda temir yo'lining bo'ylama profili ko'rsatilgan. Ufqiyy masshtab 1:10 000. Tiklik masshtab 1:1 000. Temir yo'l profilida o'tish egri chiziqlari doiraviy egri chiziq belgisining tagiga joylashgan siniq chiziq bilan ko'rsatiladi. O'tish egri chizig'i belgisining oldiga uning parametri minglikda, masalan, 75 000 o'rniga $C \sim 75$, qo'shimcha tangens t va sdvijka (surilma) p yoziladi. Perpendikulyar chiziqlar bo'ylab doiraviy egri chiziqdagi kabi urinma nuqtasidan eng yaqin piketgacha bo'lgan oraliq yoziladi.


Avtoyo'l profilining 1- grafasida temir yo'l profilining loyiha belgilari (qizil) grafasining yuqorisiga syomka qilingan poloskaning (yo'lning) tasviri qabul qilingan ufqiyy masshtabda tushiriladi, shu bilan birga rejaning o'rtasiga yo'l o'qi tushiriladi.

Nivelir jadvalidan yer belgilari (qora) grafasiga tegishli ordinatalar qarshisiga santimetrgacha yaxlitlangan belgililar ko'chirib yoziladi va qora belgililar bo'ylab esa nuqtalar belgilanadi, ya'ni profil nuqtalari belgilanadi. Bunda uchi yaxshi chiqarilgan qalam ishlataliladi. Belgilangan nuqtalar bir-biri bilan tutashirilib, profil chizig'i hosil bo'ladi. Profil nuqtalarining ordinatalari chizmadan tashqariga chiqmasligi kerak.

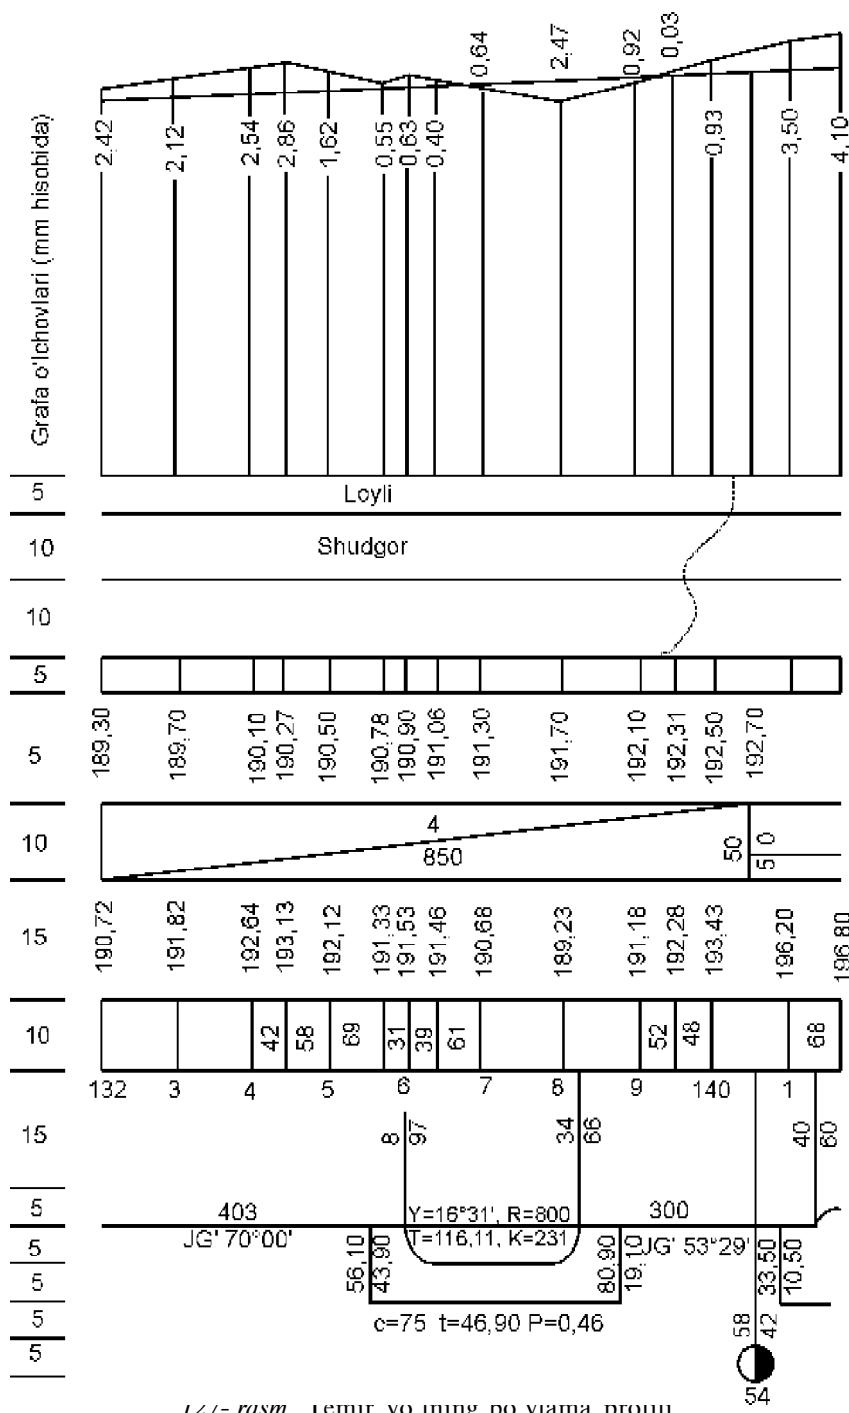

12/- rasm. temir yo ming do yilma proni.

Loyiha chizig‘ini chizishda profil chizig‘i o‘chirg‘ich bilan o‘chirilib ketmasligi uchun uni darhol tush bilan qoplash tavsiya etiladi. Profilning har bir belgilangan nuqtasidan shartli gorizont chizig‘igacha perpendikulyar tushiriladi. Yo‘lning o‘qi, to‘g‘ri va egrи chiziqlar, loyiha belgi raqamlari va nishab grafalari hamda bu grafalardagi qiymatlar qizil tush bilan chiziladi va yoziladi masofalar grafasini chegaralovchi pastki chiziq havorang tush bilan chiziladi. Hamma qolgan grafalar va yozuvlar hamda rejaga shartli belgililar yozish qora tush bilan bajariladi. Profil chizig‘ining yuqorisida, hamma reperlar, ularning nomerlari, belgi raqamlari va trassada bo‘lgan masofa ko‘rsatiladi. Ko‘ndalang profillarni chizishda ufqiy va tiklik masofalari uchun bir xil masshtab qo‘llaniladi. 128- rasmida 250- piketdagi ko‘ndalang profil ko‘rsatilgan.

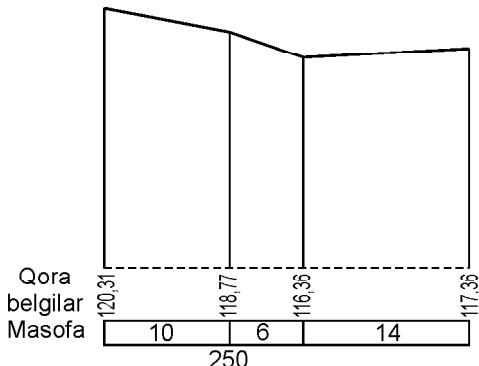


128- rasm. Ko‘ndalang profil.

10.17. LOYIHA BELGILARINI HISOBBLASH

Loyiha chizig‘i CD (129- rasm) odatda profilga berilgan nishab $i \sim tg +$ bo‘yicha chiziladi. Boshlang‘ich nuqta C ning loyiha belgisi yoki boshqacha aytganda, qizil belgisi H_1 berilganda, so‘nggi D nuqtasining qizil belgisi H_2 quyidagi ifodadan topiladi:

$$H_2 \sim H_1 \wedge h \sim H_1 \wedge +tg + \sim \sim H_1 \wedge id, \quad (10.19)$$

ya’ni keyingi nuqtaning belgisi oldingi nuqtaning belgisiga chiziq nishabini nuqtalar orasidagi ufqiy masofaga ko‘paytmasining

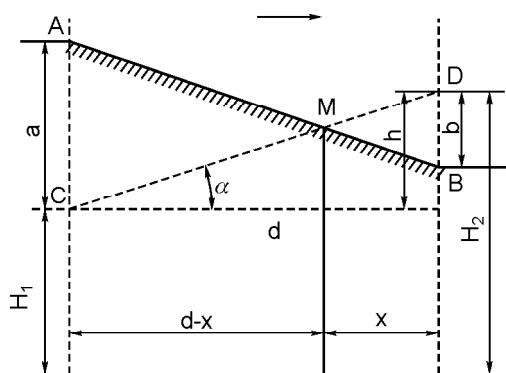

129- rasm. Noma'lum M nuqtani aniqlash sxemasi.

qo'shilganiga teng. Bu ifoda asosida profildagi hamma nuqtalarining qizil belgilarini topish mumkin. Nuqtaning qizil va qora belgilari orasidagi farq shu nuqtadagi ko'tarma balandligini yoki o'yim chuqurligini ko'rsatadi va ishchi belgisi deb ataladi. M nuqtada yer ishlari nolga teng bo'lib, u qizil va qora chiziqlarning kesishgan nuqtasida yotadi. M nuqtadan profilning eng yaqin B nuqtasigacha bo'lgan ufqiy x masofa quyidagi proporsiyadan topilishi mumkin:

$$\frac{x}{d-x} = \frac{b}{a},$$

bundan

$$x = d \frac{b}{a+b},$$

bunda a va b lar A va B nuqtalardagi ish belgilar, d — shu nuqtalar orasidagi ufqiy masofa. x yoki d^+ x aniqlansa, M nuqtaning belgisini (6.15) ifoda bo'yicha topish mumkin.

Ko'tarmaning tegishli ish belgilari profilning loyiha chizig'i ustiga va (pastqam) yerning ish belgilari uning ostiga yoziladi. Avtoyo'l profilining yer ishlari nolga teng bo'lgan nuqtalarida shartli gorizont chizig'iga punktir chiziq bilan perpendikulyar tushiriladi va uning ikki tomoniga nol nuqtadan profilning yaqin nuqtalarigacha bo'lgan masofa metr hisobida yaxlitlab yoziladi.

11- bob. TRASSANI OLIB O'TISH VA UNI MUSTAHKAMLASH

11.1. TRASSANI TIKLASH


Trassani tiklashda barcha nuqtalar holatini ko'rib chiqiladi. Trassadagi chiziq va burchaklarni o'z vaqtida mustahkamlab boriladi, trassani burilish burchagini doimiy predmet — reperga bog'lab boriladi. Trassa bo'y lab chiziq o'lchashda hosil bo'lgan burchak va trassa yo'nalishini aniqlanayotganda ro'y berayotgan burilish burchaklarining bir-biri bilan kesishgan joyi topiladi. Trassaning ma'lum miqdordagi uzunligi bo'y lab belgilar mahkamlanmagan bo'lsa, bunday uchastkalarda loyiha belgi raqamlariga asoslanib, trassa yangitdan o'rnatiladi. Yangitdan tiklangan trassa

bo‘yicha piketlar ham rejalanadi. Profildagi loyiha belgi raqamiga asoslanib hamma nuqtalar takroriy ravishda tiklanadi. Avtomobil yo‘llaridagi trassalarda burlish burchakning nuqtasi ajratiladi. Rejada har qaysi burlishning boshlanish va oxirini belgilab qo‘yiladi. Hosil bo‘lgan egri bo‘yicha egrining profili tuzilib ana shu profilda obi-havoning noqulay payitida yoqqan yomg‘ir suvlarning yirik kommunikatsiyalarga oqib ketish yo‘nalishini ko‘rsatib qo‘yiladi.

Mahalliy joylarda trassa nuqtalarini mustahkamlash

Trassa loyihasida ko‘rsatilgan belgilarni ishonarli holatdagi belgilar bilan mustahkamlab boriladi. Trassa bo‘yicha belgilar qanday belgilangan bo‘lsa, ana shunday qilib trassaning stvor chizig‘i bo‘yicha belgilar belgilanadi yoki qurilish ishlarini olib borilayotgan profil bo‘yicha belgilanadi (130- rasm).

Inshoot trassasini takroriy ravishda qurish uchun tayanch tarmoqlarini yangitdan barpo qilinadi. Bunda inshootning bosh o‘qiga stvor belgilar va ishchi reperlar o‘rnataladi. Inshootlarni rejalahsha asosiy punkt reperini qurilishdan boshqa joyga olib o‘tib, belgi raqamni reperga bog‘lab qo‘yiladi.

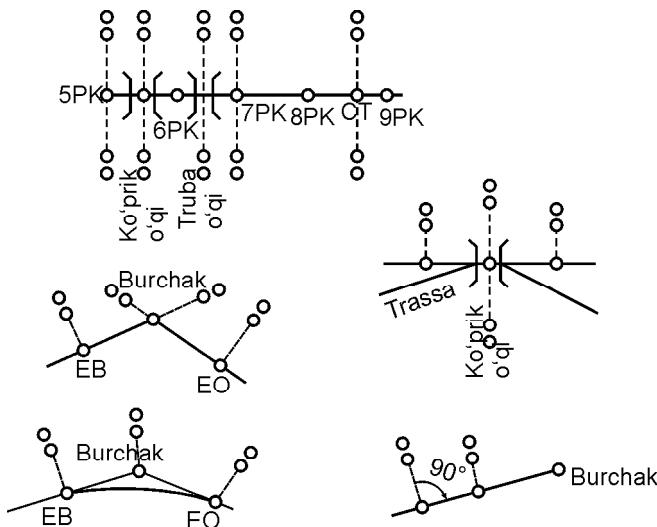


130- rasm. Trassa belgilarini mustahkamlash.

11.2. AVTOMOBIL YO'LINING ASOSIY ELEMENTLARI VA ULARNING MUHANDISLIK INSHOOTLARI


Avtomobil yo'lining asosiy elementlari yo'l qoplamidan, yo'lning ikki chekkasiga barpo qilinayotgan ariqlardan, rezervlardan tashkil topgan. Yo'l qoplamasining ustidan transport harakatini o'tkazish uchun yo'l qoplamasi mavjud bo'lib, qoplamanı himoya qilib turuvchi (obochina) xizmat qiladi. Yo'l qoplamasidagi tuproqlarni shamol, to'fonlar uchirib ketmasligi uchun yo'lning ikki chekkalariga daraxtlardan polosalar barpo etiladi (131- rasm).

Tuproqni rezervdan qazib olib yo'lning qad ko'tarilishi ko'rsatilgan yoki tuproqni yo'ldan ortib qolgan qismini esa kerak bo'lgan vaqtida olib ishlatish uchun do'ngroq bir chekka joyda saqlab qo'yiladi (132- rasm). Agar yo'l qoplamasini ko'tarishda buzulish joylari ro'y berib qolgan bo'lsa, bunday hollarda yo'l qoplamasini ko'tarish vaqtida tuproq ishlari nam bo'lib, bu tuproqning yaxshi zichlanmaganligidan darak beradi. Shuning uchun tuproq quruq bo'lishi lozim. Yo'l qoplamasining qirg'og'idagi belgi raqami *nol belgi raqami* deb deyiladi (133- rasm).


Yo'lning chekkasiga o'rnatilayotgan ariqlar rezervning churqligiga, ko'tarilayotgan joy tuprog'iga va bo'ylama qiyalikka moslashtirib belgilanadi.

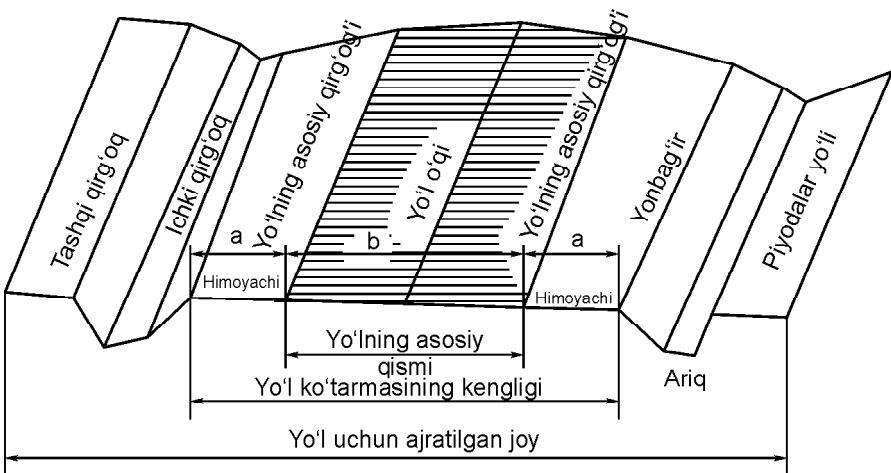


131- rasm. Yo'l elementlari.

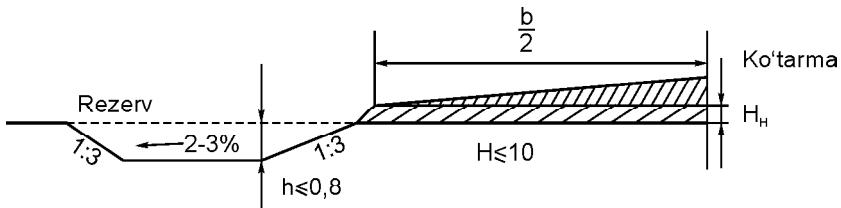

132- rasm. Yo'lning ko'tarmadagi ko'ndalang qirqimi yarmi.

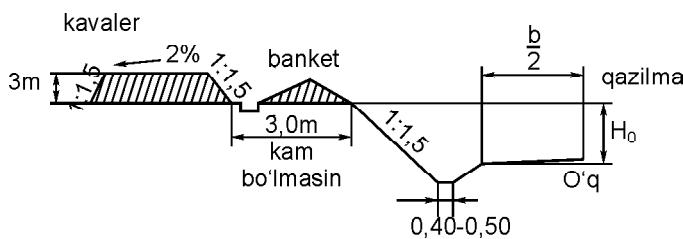


133- rasm. Qazilma.

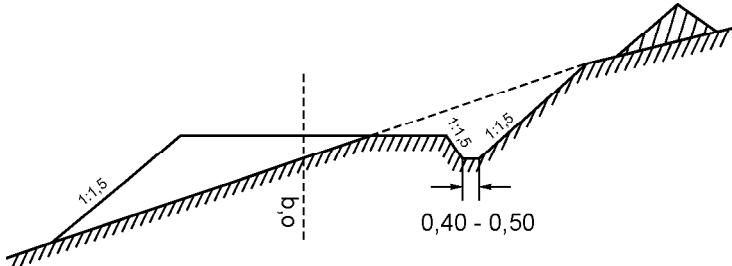

134- rasm. Yarim ko'tarma.

Yo'l uchun ajratilgan joylarda relyefning murakkabligi sababli yo'lning ko'ndalang qirqimi har xil bo'ladi, yo'l nol nuqtada bo'ladi va yo'l ko'tarmada bo'ladi. Yo'ldan yo'lga o'tish uchun yonlama (syezd) quriladi. Yonlama ham yo'lga o'xshagan bo'ladi. Yo'l yarim qiyalikdan o'tadi (134- rasm). Yo'lning loyiha o'qidan yer sathigacha bo'lgan masofaga ko'tarmaning balandligi deb ataladi.

Yo'lning loyiha o'qidan yerning qazilma sathigacha bo'lgan masofaga qazilmaning chuqurligi deyiladi (134- rasm).

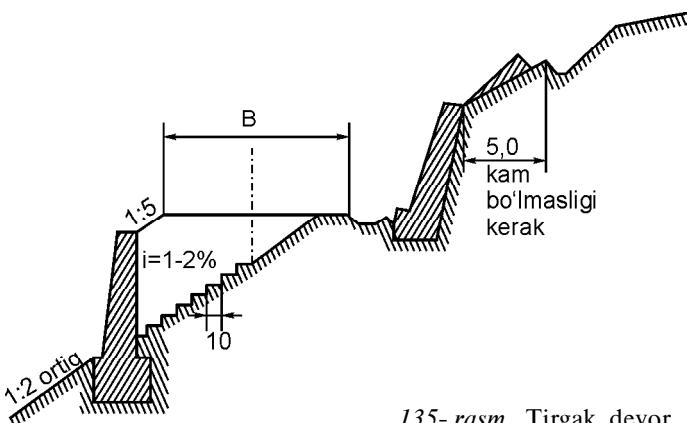

135- rasm. Tirgak devor.

Yo‘l tog‘lik joylardan o‘tsa, ko‘tarmani ushlab turish uchun tirgak devor qo‘llaniladi (135- rasm).

11.3. TRASSA TO‘G‘RISIDAGI REJALASHNING UMUMIY MA’LUMOTI

Aerofototasvirlash asosida loyihalanayotgan inshoot o‘qidan boshlab tafsilotlarni topografik usulda xaritaga tushirishga *trassa* deyiladi. Trassaning asosiy elementlariga ufqiy holatdagi reja, proyeksiya, loyihalanayotgan chiziqning bo‘ylama profil va tiklik qirqimlari kiradi.

Trassa rejasidagi radiusni joy sharoitiga moslashtirib, bir-biri bilan tutashgan egri-qiyshiq ufqiy chiziqlarga qarab belgilanadi. Egri-qiyshiq joydagi radiuslar 500—1000 m dan kam bo‘lmasligi lozim. Trassa uchun bo‘ylama profil tuzishda har xil chiziqlarda nishabliklar ko‘rsatiladi. Ana shu egri-bugri chiziqlar tiklik bo‘yicha aylanib borib, chiziqlar bir-birlari bilan uchrashib tutashadi.

Bo‘ylama profilni tiklik bo‘yicha tasvirlashda uni ufqiylikka nisbatan 10 marta yirikroq qilib olinadi. Masalan, ufqiylik masshtab bo‘yicha 1:10 000 bo‘lsa, tiklik bo‘yicha 1:1 000 bo‘ladi.


Joyni chiziq yo‘nalishi bo‘yicha loyihalanashda loyihalanayotgan joyning xarakteristikasini bilish lozim. Trassaga perpendikulyar qilib ufqiy va tiklik masshtab bo‘yicha bir xil masshtabda 1:200 profil tuziladi.

Trassa yonidan ufqiy va tiklik bo'yicha egri-bugri joylardan elektr simlari va kanalizatsiyalarini olib o'tish loyihalari taqiqlanadi.

Trassa toifalari. Odadta trassa joyning geologik holatiga bog'liq bo'lib, turli toifalarga bo'linadi. Avtomobil va temir yo'llaridan truboprovod va gazoprovod olib o'tishda joyning sharoitiga moslashtirib ish olib boriladi. Vodiy suvlarini ajratib turuvchi chiziqlar, tog' yonbag'irlarini ko'ndalangiga ajratib turuvchi trassalarining bir-biridan farqi bo'ladi.

Vodiydagagi trassa ko'pincha, suv to'plangan joylardagi pichanzorlarning ustidan o'tishi mumkin. Odadta trassaning havfsizlik rejasi va profili bo'ladi. Trassadan ariqlar kesib o'tar ekan uning qiymati oshadi (136- rasm, I). Ba'zan geologik hodisalar ro'y berishini e'tiborga olib vodiylardan trassani olib o'tishdan voz kechishga ham to'g'ri keladi.

Suv havzasidagi chiziqlarni ajratuvchi trassalar joydagi balandlik belgi raqamlari bo'yicha olib boriladi. Trassa murakkab bo'lmasa, hajm ishlari oz bo'ladi, trassada sun'iy inshootlar kam uch-raydi, loyihalash ishlari tez boradi va ishlash qulay bo'ladi. Aks holda past-balandlik joydagi suvni ayirish joylari ensiz va egri-bugri bo'lishi mumkin. Shuning uchun sun'iy trassalarda ishlash qiyin bo'ladi (136- rasm, IV).

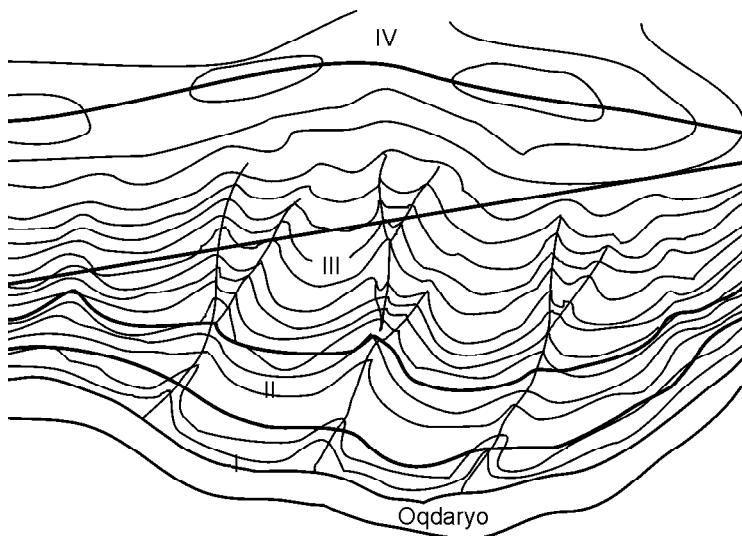

136- rasm. Trassa toifalari.

Qiyalikdagi trassani tog‘larning yonbag‘ridan olib o‘tishda II toifali trassani juda ham kichkina nishablikda loyihalanadi. Tog‘lik joylarda egri-bugri joylar ko‘p uchraganligi sababli, trassani olib o‘tishda joylarni loyihada ko‘proq ko‘rsatiladi. Ana shunday joylardagi trassadan foydalanish vaqtida tog‘dan toshlarning o‘pirilib tushishi, nurab to‘kilishi, yomg‘irning oqish yo‘nalishi va b. ko‘rsatib qo‘yiladi.

Suv trassani ko‘ndalangiga yorib o‘tib, nishab chizig‘i tez-tez o‘z yo‘nalishini o‘zgartirishi mumkin. Murakkab joylarni qo‘simcha tarzda ko‘rib chiqiladi. Bunday sharoitda trassa qimmatga tushadi.

Asosiy katta trassalar vodiylar bo‘ylab yoki suvlarning bo‘linishi bo‘ylab joylashganligi sababli, kutilmagan hodisalar kamroq uchraydi.

Trassani olib o‘tish parametri texnika sharoitlariga moslash-tirilgan holda loyihalangan bo‘lishi lozim. Aks holda tog‘lardan trassani olib o‘tish vaqtida trassa ko‘p qiyinchiliklarga duch keladi.

Trassani loyihalashda nishabliklar e’tiborga olinadi. Trassani arzonlashtirish uchun eng qisqa radiyslar tanlab olinadi va trassa loyihalanadi. Agar trassa topografik reja, xarita yoki aerofotosyomka materiallari bo‘yicha loyihalanayotgan bo‘lsa, ana shunday loyihalashni *kamerali ish* deyiladi. Trassani olib o‘tish joyini tanlab olinishiga *dala ishi* deyiladi. Trassani loyihalashda iqtisodiy, hamda texnikaviy tomonlarni ko‘zlab ish tutiladi. Trassaning balandlik parametrida farq bo‘ladi. Kanallarni va truboprovodlarni, oqib ketayotgan chiqindi suvlarning trassasini loyihalashda trassa nishabiga alohida e’tibor berilishi lozim.

Trassani loyihalashda bosim ostidagi truboprovodlarni, aloqa vositalarini va elektr simlarini olib o‘tishda nishab kamroq qarshilikka duch keladi. Bunda asosiy e’tibor trassani qisqa yo‘ldan olib o‘tish arzonga tushishiga qaratiladi. Inshoot trassalarini loyihalashda avtomobil va temir yo‘llari, kemalar yuradigan kanallarning nishabini belgilashga alohida e’tibor berish lozim. To‘g‘ri va egri-bugri uchastkalarda to‘g‘risiga kesib o‘tish qiyin bo‘lgan balandliklarning perimetrini hisoblab, trassa aralash usulda olib o‘tiladi.

Trassani tekis joylardan olib o‘tish. Tekis nohiyalardagi trassani loyihalashda to‘siqlar konturi belgilanadi, joyning o‘rtacha nishabi loyihada ko‘rsatiladi. Trassani to‘g‘ri olib o‘tishga doimo harakat qilish lozim.

Agarda suv to‘planib yotgan joylardan, ko‘llardan, katta jarliklardan, qishloqlardan va qishloq xo‘jaligiga qarashli unumdar yerlardan o‘tish kerak bo‘lsa, AB trassani (137- rasm) u yoki bu yo‘nalishdan chetlab olib boriladi. Trassadagi har qaysi burilish burchagidagi $>$ ga qo‘s Shimcha kiritiladi. Qo‘s Shimcha hosil qiladigan \geq nisbiy miqdorni quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$1 = \frac{AC - AB}{AB}$$

yoki

$$1 = \frac{1 - \cos j}{\cos j}.$$

Shunday qilib, $AC = \frac{AB}{\cos j}$.

Burilish burchagi $>$ miqdorga bog‘liq bo‘lganligi uchun, nisbiy cho‘zilish quyidagiga teng:


$>$ — gradus hisobida	10	20	30	40	50	60
$>$ — prosent hisobida	1,5	6,4	15,45	30,5	55,5	100

Berilgan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, 10—20° dagi burilish burchaklaridagi trassalar sezilmagan holda uzayadi. Tekis joylardagi nohiyalardan trassani qisqartirib, osonlashtirib olib o‘tish qoidasi quyidagicha:

1. Trassani birinchi to‘siq joydan ikkinchi to‘siq joyga to‘ppa to‘g‘ri olib o‘tilaveradi (138- rasm). Trassani olib o‘tishda burilish burchaklari ro‘y bersa, bunday holda ko‘rsatilgan qoidaga muvofiq trassa olib o‘tiladi.


2. Burilish burchagini olib o‘tishda to‘siq joydagi egilishning o‘rtasidan to‘siq ikki tomonga bir xil tenglikda bo‘linsin.

3. Burilish burchagini olib o‘tishda trassanining cho‘zilishi bilinmasin. Shuning uchun tog‘lik joylarda burchakni ko‘pincha 20—30° qilib olinadi. Ba’zan joy tafsilotini murakkabligi sababli

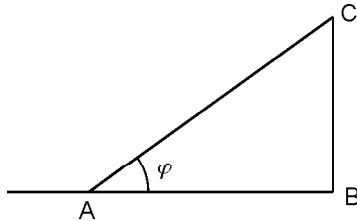


137- rasm. Trassani uzaytirish.

nisbiy miqdorni quyidagi

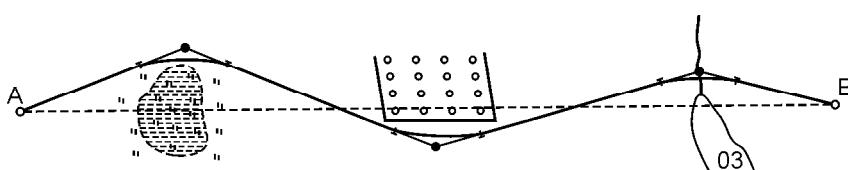

138- rasm. Trassani to‘g‘ri olib o‘tish.

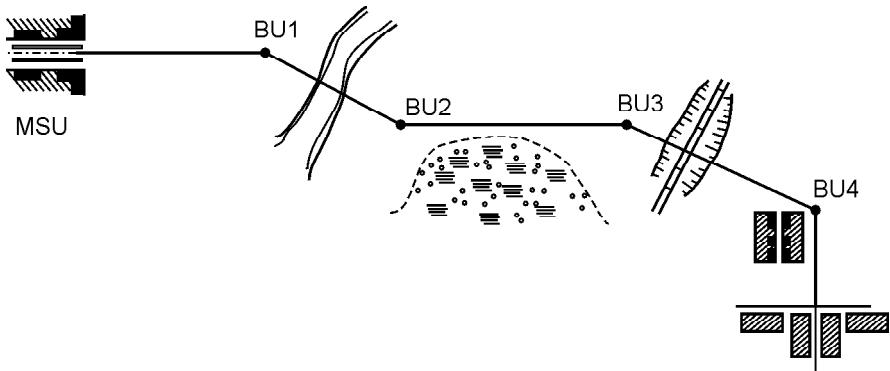

burilish burchaklarini joy sharoitiga moslashtirib yoki trassani to'siqlardan aylantirib olib o'tishga to'g'ri keladi (139- rasm).

Yo'l o'qini davom ettirishda 1- burilish burchak uchi trassani kesib o'tadi yoki daryoning ko'priq o'qini mo'ljallab trassani olib o'tiladi. Trassa ko'llarni, qalin o'rmonzorlarni, massiv joylarni kesib o'tishiga to'g'ri keladi. Bunday holda trassanening yo'nalishi bo'yicha ko'llardan, qalin o'rmonzorlardan, massivlardan trassani aylantirib olib o'tishda ro'y beradigan 2- burilish burchagini cho'qqisi aniqlanadi va trassa nishabi belgilanadi.

Og'ir temir yo'l trassasini kesib o'tgan asosiy joyning burchak uchini 3- burilish burchagidagi burchak uchiga moslashtiriladi.

Tog'lik joylardan trassani olib o'tish. Tog'lik nohiyalarda baland to'siqlardagi relyef belgi raqamlarini aniqlab, hisoblab chiqib bo'lgandan so'ng trassa loyihami bilan so'ng trassa loyiha bilan ko'rsatiladi. Nishabni to'g'ri belgilanganligini aniqlash uchun trassani sun'iy ravishda o'zgartirib ko'rish mumkin. So'ngra to'g'ri yo'ldagi burchakdan trassani burib olib o'tiladi yoki loyiha chiziq belgilab boriladi. Joydagagi ikki nuqta oraliq farqi h va masofa l bo'lsa, oraliqning o'rtacha nishabi i_m to'g'ri yo'nalish bo'yicha nuqtalar orasi quyidagicha:

$$i_m = \frac{h}{l}. \quad (11.1)$$

Agarda i_m miqdor trassani olib o'tishdagi miqdorga nisbatan i_{tr} nishab ortiqroq bo'lsa, bunday holda nishabga asoslanib trassa olib o'tilaveradi. Bunday holda trassaga tuzatma kiritiladi u quyidagiga teng:

$$I_l \frac{h}{i_{tr}} = \frac{i_m - i_{tr}}{i_{tr}} I, \quad (11.2)$$

avvalgi chiziq miqdori quyidagiga teng:

$$\cancel{I} \sim I \nabla \div I$$

yoki (11.2) ni hisobga olganda:

$$DI = I = \frac{i_m - i_{tr}}{i_{tr}}. \quad (11.3)$$


Qo'llanishga nisbatan olinganda:

$$\frac{DI}{I} = \frac{i_m - i_{tr}}{i_{tr}}. \quad (11.4)$$


Masalan: $i_m \sim 0,015$, $i_{tr} \sim 0,012$ bo'lganda, avvalgi chiziqqa nisbatan $\frac{DI}{I} = 1/4$ bo'ladi. Ana shunday holda trassa uzunligi 25 %ga tuzatiladi.

Joyning xususiyatiga qarab chiziqlar har xilda olib o'tiladi. Agar trassaga ko'p o'zgartirish kiritilmasa, to'g'ri yo'nalishdan o'tgan to'g'ri chiziq S ga o'xshagan bo'ladi. Ana shu chiziq qing'ir-qiyishiq chiziq deyiladi. (140- rasm). Trassani ma'lum miqdorda uzaytirishda trassani yon tomonidan borayotgan halqasimon egri-bugri chiziqlardan ko'proq foydalaniladi. Trassa qancha yuqori ko'tarilsa, chiziq nishabi boshqa nishab chizig'ini kesib o'taveradi (141- rasm).

Avtomobil yo'llarini olib o'tishdagi trassa chiziqlari bo'ylab, burama chizma o'rnatiladi. Tog'lik joylardan trassani olib o'tishda quyidagi qing'ir-qiyishiq, egri-bugri chiziq qoidasiga amal qilinadi:

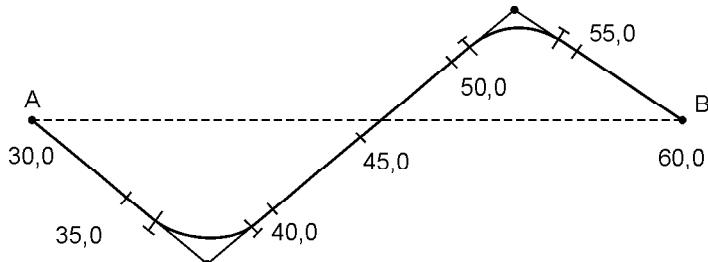

140- rasm. Qing'ir-qiyishiq (Elang-belang).

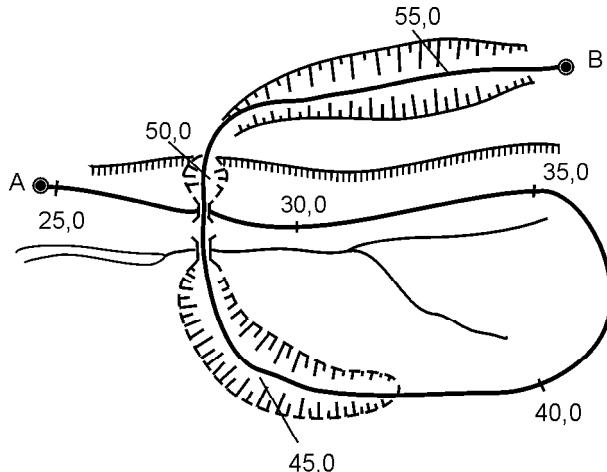

141- rasm. Burama chiziq.

1. Trassani olib o‘tishda chiziqni nol qismidagi nishabni ehti-yotlik bilan belgilanadi.
2. Reja tuzishda trassa bilan yer belgi raqamining avvaldan tuzilgan loyiha profili asos bo‘ladi. To‘g‘ri va egri chiziqlarning bir-biri bilan kesishgan joyini belgilab boriladi.
3. Burilish burchaklari va burilish burchaklarining reja miqdori rejada ko‘rsatiladi. Trassa chizig‘idagi nishabni doimo kuzatib boriladi. Egri joyning radiuslaridan iloji boricha kamroq foydalananish lozim. Trassani texnik sharoitiga moslashtirib, nishabni pasaytirib olib o‘tiladi.

11.4. TRASSANI KAMERALLASH

Topografik xaritaga asoslanib inshoot trassa o‘qini kameralashda taxminiy izlanishga asoslanadi. Ba’zan relyefning murakkabligini hisobga olingan holda, dalalarda o‘lchash ishlari tugagach, rejani yirik masshtabda tuziladi. Joy sharoitiga qarab rejalashni kamerallash yo‘li bilan sinab ko‘riladi yoki rejani nishab chizig‘ini ko‘rsatib qo‘yiladi. Rejani sinab ko‘rish usuli to‘g‘ri joydagи uchastkalarning baland-pastliklarini belgilashda ko‘proq qo‘llaniladi. Nuqtalar orasidagi masofani xarita bo‘yicha aniqلانadi. Xaritaga asoslanib, bo‘ylama profil tuzilgandan so‘ng qilingan reja tekshirilib chiqiladi.

Tog‘lik joydagi uchastkaning trassasini kamerallashda topografik xaritaga asoslaniladi va nishab belgilanadi. Ana shunday o‘lchashni pargarning stvor yurishi deyiladi. Xaritadagi *A* nuqtadan janub-sharq yo‘nalishi bo‘yicha nishab i_{tr} ga asoslanib chiziq o‘tkazish lozim (142- rasm). Xarita bo‘yicha berilgan masshtab 1:M va relyefni qir-qim balandligi *h* berilgan nishab uchun belgilangan miqdor i_{tr} quyidagicha aniqlanadi:

$$L = \frac{h}{i_{tr}}, \quad (11.5)$$

yoki xaritaning masshtabi bo‘yicha:

$$I = \frac{h}{i_{tr}} \cdot \frac{1}{M}$$

142- rasm. Berilgan nishab bo‘yicha trassalash.

bo‘ladi.


Masalan, $h \sim 5$ m, I:M $\sim 1:25\,000$, $i_{tr} \sim 0,012$ bo‘lsa, u hodla

$$I = \frac{5000}{0,012} \cdot \frac{1}{25000} = 16,7 \text{ mm}.$$

Trassaning asosiy boshlang‘ich yo‘nalishidan chiqmagan holdagi *A* nuqta pargar (o‘lchagich) stvori bilan *I* ga teng bo‘lib, qo‘shni gorizontalni kesib o‘tganda *B* nuqta hosil bo‘ladi. Hosil bo‘lgan *B* nuqta bilan kelgusi *B₁* nuqtani kesib o‘tadi va hokazo.

Jarlik joydagi ВГ uchastkadagi gorizontal chiziqlarni burilish-larga tushirmay, gorizontal chiziqlarni birdaniga ikkinchi tomoniga olib o‘tib, bir xildagi gorizontal chiziqlar bilan tutashtiriladi. Chiziq daryolarni kesib o‘tishda suvning oqimiga perpendikulyar bo‘lib o‘tishga harakat qilinadi.

Xaritada А, Б, В, Г, Д, Е, nuqtalarini hosil qilishda teng hosil bo‘lgan nishab ishlariga nol chiziq deyiladi. Loyihadan trassa chizig‘idagi nishabni kuzatib borilsa, ko‘tarmalarga zaruriyat bo‘lmaydi. Chiziq bo‘ylab trassani olib o‘tishda ikkita nuqtadan bir-biriga to‘g‘ri kelayotgan yo‘lni aniq belgilab olinadi. Agarda nol ishla-

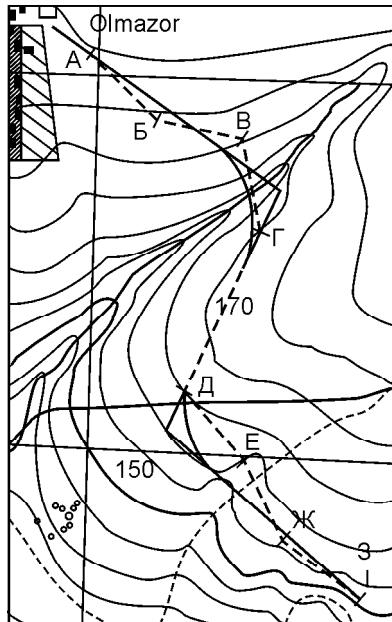

rining chizig‘i egri-bugri bo‘lsa, rejadagi elementlarni to‘g‘ri joylashtirish uchun elementlar to‘g‘ri olinadi. Egri-bugri elementlarning belgi raqamlarini yozib olib piketlarga bo‘lib chiqiladi. Gorizontal chiziqlar bo‘yicha joy piketlarining belgi raqamini aniqlab, ana shu belgi raqamiga asoslanib profil tuziladi. Ana shu tuzilgan profil bo‘yicha trassa loyihalanadi. Ba’zi bir joylarda katta hajmda tuproq ishlarining bajarish zaruriyati ro‘y bersa, xaritadagi relyef belgi raqamidan foydalaniladi.

Berilgan nishabga asoslangan holda xarita bo‘yicha aniqlanayotgan nisbiy xato (11.5) formulada ko‘rsatilgan:

$$\frac{mi_{tr}}{i_{tr}} = \frac{(mh)}{n} + \frac{(ml)^2}{b}. \quad (11.6)$$

(11.6) formuladan birinchi qismdagi ikkinchi hadning nisbiy hato miqdori birinchi hadga nisbatan kamroq bo‘lishi quyidagicha hosil bo‘ladi:

$$mi_{tr} = \frac{mh}{n} i_{tr}. \quad (11.7)$$

Xaritadagi relyef chiziqlarining bir-biriga nisbatan o‘rtacha kvadratik xatosi taxminan 1/5 relyefning balandlik qirqimiga teng bo‘lib, relyef chizig‘i quyidagicha hisoblanadi:

$$mi_{tr} \sim 1/5 i_{tr}. \quad (11.8)$$

Uchastkaning nol chiziq ishining xatosi $\sim 1/5$ bilan kuzatilganda, $i_{tr} \sim 0,020$ bo‘ladi. Nishab chizig‘ining egilishi 0,016 dan 0,024 %gacha bo‘ladi (142- rasm).

Trassani stereomodel bo‘yicha olib o‘tish. Stereomodel bilan trassani o‘lchashda joydagi h nuqta balandligini quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$h = \frac{H}{b+Dp} Dp \approx \frac{H}{b} Dp, \quad (11.9)$$

bu yerda: H — rasm balandligi, b — nuqtani kuzatib borishdagi bo‘ylama parallakslarning farqi, rasmni o‘lchash usuli bilan joy nishabini aniqlashda quyidagi formula qo‘llaniladi:

$$i = \frac{h}{I} \cdot \frac{H}{Lb} Dp, \quad (11.10)$$

bunda: L — joydagi nuqtalarning orasidagi masofa. Aeroplanda bajariladigan syomka masshtabidagi l qirqim L orqali quyidagicha ifodalaniladi:

$$L = l \frac{H}{f_x}.$$

(11.10) ga ko‘ra quyidagi hosil bo‘ladi:

$$\dot{F} = \frac{f_x}{lb} D p, \quad (11.11)$$

bu yerda f_x — kameraning fokus masofasi.

Berilgan nishab uchun i_{tr} — trassani olib o‘tishdagi bo‘ylama parallakslarning farqini (11.10) va (11.11) formulalar orqali topiladi:

$$Dp = \frac{LI}{H} i_{tr}. \quad (11.12)$$

Agar masofa aeroplanda o‘lchansa, rasmni o‘lchash yo‘li bilan inshootni aniqlashdagi o‘rtacha kvadratik xatosi tuziladi:

$$m_i = \frac{H}{LI} m D p \quad (11.13)$$

bundan

$$m_i = \frac{f_x}{lb} m D p. \quad (11.14)$$

Masalan, $H \sim 1000$, $b \sim 63$ mm, $m D p \sim 70,03$ mm, $L \sim 100$ bo‘lsa, $m_i \sim 0,005$ hosil bo‘ladi. Aeroplan asboblari bilan trassani olib o‘tish vaqtida stereomodel bo‘yicha o‘lchansa, trassani doimo tayanch nuqtalardan olib o‘tiladi. Stereoskopni o‘rganib olib, joy relyefidagi tafsilotlarni geodeziya sharoitida ko‘rib chiqib, trassani olib o‘tish joylari belgilanadi. Nohiyalarda trassani olib o‘tish vaqtida trassa yo‘nalishi bir-biriga to‘g‘ri kelishi mumkin. Fotogrammetrik yo‘l bilan belgilanayotgan yo‘nalishni tanlab olinadi. Stereomodelda nohiyalardagi tog‘lik yonbag‘irlarni ko‘rib chiqiladi. Nol chiziq ishlarini taxminiy olib o‘tishdagi miqdori trassa nishabi va piketlar orasiga berilgan masofa miqdoriga qarab hisoblanadi. Trassaning boshlanish piketiga markani yo‘naltirilsa, stereometrning parallaktik vinti bilan nishabni hisoblash mum-

kin. Hisoblangan $\frac{1}{p}$ miqdorni trassaga qo'shib, nishab ishorasi qo'shuv yoki ayiruvga bog'liq bo'lib masofa kartotekasi joyidan siljiltiladi va stereomodelning yuzasiga tegishli markadagi trassani yo'naltirish nuqtasi topiladi. Ana shu nuqta trassani olib o'tish nuqtasiga to'g'ri keladi.

Parallaktik vint kelgusi har qaysi piketlarning $\frac{1}{p}$ miqdorga hisoblab qo'shiladi. Bunda l masofaga kartotekani siljtitib, mar-kani taqalish modeli stereoparni oxirigacha bo'lgan masofa aniqlanadi. Nol chiziq ishi topilgandan keyin, ana shu chiziq bo'yicha piketlar belgilanadi. Piketning belgi raqami aniqlanadi, so'ngra keyingi modelga o'tiladi.

Berilgan nishabga asoslanib, o'lchash stolchasi yordamida konstruksiyalarni bir necha marta o'zgartirilganda multipleks paydo bo'ladi. Ish vaqtida stolchaning ekrani qiyshayishi mumkin. Stolchaning ustiga asosiy markaning markazidan boshqa ikki yon chiziq olib o'tilgan bo'lib, stolcha markazidan l masofada joylashgan. Uchala markalar bir xil tekislikda joylashadi. Trassani olib o'tish vaqtida i_{tr} nishabi ekranchani $\frac{1}{h} \sim li_{tr}$ miqdorga egilgan holatida nishabni uzaytish mumkin.

Rasmni qog'ozga tushirish vaqtida ichki va tashqi yo'naliшani aniqlanadi. Trassani umumiy yo'naliшini belgilab bo'lgandan so'ng, marka markazining (trassa) modelini boshlang'ich nuqtasi bilan tenglashtiriladi. Planshet stolchasining ustidagi nuqtadan hisob yozib olinadi. Ana shu nuqta yonida stolchani aylantirib trassaning ikkinchi nuqta yo'naliшti topiladi. Stolchaning yonidagi markalar ham model yuzasiga tegishli bo'ladi. Planshetda hosil bo'lgan nuqta qalam bilan yoki igna bilan belgilab qo'yiladi. So'ngra stolchani siljtitib ikkinchi nuqtadagi marka markazini igna bilan tenglashtiriladi. Balandlik bo'yicha ekranchani aralashtirib, ana shu nuqtadagi model yuzasi marka bilan uchrashadi. Stolchani bir necha marta aylantirib model yuzasining marka tomoni yonidagi uchinchi nuqtani boshqatdan ko'rildi.

Planshetda hosil bo'lgan nuqtalarni bir-birlari bilan tutashtirilganda, belgilangan nishab chizig'i hosil bo'ladi. Ana shu chiziqqa yondoshgan holda modelni kuzatib boriladi. Trassani to'g'rilab, burilish burchagi belgilanadi. To'siqlar orqali trassani olib o'tishda egri-bugrilar ning belgi raqami yozib olinadi. Trassani piketlarga bo'lib chiqib, stolchada piketlardagi nuqtalar balandligi aniqlanadi. Yonbag'ir joydagi uchastkalarda ko'ndalang profil chiziladi.

Multipleksda belgilangan rasmga tushirilgan sxemadan kontur bo'yicha dala ishlarini tekshirishda foydalaniladi. Relyef murakkab bo'lgan nohiyalarda stolcha yordamida trassani olib o'tish murakkab, shuning uchun yirik masshtabli reja tuziladi va trassa ana shu reja asosida loyihalanadi.

Stereomodel bo'yicha trassani kamerallash usuli qiyin, shuning uchun stereomodeldan kam foydalaniladi. Qurilish tashkilotlarida stereofotogrammetrik usulda izlanish rejasi tuziladi, rejadan trassani kamerallashda va dala ishlarida foydalaniladi.


Chet el olimlari trassani *bolpleks* degan optik asbobi bilan loyihalaydilar. Ana shu asbobning travers diapozitiv yordamida to'rtta loyiha tuzilgan bo'lib, u loyihani ikki marta qisqartirish qobiliyatiga ega.

Multipleks asbobi bilan bolplekslar optik asboblari ekran orqali ellipsning yoritilishini ta'minlaydi. Stereoskopik modelni kuzatish davomida trassani olib o'tish usullari ko'rib chiqiladi. (Masalan, trassani piketlarga bo'lish, egrilarni rejalah.) Belgi raqamlarini hisoblashda, trassa rejasini tuzishda o'lchash stolchasidan foydalaniladi.

12- bob. YO'L QOPLAMASINING QIRG'OG'INI REJALASH

12.1. YO'L QOPLAMASINING QIRG'OG'IDAGI YONBAG'IRNI TEKISLASH

Yo'l qoplamasini rejalahda yo'lni yangitdan barpo qilib ko'tarish tuproq ishlaridan boshlanadi. Yangi qurilayotgan yo'lni tuproq bilan ko'tarish vaqtida skreper, buldozer va ekskavatorlar yordamida tuproq ishlari bajariladi. Jumladan, skreper bilan ishslash jarayonida yo'lning ikki chekkasidan tuproq to'kish boshlanadi, so'ngra yo'lning o'rtasiga tuproq to'kiladi. Yo'ldagi tuproqni to'kilayotganda skreper pichog'i bilan do'ng bo'lib qolgan joylar qirqib tekislab o'tiladi, qotiriladi. Skreperning o'z vazni bilan yo'l qoplamasidagi tuproq qatlamlarini qotirib boriladi. Yo'lning qirg'og'idagi yonbag'ir (otkosnik)ni tekislab, qotirib boriladi. Trassa loyihasida belgilangan asosiy nuqtalarga asoslanib ko'ndalang profil bo'ylab rejalah ishlari olib boriladi. Tiklik qiyalikdag'i ko'nda lang nishab i_R trassa yo'l qoplamasining yonbag'ir qirg'og'idan

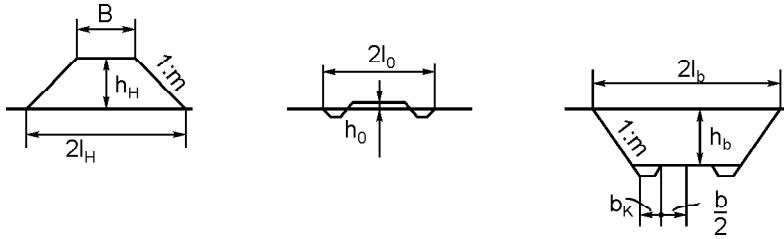

143- rasm. Tuproq polotnosining qirg'og'idagi yonbag'ir joylarini tekislab urib qotirish.

chetlab qolmasligi lozim. Tiklik qiyalikdagi qirqim yo'l qoplamasining, yonbag'ir qirg'og'idagi farqi $I \nabla$ va tog' ostining farqi I . qismini aniqlashda qazilma va ko'tarma joylardagi yonbag'irning nishabini quyidagicha aniqlanadi (143- rasm):

$$I_H = \frac{B}{2} + hHm, \quad I_0 = \frac{B}{2} + bR + hHm, \quad I_b = \frac{B}{2} + bR + hbm. \quad (12.1)$$


Bunday sharoitda qazilma, ko'tarma va yonbag'irning nishabini aniqlashdan foydalilanadi (144- rasm):

$$i_0 \sim \operatorname{tg} \bar{e}_0 \sim 1:m \quad (12.2)$$

va tog'lik joyning nishabi:

$$i_{\text{egri}} \sim \operatorname{tg} \ll_{\text{egri}} \sim 1:n. \quad (12.3)$$

Ko'tarma ostidagi yostiqning qanday holatda ekanligini aniqlash uchun tog'ning yuqorisida turib, yer yuzasidagi *AMC* uchburchakka qarab, quyidagi ifodadan foydalilanadi (144- rasm):

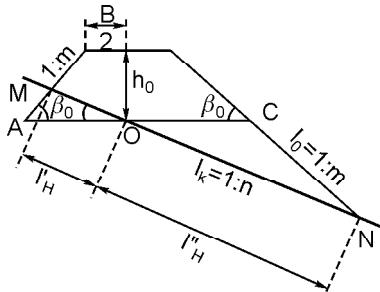

$$\frac{I'_H}{\sin b_0} = \frac{\frac{B}{2} + hHm}{\sin [180^\circ - (b_0 + \ll_{\text{egri}})]}.$$

$$I_H = \frac{\frac{B}{2} + hHm}{\sin (b_0 + \ll_{\text{egri}})}. \quad (12.4)$$

Bizga trigonometriyadan quydilar ma'lum:

$$\sin(\bar{e}_0 \wedge \ll_{\text{egri}}) \sim \sin \bar{e}_0 \cos \ll_{\text{egri}} \wedge \\ \wedge \cos \bar{e}_0 \sin \ll_{\text{egri}},$$

$$\sin b_0 = \frac{\operatorname{tg} b_0}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 b_0}} = \frac{1}{m \sqrt{1 + \frac{1}{m^2}}} = \frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}},$$

$$\cos b_0 = \frac{\operatorname{tg} b_0}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 b_0}} = \frac{m}{\sqrt{m^2 + 1}}; \quad \sin(b_0 + n_{\text{egri}}) = \frac{m+n}{\sqrt{(m^2+1)(n^2+1)}};$$

Shundan

$$I'_H = \frac{\left(\frac{B}{2} + h_{\text{egri}} m\right) \sin b_0}{\sin(b_0 + n_{\text{egri}})} = \frac{\left(\frac{B}{2} + hHm\right) \sqrt{n^2 + 1}}{m+n} = \frac{\left(\frac{B}{2} + hHm\right) n}{m+n}. \quad (12.5)$$

OCN uchburchakning *OMA* uchburchakka o‘xshashligidan quyidagini hosil qilamiz:

$$I'' = \frac{\left(\frac{B}{2} + hHm\right) \sqrt{n^2 + 1}}{m-n} \gg \frac{\left(\frac{B}{2} + hHm\right) n}{m-n}. \quad (12.6)$$


Avvalgi misolni yechishdagiga o‘xshash, qazilma uchun quyida-gini hosil qilamiz:

$$I'_B = \frac{\left(\frac{B}{2} + bH + hBm\right) \sqrt{n^2 + 1}}{m-n} \gg \frac{\left(\frac{B}{2} + bH + hBm\right) n}{m-n}, \quad (12.7)$$


$$I''_B = \frac{\left(\frac{B}{2} + bH + hBm\right) \sqrt{n^2 + 1}}{m+n} \gg \frac{\left(\frac{B}{2} + bH + hBm\right) n}{m+n}. \quad (12.8)$$

Yo‘l qoplamasining qirg‘o-i (brovka) bo‘yicha qazilma-ning murakkabligi sababli ko‘ndalang profilni rejalashda nishabni tekshirib andaza orqali reyka yoki teodolit yordamida chiziq tekisligi aniqla-nadi.

Teodolit trubasining qiyalik nurida chiziq rejalaniлади (145-rasm). Yo‘l qoplamasining yarmidagi o‘qdan profil nuqtalaridan rejalash ishlari boshla-

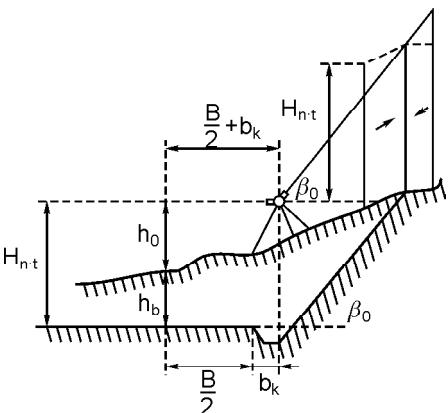

145- rasm. Teodolit trubasining qiya nurida rejalash.

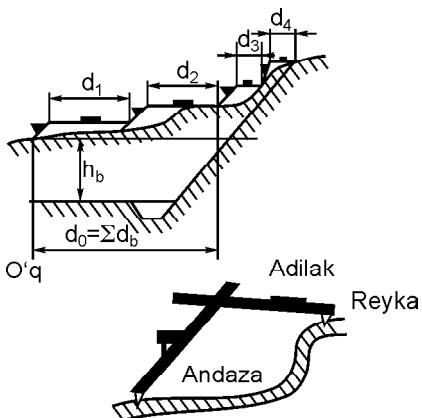

146- rasm. Andaza va reyka bilan rejalash.

nadi. Ana shu nuqta ustiga teodolit o'rnatalidi, truba nurini ufqiy holatga keltiriladi. Tiklik doira hisobini nol o'rniga to'g'rilanadi va nuqtada turgan reja o'qi bo'yicha h_0 hisob olinadi. Reyka bo'yicha olingan miqdor hisobini ko'ndalang profili (qazilma chuqurligi bo'yicha) ishchi belgi raqami h_B qo'shiladi va qirg'oqdag'i do'ngni qirqib olingan o'rni nishon tayoqchasining bir-biridan farqini bildiradi (146- rasm):


$$H_{\text{nish. tayoq.}} \sim h_0 \wedge h_B. \quad (12.9)$$

So'ngra teodolit trubasining vizir nurini yonbag'irga parallel qilib qo'yiladi. Yonbag'ir bo'yicha balandlik va pastliklar bo'lmasligi uchun qiyalik burchak hisobi \bar{e}_0 ga to'g'rilanadi. So'ngra ko'ndalang profil stvorining qiri bo'ylab h nishon tayoqchasi bo'yicha kelgusi nuqtalar axtariladi. Ana shunday sharoitda vizir nuri barcha nishon tayoqchasining ustida bir xil tekislikda bo'lishi lozim.


Ko'ndalang profilni andaza (shablon) va reykalar bilan rejalashda trassadagi hisob bo'yicha h_B ishchi belgi raqami bo'yicha hisoblashda yo'l ko'tarmasining uchastkalaridagi ufqiy masofa d_0 o'lchab qo'yiladi.

Tog'lik, notejis joylarda yo'lning qirg'og'ini kengaytirilsa yoki ko'tarilsa, bunday sharoitda yonbag'ir joyga qo'shimcha tuproq to'kiladi. Yo'lning qirg'og'ida paydo bo'lgan do'ng joylarni qirqib olib ko'tarma joylarga solinadi. Yo'l qoplamasining tekisligi bo'yicha jo'yak olinadi. Ish holatini aniqlab olib yonbag'irning yo'naliishi bo'yicha qancha balandlik va qancha ko'tarishlik lozim bo'lган balandliklarni stvor vizirkalariga yozib qo'yiladi (147- rasm).

Yo'l qoplamasini ko'tarishda vizirka va yonbag'ir andazalarini yonbag'irlik bo'ylab bir joydan ikkinchi joyga olib o'tilaveradi. Andazalar tartibi bilan vizirkalar o'rnatalidi. Yo'l qoplamasini ko'tarayotgan mexanizmlarining ishchi zonasiga vizirka o'qi tushib qolmasligi lozim.

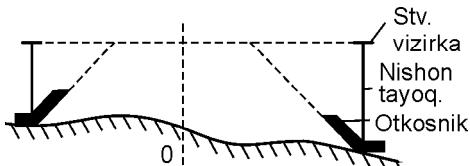

147- rasm. Stvorda vizirkä, nishon tayoqchasi, yonbag'irlarni yo'naliishi ko'rsatilgan.

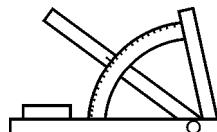

148- rasm. Alohidä yasalgan andazaga qiyalikni tekislash uchun moslama o'rnatilgan.

Loyihalanayotgan uchastkalardagi trassani stvor vizirkalar va yonbag'irni loyiha belgi raqamining balandligiga tenglashtirmsadan avval vizirkalar o'rnatiladi. Ana shu nuqtalar orasidagi masofalar loyiha belgi raqamiga asoslanib, nishablar har xil rejalanadi va loyiha belgi raqami bilan tenglashtiriladi, stvor vizirkalari bo'ylab vizirkalar o'rnatiladi. Agarda nuqtalar loyiha uchastkalariga bog'liq bo'lib, ishchi belgi raqamlari ko'p bo'lsa, bunday holda nuqtalar orasidagi joyning relyef belgi raqamiga asoslanib balandlik $\neq h$ miqdorga qisqartiriladi.


Stvor vizirkalarini har qaysi nuqtaga o'rnatib, masofalar bo'yicha qisqartirilgan miqdorni hisobga olinadi. Uchastkalardagi tiklik egri vizirkalarini o'rnnini belgilab joylashtirib qo'yishda, tiklik egri rejasidagi ordinatalar bo'yicha tuzatma kiritiladi. Tog'lik joylarda transportni tekis yo'ldan yuqoriga tekis ko'tarilishi uchun yo'l bir yonbag'irli qilib ko'tariladi. Yonbag'ir joylar loyihada ko'rsatilgan andazalar bo'yicha quriladi (148- rasm).

To'g'ri chiziqli uchastkalar bo'yicha stvor vizirkalari va yonbag'irlilikning har 30—50 metr masofaga, egri-bugri tog'lik joylarda har qaysi 10—20 metr joyga vizirkä o'rnatiladi.

Agar qazilma va ko'tarmaning chuqurligi katta bo'lsa, bunday holda rejalahsh ishlari uchastkalarga bo'lib olib boriladi. Ko'tarmaning umumiy balandlik hajmi hisoblanadi yoki qazilma chuqurligini bir necha bo'laklarga bo'lib rejalanadi. Ana shunday yonbag'irlarda ro'y bergan do'ngliklarni chuqurligiga qarab har xil nishabliklar bilan hisoblanadi.

12.2. YO'L QOPLAMASINI REJALASH

Bir shahardan ikkinchi bir shaharga yo'lni olib o'tish uchun qurilish ishlari boshlanmasdan avval mahalliy joylarda joylarni tekislash ishlari olib boriladi. Har qanday loyihalash uchastka-

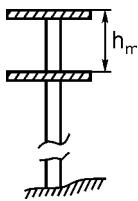

149- rasm. Stvorda vizirkani uzaytirish sxemasi.

laridagi tuproq hajm ko‘tarmasini ko‘tarib bo‘lgandan so‘ng takroriy holda himoyachini stvor vizirkalari yordamida qirg‘oq bo‘ylab qirg‘oqning rejali holatidagi belgi raqamiga va loyihalangan belgi raqamiga asoslaniladi. Yo‘l qoplamasini tekislash ishlari oson bo‘lsin uchun stvor vizirkalarini yer yuzasidan h_m miqdorga ko‘tarilganiga qarab vizirka o‘rnatalidi (149- rasm).

Vizirkalarni belgi ustiga o‘rnatishda, yo‘l qoplamasini tekislashda mexanizm haydovchisi mexanizmning ustida turib, stvor yo‘nalishi bo‘ylab rejalangan barcha ishchi organlarining hammasini ko‘rib turishi lozim.

Yo‘l qoplamasidagi rejalahash ishlari tamom bo‘lgandan so‘ng jo‘yak qilishda yo‘l qoplamasini qancha o‘lchamga kengaytirilganligini hisobga olinadi (150- rasm).


Yo‘l qora tuproq bilan ko‘tarilib, tayyor bo‘lgandan so‘ng xomaki himoyachiga yarim tuproq to‘kish vaqtidagi himoyachi qirg‘oq (brovka)ning balandligi quyidagi miqdorga oshadi:

$$Dh = \frac{b_{jo'yak} h_{jo'yak} - b_{himoya}^2 i_{himoya} b_{himoya} b_{jo'yak} i_{himoya} - \frac{1}{4} b_{jo'yak}^2 i_{jo'yak}}{2b_{himoya} + b_{jo'yak}}. \quad (12.10)$$


Yo‘l qoplamasining qirqimiga mos jo‘yak qisqaradi:

$$\nexists l \sim \nexists hm. \quad (12.11)$$

Yo‘lni tekislash tamom bo‘lgandan so‘ng yo‘l qoplamasini rejalahashda himoyachining qirg‘og‘idagi belgi raqamini $\nexists l$ miqdorga kamaytirilishi lozim. Yo‘l qoplamasining ufqiyligi bo‘yicha ko‘ndalang profil bilan nuqtalarni belgi raqamiga nisbatan $2\nexists b$ miqdorga himoyachini ikkala tomonlarini $\nexists b$ ga oshiriladi. Himoyachiga qo‘sishmcha tuproq to‘kib tekislanadi (151- rasm).

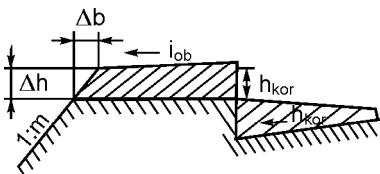

150- rasm. Himoyachida yarim ko‘tarma.

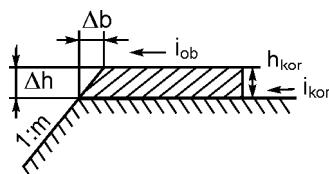

151- rasm. Himoyachini to‘g‘rilash.

Yo'1 qoplamasini tekislash vaqtida, yo'1 qoplamasining yuqorisidagi jo'yak tubidagi $I_{yo'1 \text{ qoplamasi}}$ orqali ko'ndalang nishabni bosib turadi.

Yo'1 qoplamasidagi qirg'oqning ishchi belgi raqamini o'zgartirilganligini quyidagi ifoda bilan hisoblanadi:

$$\# h \sim h_{jo'yak} \hat{=} b_{himoyachi} (i_{himoyachi} \hat{=} i_{jo'yak}). \quad (12.12)$$


Yo'1 qoplamasini eniga tekislab kengayganlik hisobini (12.11) ifoda bo'yicha aniqlanadi.

Ko'ndalang profilni rejalahshdagi qazilmani eniga aniqlash uchun ariqlar loyihasining hisobi eniga olinadi:

$$b_{egri} \sim b_{yo'1} \wedge 2h_{egri}m. \quad (12.13)$$

Bu yerda: $b_{yo'1}$ — ariqning tubi, eniga, h_{egri} — ariqning chuqurligi, $1:m$ ariqning yonbag'ir nishabi. Ko'ndalang profilni rejalahshda qazilmani aniqlash uchun ariqning eni bo'yicha loyiha hisobga olinadi.

Ufqiy egrilarga berilgan ko'rgazmalardagi radiuslarga nisbatan radiuslar kam bo'lsa, yo'1 uchastkasidagi bir yonbag'irli ko'ndalang profil bilan, ko'ndalang nishab i_B ga asoslanib transport yo'lining burilish joylaridan transport qiyalmasdan yuqoriga ko'tarilishi uchun bir yonbag'irlik yo'1 quriladi. Yo'1 qoplamasini baliq sirtiga o'xshab ikki tomonga suyri bo'ladi, ana shu suyri yo'naliшgа yonbag'ir deyiladi. Yo'1 qoplamasining ko'ndalang

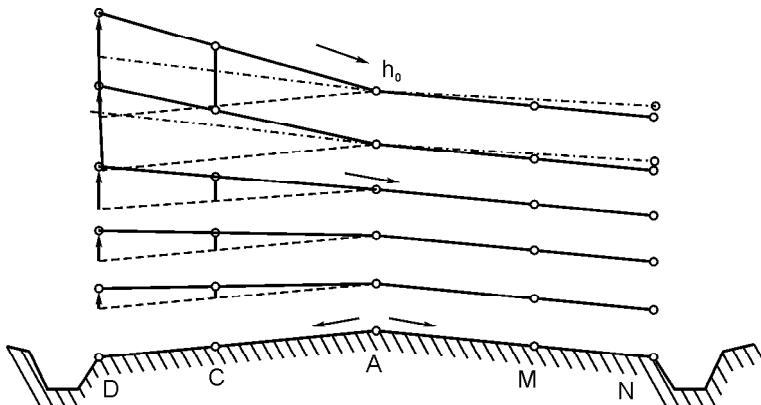

152- rasm. Ikki yonbag'irli ko'ndalang profildan bir yonbag'irga o'tish sxemasi.

profilni ikki tomonga suyri bo‘lganligi uchun profilni ikki tomonlama profil deyiladi. Ikki yonbag‘irli joydan bir yonbag‘irli joyga o‘tishiga burilishning boshlanishiga yonbag‘irli boshlanish deyiladi (152- rasm).

Yonbag‘irning boshlanish joyidagi qirg‘oq yo‘l qoplamasining tashqi yarmidagi ACD yo‘lning A o‘qi atrofida aylanadi, yo‘lning ko‘ndalang nishabi yo‘l qoplamasining ichki ko‘ndalang profiliga qadar o‘zgaradi. Agar bir yonbag‘irli yo‘lning asosiy qismidagi nishab $i_{a,q}$ uchun ko‘ndalang profil belgilangan normadan oshib ketsa, bunday holda kelguvsi bir tomonlama yonbag‘irli profil deyiladi. Yo‘l qoplamasining asosiy qismidan profilni olib o‘tish vaqtidagi ichki qirg‘oqdagi M nuqtaga nisbatan yo‘l qoplamasini bo‘yicha profilni aylantirib olib o‘tiladi. Yo‘lni kengaytirish hisobga olinmagan holdagi profil 152- rasmda keltirilgan. Bir yonbag‘irning boshlanish joyidagi tashqi qirg‘oq C_1 qo‘srimcha nishab $\|i_{yo‘l}$ bo‘lib, bo‘ylama yo‘llar uchun i_{nishab} belgilangan chegaradan oshmasligi lozim. $\|i$ loyiha quyidagicha ifodalanadi:

$$L_B = \frac{b_{a,q} i_B}{D i_{yo‘l}}, \quad (12.14)$$

bu yerda $b_{a,q}$ — yo‘lning asosiy qismi, eniga.

Yo‘lning asosiy qismini kengaytirish himoyachining ichki eni MN hisobiga bo‘ladi. Himoyachini kengaytirish masofasi bir yonbag‘irning uzunligiga teng bo‘lishi lozim. Bir yonbag‘irning boshlanishi bilan yo‘lning eniga kengaytirilishi doirasimon egriga o‘xshatib kengaytiriladi. Bir yonbag‘irli uchastkani rejalash uchun to‘g‘ri yo‘ldan egri yo‘lga o‘tish qoidasiga binoan yo‘l qoplamasining ichki qirg‘og‘iga nisbatan yo‘l qoplamasining ko‘ndalang profilini tuziladi. Yo‘l elementlaridagi qirg‘oq, asosiy qirg‘oqning balandliklari hisobga olinadi. Yo‘lning himoyachisini ichki qirg‘oqlari uchun nisbiy balandlik h himoyachi tanlanadi. Yo‘l qoplamasining o‘qi h_0 yo‘l qoplamasining asosiy qismining tashqi qirg‘og‘i uchun $h_{a,q}$ topiladi va yo‘l qoplamasini himoyachini tashqi qirg‘og‘i uchun $h_{himoyachi}$ topiladi.

Yo‘llarni qurish vaqtida ko‘p narsalar hisobga olinadi, masalan: yo‘lning asosiy qismi ikki yonbag‘iri, ko‘ndalang profil nishabi $i_{a,q}$ va himoyachi, bir yonbag‘irli profil boshlanishidagi nishab miqdoriga qo‘srimcha kiritish uchun $\|i_{yo‘l}$, bir yonbag‘irlik nishab uchun i_B , yo‘lning asosiy qismi eniga $b_{a,q}$ va himoyachi b_{himoya} .

Birinchi yonbag‘ir boshlanmasdan avval yo‘l qoplamasining asosiy qismining nishabiga tenglashtirib himoyachiga nishab beriladi. Yo‘lning aosiy qism qirg‘og‘ini ichki nuqtasidan yo‘l qoplamasining ko‘ndalang nishabi tashqi yarmidagi i_m har qanday ko‘ndalang profillar uchun quyidagicha bo‘ladi:

1) birinchi yonbag‘irning boshlanish uchastkasidagi ko‘ndalang profilning nishabi birinchi yonbag‘irning asosiy qismining nishabiga teng bo‘lishi lozim:

$$h_{a.q.} \sim \| i_{yo^1} l_{a.q.} \sim \| i_{yo^1} l_{egri}.$$

$$h_{himoyachi} \sim h_{a.q.} \wedge \| i_{yo^1} \frac{l_{qoplama} b_{himoyachi}}{b_{asosiy qism}} \| i_{yo^1} qoplamsasi b_{egri} \frac{(1+himoya)}{a.q.}$$

(12.15)

$$in = 2nD i_{yo^1} \frac{l_{egri}}{b_{asosiy qism}} - \text{asosiy qism.}$$

(12.16)

bu yerda: n — egrini rejalahsдан boshlab, egrilarni rejalahsдagi oraliqlar soni, l — egrini rejalahs vaqtidagi oraliqlar masofasi (bir yonbag‘irli reja nishabiga qarama-qarshi yo‘nalishdagi nishab).

2) ko‘ndalang profildan keyingi uchastkalar uchun tuzilgan bir yonbag‘irli nishabning asosiy qismi ko‘ndalang profilning nishabiga teng bo‘ladi:

$$h \nabla_{himoyachi2} \sim ni_{egri} \| i_{yo^1} \frac{b_{himoyachi}}{b_{asosiy qism}},$$

$$h_{himoyachi2} \sim \frac{1}{2} i_{a.q.} b_{a.q.} \wedge ni_{yo^1} \wedge l_{egri},$$

$$h_{a.q.2} \sim i_{a.q.} b_{a.q.} \wedge n\| i_{yo^1} \wedge l_{egri},$$

$$h \nabla_{him2} \sim h \cdot a \cdot k_2 \wedge \frac{b_{himoya}}{b_{a.q.}} \sim (i_{a.q.} b_{a.q.} \wedge n\| i_{yo^1} egri) \left(1 + \frac{himoya}{a.q.}\right),$$

(12.17)

$$ia_2 \sim h_{a.q.} : b_{a.q.} \sim i_{a.q.} ni_{yo^1} \frac{l_{egri}}{b_{a.q.}}.$$

(12.18)

Ko‘ndalang profil bir yonbag‘irli profilning boshlanishidan boshlab trassa egrisining boshlanishigacha bo‘lgan masofa quyidagicha bo‘ladi:


$$La \sim (n^2) l_{\text{egri}}$$

Bir yonbag'irning boshlanish uchastkalarida egrining rejali ishlari boshlanadi. So'ngra har qaysi ko'ndalang profilda yo'l qoplamasining asosiy qирг'ог'идаги profilda belgi raqamlari ko'rsatiladi va hisoblanadi. Tiklik egri ordinatasi hisobga olingen holda yo'l qoplamasining qирг'оq belgi raqamlari hisobga olinadi. So'ngra bir yonbag'irning boshlanishidagi yo'l qoplamasining ko'ndalang profilidagi nuqtalarning balandligi, bir yonbag'irli ichki yo'l qoplamasining asosiy qирг'оqning yuqorisidagi barcha nuqtalarning belgi raqamlarini hisobi olinadi. Ana shu belgi raqamlaridan foydalanilgan holda yo'l aylanasidagi barcha nuqtalarning hammasi rejalanadi.

13- bob. YER OSTI QUVURLARINING LOYIHASIGA ASOSLANISH

13.1. VODOPROVOD TARMOQ VA INSHOOT ELEMENTLARINI YO'LGA QO'YISH SXEMASI

Vodoprovod tarmoqlari va inshootlarini suv bilan ta'minlash tartibiga muhandislik tartibi deyiladi. Muhandislik kompleks tartibi aholini yetarli darajada suv bilan ta'minlaydi. Ana shu qoidaga muvofiq aholini suv bilan ta'minlash elementi 153- rasmda ko'r-satilgan.

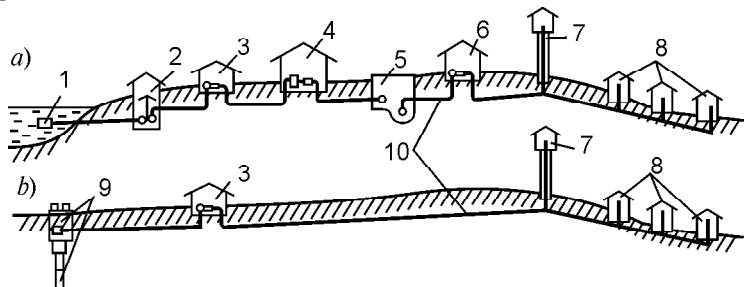


*153- rasm. a — vodoprovodning ochiq va yopiq sxemasi;
b — suvni barpo qilish sxemasi.*

1 — suv devori; 2 — suvni qabul qilish qирг'ог'i; 3 — nasos stansiyasi; 4 — suv tozalagich inshooti; 5 — yer osti rezervuaridagi toza suv; 6 — nasos stansiyasi; 7 — suv minorasi; 8 — suvning taqsimot joyi; 9 — shaxtadagi quduq; 10 — oqin suv.

Suvni qabul qilib oluvchi inshoot devori tabiat buloqlaridan oqib kelayotgan suvni qabul qilib olish uchun xizmat qiladi. Nasos stansiyasidan suvni nasos orqali suv tozalash inshootiga haydaladi va inshootdagi suvni takroriy ravishda tozalab ishlab chiqilgandan so‘ng suv hajmi bo‘yicha kerak bo‘lgan joyga taqsim qilib yuboriladi. Suvni tozalagich inshooti rezervuar va bosimli suv minorasi kerak bo‘lgan hajmdagi suvni talab qilingan joylarga taqsim qiluvchi joy. Suv quvurlari orqali suvni taqsim qiluvchi tarmoq aholiga yetarli darajada suvni o‘z vaqtida taqsim qilib yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Suv quvuri uchun chiziq olib o‘tish vaqtida u avtomobil yoki temir yo‘l to‘sqliidan o‘tadigan bo‘lsa, bunday holda to‘siquidan quvurni olib o‘tish uchun ko‘tarma tagidan o‘tkaziladi, yoki maxsus ko‘prik, tonnel quriladi. Agarda quvurni jarlik yoki ko‘llardan olib o‘tish lozim topilsa, truba, inshootlarni to‘siquidan ozod qilish uchun ko‘prik yoki dyuker quriladi.

13.2. KANALIZATSIYA TARMOQ INSHOOTINI YO‘LGA QO‘YISH ELEMENTINING SXEMASI

Kanalizatsiya tarmog‘i muhandislik inshootlarining yig‘indisi bo‘lib, tashkiliy ishlar quyidagicha: *a* — oqadigan suv va ularni tashkil qilish, *b* — oqin suvni tozalagich inshootiga olib borish, *d* — oqin suvni tozalash va undagi qoldiqdan foydalanish, *e* — tozalangan suvni tinitilgandan so‘ng qoldiq suvni xovuzga quyish. Kanalizatsiya quvuri va inshootning asosiy elementlari 154-rasmda ko‘rsatilgan.

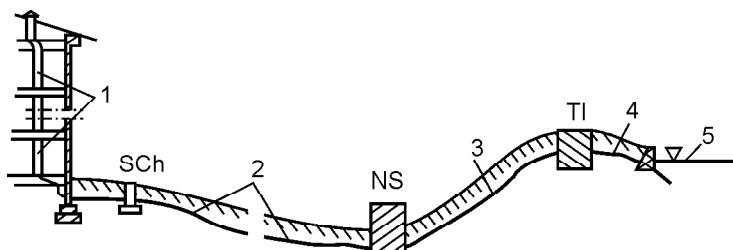

154-rasm. Kanalizatsiya tarmog‘i va inshootning sxemasi.
1 — uy ichidagi tarmoq; *2* — uyning tashqarisidagi tarmoq; *3* — vodoprovod;
4 — suvni ariqqa chiqarish; *5* — eng yuqori sath; *SCh* — suvni quduqdan
 chiqarish, *NS* — nasos stansiyasi, *TI* — suvni tozalash inshooti.

Hududlardan barcha kanalizatsiyalarni olib o‘tayotganda joy relyefi bir-biriga to‘g‘ri kelayotganligi sababli xovuz va kanalizatsiyaga bo‘linadi: kanalizatsiya joyi suv ayirishlik bilan chegaralanadi. Oqar suv bitta yoki bir nechta hovuzlarning yig‘indisidan tashkil togpgan bo‘lib, suvlarning bir joyga to‘planib kanalizatsiya tarmog‘ini tashkil qilishiga kollektor deyiladi. Yirik o‘lchamdagи kollektoriarni kanal deyiladi. Quvur chizig‘i kollektor, kanal, daryo, jar, soy va temir yo‘llarni kesib o‘tsa, dyuker inshootidan foydalaniлади. Kollektor va kanallarni qurishda nishablik pastlik tomonga qaratib yo‘naltiriladi. Agarda oqin suvni yuqori tomon ko‘tarish zarur bo‘lsa, bunday sharoitda nasos stansiyasi o‘rnataladi va nasos yordamida yuqoriga suv haydaladi. Yuqori nuqtadagi suv past tomonga o‘zining yo‘nalishi bo‘yicha xohlagan tomonga oqib boraveradi.

13.3. GAZ INSHOOT TARMOQ ELEMENTINI YO‘LGA QO‘YISH SXEMASI


Gaz tarmog‘i quvur tartibidagi inshoot bo‘lib, gaz taqsimotini jihozlab, aholiga qancha gaz sarf bo‘lish hisobi olinadi va aholini yetarli darajada gaz bilan ta’minlanadi. Gaz miqdoriga qarab bosim uch toifaga bo‘linadi: 1-past bosim — 4,90 kPa (0,05 kgs/sm²). 2-o‘rta bosim — 4,90 dan 294,20 gacha kPa (0,05 dan 3 kgs/sm gacha). 3-yuqori bosim — 294,20 dan 1176,79 gacha kPa (3 dan 12 kgs/sm² gacha). Gaz taqsimotidagi ishni belgilash bo‘yicha shahar gaz tarmog‘i tranzitli va mayda taqsimotga bo‘linadi: *a* — tranzitli, *b* — shoxchalanish taqsimoti. Qoidaga muvofiq, barcha gaz quvurlaridagi bosimsiz gazni aholining talabiga ko‘ra har qaysi ko‘chadan, har qaysi xonadonga yetkazib beriladi. Kvartallarning ichidagi hovlilarga gazni olib o‘tishda uylarning va umumiy uylarning fasadi bo‘yicha olib o‘tiladi va ma’lum joylarga tayanch belgi ustunlar o‘rnatib boriladi. Gaz ballonlarini mashinada olib yurishda nishablikka e’tibor berilmaydi. Gazni yer ostidan yoki yer ustidan dyuker usuli bilan olib o‘tiladi.

13.4. YER OSTI QUVUR BELGI RAQAMINI MAHALLIY JOYDAGI TO'SIQLARDAN TRASSANING BOSHLANISH NUQTASIGA OLIB O'TISH

Trassaning dastlabki nuqtaga belgi raqamini olib o'tish uchun rejlash chizmasi xizmat qiladi. Chizmada trassadagi loyiha o'q burchak elementlari va chiziq miqdorining yozuvlari yozib qo'yilgan bo'ladi. Har qaysi burilish nuqtada (o'qning kesib o'tish nuqtasi) mahalliy joydagi trassa nuqtasidagi doimiy belgini kamida uch joyiga belgi raqamni bog'lab qo'yish lozim. Qizil chiziq nuqtasiga belgi raqamni belgilab qo'yish namunasi 155- rasmda ko'rsatilgan.

Avvaldan o'rnatilgan truboprovodni, loyihalanayotgan trassada-gi quvurni qirqib payvandlanayotgan joyini rejalanayotgan chizmada ko'rsatiladi. Trassaning boshlanish va oxiridagi belgi raqam-larini mahalliy joydagi reperlarga bog'lanadi. Burilish burchak-larining yer ostidagi quduq va kameralarning belgi raqamlarini yer ostidan yuzaga olib chiqiladi.

Ba'zi bir hodisalarga ko'ra trassa yaqinida yetarli darajada ta-yanch punktlari yo'qligi sababli, trassada burilish nuqtalari ko'p bo'limganligi uchun to'g'ri va uzun chiziqlar kam bo'ladi. Trassani mahalliy joydagi doimiy reper belgiga, devoriy belgiga, poligo-nometrik belgiga, quduq qopqog'inining markaziga va temir-beton qorishmasiga bog'lab qo'yiladi. Rejadan grafikaviy usul bilan o'lchab aniqlanayotgan tayanch nuqtasigacha bo'lgan masofa o'lhash asbobining uzunligidan oshmasligi lozim. Trassa bo'ylab ma'lum miqdordagi nuqtalarning yo'qligi sababli, tafsilotlar kamligi sababli trassa bo'ylab tayanch nuqtadan teodolit yo'lidagi rejlash ishlari olib boriladi. Zero, teodolit yurishida trassadan oddiy usul bilan: to'g'ri burchakli, koordinata chizig'i bo'ylab va

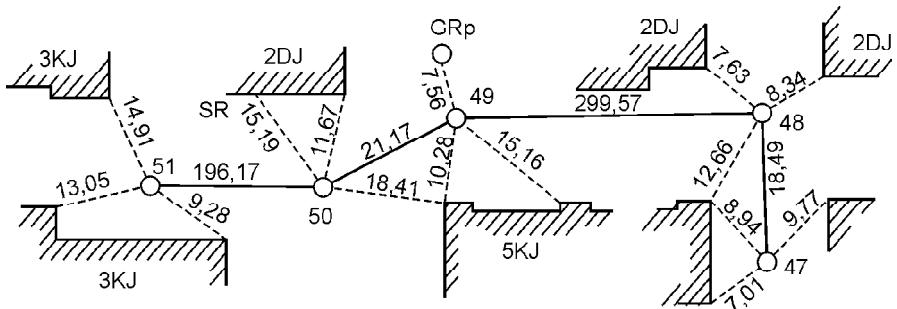


155- rasm. Truboprovodning burilish burchagini doimiy belgiga bog'lash.

kesishtirish usullari bilan olib boriladi. Teodolit yurishidagi chiziqning burchak elementlarini koordinata punktiga bog'lanadi.

Grafikaviy usul bilan masofa uzunligini koordinata bo'yicha aniqlanadi va reja tuzishda qog'ozning deformatsiyasini e'tiborga olinadi. Trassadagi hamma chiziq uzunligini va burchaklarning tayanch nuqtalaridagi reperlargaga bog'lanishini rejalahsh chizmasiga yozib qo'yiladi.

13.5. YER OSTI KOMMUNIKATSIYA VA INSHOOTNING ASOSIY O'QINI NUQTAGA BOG'LASH VA UNI KESIB O'TISH


Tuproq ishlarini olib borish uchun ariq (kotlavan) qazishda o'qlarning kesishadigan joylariga vaqtinchalik qilib belgi qo'yiladi va geodezik ishlar davom etilaveradi. Qoidaga muvofiq reper belgisini ish olib borilayotgan joydan chetroq joyga olib o'tib belgiga bog'lab qo'yiladi. Belgini tayanch nuqtaga belgilash vaqtida ish jarayonida ishlayotgan texnikaga belgi ziyon etkazmasligi lozim. Shuning uchun stvor chizig'ining o'qi bo'ylab tuproq ishlaridan chetroq joyga reper belgi raqami o'rnataladi yoki o'q nuqtani ikkita stvor chizig'iga mustahkamlanadi (156- rasm). Har qaysi stvor chizig'idagi belgi uchtadan belgini tashkil qiladi: 1 — vaqtinchalik chiziq nuqtasi o'q chiziqda bo'ladi. 2 — chiziq doimiy chiziq bo'lib, tuproqli ish zonasidan chekkaroq joyga o'rniladi. I va II stvor chizig'idagi a , b , d , e belgilar E nuqtaga mustahkamlanadi, ular inshoot o'qiga nisbatan har xil tomonda joylashgan. G va D nuqtaga mustahkamluvchi belgining bir tomoni 156- rasmida

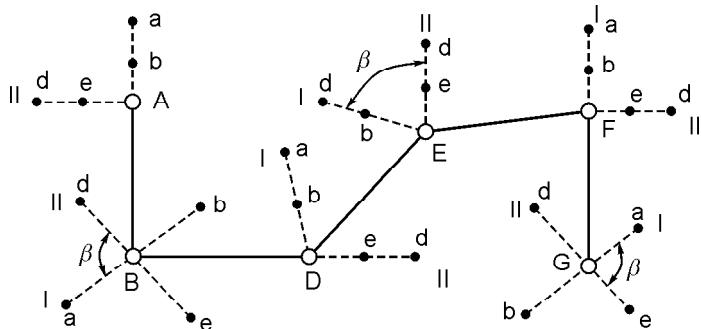


156- rasm. Truboprovod trassasidagi nuqta o'qini mustahkamlash.

ko‘rsatilgan. I va II stvor chizig‘ining orasi 90° dan kam bo‘lmasligi va 120° dan oshmasligi lozim. A nuqtaning oxiri *a* va *b* ikki nuqtadagi stvor chizig‘i bilan mustahkamlangan bo‘lib, II *b* va G nuqtalar stvor belgisi hisoblanadi. Trassa yonidagi vaqtincha yoki doimiy inshoot belgilarining joylanishi mahalliy joy sharoitiga bog‘liq. Shuning uchun *a*, *b*, *d*, *e* belgilarning mahkamlanish joyi bosh rejada ko‘rsatilgan bo‘ladi.

Sanoat korxonalaridagi tuproq ishlarining chekkasiga belgilash nuqtasini joylashtiriladi. Stvor chizig‘idagi belgidan boshqa (tras-sani olib o‘tish joyidagi to‘siqlardan) kamida ikki ishchi reper o‘rnatilishi lozim. Ishchi reperni maxsus joyga o‘rnatish kerak. Ana shu o‘rnatilgan reper istalgan nuqtada o‘z vaqtida belgi raqamini bera olsin. Stvor chizig‘ining belgi raqami har xil bo‘lishi mumkin. Ba’zi bir belgi raqam inshoot qurish uchun zarur bo‘lsa, inshoot qurib bitkazilgandan so‘ng ana shu belgi raqam doimo saqlanib qolishi lozim. Shuning uchun belgilarni temir-beton ustuniga o‘xhatib tayyorlanadi va ular quduq parmalashda qo‘l keladi (157- rasm). Inshootni qurish vaqtidagi har qaysi stvor chiziqning belgisidagi rejadan qanday foydalaniłgan bo‘lsa, balandlikdagi stvor chiziq belgisidan ham shunday foydalaniładi. Stvor belgi koordinatasini aniqlash uchun inshoot o‘qi bilan stvor chizig‘ining oralig‘idagi burchakni aniqlash lozim. Stvor belgilari orasidagi o‘jni va stvor belgilari orasidagi masofani aniqlanadi. Trassa chizig‘idagi burchaklarni qanday aniqlikda aniqlangan bo‘lsa, qolgan burchak chiziqlarini ana shu aniqlikda aniqlanadi. Masofa va burchaklarni o‘lchangan hisobiga qarab, stvor belgilarning koordinatasini aniqlanadi (158- rasm). Rejalash ishlari reperdan

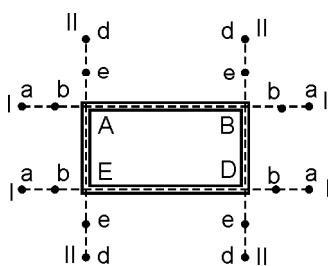

157- rasm. Inshoot o‘qini mustahkamlash sxemasi.

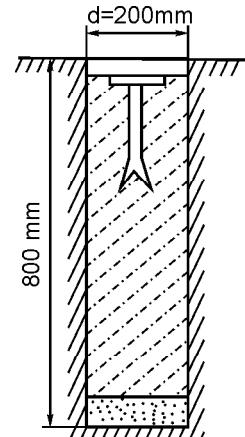

158- rasm. O‘qni mustahkamlash uchun stvor belgi.

yuqori bo'lsa, chizmadagi belgi raqami asoslanadi. Asosiy o'qni mustahkamlash to'g'risidagi kompleks ishlarning bajarilishiga asoslanib, istalgan masshtabda ijro etilgan sxema tuziladi. Ana shu chizmada o'lchanigan chiziqlarni va o'lchanigan burchaklarning ma'lumotlarini stvor belgi koordinatalarida ko'rsatiladi. Zero, ijro etilgan chizmada muhandislik geodezik ishlaridagi yer osti kommunikatsiyasining boshlanishi, inshootning o'qiga bo'lgan munosabat, o'qning tayanch nuqta reperga bog'lanishidagi belgilari to'g'-risidagi barcha hujjatlarni dalolatnama bo'yicha geodezik-mark-sheyderlik xizmatidagi qurilish-montaj tashkilotiga topshiriladi.

13.6. YER OSTI KOMMUNIKATSIYALARI VA INSHOOTLARINING ASOSIY O'QINI YUZAGA OLIB CHIQISH


Tajribada inshoot nuqta o'qini yuzaga olib chiqish uchun quyidagi usullardan foydalaniladi: 1 — qutb usuli, 2 — to'g'ri burchakli koordinatalar usuli, 3 — perpendikulyar usuli, 4 — burchak usuli, 5 — chiziqli va stvorli kesishtirish usuli, 6 — yopiq uchburchak va teodolit yurishidagi usul.

1. Qutb usulida koordinatalarga asoslanib, yetarli darajada quyuqlashgan geodezik punktlardan foydalaniladi va iloji boricha tayanch punktdan inshootning nuqta o'qigacha bo'lgan masofa o'lchanadi (159- a rasm). Koordinata loyihasi bo'yicha E va F o'q nuqtani yuzaga olib chiqish talab qilinadi. Ana shu masalani yechish uchun qutb burchagi \bar{e}_1 , \bar{e}_2 va D_1 , D_2 chiziqlarni bilish lozim. Ana shu burchak va chiziqni rejalash elementning chizmasini teskari geodezik masaladan olinadi:

$$a_{ae} = \operatorname{arctg} \frac{y_c - y_a}{x_c - x_a}, \quad D_{ae} = \frac{y_c - y_a}{\sin a_{ae}} = \frac{x_c - x_a}{\cos a_{ae}},$$

$$\bar{e}_1 \sim a_{ae} \hat{=} a_{ab} \quad \text{va} \quad \bar{e}_2 \sim a_{ba} \hat{=} a_{bf}.$$

O'q nuqtadagi E belgini yuzaga olib chiqish uchun teodolitni tayanch punktdagi A nuqta ustiga o'rnatiladi (159- a rasm). Yuqoridagi ko'rgazmaga asoslanib, AB chiziqdandan \bar{e}_1 burchak orqali AE yo'nalish beriladi. Berilgan yo'nalish bo'yicha o'lhash lentasi bilan tuzatmani hisobga olingan holda usqiy holatdagi D_1 masofa

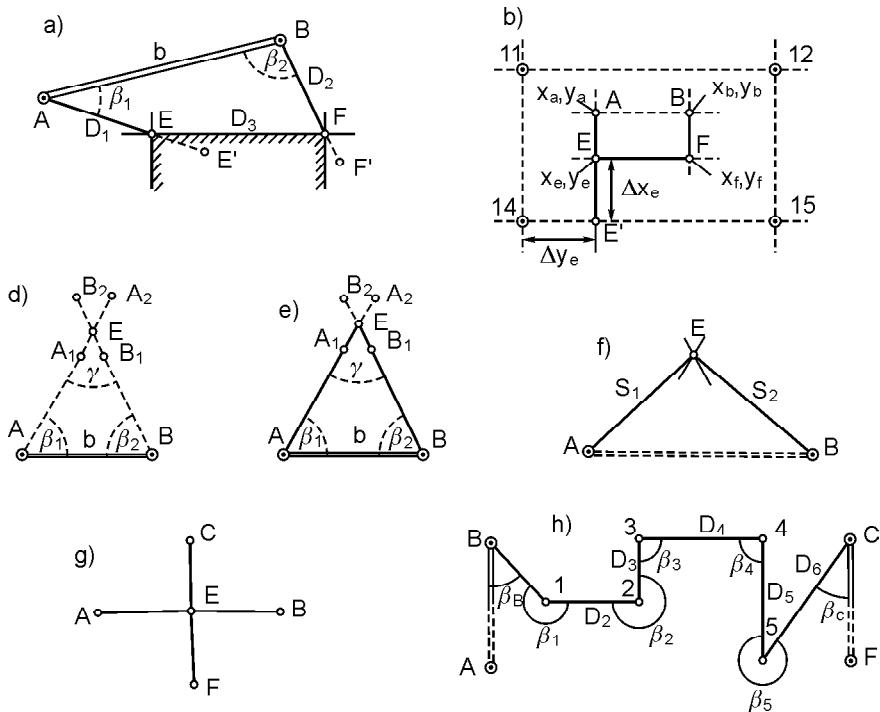

159- rasm. Yer osti kommunikatsiya va inshootlarining asosiy o‘qini yuzaga olib chiqish.

o‘lchanadi. O‘q nuqtadagi F belgini yuzaga olib chiqish uchun teodolitni B nuqta ustiga o‘rnatalidi va BA chiziqdan $\bar{\gamma}$ burchak ostida chiziq yo‘nalishi topiladi. Yuqorida ko‘rsatilgan tuzatmani hisobga olingan holda ufqiy holatdagi D_2 masofaning miqdori o‘lchanadi.

2. To‘g‘ri burchakli koordinatalar usulida qurilish to‘rining mavjudligida bosh yoki asosiy o‘qqa belgi bog‘lanadi. Masalan: 11, 12, 14 va 15 tayanch nuqtadan ma’lum bo‘lishicha koordinata loyihasidagi A , B , E va F nuqtalarni yuzaga olib chiqish talab qilinadi (159- b rasm). Agarda x_c va x_f abssissalar bundan tashqari, x_a va x_b inshootning o‘q nuqtalari bir xil bo‘lsa, bunday sharoitda inshoot o‘qi qurilish to‘rining tomonlariga parallel bo‘ladi. O‘q nuqtani mahalliy joyda yuzaga olib o‘tish hisobga olinsa, E nuqtani koordinata orttirmasi $\|x_e$ va $\|y_e$ ni aniqlash lozim va u quyida-gicha ifodalaniladi:

$$\|x_e \sim x_e - x_{14} \quad \text{va} \quad \|y_e \sim \|y_e - y_{14}.$$

14–15 chiziq bo'yicha 14 punktdan loyiha miqdori $\|y_e$ ni o'lchab qo'yib, E nuqtaga belgini bog'lab qo'yiladi. Ana shu nuqta ustiga teodolit o'rnatiladi va 90° ga qo'yiladi. So'ngra perpendikulyar holatdagi $E \nabla E$ loyiha miqdor $\|x_e$ noma'lum nuqta E qayd qilinadi. E nuqtani rejalahdagi xatoni kamaytirish uchun $\|x_e$ yoki $\|y_e$ ikkita miqdorning kattasi o'lchab qo'yiladi. Qolgan A , B yoki F nuqtalarning o'xhashlik punkti 11, 12, yoki 15 mahalliy joyga o'rnatilgan E nuqtadan belgini yuqoriga olib chiqiladi. Bunda 159- b rasmdan foydalanish mumkin. E nuqtadan $E \nabla -E$ perpendikulyar yo'nalish bo'yicha $x_a - x_e$ loyiha miqdor o'lchanadi va A nuqta bilan mustahkamlanadi. Teodolitni E nuqta ustiga o'rnatiladi. Ana shu o'rnatilgan nuqtaga perpendikulyar AE chiziqdagi nuqtani belgilab F nuqtani hosil qilinadi. F nuqta ustiga teodolit o'rnatiladi. EF chizig'iga perpendikulyar tiklanadi, $x_b - x_f$ loyiha miqdor o'lchab qo'yiladi va B nuqta qayd qilinadi.

3. To'g'ri burchakli kesishtirish usuli. Mahalliy joydagi to'siq-larning mavjudligidan yoki masofani o'lhash imkoniyati yo'qligi sababli yoki aniqlanayotgan o'q nuqta va tayanch punktlari har xil sathdagi joylarda bo'lganligi sababli (belgilar bir-biridan uzoq masofada joylashganligi tufayli) kesishtirish usulidan foydalaniladi. Masalan, E nuqtani yuzaga olib chiqish uchun (159- d rasm) ikkita A va B tayanch nuqtadan tashqari teskari geodezik masala bo'yicha burchak \bar{e}_1 va \bar{e}_2 burchak hisoblanadi. A va B tayanch punktiga birin-ketin yoki ikkita teodolitni baravariga o'rnatiladi, burchak o'lchanadi va yo'nalish uchun yo'llanma beriladi. Ana shu har qaysi yo'llanmadan kesishtirish uchun yaqin bo'lgan nuqtani A_1 , A_2 va B_1 , B_2 qoziqlarga belgilab qo'yiladi. Har qaysi juft nuqta orasiga ingichka ip tortiladi. Ikki yo'nalishdagi ipning tarang qilib tortilishidagi kesishtirish nuqtasida noma'lum E nuqta hosil bo'ladi. E nuqtaning to'g'ri o'rnatilganligini tahlil qilish uchun uchinchi tayanch nuqtasidan burchakni kesishtirish ishlari bajriladi.

4. Chiziqni kesishtirish usulida A va B tayanch nuqtadan noma'lum nuqta E gacha bo'lgan D_1 va D_2 masofani kesishtirish usuli 159- f rasmda ko'rsatilgan. Bu usul uzunlik l masofani o'lhash asbobidan oshmagan, burchak $\ll 30^\circ$ dan kam bo'lмаган yoki 150° dan yuqori bo'lмаган hollarda qo'llaniladi. Loyiha miqdori bo'yicha koordinata nuqtasi E va tayanch punkt A va B ni teskari geodezik masala bilan yechiladi va usqiy holatini aniqlanadi. So'ngra koordinata nuqtasiga tuzatma kiritib qiyalik

burchak, S_1 va S_2 masofa hisoblanadi. Shuning uchun masofani o‘lchashda ikkita lenta yoki ruletka olinadi va A va B punkt markaziga nol shtrix qo‘yiladi. Lentani tarang qilib tortilganda S_1 va S_2 hisob bir-biri bilan to‘g‘ri kelishi lozim. Hisobning bir-biri bilan to‘g‘ri kelgan joyiga qoziq qoqliladi. Ana shu qoqligan qoziq o‘rnini E nuqta bilan belgilanadi. Kesishtirish usulini tekshirish uchun uchinchi tayanch nuqtasidan kesishtirish ishini amalga oshiriladi. Tomonlarni ana shunday holatda o‘lchashdagi tafovut 1—2 sm dan oshmasligi lozim. Bordi-yu tafovut 1—2 sm dan oshib ketsa, bunday holda takroriy ravishda o‘lhash ishlari olib boriladi.

5. Stvorli kesishtirish usuli. Inshoot o‘qini rejalashda yoki yer osti kommunikatsiyalarini olib o‘tish vaqtida o‘qni to‘g‘ri burchakli qilib o‘tish yoki yo‘qolgan nuqtani eski holatiga topib qo‘yish hollari ro‘y bergan vaqtida kesishtirish usuli qo‘llaniladi. E nuqta holati (159-*g* rasm) inshootning qarama-qarshi tomonidagi A , B va F nuqtalarning mustahkamlanganligini ikkita stvor (o‘q) orqali kesishgan joyini aniqlaydi. Stvor chizig‘ini doimo teodolit bilan hosil qilinadi. Vizirlashni to‘siqlarga moslashtirilgan holda asbobni to‘g‘ri o‘rnatish talab qilinadi. Belgilangan stvor chiziq bo‘yicha teodolit bilan chiziqni vizirlab, perpendikulyar hosil qilish uchun teodolitni nihoyatda to‘g‘ri va aniq qilib o‘rnatish lozim.

6. Teodolitning yurish usuli yaqin masofada inshoot o‘qini rejalash uchun tayanch nuqta belgi raqami bo‘lmasa, bundan tashqari gazoprovod, kanalizatsiya tarmoq va inshoot belgi raqamini yuzaga olib chiqish talab qilinsa, bunday holda teodolit yurish usulidan foydalaniladi. A , B , C va F tayanch nuqtalar koordinata bo‘yicha loyihalangan vodoprovod trassasidagi burilish o‘qi (159-*h* rasm) 1, 2, 3, 4 va 5 nuqtalarni yuzaga olib chiqish talab qilinadi. Tayanch B nuqtaning ustiga teodolit o‘rnatiladi, ishchi holatga keltiriladi va ufqiy burchak \bar{e}_B yuzaga keladi. So‘ngra lenta bilan S_1 masofa o‘lchanadi va vaqtinchalik belgi bilan mahalliy joydagi loyiha 1 ga mustahkamlanadi. So‘ngra teodolitni 1 nuqta ustiga o‘rnatiladi va \bar{e}_1 burchakni yuzaga olib chiqiladi. S_2 masofa o‘lchab qo‘yiladi va vaqtinchalik belgi 2 bilan mustahkamlanadi. Mahalliy joyga mustahkamlanayotgan 5 nuqta, mahalliy joyga vaqtinchalik qilib o‘rnatalayotgan belgi yordamida teodolit yurishidagi \bar{e}_1 burchak va S_1 masofani yuqori aniqlikda tekshirishadi.

13.7. TRUBOPROVODNING FAZODAGI HOLATI, QUDUQLAR, ULARNING MOSLAMASI VA O'R NATILISHI

Truboprovodning fazodagi holati. Yer osti va yer ustida loyiha-lanayotgan trassaga *inshootning o'qi* deyiladi. Mahalliy joydagi borliq topografik rejaga tushiriladi. Trassaning asosiy elementlari quyidagilar: ufqiy tekislikdagi truboprovod o'qining proyeksiyasi va bo'ylama profil (loyihalanayotgan chiziqning tik qirqimi) o'qning qirqimi shovun holatda bo'lishi lozim. Truboprovod tras-sasining rejası uchastkalarda xar xil yo'nalish bo'yicha, har xil yo'nalishdagi balandlikka o'rnatilayotgan quduqlarni ufqiy holatdagi burilish burchaklari o'zaro bir biriga bog'lanadi. Bo'ylama profilning alohida to'g'ri chiziqli uchastkada va trassadagi chiziqlari har xil nishabliklardan tashkil topgan. Nuqtalarning joylanishi trassaga oid bo'lган jihozlarni ikkita koordinatani profilida: piketlash rejasidagi masofaning o'qi bo'ylab, trassaning boshlanishidan to noma'lum nuqtagacha, tiklik qirqimining belgi raqamigacha bo'lган masofani aniqlaydi. Gaz, vodoprovod va kanalizatsiya tarmog'ini ufqiy va tiklik holatini doiraviy egrida har doimgidek loyihalanmaydi. Shuning uchun truboprovodlar fazoda punktir chiziq bilan tasvirlanadi. Truboprovod va quduqlarning o'z joyiga qo'yib o'rnatilishi va ularning bir-biriga bog'lanishiga qarab quyidagicha bo'ladi: 1. Tarmoqlarga (gaz va vodoprovod tarmog'iga). 2. Suvni kutib oluvchi quduq (kanalizatsiya tarmog'i), chiqindi suvni kutib oluvchi quvurlarning o'zi quyidgilarga bo'linadi: chiziqli, buriluvchi, tugunli va sharsharali. Chiqindi suvlarni kutib oluvchilarga quyidagilar kiradi: quduqlarni tekshiruvchi va quduqlardan tushuvchi. Zavod, fabrikalardan chiqayotgan chiqindi suvlar katta yo'ldan olib o'tilgan quvurlarga oqib borib qo'shiladi va ana shu quvurlardagi chiqindi suvlar bilan qo'shilib, aralashib belgilangan manzilohga oqib boradi. Gaz, vodoprovod yoki kanalizatsiya quvurlarini to'g'ri yo'nalishdagi uchastkalarga qo'yiladi va quvurlarni vaqt o'tishi bilan tozalab turishga imkon yaratib beriladi. Hozirgi zamon talabiga ko'ra quduqlar orasidagi masofa quyidagicha:

Trubaning diametri $d \sim 150$ mm bo'lsa, masofa uzunligi 35 m;
 $d \sim 200$ mm dan — 450 mm gacha bo'lsa, masofa uzunligi 50 m;

d ~ 500 mm dan —
600 mm gacha bo'lsa,
masofa uzunligi 100 m;

$d \sim 1000$ mm dan —
 1400 mm gacha bo'lsa,
 masofa uzunligi 150 mm;


$d \sim 1500$ mm dan —
 2000 mm gacha bo'lsa,
 masofa uzunligi 200 m.

Trubaning diametri
2000 mm dan yuqori
bo'lsa, masofa uzunligi
250 metrdan 300 metr-
gacha bo'ladi.

Trassaning burilish joylaridagi barcha kollektorlarning bir-biri bilan qo'shilgan joylarga burilish quduqlari o'rnatiladi. Sharshara joylarga kanalizatsiya tarmog'ini o'rnatish va truboprovodning loyiha nishabi bilan ta'minlash majburiydir. Inshoot yo'nalişidagi chiqindi suvlarni qabul qilib oluvchi quduq quyidagi asosiy qismlardan tashkil topgan (160- rasm):

160- rasm. Oddiy kanalizatsiya quvurining sxemasi.

1 — quduqning ostki sathi, betondan qilingan; 2 — tarnov; 5 — ishchi kamera; 6 — suvning konusdan o‘tishi; 7 — bug‘uz; 8 — po‘lat qopqoqdagi tuynik; 9 — qopqoq. Dumaloq quvur uchun yarim aylana sifatida betondan yasalgan ochiq holdagi quvur inshootining yo‘nalishi bo‘yicha chiqindi, iflos suvlarni o‘zidan o‘tkazib yuboradi. 3 — chiqindi suvlar quvurning yuqorisigacha yon qirg‘oqda oqib boradi, 4 — tarnov devori bilan quduq orasidagi maydonni berma deb yuritiladi. Tarnov tomonga bilinar bilinmas qilib nishablik (0,02—0,03) beriladi. Quduqning g‘ishtdan qilingan devori usti po‘latdan tuynikli qilib yasalgan 9 qopqoq bilan berkitiladi.

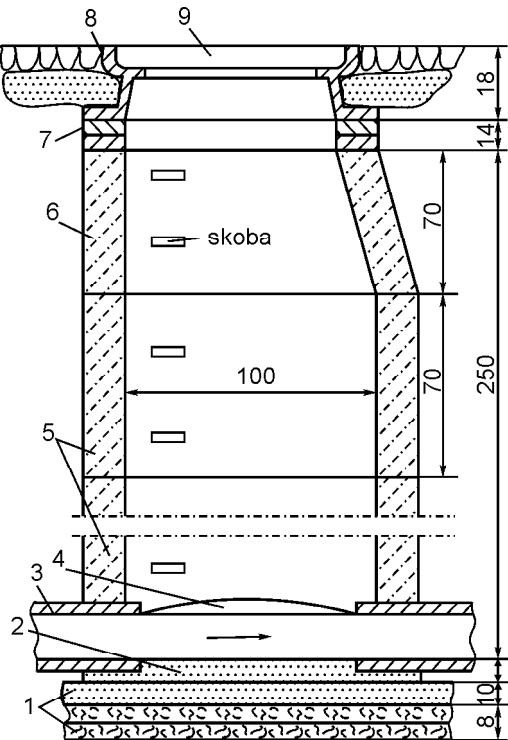

160- rasm. Oddiy kanalizatsiya quvurining sxemasi.

13.8. SUVNING HARAKATIDAGI TEZLIK VA NISHABLIKNING ENG OZ MIQDORINI HISOBBLASH

Truboprovodning trassasi maxsus talabga javob berishi lozim. Quvur o'tkazishni loyihalash texnika sharoitiga moslashtirilgan holda rejelashtirilishi lozim. Truboprovodlarni qurishda eng ko'p bosimsiz rejimda ishlayotgan kanalizatsiya va vodoprovod tarmoqlarini qurishda va o'rnatishda eng ko'p javobgarlik ishlari geodeziyachilar zimmasiga yuklanadi. Kanalizatsiya tarmog'idan oqib ketayotgan chiqindi va iflos suvlar katta hajmda qattiq va erimaydigan aralash suyuqliklar bilan birgalikda oqib o'tadi. Chiqindi suvlarning tezligi kamaygan sari erimaydigan aralash suvlardagi qoldiq quvurrlarda cho'kib qoladi va ba'zi bir vaqtarda quvurlar tiqilib qolishi mumkin. Quvurlarning tiqilib qolmasligi uchun quyidagilarni bilish lozim: *a* — oqib kelayotgan chiqindi suvning harakat rejimini bilish, *b* — oqar suvning oqishi, suvning oqish vaqtidagi qobiliyati, *d* — suvning harakati jarayonida to'siqlarni yuvib o'tish mumkinligi. Suvning tezligi va sustligiga qarab bir-biridan quyidagi tezlikka farq qiladi: *1* — eng kam tezlik, *2* — o'rtacha tezlik, *3* — yuqori tezlik. Yuqori bosimda oqayotgan chiqindi va iflos suvning oqimidagi bosimning pasayishi bilan quvurning ichida loyqa bo'lib yotgan loylar to'planib qoladi. Shuning uchun ko'pincha suvni quvurda to'lg'azib oqiziladi. Qoidaga muvofiq suv tezligining eng ozi qabul qilinadi, tezlik miqdori, oqar suvning eng oz oz miqdori va nishablikning eng kam miqdori 35-jadvalda berilgan. Quvurlarda suvning katta tezlikda oqishi natijasida quvurlar ichida to'planib qolgan loy, qum, hashak va novdalarni oqizib quvurlarning ichini tozalab ketadi. Suvning tezligi metall trubalar uchun 8 m/s dan oshmagan holda ruxsat beriladi. Metall bo'limgan trubalar uchun suvning tezligi 4 m/s dan oshmasligi lozim.

35-jadval

Quvurning diametri <i>d</i> , mm	Tezlik, v_H , m/s	Eng oz nishablik <i>i</i>
150—200	0,7	0,007
300—400	0,8	0,005
450—500	0,9	0,0005
600—800	1,0	—
900—1200	1,15	—
1200—1500	1,30	—
1500 dan yuqori	1,50	—

Ochiq oqin suvning bir xil harakatidagi nishabligi i tarnovli quvurdagi suv sathining nishabiga teng:

$$i = \frac{H_1 - H_2}{l},$$

bu yerda $H_1 - H_2$ — uchastkaning oxirgi masofasi, l — tarnov tubining belgi raqami. Qiyalik joyda nishablikning ko‘payishi munosabati bilan truboprovodlar o‘rnatishni tezlashtirishda texnikaga asoslanilsa, qurilishning narxi bir muncha kamayadi. Ana shu holda kanalizatsiya tarmog‘ini eng past nishablikda loyiylanadi va quvur ichidagi hashaklarni suvning katta tezligida oqizib tozalab ketayotgan suvga tenglashtiriladi. Dyukerda oqadigan suvning tezlik harakati 1 m/s dan kam bo‘lmasligi lozim. Ariqqa o‘rnatilgan quvurlar zanglamasligi, chirimasligi va muzlamasligi uchun quvurni bitum moyi bilan bo‘yaladi. Uylardan chiqayotgan chiqindi suvlarni kanalizatsiya quvurining eng chuqur joyidagi quvurga olib borib biriktiriladi. Tarnov quvurining eng oz chuqurligini aniqlash uchun kanalizatsiya ishlarini olib boruvchi muhan-dislarning tajribasiga asoslaniladi. Qoidaga muvofiq har xil diametrli quvurlardagi tarnov quvurlarini eng oz chuqurlikka o‘rnatilishi tuproqning eng yuqori muzlagan qatlamiga nisbatan oz miqdorda muzlagan chuqurlik miqdori qabul qilinadi.

Quvurning o‘rtacha diametri $o‘d \setminus 500$ mm bo‘lsa, quvur ustidagi tuproq $0,3$ m bo‘ladi, $o‘d \setminus 600$ mm bo‘lsa, quvur ustidagi tuproq $0,5$ m bo‘ladi. Yer yuzasidagi sopol quvuringyuqorisidan chuqurlik $0,7$ m dan kam bo‘lmasligi lozim. Quvurni ana shunday chuqurlikka o‘rnatilishining foydali joyi shundaki, tuproq quvurga issiqlikni etkazib berib turadi, muzlashdan saqlaydi. Transport harakati vaqtida quvurni transportdan saqlash uchun ko‘chadan olib o‘tilayotgan tarmoqlarning chuqurligi quvur ustidan $1,5$ metrдан kam bo‘lmasligi lozim.

Tuproq ishlarini ochiq usulda olib borish vaqtida kollektordan o‘zi oqib ketayotgan chiqindi suvning chuqurligi $6-8$ metrdan oshmaydi. Qo‘riq yerlarda quvurni 5 metr chuqurlikka o‘rnatish mumkin. Katta chuqurlikdagi kollektorlarda g‘ovlardan foydalniladi.

Gaz quvurini yer ostiga o‘rnatishda uning turiga ahamiyat berilmaydi. Tuproqning muzlash chuqurligi (suyuq gazni tashishdagi hodisada) quvur diametri, quvuring shikastlanish teshigidan

himoya qilish lozim. Gazoprovodlar uchun quruq yoki suyulayotgan tuproqlardan olib o'tish vaqtidagi gazoprovod quvurini yuqorisidagi tuproqning qalinligi 0,8 m deb qabul qilinadi. Qo'riq va bo'z yerlardan gazoprovod quvurlarini olib o'tishda u 1—1,2 metrgacha ko'paytiriladi.

13.9. TRUBOPROVODLARNI ARIQLARGA JOYLASHTIRISH, KO'NDALANG QIRQIMDAN OLIB O'TISH VA ULARNING AVVALGI YER OSTI KOMMUNIKATSIYALAR BILAN BOG'LANISHI

Ko'chalardan o'tayotgan bir qancha yer osti kommunikatsiyalari: suvning oqishi, issiqlik o'tkazish, neftni olib o'tish, elektr va telefon kabellari bilan yer osti to'ldirilgan. Ana shu inshootlarning hammasi favqulorra gaz, vodoprovod va kanalizatsiya tarmoqlarini loyihalashda bir oz qiyinchilikka duch kelinadi. Quvurlar o'rnatilayotgan joylarni avvaldan kanalizatsiya quvurlarini olib o'tilgan qo'shni kommunikatsiya rahbarlari bilan birga kelishilgan holda loyiha qilinadi.

Qoidaga muvofiq gaz, vodoprovod va kanalizatsiya chiziqlarini olib o'tishda ular to'g'ri chiziqli qilib, qurilgan bino chizig'iga parallel qilib olib o'tiladi. Masalan, yer osti kommunikatsiyalarini maqsadga muvofiq qilib ikki tomonlama o'rnatilayotganligi 161-rasmda ko'rsatilgan. Loyihalanayotgan tarmoqni avvaldan o'rnatilgan ko'cha tarmog'ining ma'lum chuqurlikdagi $h_{\text{ko}'\text{cha}}$ tarmov quvuriga biriktirish talab qilingan (161-rasm) hodla chuqurlikning eng oz miqdori h_{uylar} , uy yoki kvartal ichidagi tarmoq quvurlarni o'rnatilishini quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$h_{\text{uylar}} \sim h_{\text{ko}'\text{cha}} + i(L \wedge l) \wedge H_1 \wedge H_2 \wedge \#,$$

bu yerda: i — uy yoki kvartal ichidagi tarmoqning nishabi, $(L \wedge l)$ — kanalizatsiya chizig'idagi quvur chizig'inining chetlatishdan ko'cha tarmog'idagi tarmoqqacha bo'lgan masofa. (Kanalizatsiya tarmog'ining uzunligini uzaytirishda ko'chadagi quduq tarmog'igacha bo'lgan masofa uzunligi). $H_1 \wedge H_2$ — uy yoki kvartal ichidan olib chiqilgan quvurning ko'cha quvuri bilan biriktirilgan holdagi quvur ustidagi belgi raqami.


— ko‘chadagi quvurlar va shoxlar bilan biriktirilgan tarmov orasidagi sharshara. Shuning uchun yuqoridagi formulaga asos-lansak, uylardagi chuqurlik eng sayoz chuqurlikdan katta yoki teng bo‘lib, tarmov quvurining diametri d ga to‘g‘ri kelishi lozim, uni quyidagicha aniqlaymiz:

$$h \sim h_{\text{muz}} = (0,3 \dots 0,5) \vee (0,7 \wedge d),$$

bu yerda: h_{muz} — sog‘ tuproqli maydon uchun SNiP dan olingan ma’lumot.

13.10. ARIQQA QUVURNI ALOHIDA O‘RNATISH VAQTIDAGI REJALASH ISHLARI

Yer ostidagi ariqqa quvurni o‘rnatmasdan avval ana shu uchastkada ishchi reperning mavjudligini tekshirib chiqiladi. Agarda reperda belgi raqami bo‘lmasa, bunday holda yer osti quvurini rejalah joyiga qo‘shni reper belgisidan nivelirlash yo‘li bilan belgi raqamini olib kelib rejalah ishlarini olib boriladi. Ariqqa truboprovodni o‘rnatish uchun dastlabki hujjat bo‘lib, bo‘ylama profil va rejalah chizmasining nusxasi hisoblanadi. Ana shu hujjatning to‘g‘riliqi ijro etuvchi tashkilotlar tomonidan tekshirilgan bo‘lishi lozim. Quvurni alohida rejalahdagi loyiha belgi raqamini quduq ostiga ikkita aralashgan quduq raqamidan olib beriladi. Obnoska orasiga tortilgan shovun ipi orqali quduq markazini aniqlanadi. Yer ostiga o‘rnatilgan gazoprovod,

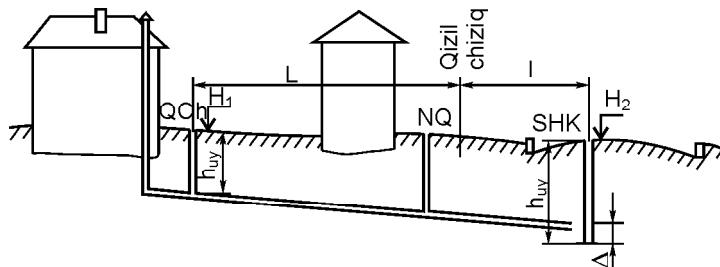


161-rasm. Ko‘cha tarmog‘ida chuqurlik boshlanishini aniqlash sxemasi.
 QCh — quduqning chiqarilishi; NQ — nazorat quduq; ShK — shahardagi kollektor.

vodoprovod va kanalizatsiya tarmoqlari texnika talabiga javob berishi lozim.

Rejadagi masofa bilan yer osti kommunikatsiyasiga berilgan ruxsatnomaning eng qisqa masofasi 36- jadvalda berilgan.

36-jadval

	Kanalizatsiya	Vodoprovod	Gazoprovod		
			Past bosim	O'rtacha bosim	Yuqori bosim
Kommunikatsiyaning nomi va qaysi vositagacha berilgan ruxsatnomadagi masofa					
Puteprovod va tonneldan qurilish chizig'igacha yoki bino fundamentining qirqimigacha	3—5	5	2	4	7—10
Yer ostidagi kuchli kabelgacha	0,5	0,5	1	1	1
Yuqori kuchlanishdagi elektr chizig'igacha:					
$< 35\text{kV}$	5	-5	5	5	5
35 kV	10	—	10	10	10
Kabellarning bog'lanishigacha	1	0,5	1	2	3
Issiqlikni o'tkazish va mahsulotni o'tkazishdagi quvurning tashqi yuzasigacha	1—1,5	1,5	2	2	2—4
Gazoprovodlarga:					
past bosim	1	1	—	—	—
o'rtacha bosim	1,5	1,5	—	—	—
yuqori bosim	2—5	2—5	—	—	—
Stolbalarning tashqi qiyofasini yoritishgacha	—	1,5	—	—	—
Temir yo'lining yaqinlashgan joyigacha	4,5	4	3	4	7—10
Ariqning qirg'og'idan tramvay relsining oxirigacha	1,5	2	2	2	3
Ariqning qirg'og'idan ko'tarma yostig'igacha	1	—	—	—	—
Avtoyo'lдagi bordyur toshining qirg'og'igacha	1,5	2	—	—	—
Yo'lning chekkasiga o'rnatilgan manzarali daxrxt ko'chatlarning tanasigacha	2	1,5	1,5	1,5	15

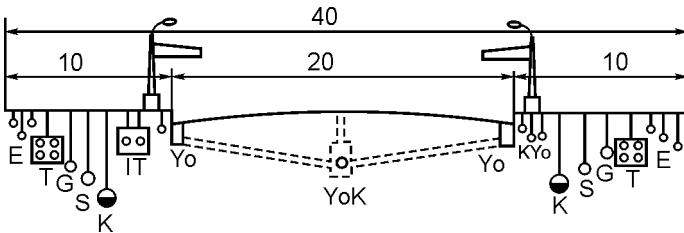

162- rasm. Yer osti tarmoqlarini oqilona joylashtirish sxemasi.


E — elektr tarmog'i; T — telefon; G — gazoprovod; K — kanalizatsiya; Yo — yomg'irni qabul qiluvchi; YoK — yomg'irli kanalizatsiya; IT — isitish tarmog'i; KYo — kabelni yoritish; S — suv.

162- rasmda yer osti tarmoqlarini joylashtirishning ko‘p joylarda ma’qullangan namunasi keltirilgan.

13.11. YER OSTI KOMMUNIKATSIYALARINI OLDINDAN TEKSHIRIB KO‘RISH


Geodeziya ishlarini olib boruvchi muhandis shahardagi kanalizatsiya tarmog‘ini ekspluatasiya qiluvchi tashkilot bilan birgalikda belgilangan uchastka bo‘yicha tekshirish ishlarini olib boradi. Uchastkaning sxemasiga asoslanib quyidagi ishlarini kiritish mumkin: Yangitdan o‘rnatilgan yer osti kommunikatsiya quvurlarining chiqish joylaridagi chizmaga yangilik kiritish va chizmada keraksiz chizma bo‘lsa, ana shu chizma o‘chiriladi va yangi chizmaga har qaysi quduqning tartib nomerlari yozib chiqiladi. Masalan, gaz tarmog‘i uchun 101 dan 200 gacha, vodoprovod tarmog‘i uchun 201 dan 300 gacha va hokazo. Yer osti kommunikatsiyalarining har qaysi turiga alohida nom berib boriladi: gazoprovod quvurlari bo‘yicha, kameralar, baxmallar, nazorat quvurlari, dyukerlar, binolarga gazlarni olib kirishlar, gazni taqsimlovchi punktlar (GRP) va hokazolar. Vodoprovod quduqlari bo‘yicha kolonkallardan, dyukerdan, suv devorini o‘rnatishdan, nasos stansiyasidan, suvning tozalagich inshootidagi kanalizatsiya quduq bo‘yicha suvni chiqarish, suvni haydash stansiyasi, suvni dalada tinitish, dyukerlar, yomg‘ir suvni qabul qiluvchilar va trubadan havoni haydab chiqaruvchilardir.

Issiqliknki o‘tkazuvchi quduqlar bo‘yicha kameralardan, joydagi suvni isitib haydovchilar, TES, qish vaqida trassa bo‘ylab

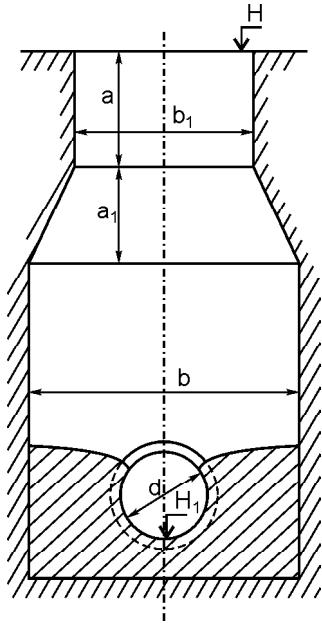


163- rasm. Kanalizatsiya quvurining tiklik qirqimi.

H — quduq qopqog‘ining belgi raqami; H_1 — tarov quvurning belgi raqami; a, a_1 — balandlik bo‘yicha o‘lcham, b — kengaytirilgan qismdag‘i diametr, d — quvurning diametri.

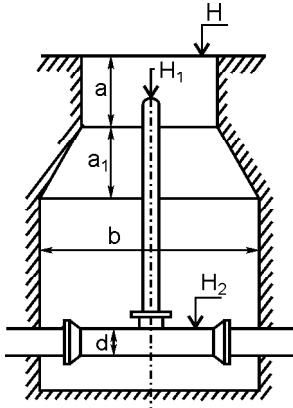

164- rasm. Vodoprovod qudug‘ining tiklik qirqimi.

H — quduq qopqog‘ining belgi raqami, H_1 — gidrant qopqoqchasi, H_2 — quvurning yuqori belgisi; a, a_1 — balandlik bo‘yicha o‘lcham, b — kengaytirilgan qismdag‘i diametr, d — quvurning diametri.

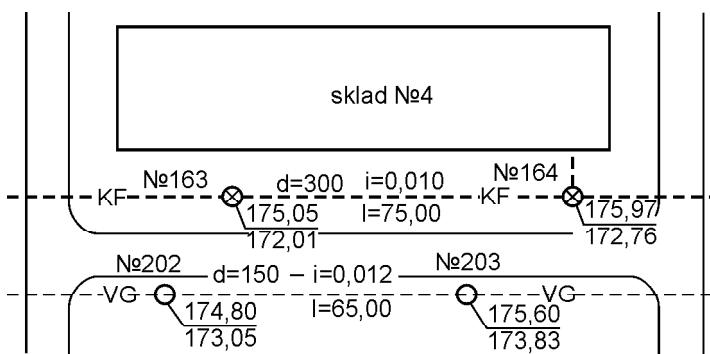

165- rasm. Yer osti kommunikatsiya tafsiloti rejasi.

qorning yo‘qligida binolarga issiq suvni nasos orqali haydab, aholiga yetkazib beriladi. Kam quvvatli quduqlarning tarmog‘i bo‘yicha kabellarni yer yuzasiga chiqarishda, podstansiyadagi taqsimotning mavjudligida, tuproqning o‘z-o‘zidan cho‘kishi munosabati bilan kabellarni ko‘rsatib qo‘yadilar. Ana shu inshoot joylarini oldindan tekshirish uchun dala jurnali bo‘lib, ana shu jurnalda yer ostidagi barcha trassalarning bir-birini kesib o‘tishi ko‘rsatiladi. Masalan: kommunikatsiyalarning burilish burchaklarini, yer yuzasiga quvurlardan suvni chiqishini, iflos suvni kutib oluvchi quduqlarni, texnologik quduq choclarining va tafsilotlarning asosiy elementlarini qanday joylashganligi ko‘rsatuladi. Quvur qismlarini kuzatishdagi ishlar o‘z ichiga quyidagilarni oladi: 1 — quduqning tiklik bo‘yicha qirqim chizmasi (163- va 164- rasm). 2 — quduq elementini o‘lhash va elementning o‘lchananganligi to‘g‘risidagi ma’lumotni quduq rejasining tik qirqimiga yozish. 3 — truboprovod quvurining materialini aniqlash va quvurning diametrini va kabellarning kommunikatsiya o‘qini kesib o‘tish nuqtasini va burilish burchagini aniqlash, quduq tarmoqlarini nivelirlash, quduq doirasidagi tuynukning tiklik bo‘yicha aniqlanayotgan elementgacha bo‘lgan masofani aniqlash. Quvurlarning orasiga qo‘yilayotgan barcha prokladkalar kuzatiladi, kanalizatsiyadan boshqa quvurning tashqi diametri o‘lchanadi. Rejada esa truboprovod quvurining ichki diametri ko‘rsatiladi. Quvurning tashqi diametridan ichki diametrgacha bo‘lgan masofani maxsus jadvaldan olinadi. 165- rasmda ko‘rsatilishicha, har qaysi quduqqa alohida nomer belgilab, yozib qo‘yilgan. Quduq ustidagi teshikning yuqorisiga va tarnov ostiga belgilangan belgi raqami yozilgan. Chiziqdagi quduqlarning orasida quyidagi belgilar mavjud: *d* — quvurning diametri, *i* — nishablik, *l* — masofalar.


13.12. TRUBOPROVODNING ARIQQA O‘RNATILISHI

Gaz, vodoprovod va kanalizatsiya tarmoqlarini ariqqa o‘rnatish zarur va muhim ishdir. Vodoprovod quvurini ariqqa o‘rnatishda suvning taqsimot joyi belgilanadi. Inshoot qurishda joyning tuprog‘iga bog‘liq bo‘lganligi sababli ariqdagi suvni tuproq bilan birgalikda joylashishi tufayli qor qatlaming qalinligiga, kunning

ta'siriga, qishloqlardagi geodeziya punktlari va yo'l qoplaming xarakteriga bog'liqdir.

Kanalizatsiya quvurini ariqqa o'rnatish uchun uchastkaning boshlanishidagi uylar tarmog'ining texnika-ekonomika hisobiga asoslaniladi. Kanalizatsiya quvur tarmog'ini chuqurlashtirib kavlab olib o'tish maqsadi — gazoprovod, vodoprovod va kanalizasiya quvurlarini chaqqon vizirka yoki nivelir yordamida nivelirlab, aralashgan ikkita quvur orasiga belgilangan nishablik berib, ana shu berilgan nishablikka asoslanib ariqqa quvurni o'rnatishdir.

Ariq tubini tozalab tekislangandan so'ng quvur ariqqa o'rnatiladi, o'rnatilgan quvurning ustidan nivelirlanadi. Kanalizatsiya quvurini o'rnatishda ko'pincha chaqqon vizirka qo'llaniladi. Vizirkaning tavonida bo'rtik joy mavjud bo'lib, vizirka taxtasini to'g'ri burchakli qilib yasaladi. Quvurni ariqqa o'rnatishda quvur ichiga bo'rtik kiradi va vizirka tarnov tubiga shovun holatda o'rnatiladi (166- a rasm). Loyiha belgi raqamiga asoslanib quvurning to'g'ri o'rnatilganligini aniqlash uchun chaqqon vizirka ustidagi yog'och bitta, ikkita tekislikda yotsa, quvur ariqqa tekis yotqizilgan hisoblanadi. Kanalizatsiya quvurining to'g'ri yo'na-

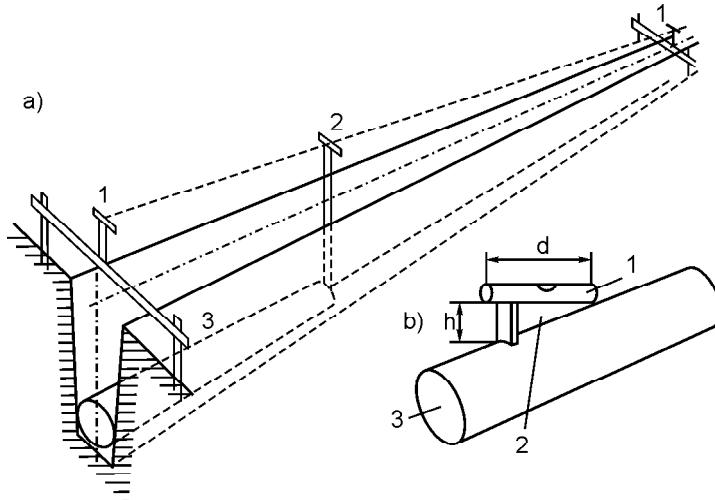

166- rasm. Ariqqa truboprovodning o'rnatilishi.

a — vizirka bo'yicha: 1 — chaqqon vizirka; 2 — olib o'tuvchi vizirka;
3 — ariqdagi truboprovod; b — nishablik bo'yicha: 1 — adilak; 2 — quvur orasiga qo'yiladigan moslama; 3 — truboprovod.

lishda yo‘nalganligini quvur o‘qiga osilgan shovun orqali tekshirib ko‘riladi. Quvur aniq loyiha belgi raqamiga asoslanib o‘rnatilganligini niveler yoki lazer nuri orqali tekshiriladi. Katta hajmdagi quvurlarni katta bo‘lмаган nishablikda (0,002—0,0005) betondan tayyorlangan ariqqa o‘rnatiladi. Quvurni o‘zi oqib ketayotgan iflos chiqindi suvlarning nishabligi bo‘yicha o‘rnatiladi. Shuning uchun quvur bilan adilak orasiga alohida moslama joylashtiriladi (166-*b* rasm).

Yog‘ochdan yasalgan moslama o‘lchamini to‘g‘rilangan uzunligi *d* va moslamani to‘g‘rilangan balandligi *l* ga asoslanilsa, *i* ~ *dl* bo‘ladi. Bu yerda *i* — quvur uchun belgilangan nishablik. Agarda quvur ustiga qo‘yilgan adilak bilan birgalikda moslamani aylantirganda adilak pufakchasi nol punktda tursa, tarnov quvuri berilgan yo‘nalish bo‘yicha nishablikda yotsa, quvur to‘g‘ri o‘rnatilgan bo‘ladi.

Keyingi vaqtarda quvurni o‘rnatish uchun lazer nuridan masalan, LV-5, LV5M yoki moslamali komplektlardan foydalanilmoxda. Ana shu lazer asbobi nurni belgilangan nishablikda yoki qiyalik burchakni aniqlashda va quvurni ariqqa o‘rnatishda foydalaniladi, ishning bajarilganligi o‘z vaqtida tekshirib boriladi. Quvurni ariqqa o‘rnatishda va tekshirishda lazer asbobidan qanday foydalanilsa, ariq qazish mashinasidan ham xuddi ana shunday foydalaniladi. Ariq qazish mashinasidan foydalanishning ikki xil usuli mavjud: birinchi usul ariq tubidagi o‘q bo‘ylab uchastkadagi chiziqning boshlanishini va oxirini loyiha belgi raqamiga bog‘lash. Ariq tubiga lazer asbobi o‘rnatiladi va quvurni fazodagi o‘qi bo‘ylab bir bog‘ o‘tinga nurni yo‘naltiriladi. Avvaldan ariq ichiga geodeziya belgi raqami o‘rnatilgan bo‘ladi va niveler, niveler reykasidan foydalaniladi. Quvurni ariqqa o‘rnatishda tayyorlangan joyni tekshirish uchun marka belgisi o‘rnatiladi. Markaning markazi quvurning geometrik o‘qiga to‘g‘ri bo‘lishi lozim. Shundan so‘ng mexanizm bir donadan quvurni olib ariqqa tushiradi va avvaldan o‘rnatilgan quvurga quvurning bir tomonini biriktiradi. Ikkinchchi tomonini esa lazer nuri orqali yerga qo‘yilgan bir bog‘ o‘tinning markaz o‘qiga nur kelgunga qadar quvurni burab, siljitishe yo‘li bilan to‘g‘rlanadi, so‘ngra quvur holati mustahkamlanadi. Qolgan quvurlarni ham xuddi ana shu usulda birin-ketin ulab, qo‘shib borilaveradi.

14- bob. QURILISHDA GEODEZIYA

14.1. QURILISHDA GEODEZIYA ISHLARI

Qurilish maydonida geodeziya muhandisi zimmasiga turli ishlarni bajarish yuklatilgan.


1. Rejalash ishlarini olib borishda doimo geodeziyaning tayanch belgilariga asoslanadi. Nivelirlash belgilarini Davlat nivelerlash tarmoqlariga bog'lanadi. Qurilish territoriyasini nivelerlashda joyning rejasini tuzadi va qurilish to'rini rejalaydi.

2. Bino va inshoot o'qlarining mahalliy qurilish to'rlariga bog'-laydi.

3. Tiklikni tekislash loyihasini mahalliy joylardagi belgiga ko'chiradi.


4. Qurilish va montaj ishlarini olib borishda navbatli bilan ariqlarni rejalash va kavlash, poydevorga qator ustunlarni o'rnatilishini tekshirib boradi. Ichki devorning pastki qismini yog'ochtaxta bilan qoplanadi. Balandlik belgini ariq tubiga, poydevorlarga va binolarning yuqori qismiga uzatiladi.

5. Qurilish hajmi hisoblanadi va qurilish ishlarini olib borilayotgan paytda inshootning cho'kishi va deformatsiyasini kuzatib boriladi. Qurilish mahalliy joylardagi maydonlarning rejasini tuzishdan boshlanadi. Ana shu rejada kompleks binolar va inshootlarning joylanishi e'tiborga olinadi. Yirik mashtablardagi rejalar ko'llar, o'rmonzorlarning chegarasi, ekinzorlar, botqoqlik joylarning konturlarini punktir chiziqlar bilan belgilab qo'yiladi. Katta bo'limgan maydonlarda o'lhash ishlari po'lat lenta, ruletkalar, teodolit, niveler yoki teodolit-taxeometr asboblari yordamida bajariladi. Teodolit yordamida mahalliy joylarning konturlarini tasvirlanishi 167- rasmda ko'rsatilgan ABb chiziq yoki mahalliy joylardagi qo'zg'olmas nuqtalardir. Ko'lning holatini aniqlashda b_1 , b_2 , b_3 nuqtalarga ko'rindigan qilib reykani qo'yiladi. B nuqtaga teodolitni o'rnatib, \tilde{z}_1 , \tilde{z}_2 , \tilde{z}_3 burchaklar o'lchanadi. Po'lat lenta yordamida Bb_1 , Bb_2 , Bb_3 masofalar o'lchanadi. Belgilangan mashtab bo'yicha b_1 , b_2 va b_3 nuqtalarni bir-birlari bilan tutashtirilsa ko'lning konturi hosil bo'lib, rejaga tushirish mumkin. O'tib bo'lmas masofadagi daraxtni rejaga tushirishdagi + va - burchaklarni teodolit yordamida AB tomon

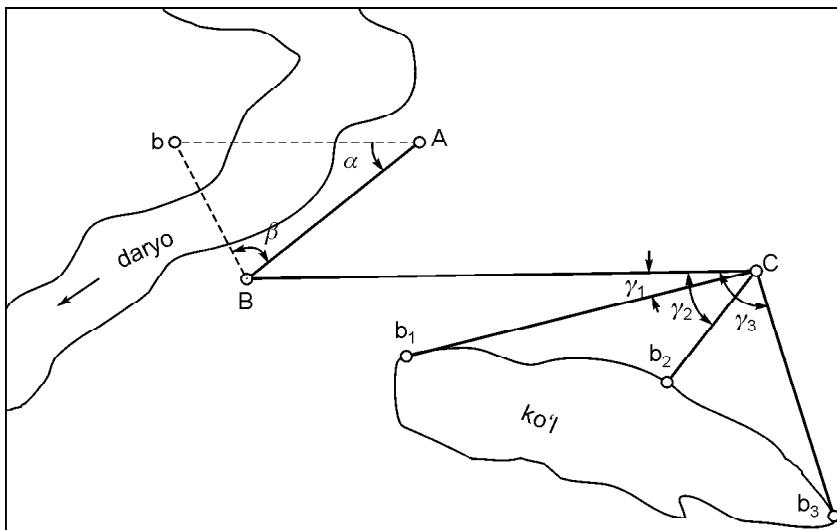


167- rasm. Teodolit yordamida joy konturlarini tasvirlash.

masofalarini o'lchanadi yo'li bilan topiladi va rejaga tushiriladi. Uchastkaning topografik rejasi tayyor bo'lgandan so'ng rejada kelajak bino va inshootning o'qi belgilab chiqiladi. Binolarning o'qiga asoslanib qurilish to'rige nuqta belgilarini olib o'tiladi. Qurilish to'rining u yoki bu uchastkadagi chiziqlardan biriga kommunikatsiya o'qining belgisini bog'lab boriladi. Qurilish maydonidagi ishlar qurilish to'rini rejalashdan boshlanadi. Bunday ishlar qurilish kompleksning qad ko'tarilishidagi rejali tayanch nuqtalariga asoslanadi. To'g'ri burchakli yoki kvadrat to'rlarining biron uchiga vaqtincha belgi qilib, belgi raqamini bog'lab qo'yiladi. Bu belgilar avvalgi geodeziya tarmoqlariga asoslanadi. Kvadrat to'ri qachon tayyor bo'lsa, qad ko'tarayotgan binoning konturini mahalliy joyda ko'rsatish murakkab emas yoki qad ko'tarayotgan bino rejada to'g'ri burchakli qilib ko'rsatilgan bo'ladi. To'g'ri chiziqli uchastkada rejasi 5A, 6A, 12B, 13B larni ko'rib chiqamiz (168- rasm). Bunda koordinatalarning ikkita burchak uchida bino holati ko'rsatilgan: ko'rsatilgan nuqtadan koordinata chizig'igacha bo'lgan birinchi masofa (4- nuqtadan) 3A to'rigacha 30 m, 13B chizig'igacha 10 m. Kvadrat to'rining uchi 5A (13B 1- nuqtaga) teodolit o'rnatiladi va 13B bo'yicha (2- nuqtaga) vizir nuri yo'naltiriladi. Ana shu chiziq bo'ylab 30 metr masofa o'lchanadi va 3 ta nuqta belgilanadi. Teodolitni 3 ta nuqtaga

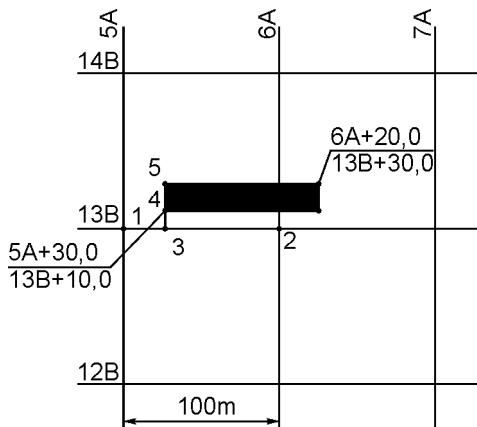


168- rasm. Qad ko'tarayotgan bino konturini tayyor to'rga tushirish sxemasi.

olib o'tiladi. 1—3 chiziq bo'ylab yo'nalish olinadi va 14B yo'nalish bo'ylab to'g'ri burchakni o'lchab qo'yiladi. Ana shu yo'nalish bo'yicha 10 metr masofa o'lchab qo'yilsa, 4- nuqta holati topiladi. Ana shu yo'nalish bo'yicha yana 20 metr masofa o'lchansa, 5- nuqta topiladi va hokazo. Bajarilgan chizmalarni qog'ozda aniq tekshirish uchun 4- nuqtadan 14B koordinata chizig'iga cha bo'lgan masofa o'lchanadi (bu esa 90 metrgacha bo'lishi mumkin). To'g'ri burchakli binoning diagonali o'lchanadi. Burchaklar bir-birlari bilan to'g'ri kelishi lozim. Mahalliy joylardagi binoning bitta nuqta holatini topish kifoya, qolgan masofalarni, burchaklarning ba'zibir xarakterli nuqtalarining qayerda ekanligini o'lhash usuli bilan topiladi.

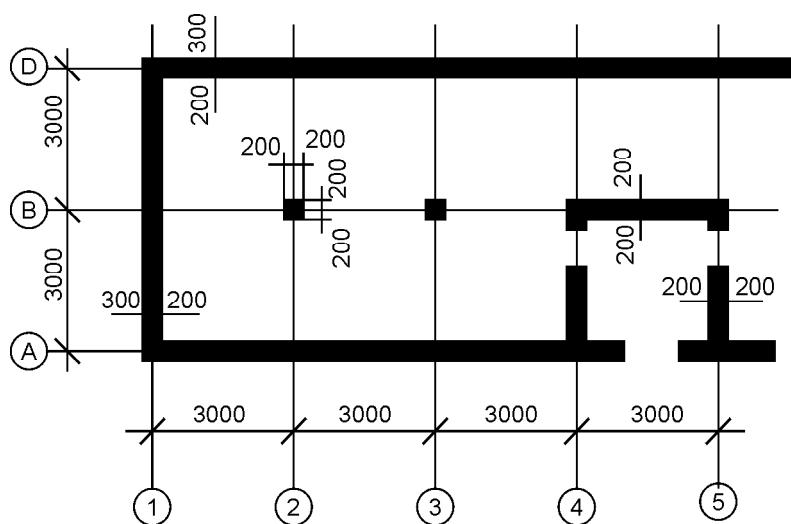

169- rasm. Qizil chiziqni belgilash sxemasi.


So'ngra mahalliy joylarga to'rtta qoziq qoqladi. Qad ko'tara-yotgan binoning o'qi bilan belgilangan nuqtaning kesishgan joyida, o'q ko'rsatilgani keltirilgan (169- rasm). Bino poydevorini ko'tarish uchun tuproqni ariqdan qazib chiqarib tashlashga ruxsatnomma olinadi. Agarda birdaniga tuproq ishlarini qazishda ekskavatorning cho'michi (kovsh)dan boshlansa, qoqligan qoziqlarning hammasi yo'qolib ketadi va qurilayotgan bino o'qi o'z holatini yo'qotadi. Ana shunday hodisa ro'y bermasligi uchun, bino o'qi yo'qolmaslik uchun «obnoska»dan foydalaniladi. Obnoskaning asosiy elementi ikki yondor taxtadan tashkil topgan bo'lib, yerga sanchish uchun xizmat qiladi. Obnoskaning yuqori qismini ufqiy holatda (nivelirlash bo'yicha) taxtaga mahkamlanadi. Obnoska taxtasini ariqqa o'rnatganda bino holatini belgilash oson bo'lganligi uchun obnoskani yoppasiga qo'yiladi. Yog'och va taxtalarni binoning perimetri bo'yicha joylashtirib qo'yiladi (170- a rasm). Keyingi vaqlarda metall quvuridan ustun va ufqiy shtangdan yasalgan invar obnoskalaridan foydalanimoqda (170- b rasm). Bino o'qini teodolit yordamida obnoskaga o'rnatiladi. Bino o'qlarining kesishgan joyidagi belgi qoziqning markaziga teodolit o'rnatiladi. Teodolitning vizir nurini qo'shni qoziq orqali bino

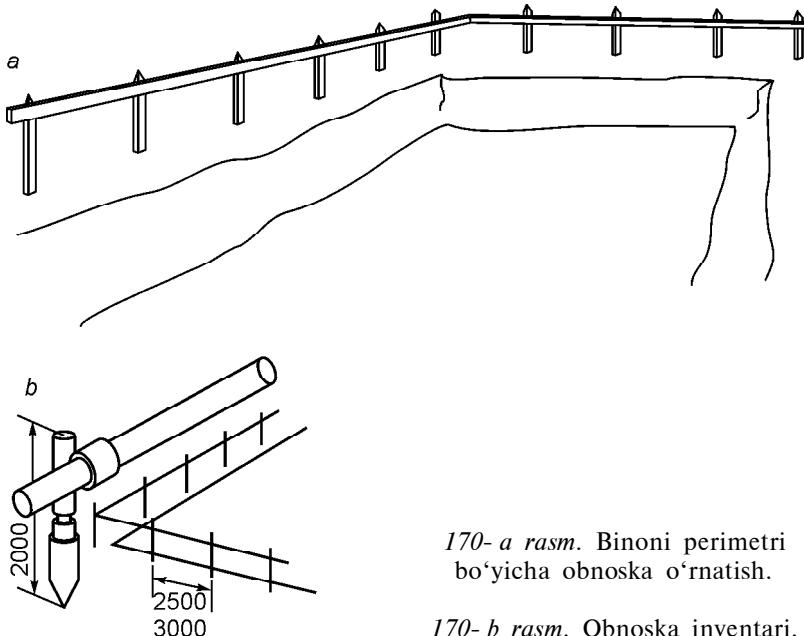


170- a rasm. Binoni perimetri bo'yicha obnoska o'rnatish.

170- b rasm. Obnoska inventari.

o‘qi bo‘ylab yo‘naltiriladi va ufqiy doiraning limb vinti mahkamla-nadi, trubani tik tekislikda aylantiriladi. Obnoskada bino o‘qi belgilanadi va belgilangan belgi yo‘qolmasligi uchun belgi o‘rniga mix qoqib qo‘yiladi. Inventar obnoskaga o‘q holatini mufta bilan belgilanadi. Mix bilan mufta orasiga ip tortiladi va murakkab inshootlar uchun yangi reper belgilari o‘rnataladi. Handaqni qazib bo‘lgandan so‘ng xandaq tubiga belgini uzatib tekshirib ko‘riladi. Agar tekshirilgan belgi loyiha belgisiga to‘g‘ri kelmasa, qazilmani qancha kavlash kerakligi texnik tomonidan ko‘rsatib beriladi. Bunday holatda reper belgisi bizga ma’lum bo‘lib, xandaq tubiga qo‘yilgan reyka bo‘yicha hisob olinadi. Reper belgisidan xandaq tubining belgisi qancha past ekanligini aniqlash uchun reykadan olingan ikkala hisobning farqi aniqlab boriladi. Agarda xandaq tubi chuqur bo‘lsa, reyka uzunligi xandaq tubiga yetmaydi, bunday holda xandaq qirg‘og‘iga bitta yondorni taxminan 45° qilib mustahkamlab qo‘yiladi. Ana shu yondorga yozuvlari tiniq bo‘lgan po‘lat ruletka yuki bilan osiladi (171- rasm). Bunday holatda ikkita niveler bilan ishlanadi: birinchi nivelirni xandak tubiga, ikkinchi nivelirni yer yuzasiga o‘rnataladi. Avvalo yer yuzasiga o‘rnatalgan reper belgisiga reykani qo‘yib reyka bo‘yicha sanoq raqami olinadi. So‘ngra xandaq tubidagi reper belgi ustiga reykani qo‘yib b sanog‘i olinadi va c va d sanoqlar ruletka bo‘yicha olinadi. Xandaq tubidagi noma’lum M nuqta belgisini quyidagi ifoda bo‘yicha hisoblanadi:

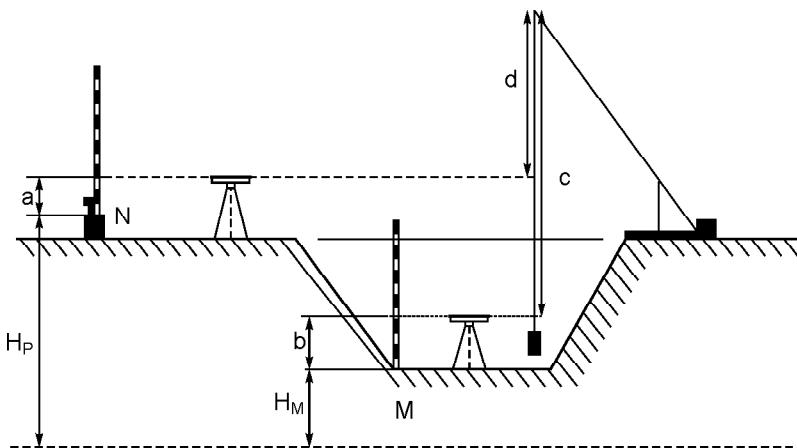

171- rasm. Xandaq tubiga belgilarni uzatish.

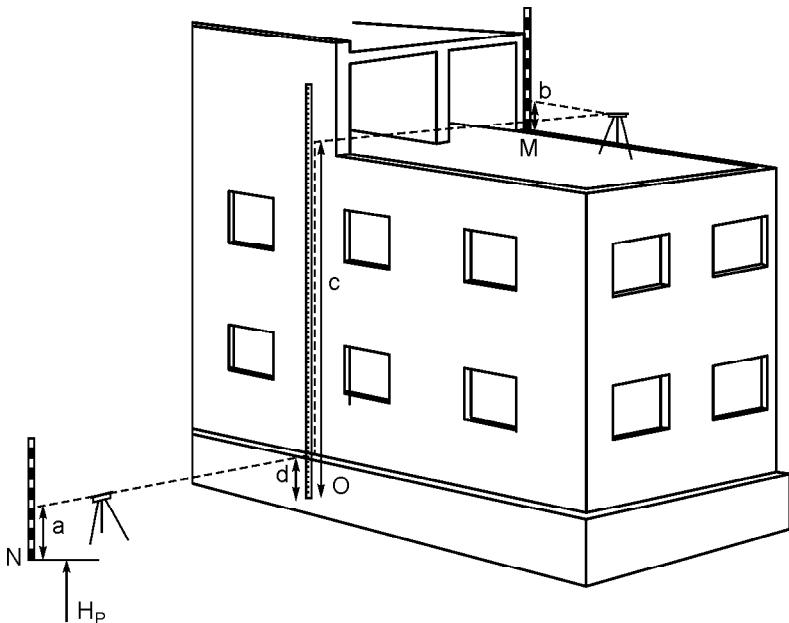


172- rasm. Belgilarni binoning baland qismiga uzatish.

$$N_{\text{loyiha}} \sim H_{\text{ishchi}} \wedge a \wedge (c \wedge d) \wedge b.$$

Reper N_r belgisining nuqtasi N_1 bizga ma'lum. Ana shu usulga binoan binoning yuqori qimiga belgi uzatiladi (172- rasm). G'isht devorining M nuqtadagi belgisi quyidagiga teng:

$$N_{\text{loyiha}} \sim N_{\text{rep}} \wedge a \wedge (c \wedge d) \wedge b.$$


Binoni tuzilgan loyiha qismiga asoslanib, g'ishtlarni ufqiy holatda terishda ro'y beradigan ba'zi bir kamchiliklarni o'z vaqtida tekshirib boriladi. Alovida kompleks binoni loyihalashda tik tekisliklar hisobga olinadi. Masalan, bino atrofidagi suvlarni bino poydevoridan chetlatish uchun tabiiy relyeflar o'zgartiriladi. Avtomobil va temir yo'llardan ham suvlarni chetlatish e'tiborga olinadi. Ana shu ishlarni hammasi tik tekisligiga asoslanadi va ba'zi bir nuqtalarga o'z vaqtida belgilar qo'yib boriladi. Loyer belgilarini nuqtalarga geodeziyachi o'rtoqlar tomonidan beriladi. Bunday ishlarni niveler va niveler reykasi orqali amalga oshiriladi. Masalan: maydondagi reper belgisi 85,143 (173- rasm). A nuqta-

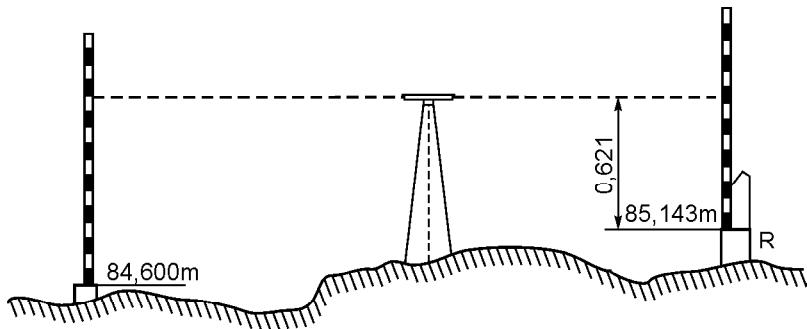


173- rasm. Loyihaviy balandlikni joyga ko‘chirish sxemasi.

ga 84,600 belgini olib o‘tish talab qilinadi. Bunday holda *A* nuqta bilan reperni o‘rta joyiga nivelerir o‘rnataladi. Reper belgisiga reyka qo‘yiladi. Reykadan olingan hisob raqami 0621. Nivelirning vizir o‘qi belgisi (asbob balandligi) *AB* ga teng. $85,143 - 0621 = 85,764$. *A* nuqtaga qoziq qoqlisa, qoqilgan qoziqnинг uchi loyiha belgisiga teng bo‘lishi kerak. Ana shu qoqilgan qoziqnинг ustiga reyka qo‘yib, reykadan olingan sanoq $85,764 - 84,600 = 1,164$ bo‘ladi. Amaliyot vaqtida qoziqni loyiha belgisidan balandroq qilib qoqladi. Qoziq ustidagi reyka sanog‘i 1164 bo‘lguncha qoziq yerga qoqlaveradi. Bordi-yu *A* nuqta tekislanayotgan belgilardagi yer yuzasidan past bo‘lsa, bunday holda chuqurlik yoki shurf qazishga

to‘g‘ri keladi. Mahalliy joylardagi maydonlarda katta bo‘lmagan nishablikda to‘planib turgan suvlarni chetlatiladi, masalan, *ABCD*, uchastkani olaylik (174- rasm). Joyni tekislash talab qilinsa, *CD* chizig‘ining hamma nuqta belgilari 70,50 ga teng uchastkalarning tomonlari 5—20 metrdan o‘lchab chiqilgandan so‘ng kvadratlar to‘ri hosil bo‘ladi. Bunda reper belgisidan nivelerir reyksi orqali foydalaniladi. Ana shu sxema bo‘yicha 16, 26, 36, 46, 56, 66 nuqtalarga 70,50 belgilarni olib chiqish 175-

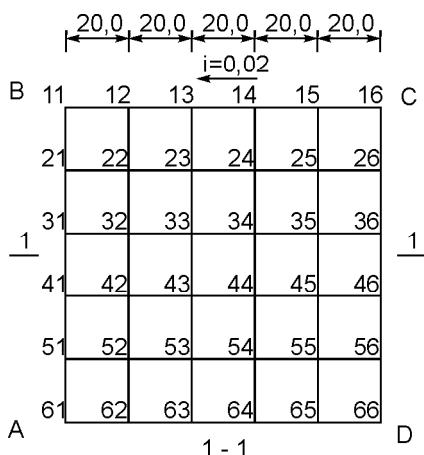


174- rasm. Qiya tekislikni loyihalash.

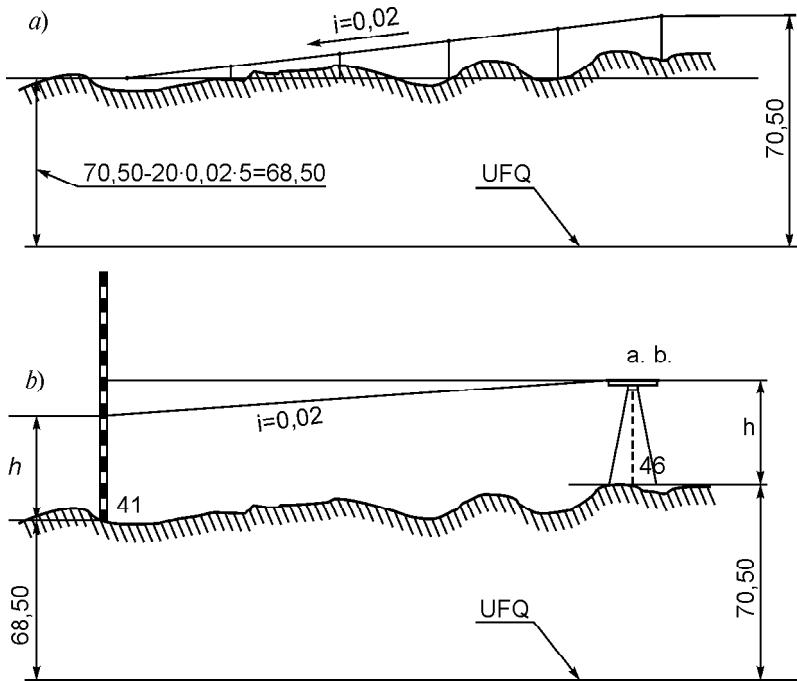

175- rasm. a) Qiyalikdagi suvni chetlatish nishabini aniqlash.
b) Nivelirning reykasi orqali reperni aniqlash sxemasi.


rasmda ko'rsatilgan. Tekislanayotgan hamma yerni 15—65 relyef chizig'i bo'yicha belgilari $70,50 \pm 0,02 \times 20 \sim 70,10$ bo'ladi. 14—64 chiziq bo'yicha $70,50 \pm 2 \times 20 \sim 69,70$ belgilarni hisoblab ko'rsatilgan. Qolgan beldgilarni ham xuddi ana shunday hisoblanaveradi. Kvadratlarning uchlarida qorovul qoziqlar mayjud bo'lib, ana shu qorovul qoziqlarga qancha qazilma va ko'tarilishi kerak bo'lgan tuproqlarning hajmini yozib qo'yiladi. Ana shu ishlarni bajarish uchun nivelirdan foydalilaniladi.

Lazer nuridan foydalaniyganda tuproq ishlari unumдорligi oshiriladi va tekislashdagi ishlar soddallashtiriladi. Buldozerning kabina tomiga shtok mustahkamlangan bo'lib, shtokning oxiriga foto element o'rnatiladi 176- rasm. Shtok balandligi shunday tanlab olinadiki, buldozerning ishchi mexanizmidagi pichog'i belgilangan belgida bo'lsin. Nivelirning tekislikdagi lazer nurini foto element kesib o'tgandagi vaqtini belgilab olinadi. Kabina ichida o'tirgan haydovchiga jihozlangan indikator elementi orqali

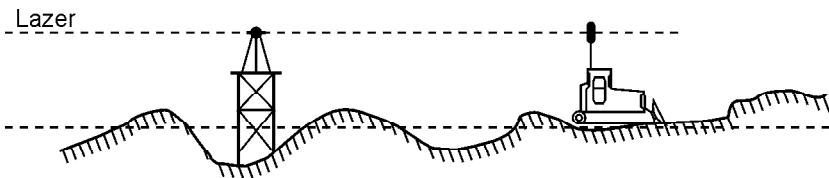

176- rasm. Buldozerning lazer nuri orqali do'ng turgan tuproqni qirqib pastlik joyga surib tekislashi.


qo'ng'iroq va berilgan belgilar haqidagi ma'lumotlar kelib turadi. Ana shu joyning o'zida haydovchi indikator ko'rsatgan ko'rgazmasiga asoslanib, tuproqni pastlikka qancha to'kishi yoki tuproqni qirqib olishligini aniqlaydi. Bino devori sokol qismining ostidagi o'q holatini turm bilan mustahkamlab qo'yiladi. Bino qad ko'tarish vaqtida qurilish ishlarini loyiha ko'rsatilgan ma'lumotlarga asoslangan holda binoning o'qini birinchi, ikkinchi, uchinchi va qolgan qavatlariga belgini uzatishda loyiha belgiga asoslaniladi. O'jni tomga rejalab uzatish teodolit yordamida bajariladi (177-rasm). Rejalash o'qi binodan 10—20 metr stvorga o'rnatiladi. Teodolitning 1 masofasi 2- reperning ustiga o'rnatiladi. Teodolitning

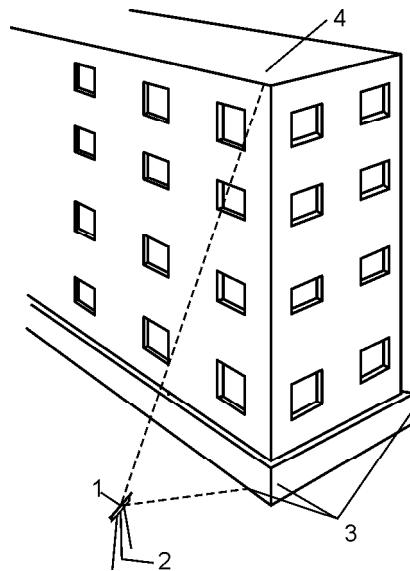


177- rasm. Bino o'qini binoning baland qavatiga teodolit yordamida tarhlab uzatish sxemasi.

qarash trubasini turm 3 ga yo‘naltiriladi. Sokol qismidagi o‘qni belgilab olib, usqiy doiraning alidada va limb vintlari qotiriladi. Teodolitning qarash trubasini kerak bo‘lgan bino qavatiga yo‘naltiriladi va beton ustunidagi turm 4 ga qalam bilan chizib belgilanadi. Trubaning qarash doirasidagi ip to‘rning markazi bino o‘qi bilan to‘g‘ri kelib kesishguncha trubani yo‘naltiriladi. Yoki trubani qarash doirasidagi shovun o‘rniga uch oyoqni tomga olib chiqib shovun ipi osilgan holatdagi stvorda tom bilan shoqul chizig‘ini kesishgan joyini qalam bilan belgilab qo‘yiladi. Qolgan o‘qlarni ham xuddi ana shunday usulda aniqlanadi. Bu ishni ikki kishi bajaradi: birinchisi geodeziyachi bo‘ladi va u doimo teodolit yonida bo‘ladi, ikkinchi ishchi esa tomda bo‘ladi. Teodolit yordamida qator ustunlarning o‘qlarini rejalah va kran ostidagi balkalarni to‘g‘rilash ishlari olib boriladi. Ustunlarni mustahkamlash payvandlash yordamida olib boriladi. Qator ustunlarni rejada tik o‘rnatilishini tekshirib bo‘lgandan so‘ng, qurilishning chok joylarini beton qorishmasi bilan to‘ldirib qotiriladi. Ustunlarni to‘g‘rilab montaj qilib o‘rnatish vaqtida ikkita teodolit yordamida ish olib boriladi (178- rasm). Avval ustunlarni vaqtincha o‘rnatiladi, keyin ustunlarni butunlay o‘rnatilgandan so‘ng rigelni montaj qilinadi. Plitalarni joylash-tirib qo‘yib bo‘lgandan so‘ng barcha ustunlarni takroriy ravishda tikligini tekshiriladi. Ustunlarni beton qorishmasi bilan mustahkamlanadi. Qator ustunlarni tikligini tekshirish uchun teodolitni A_1 nuqtaga o‘rnatiladi (179- rasm).

Xohlagan ustunlardan birini, ixtiyoriy a masofa (1—2 m) olib, teodolitning vizir o‘qini qator turgan ustunlarga parallel qilib yo‘naltiriladi. Bunda qator turgan ustunlarning eng oxirida turganlaridan birini aniqlab olib, masalan, A_2 nuqtaga qarash trubasini yo‘naltirish kifoya. Har qaysi ustunlardagi trumning yuqori va ostki qismiga reyka qo‘yiladi. Teodolitning qarash trubasini

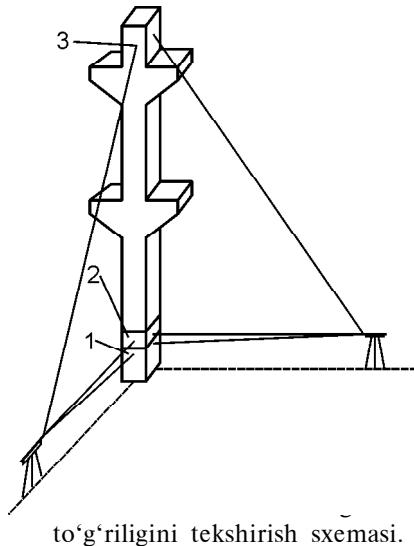


to‘g‘riligini tekshirish sxemasi.

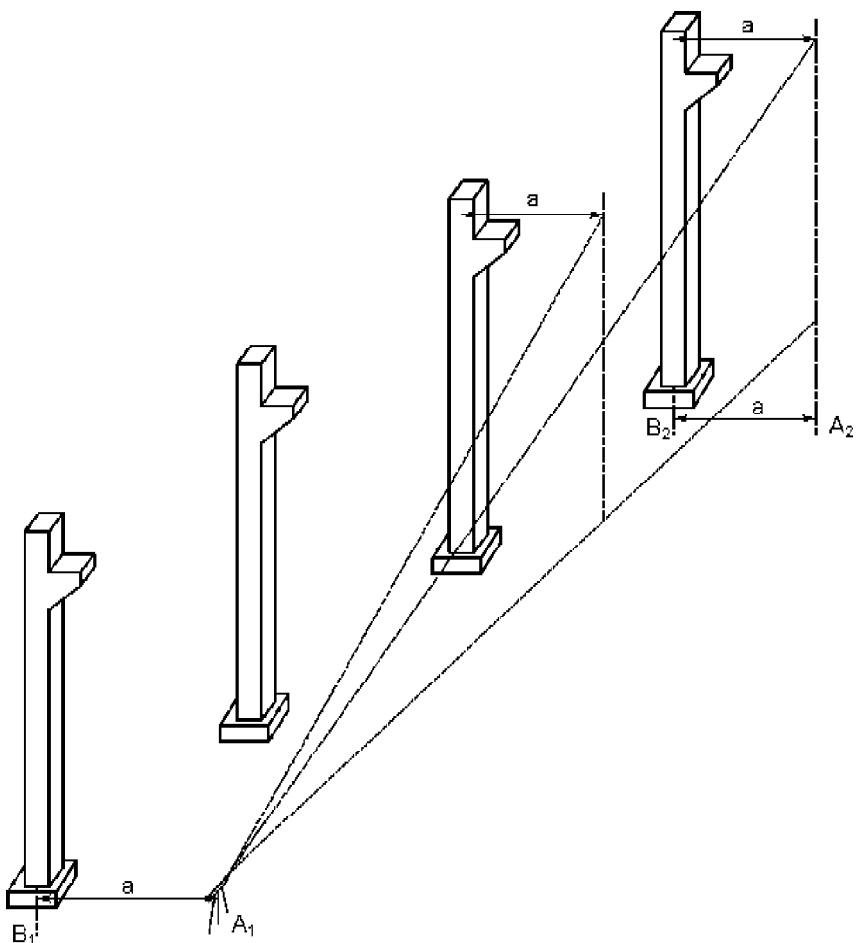


reykaga yo'naltirib, reykadan hisob olinadi va ustunlarning tikligi bo'yicha og'ishgan farqni aniqlanadi. Ustunlar bilan ustunlarning ostiga qo'yilgan reykadan olingan hisob, B_1-B_2 chiziq ustunlarning biron tomonga og'ishganligini bildiradi. Ustunlarni o'rnatishda kran ostiga qo'yiladidan (rels) yo'llarni joylashtirishdagi ishlarni eng yuqori darajada olib borish lozim. O'qlarni rejlash kran ostida yo'llarini to'g'rilashga asoslanadi (180- rasm). Ustunlarning o'qiga parallel qilib sex polining aa^1 va bb^1 o'qlar rejalanadi, o'qlar orasidagi masofalarni yuqori aniqlikda o'lchanadi. Ustunlarni bir-biriga parallel o'rnatilayotganligini teodolit yordamida aniqlanadi. Misol uchun bb^1 qatoridagi ustunni o'rtacha joyiga teodolitni o'rnatib aa^1 qatori tekshiriladi, so'ng reyka-

180- rasm. Kran osti to'sinlarini montaj qilish.

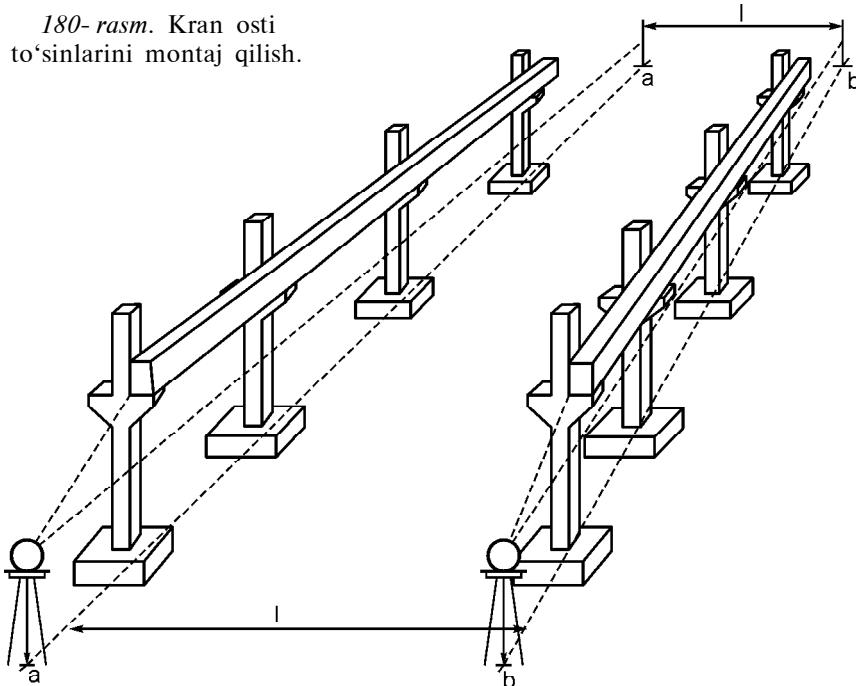


dan sanoq olib, bir boshdan konsollarga reyka qo'yib boriladi. Qurilishda unim dorlikni oshirish uchun lazerli teodolitlardan foydalilanildi. Lazer nur yordamida


30—50 metr masofa yaxshi ko'ri nadi. Masalan, ustunlarni har doimgidek to'g'rilashda belgi ustiga lazer teodoliti o'rnatiladi. Qarash trubasiga nasadka kiygidirilgan holda tiklikda nur yoyiladi, ustunning tikligida lazer yorug'lilik hosil bo'ladi. Yorug'lilik lazer nurida ustunlarning qiy shayganligi ko'zga tashlanadi (181- rasm). Binoning poydevo ridagi belgining markaziga lazer teodoliti o'rnatiladi (182- rasm). Inshootning o'qi bo'ylab tikligiga lazer nurini yo'naltiriladi. Inshoot o'qidan tashqi cheti-

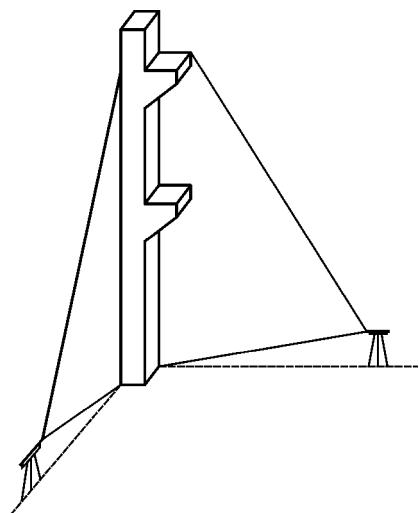

o'rnatilayotganligini lazer teodoliti yordamida aniqlash.

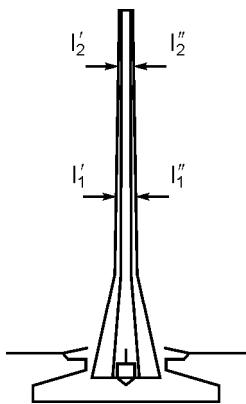

182- rasm. Belgilangan nuqta ustiga lazer teodolitini o'rnatib inshoot balandligini aniqlash.

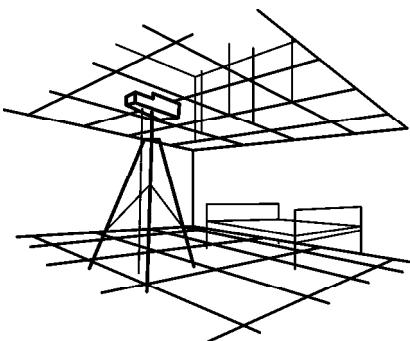

183- rasm. Lazer teodoliti yordamida bino shiplarini tekislash.

gacha bo'lgan I_1 , I_2 masofani ufqiy holatda tekshirib boriladi. U quyidagicha ifodalanadi: $I'_1 = I''_1$, $I'_2 = I''_2$. Lazer teodolitlari ufqiy tekislikni yoritibgina qolmasdan, yerlarni tekislashda, xandaq tubini tekislashda, poydevor ustunlarini rejalashda, shipning ufqiylik tekislashda, pollarni tekislab mixlarni qoqishda ham qo'llaniladi (183- rasm).


15- bob. SUN'iy INSHOOTLARNI QURISH

15.1. YO'L INSHOOTLARINI QURISH

Avtomobil yo'llarida turli sun'iy inshootlar mavjud bo'lib, bunday inshootlar duch kelgan to'siqlar (daryo, soy, kanal, ariq va boshqalar)dan o'tish uchun quriladi.

Yo'lsozlikda quyidagicha inshootlar mavjud:

1. Ko'priklar. Yo'l qoplamasining uzilgan joylari, uchragan to'siqlardan, daryo va soylardan transportning o'tishiga imkon yaratib beradigan inshootga ko'priklar deyiladi (184- a rasm).
2. Chuqur vodiy va soylardagi katta hajmda yer ishlari bajaladigan joyga quriladigan inshootga viaiduk deyiladi.
3. Bitta yo'l ustidan ikkinchi bir yo'l kesib o'tish vaqtida qurilgan inshootga puteprovod deb ataladi (184- b rasm).

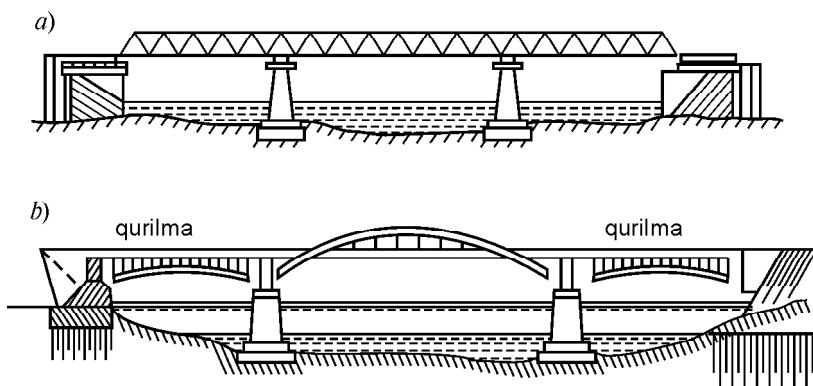

184- rasm. Ko‘priki.


4. Inshootning osti u yoki bu maqsadda foydalanilsa, bunday inshootga e s t a k a d a deb ataladi. Estakada ostidan avtobus bekati, gulzor, piyodalar yuradigan yo‘lak sifatida va boshqalar uchun foydalanish mumkin (184- b rasm).

5. Kichkina hajmdagi suv (oqimi, sarfi)ni o‘tkazib yuborish uchun qurilgan inshootga truba deyiladi. Trubalar yer ostiga o‘rnatilib, trubalarning yuqorisiga tuproq bilan ko‘miladi va ana shu tuproqlar orqali yomg‘ir, qor va oqin suvlarni o‘tkazdirib yuboriladi. Bu trubalarning ustidan transportlar, piyodalar va jonivorlar o‘tadi (185- rasm).

6. Tez oqar ariqni yo‘l o‘qiga tik qilib o‘lcham (gabarit)dan tashqarida (yo‘l ustidan) olib o‘tishga imkon yaratib beradigan inshootga a k v e d u k deyiladi.

7. Tonnellar. Yer inshooti bo‘lib, yo‘lni tog‘ tepasidan, daryo ostidan, yo‘l ostidan o‘tkazish uchun mo‘ljallangan.

8. Yo‘lning yurish qismini qor, tosh, jala, ko‘chkilaridan saqlash uchun qurilgan inshootni g a l a r e y a nomi bilan yuritiladi.

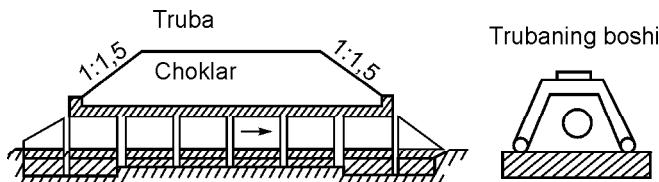

185- rasm. Bo‘ylama qirqim. Ko‘ndalang qirqim.

9. Sochiluvchan jismni to‘kilishidan, qulashdan saqlaydigan hamda gidrotexnik inshootlarda suv bosimini ushlab turishga mo‘ljallangan inshootga t i r g a k d e v o r deb ataladi.

10. Ko‘prik va truba o‘rniga chuqur joylarda tosh to‘kib ko‘tarma ko‘tarilib, qoplamasining tanasidan suv sizib o‘taveradigan inshootni filtr lash in shooti deyiladi.

Prolyot (oraliq) qurilma tayanchga tayachn qism orqali tayanadi. Tayanch qismlarining orasidagi masofa ravog‘ oraliq‘i yoki / oraliq deyiladi (186- rasm).

Ko‘priklar bir prolyotli va ko‘p prolyotli bo‘ladi. Ko‘prik ostida suv sathi o‘zgarib turadi.

Quyidagicha sathlar mavjud:

1. Bahorda va ba’zan yozda suv sathi katta bo‘ladi. Bu sathni eng yuqori suv sathi (yu.s.s.) deb yutiladi (187- rasm).

2. Qishda va kuzda suv sathi pasayadi. Ko‘priksozlikda bunday sathni eng past suv sathi (p.s.s.) deb ataladi (187- rasm).

3. 50—100 yilda bir marta qaytariladigan suv sathini tarixiy sath (t.s.) deyiladi.

4. Eng baland muz oqadigan sath (e. b.m.s.).


5. Eng past muz oqadigan sath (e.p.m.s.).

6. Kema qatnaydigan sath (k.q.s.).


Ko‘priklarning quyidagi asosiy o‘lchamlari mavjud:

1. Yuqori suv sathidan o‘lchangan ozod suv sathiga teshik (otverstiye) deyiladi. Bu ko‘pincha *B* harfi bilan belgilanadi (188- rasm).


2. Prolyot qurilma tayanchga tayanadi. Qirg‘oqdagi massiv tayanchni katta tayanch (ustoy) deb ataladi. Birinchi ustoyning

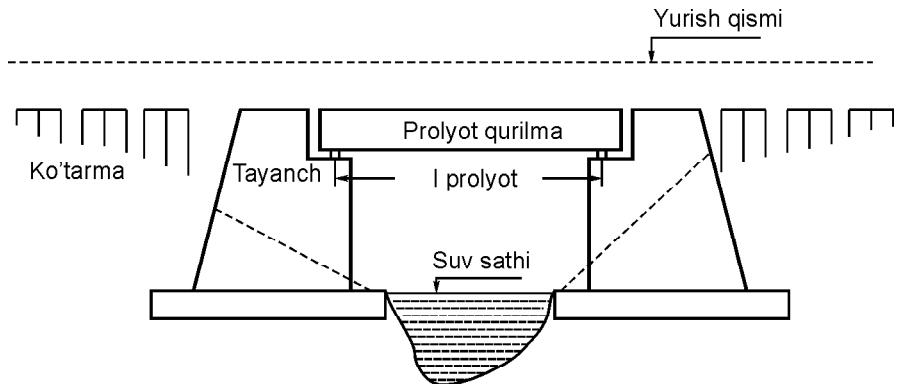


186- rasm. Suv sathi.

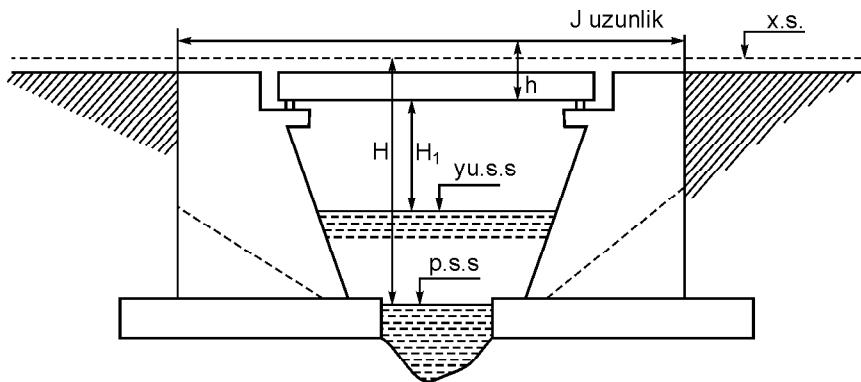


187- rasm. Yuqori suv sathi.

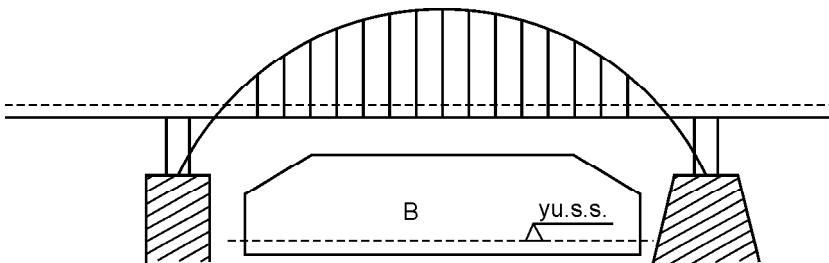

188- rasm. B-teshik.

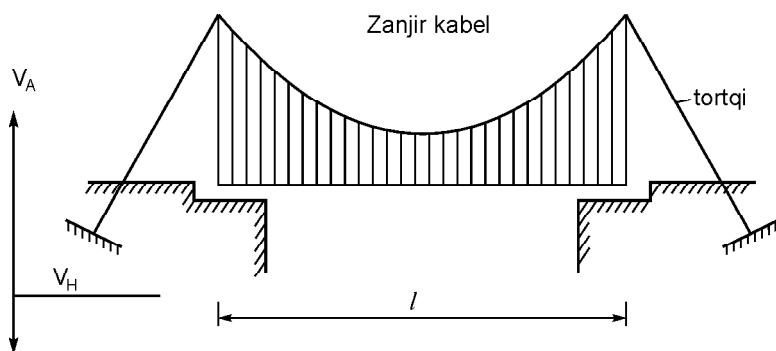

189- rasm. Osma ko‘prik (sistema).

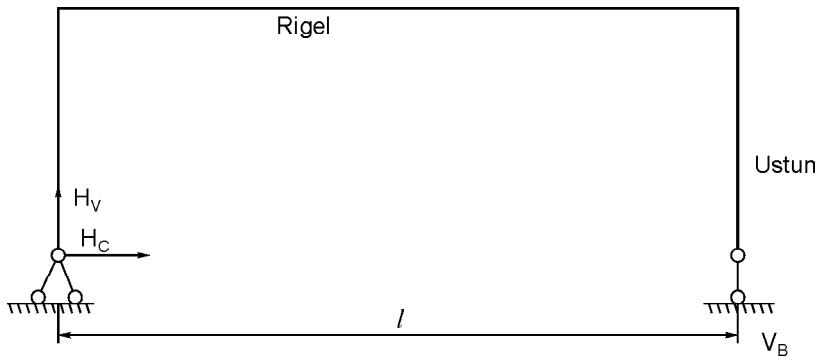

190- rasm. Ramali sistema.

orqa devoridan ikkinchi ustoyning orqa devorigacha bo‘lgan masofani ko‘priknning uzunligi J deyiladi (187- rasm).

3. Eng yuqori suv sathidan konstruksiyaning quyi qismigacha bo‘lgan masofa ozod balandlik H_1 deb ataladi.

4. Yurish sathidan konstruksiyaning pastki nuqtasigacha bo‘lgan masofa h ga qurilish balandligi deb ataladi (187- rasm).

Ko‘priklar sistemalariga ko‘ra quyidagilarga bo‘linadi:

1. Balkali. 2. Ramalik (190- rasm). 3. Osma (189- rasm).

4. Arkalik (191- rasm). 5. Aralash sistemalar.

Balkali sistemalar o‘z navbatida quyidagilarga bo‘linadi:


1. Balkali uzlukli (192- rasm). 2. Balkali konsolli (193- rasm).

3. Balkali uzlucksiz (194- rasm).

Ko‘priklar harakat sathiga ko‘ra quyidagicha bo‘ladi:

Agar harakat sathi prolyot qurilmasining yuqorisida bo‘lsa, bunga harakat yuqorida (192- rasm), agar harakat sathi prolyot qurilmasining ostida bo‘lsa, bunga harakat pastda deyiladi (195- rasm).


Ko‘priknning bir qismida harakat pastda, bir qismida harakat yuqorida bo‘lsa bunday ko‘prikdagi harakat o‘rtada deyiladi (196- rasm).

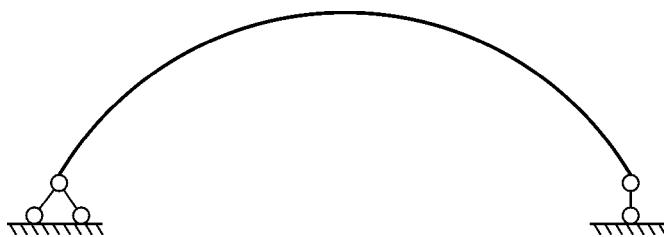


191- rasm. Arkali sistema.

harakat yuqorida


X.S.

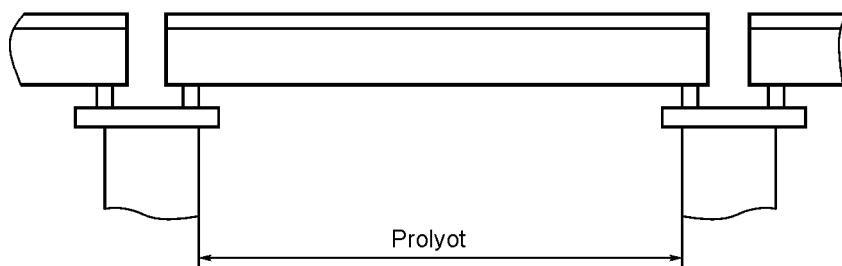


192- rasm. Balkali uzlukli.

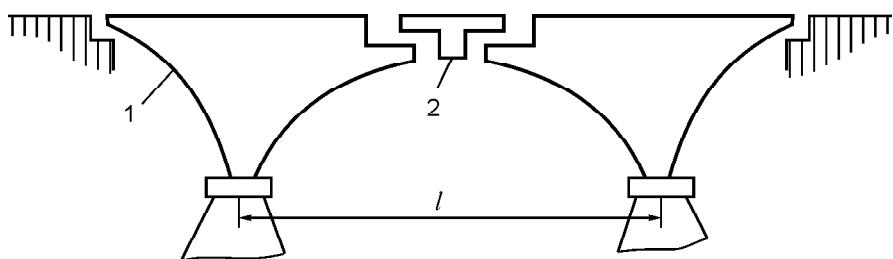


193- rasm. Balkali konsolli. 1 — konsol; 2 — osma blok.

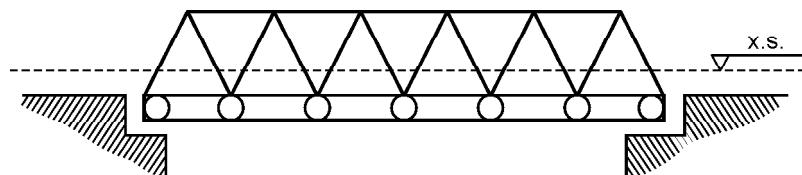

194- rasm. Balkali uzluksiz.

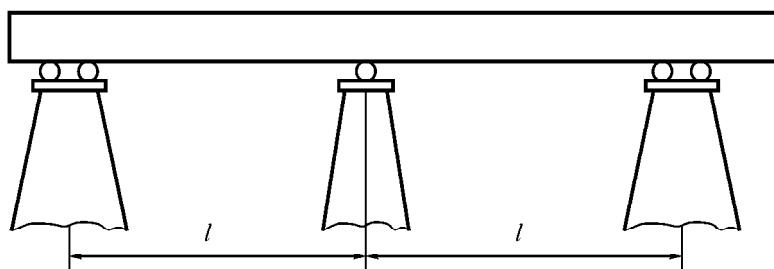

195- rasm. Harakat pastda.

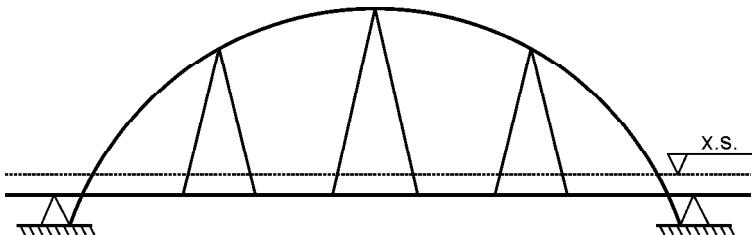

196- rasm. Harakat o‘rtada.

Vazifasiga ko‘ra ko‘priklar quyidagularga bo‘linadi:

1. Temir yo‘l ko‘priklari.
2. Avtomobil yo‘llaridagi ko‘priklar.
3. Piyodalar uchun ko‘priklar.
4. Maxsus ko‘priklar. Maxsus ko‘priklarga quyidagilar kiradi: a) suv o‘tkazadigan ko‘priklar; b) gaz o‘tkazadigan ko‘priklar; d) neft o‘tkazadigan ko‘priklar va boshqalar.

Ko‘priklarning uzunligiga qarab klassifikatsiyalari:

$Z \leq 25$ bo‘lsa, kichik ko‘priklar deyiladi.

$25 < Z \leq 100$ bo‘lsa orta ko‘priklar deyiladi.

$Z > 100$ bo‘lsa, katta ko‘priklar deyiladi.

Ba’zan ko‘priknинг ravog‘ oralig‘laridan birining uzunligi 60 metrdan katta bo‘lsa, lekin o‘zining uzunligi 100 metrga bormasa ham, ko‘priki katta ko‘prik deb ataladi.

Ko‘priklar xizmat qilish davriga qarab quyidagilarga bo‘linadi:

1. Doimiy ko‘priklar.
2. Vaqtincha ko‘priklar.


25 yilgacha xizmat qiladigan ko‘priklar yog‘ochdan yasalgan ko‘priklar bo‘lib, ularni vaqtincha ko‘priklar deyiladi.

Materiallariga ko‘ra ko‘priklar quyidagilarga bo‘linadi:

1. Toshdan yasalgan ko‘priklar.
2. G‘ishtdan qilingan ko‘priklar.
3. Yog‘och ko‘priklar.
4. Betondan qilingan ko‘priklar.
5. Temir-betondan qilingan ko‘priklar.
6. Metall ko‘priklar va boshqalar.

Ko‘priklarga qo‘yiladigan asosiy talablar:

Har qanday ko‘prik muhandislik inshooti sifatida quyidagi talablarga javob berishi kerak: 1. Ishlab chiqarish talablari: a) ko‘priklar ustidagi harakat to‘xtovsiz, qulay va havfsiz bo‘lishi shart; b) ko‘priklarning yurish qismining kengligi hisobga olinib, o‘tkazish qobiliyatiga mos bo‘lishi kerak. Ko‘priknинг o‘tkazish qibiliyatini saqlash uchun uning eni B yo‘lning enidan kam bo‘lmasligi kerak (197- rasm).

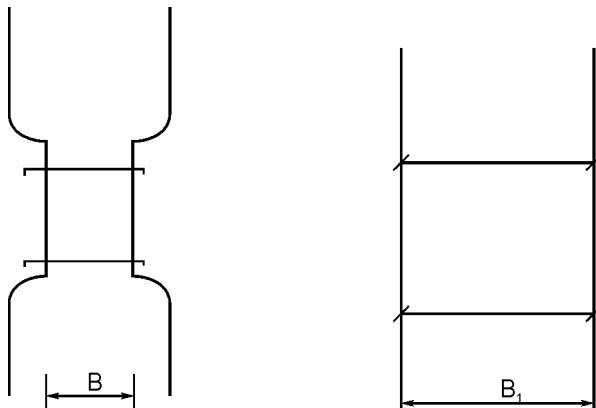

197- rasm. B yo'1 qoplamasining eni.

2. Konstruktiv talablar: qurilgan ko'priklar mustahkam, bikr va turg'un bo'lishi shart.

3. Iqtisodiy talab loyihasi shuni taqoza qiladiki, unda moddiy boylik, materiallar va ishlar kam mehnat talab qiladigan bo'lishi kerak. Hamma iqtisodiy talablarni nazarda tutish qiyin. Shuning uchun qurilish qiymatidan inshootning iqtisodiy xarakteristikasi sifatida foydalilaniladi. Lekin tejamkorlik iqtisodiy talabni to'la qondirmaydi. Bunda xizmat davrini, ekspluatasiya qilish sharoitlarini, inshootni ushlab turish uchun ketgan sarflar, inshootning ta'miri va rekonstruksiyasini hisobga olinishi kerak. Iqtisodiy talab o'rganilayotganda umum xalq xo'jalik sharoitini va mahalliy resurslarni ham hisobga olish kerak.

4. Arxitektura talabi: quriladigan ko'priq qurilish kerak bo'lgan joyga yarashib turishi kerak (nafis va chiroyli, ko'rksam).

15.2. LEICA-ELEKTRON TAXEOMETRI TC-600

Shveytsariyada ishlab chiqarilgan.

Asbobning og'irligi — 4,2 kg.

Obyektivning diametri — 28 mm.

Eng kichik masofa o'lchovi — 2 m.

Eng uzun masofa o'lchovi — 1100 m.

O'lchov vaqtı — 3 sek.



198- rasm. TC-600
markali teodolit leyka.

Xotirasidagi o'lchov hajmi — 1 200 ta.
Old tomonidagi 7 ta funksional klavish
quyidagi vazifalarni bajardi:

ALL — burchak va masofani bir
paytda o'lchab xotirasiga oladi.

DIST — burchak va masofani o'l-
chaydi.

REC — o'lchov ma'lumotlarini xoti-
rasiga yozadi.

MENU — dasturni o'zgartiradi.

CONT — ekran yoritkichini yoqib-
o'chiradi.

CE — noaniq olingan o'lchovni o'chi-
radi hamda dastur ishining tugaganligini
bildiradi.

ON — asbobni yoqib-o'chiradi.

CONT — kiritilgan ma'lumotni tasdiqlaydi.

Display ekranidagi shartli belgilari:

Ptnt — nuqta nomeri.

Hz — gorizontal burchak.

V — vertikal burchak.

E-X — qiyalik masofa.

N-Y — gorizontal masofa.

H-H — balandlik nishoni.

Asbobni gorizontal holatga keltirish uchun asbob shtativ orqali
nuqtaga o'rnatiladi. Asbobni yoqib MENU, keyin LEVEL
dasturiga kiriladi. Ekranda bo'ylama va ko'ndalang uchburchaklar
hosil bo'lganga qadar ko'tarish vintlari orqali to'g'rilanadi, keyin
PROG-STATION COORD dasturiga kiriladi. ptnt — nuqta
nomeri, hi — asbob balandligi yoziladi. X, Y, H ma'lumotlar,
agar xotirasi bo'lsa File orqali chaqiriladi, agar yo'q bo'lsa, KEYB
orqali qo'lida kiritiladi va CONT orqali tasdiqlanadi.

Keyin yo'naltirish uchun asbob ikkinchi nuqtaga qaratiladi.

PROG-Orientation dasturga kiriladi. Ptnt — raqami yoziladi.

X, Y, H ma'lumotlari File orqali chaqiriladi va CONT orqali
tasdiqlaniladi va ekranda Orientation set yozuv chiqadi. Shunday
qilib asbob ishchi holatga keladi. Endi syomka ishlarini bajarish
uchun qaytargichni aniq joyga qo'yib AL tugma bosiladi va

xotiraga olinadi. Asbob bilan syomka qilinadigan joylarni abrisga nomer bilan yoziladi

Leica operativ xotirasiga joylangan nuqta (ma'lumot)lar maxsus dastur Tctools yordamida kompyuter xotirasiga ko'chirib olinadi, u quyidagi ketma-ketlik yordamida bajariladi:

1. DATA TRANSFER (UPLOAD/DOWNLOAD).
2. DOWNLOAD — shu bo'limda kompyuterdag'i papkaga ma'lumotga nom berib o'tkaziladi.
3. Kompyuterga maxsus shnur orqali ulanib, Leica ning maxsus ma'lumot uzatish dasturi orqali kompyuterga jo'natiladi. Mavjud fayl GRE shaklida qabul qilinadi.

Qabul qilib olingan GRE faylni Credo dasturining **цифровой модели местности** bo'limi yordamida *Top* fayl shakliga keltiriladi. Faylni Credo mix dasturi yordamida mavjud nuqtalar ekranga chaqiriladi. Ekranga chaqirish uchun navbatdagi ketma-ketliklar amalga oshiriladi:

1. **Импорт данных** bo'limiga kiriladi.
2. **Файл.** *Top* bo'limidan biz uchun kerakli bo'lgan GRE fayli tanlab olinadi va ENTER klavishi bilan tasdiqlanadi, shundan so'ng mavjud nuqtalar kompyuter ekranida hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan nuqtalar orqali belgilangan nuqtalar yordamida joydag'i mavjud tasvir hosil qilinadi.

Tasvir hosil qilib bo'lingach, chizma bo'limi yordamida tasvir chizig'i va tasvir uchun qog'oz o'lchami belgilanadi va tasvir DXF (fayl) shaklida AUTOCAD yoki COREL DRAW dasturlariga qayta ishslash uchun o'tkazib beriladi.

15.3. QUDUQLARNI BURG'ILASH ISHLARI HAQIDA TUSHUNCHА

Quduq deb, eni bo'yiga nisbatan bir necha yuz ming marta kichik tog' jinsida bajarilgan gulasimon ishga aytildi. Quduqning yer sirtidan boshlanish nuqtasi uning usti, tog' jinsini parmalovchi asbob — doloto, ishlayotgan joyi esa uning tubi (zaboy) deb ataladi.

Quduqning chuqurligi 5 m dan yuqori va diametri kamida 75 mm bo'ladi, agar quduqning o'lchamlari 5 m dan kam, 75 mm dan kichik bo'lsa, u shurf deb ataladi. Quduqlar faqat neft va

gaz sanoati uchun emas, balki boshqa turdag'i foydali qazil-malarni izlash va qazish, aholini suv bilan ta'minlash, yer osti yong'inlarini o'chirish, ko'mirni gazlantirish, shaxtalarni shamol-latish, shaxtalarni o'tkazishda tuproqni muzlatish, sanoat va fuqaro inshootlarini qurishdan oldin yer, tuproq tuzilishini o'rganish uchun ham quriladi (kavlanadi). Quduqlar o'zining maqsadiga ko'ra toifalarga bo'linadi. Har bir maqsadli quduq o'zining o'lchamiga ega bo'ladi.

1. Tayanch quduqlari — yerning geologik va gidrogeologik tuzilishini o'rganish uchun quriladi.

2. Parametrik quduqlar — konni chuqurroq o'rganish va konning mahsulorligini baholash, geologik kesimni taqqoslash, geofizik va seysmik tadqiqotlar natijalariga aniqlik kiritish uchun kavlanadi.

3. Struktura quduqlari konni razvedka-qidiruv, burg'ilash ishlariga tayyorlash, konning tektonik, stratigrafik, pitologik ma'lumotlari bo'yicha profilini qurish uchun kavlanadi.

4. Razvedka-qidiruv quduqlari oldindan tayyorlangan geologik, geofizik va geoximik ma'lumotlar asosida konning mahsulorligini belgilash, zaxirasini hisoblash va konni ishlatalishga tayyorlash uchun kavlanadi.

5. Ekspluatatsiya quduqlari konni ishga tushirish va mahsulotni qazib olish uchun kavlanadi. Quduqlarning bu toifasiga parmalash quduqlari, kuzatuv-nazorat (pezometrik) quduqlar ham kiradi.

Quduqni burg'ilash usullari

Quduq hosil qilish tog' jinsini yemirish, sindirish, parchalash va uni quduq devorlariga shibbalash yoki quduq ustiga olib chiqish orqali amalga oshiriladi. Hozirgi kunda tog' jinsini burg'ilashning bir necha usulidan foydalilaniladi.

Urib burg'ilash — bu usulda tog' jinsini arqonga osilgan burg'u — doloto bilan urib sindiriladi va uni devorga shibbalanadi. Quduqni o'stirish o'tkizdiriladigan quvur (обсадные трубы) bilan amalga oshiriladi. Urib burg'ilash usuli bilan quduq hosil qilishni yerga qoziq qoqib, sug'urib olishga qiyoslash mumkin. Bu usulda quduqni tik yo'nalishda 200 m chuqurlikkacha o'stirish mumkin.

Hozirgi kunda quduqlarning 2 % ga yaqini shu usulda burg‘ilanadi. Urib burg‘ilash usuli asosan geologik qidiruv, suv va qattiq foydali qazilmalar quduqlari uchun keng qo‘llaniladi.

Neft va gaz quduqlarini burg‘ilashda faqat aylantirib burg‘ilash usuli qo‘llaniladi. Bu usulda quduq to‘xtovsiz aylanayotgan doloto bilan tog‘ jinslarini parmalab hosil qilinadi. Doloto bilan parchalangan tog‘ jinslari quduq ustiga yuvish agentlari (suv, havo, qisilgan gaz, burg‘ilash eritmasi) bilan chiqariladi. Burg‘ilash asbobini aylantiruvchi manba joylashganligiga qarab, aylantirib burg‘ilash quyidagi turlarga bolinadi:

- a) rotor usuli;
- b) turbobur usuli;
- d) elektrobur usuli.

Quduqni burg‘ilash quyidagi jarayonlardan iborat:


- Dolotoning zaboya ishlashi.
- Quduq devorlarini kolonnalar bilan mustahkamlash.
- Tog‘ jins namunasini (kern) olish.
- Geofizik o‘lchov ishlari.
- Quduqni o‘zlashtirish.
- Qatlamdan mahsulotni chaqirish.

Agar quduqda avariya yoki murakkablashuvlar sodir bo‘lsa, ularni tugatish va bartaraf etish uchun qo‘srimcha ishlar bajariladi.

Neft va gaz quduqlarini qurish ishlari sxemasi

Quduq qurilishining to‘la sxemasi quyidagi ishlardan iborat:

1. Quduq qurishga tayyorgarlik ishlari — belgilangan quduq nuqtasiga kelib-ketish yo‘llari qurish, suv, energiya ta’mintonini tashkil etish, yerning ustki hosildor qatlamini surib olish.
2. Burg‘ilash inshootlarini qurish — kimyoiy reagentlar saroyi, nasosxona, burg‘ilash eritmasi tayyorlash tizimini, ehtiyoj qismlar saroyi va maishiy inshootlar qurish.
3. Burg‘ilash uskunalarini yig‘ish (montaj qilish) — burg‘ilash minorasi (199- rasm), burg‘ilash asosiy va yordamchi uskuna, jihozlarining montaji.
4. Burg‘ilashga tayyorgarlik ishlari — shurf burg‘ilash, damlash va xo‘jalik quvurlarini jipslikka sinash, rotorni gorizontalikka tekshirish, burg‘ilash minorasini markazlashtirish, burg‘ilash uskunasini ishga tushirish anjumani (пусковая конференция) o‘tkazish.

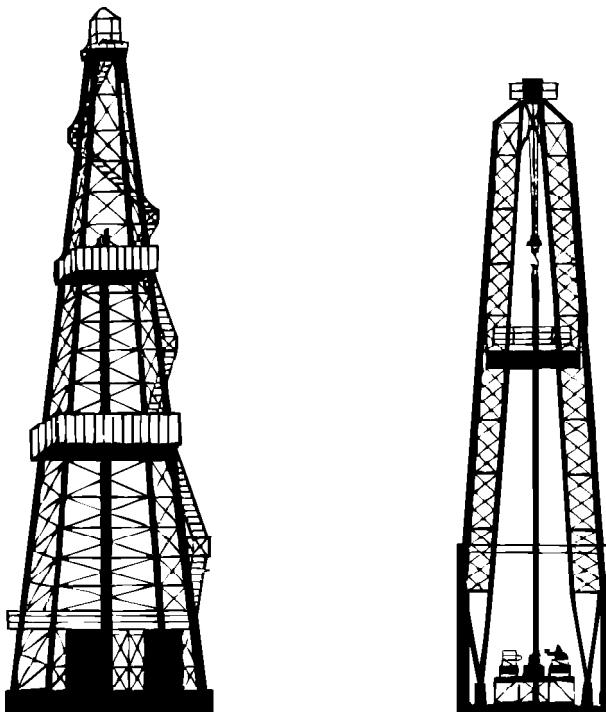

199- rasm. Burg‘ilash minoralari.

5. Quduqni burg‘ilash jarayoni.
 6. Mahsuldor qatlamni ochish va qatlamlarni bir-biridan ajratish — quduqqa kolonnalar tushirish, sementlash ishlarini o‘tkazish, sement stakanni burg‘ilash, kolonnani gidravlik jipslikka sinash.
 7. Quduqni mahsuldorlikka sinash (quduqni o‘zlashtirish) — mahsuldor qatlamdan neft va gazni chaqirish.
 8. Burg‘ilash uskunalarini tarqatish yoki ko‘chirish — burg‘ilash minorasi, asosiy, yordamchi uskunalarini bo‘laklab ajratish, boshqa nuqtaga tashib borish yoki tortib ko‘chirish va yerning mahsuldor qatlamini tiklash (rekultivatsiya).
- Quduq qurish uchun ajratilgan yer maydonini tekislash va tuproq ishlari hajmini 1:5 000 masshtabda bajarilgan marksheyderlik ishlari ma’lumotiga asosan belgilanadi. Quduq markazidan 0,5 km masofani 1:5 000 masshtabda, nasosxona, tashlama quvurlar va boshqa inshootlar maydoni ham 1:5 000 masshtabda marksheyderlik o‘lchovlari asosida tekislanadi.

15.4. QUDUQ KONSTRUKSIYASI HAQIDA TUSHUNCHА

Quduqqa tushiriladigan kolonnalar soni, ularning tushirilish chuqurligi, kolonnalar ortidan sement eritmani ko'tarilish balandligi va doloto, kolonnalarning diametri quduq konstruksiyasi deyiladi.

Quduqni mustahkamlash ishlari quduq konstruksiyasiga asosan olib boriladi. Quduq konstruksiyasini tanlashda quyidagi omillar hisobga olinadi:

- Qatlam va gidroyorish bosimi;
- Qatlam temperaturasi;
- Sodir bo'ladigan murakkablashuvlar oraliqlari;
- Quduqni o'tkazish maqsadi;
- Tog' jinslari litologik kesimi;
- Ekspluatatsiya kolonnasi diametri.

Kolonnalarning soni quduqni burg'ilashda bir-biriga mos bo'lмаганburg'ilash oraliqlarining soniga teng qilib olinadi.

Kolonnalarning tushirilish chuqurligi bиринчи oraliqning oxiriga, ikkinchi oraliq boshiga teng yoki 10—15 m yuqori qabul qilinadi.

Kolonnalar ortidan sement eritmani ko'tarish balandligini burg'ilash ishlarini yagona talablariga asosan amalga oshiriladi. Kolonnalar va dolotolarning diametrini oldindan berilgan ekspluatatsiya kolonnasini diametriga asosan kolonna va quduq devori orasi uchun tavsiya etilgan oraliq masofaga bog'liq qabul qilinadi.

Quduq konstruksiyasida qatnashayotgan har bir kolonnaning nomi va bajaradigan vazifasi bor:

1. Yo'naltiruvchi kolonna — 7 m yoki 9 m chuqurlikka tushirilib, sirkulyatsiya tizimini hosil qilishga xizmat qiladi.

2. Konduktor — 1000 m gacha chuqurlikka yer ustki uncha mustahkam bo'lмаган tog' jinslarini berkitish va zaminni himoya qilish maqsadida tushiriladi.

3. Oraliq kolonna — bu kolonnalar bir necha bo'lib, ular bir-biriga mos bo'lмаган oraliqlarni berkitish uchun tushiriladi.

4. Ekspluatatsiya kolonnasi — mahsuldor qatlamni ikkinchi marta ochish va mahsulot uchun kanal hosil qilish maqsadida tushiriladi.

15.5. QUDUQLARNI ISHGA TUSHIRISH VA O'ZLASHTIRISH

Quduqni ishga tushirishga tayyorlash uchun, neft yoki gazni yer qatlamidan quvurga oqib kelishini talab qilinadi va bu quduqning neft va gaz berishini boyitadi. Neft va gaz oqimi to'g'risidagi tadbir-choralar quduq tubi bosimiga bog'liq bo'lib, quduq ichidagi loyqa qorishmadan tozalangandan keyin neft va gaz oqimi bilan to'ldirilishi lozim. Neft yoki gaz oqimi yer qatlamining bosimi ma'lum miqdorda loyqa qorishma ustunigacha ko'tarilsa, bunday holda suyuqlikning quduqqa oqib kelishi osonlashadi. Neft va gaz oqimining oqib kelishi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Shtangali chuqurlik nasosi bilan.
2. Havo, gaz haydash yo'li bilan.
3. Markazdan qochma elektronasos yordamida.

Ba'zi bir vaqtarda bu usullar aralashtirib tatbiq qilinadi. Quduq tubidan chiqayotgan neft, gaz suyuqlik yuqoriga nasos-kompressor quvurlar orqali ko'tariladi. Nasos-kompressor quvurlarining diametri 62, 73, 100 mm bo'ladi. Quduqning ustki qismi favvora armaturasi bilan jihozlanadi va ohib berkitish zulfinlaridan iborat.

Yer qatlamidan suyuqlik oqimini mumkin qadar tezlik bilan kompressor yoki aralashtirish yo'li bilan tadbirlarga bo'lib chiqiladi. Quduqdan havo yoki gazni haydab chiqarish, ya'ni o'zlashtirish quyidagi sxema bo'yicha olib boriladi: Zulfin orqali kompressor bilan truba ichidagi bo'shilq suyuqliklarni gaz yoki havo bilan yuqoriga haydaladi. Kompressor quvuri quduq ustuniga tushirilgandan so'ng loyqa qorishma siqladi. Ana shu hodisada chuqurlikka oxirgi truba tushiriladi va suyklik truba ichiga kirib joylashadi.

Havo truba ichiga kirib kelishdan, mustahkamlangan devor ma'lum miqdorda pasayishidan, suyuqlik gazlanib yuqoriga ko'tarilishidan boshlab sath ham ko'tariladi. Sath yuqori chiziqqa yetib borsa, suyuqlik quduqdan otilib chiqadi. Sathdan yuqoriga otilib chiqqan suyuqlik o'z holatida o'z-o'zidan pastga tushadi. Ana shunday holatda quduq tubidagi bosim tezda pasayadi. Qatlamdan neft yoki gaz oqimini tez suratda yuqoriga harakati mayjudligida quduq favvora bo'lishi mumkin. Bunday holatda kompressor o'chiriladi va uni ishga tushirishga topshiriladi.

O‘zbekiston olimlari neft konlarini o‘zlashtirib ochishda o‘zlarining ulkan xissalarini qo‘shamoqdalar. Porshenlash usulida quduqlarni ochishda suyuqlik sathini pastga tushirish uchun alohida qo‘llaniladigan porshen bo‘lib, po‘lat arqon yordamida quduqqa tushiriladi. Quduqni parmalamasdan avval 62 yoki 100 mm li trubalar bilan devor aylantirib chiqiladi va shu trubalarda porshen tushiriladi. Porshen harakatida quduq osti bosimi hisobiga siqimi oson bo‘ladi. Klapan ko‘tarilishi bilan suyuqlik trubaga o‘tadi. Porshen ko‘tarilganda klapan berkiladi, porshen ustida yig‘ilgan suyuqliknинг harakatida sath quyilish joyigacha ko‘tariladi va suyuqlik hajmiga qo‘shiladi. Porshen suyuqlik sathi 60 dan 300 m gacha bo‘lgan chuqurlikka tushiriladi va porshenning ko‘tarilish tezligiga asoslanadi. Quduqni ishlatishga topshirishga qadar barcha parmalash ishlari tugatilgandan keyin quduq ichini tuzli kislota bilan tozalab yuvib bo‘lingach, quduqni ishlatishga topshiriladi.

ADABIYOTLAR

1. *Э. Нурматов, Ў. Ўтанов.* Геодезия, Тошкент, «Ўзбекистон», 2002.
2. *В. Л. Ассур, М. М. Муравин.* Руководство по летней геодезической и топографической практике.
3. *В. Л. Ассур, А. М. Филатов.* Практикум по геодезии. М., «Недра», 1985.
4. Практикум по инженерной геодезии. М., «Недра», 1987.
5. *В. В. Баканова, П. И. Фокин.* Таблицы приращения координат. М., «Недра», 1982.
6. *В. Н. Ганьшин, Б. Н. Коскоб.* Справочное руководство по крупномасштабным съёмкам. М., «Недра», 1977.
7. *М. А. Гирнберг.* Задачник по геодезии. М., Издательство геодезической литературы, 1961.
8. Инструкции по вычислению нивелировок. М., «Недра», 1971.
9. Инструкция по топографическим съёмкам в масштабах 1:10 000 и 1:25 000. Полевые работы. М., «Недра», 1978.
10. *Н. А. Митин.* Таблицы для разбивки с переходными кривыми на строительстве автомобильных дорогах, 1963.
11. *М. Е. Пискунов, В. Н. Крылов.* Геодезия при строительстве газовых, водопроводных и канализационных сетей и сооружений. М., Стройиздат, 1982.
12. *Б. С. Хейфенц, Б. Б. Данилович.* Практикум по инженерной геодезии, М., «Недра», 1977.
13. *Ф. А. Коршак.* Геодезия. Издание шестое. М., «Недра», 1976.
14. *В. И. Фёдоров, П. И. Шилов.* Инженерная геодезия. М., «Недра», 1982.

MUNDARIJA

I- bob. Kirish

1.1.	Geodeziya fani to‘g‘risida umumiy tushuncha	3
1.2.	Geodeziyaning rivojlanish tarixiga doir	4
1.3.	Yerning umumiy shakli va o‘lchamlari	5
1.4.	Geodeziyada proyeksiyalash usuli. Joy nuqtalari koordinatalari va balandliklari	7
1.5.	Topografik xaritalarni o‘rganish. Masshtablar	9
1.6.	Shartli belgililar	13
1.7.	Topografik xaritalar, ularni grafalash va nomenklaturasi	14
1.8.	Gauss zonalni ko‘ndalang silindrik proyeksiyasi to‘g‘risida tushuncha. To‘g‘ri burchakli va qutb koordinatalari	18
1.9.	Joy chiziqlarini aniqlash	22
1.10.	Xaritani (kartani) joyda aniqlash	26

2- bob. Joy elementlari va relyefni xarita va rejalarda tasvirlash

2.1.	Joy relyefining asosiy shakllari	28
2.2.	Joy relyefini xarita va rejalarda gorizontallar bilan tasvirlash	29
2.3.	Topografik xarita va rejalar bo‘yicha masalalar yechish (amaliy mashg‘ulot)	33
2.4.	Yer sirtini raqamli ko‘rinishda tasvirlash	37
2.5.	Nuqtalar belgilari bo‘yicha gorizontallar o‘tkazish	38
2.6.	Geoinformatsion sistemalar to‘g‘risida tushuncha	40
2.7.	Kadastrda geoinformatsiyali sistemalar	42

3- bob. O‘lchash xatoliklari nazariyasi to‘g‘risida boshlang‘ich ma’lumotlar

3.1.	O‘lchash va uning turlari	43
------	---------------------------------	----

3.2.	O‘lhash xatoliklari va xatoliklar nazariyasi	44
3.3.	Tasodifiy xatoliklar xossalari	45
3.4.	O‘lhashlar aniqligini baholashda qo‘llaniladigan mezonlar	46
3.5.	Haqiqiy xatoliklar bo‘yicha aniqlikni baholash misoli	48
3.6.	Teng aniqlikda o‘lchangan kattalikning o‘lhash natijalarini matematik ishlanishi	49
3.7.	O‘lchangan miqdorlar funksiyalari aniqligini baholash	52
3.8.	Teng aniqliksiz o‘lhashlar natijalarini baholash	55

4- bob. Burchaklarni o‘lhash

4.1.	Teodolitlarning tuzilishi	57
4.2.	Teodolitni tekshirish va sozlash	63
4.3.	Ufqiy burchakni o‘lhash	64
4.4.	Tik burchaklarni o‘lhash	66

5- bob. Joyda masofa o‘lhash

5.1.	Joydagи chiziqlarni o‘lhashga tayyorlash	68
5.2.	Lentada chiziq o‘lhash	70
5.3.	Lentada bevosita o‘lhab bo‘lmaydigan chiziq uzunligini aniqlash	72
5.4.	Optik dalnomerlar. Ipli dalnomerlar. Ikkilanma tasvirli dalnomerlar	73
5.5.	Lenta va ipli dalnomerlarda o‘lchangan qiya chiziqning ufsiqi qo‘yilishini aniqlash	75
5.6.	Elektromagnitli dalnomerlar yordamida masofa o‘lhashning asosiy prinsiplari	77
5.7.	Masofa o‘lhashning fazali metodi	79

6- bob. Geometrik nivelirlash haqida tushuncha

6.1.	Nivelirlash turlari	81
6.2.	Geometrik niveliplash usullari	81
6.3.	Yer egriligi va tik (vertikal) refraksiyaning niveliplash natijalariga ta’siri	84
6.4.	Zamonaviy niveliplash to‘g‘risida umumiylar	91

6.5.	Texnik niveliplash. Trassani niveliplashga tayyorlash	92
6.6.	Doiraviy egrini rejalash	93
6.7.	Trassa tomonlarini o‘lhash va uni piketlash	94
6.8.	Trassani niveliplash	96
6.9.	Trassani niveliplash natijalarini ishlab chiqish (1- hisob-chizma ish)	97
6.10.	Trassa bo‘ylama profilini tuzish, inshootni loyihalash	100
6.11.	Yuzani kvadrat va magistral usullari bilan niveliplash	103
6.12.	Yuzani bir necha bekatdan niveliplash va natijalarni ishlab chiqish (amaliy mashg‘ulot)	105

7- bob. Geodezik tarmoqlar

7.1.	Geodezik tarmoqlar va ularning vazifalari	109
7.2.	Geodezik tayanch tarmoqlarini yaratish prinsiplari	110
7.3.	Davlat geodezik tarmog‘i	111
7.4.	Geodezik tarmoqlar punktlarini joyda mahkamlash va belgilash	114
7.5.	Geodezik zichlashtirish va syomka tarmoqlarini barpo etish	117
7.6.	Geodezik tarmoqlarni yer navigatsiyali sun’iy yo‘ldoshlari (ENSY) sistemalaridan foydalanuvchi GPS-priyomniklar yordamida yaratish to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar	121
7.7.	WGS-84 koordinatalar sistemasi	123
7.8.	Yer sirti nuqtalari o‘rni koordinatalarini yer sun’iy yo‘ldoshlari bo‘yicha aniqlash prinsipi	124
7.9.	ENSY tarmoqlari ballistik strukturasi va signallari	127
7.10.	Qabul qilish (priyomnikli) apparaturani qurish prinsipi	129
7.11.	GPS syomka	131

8- bob. Gorizontal syomkalar

8.1.	Teodolit syomkasi, teodolit yo‘lini o‘rnatish	133
8.2.	Tafsilotni syomka qilish	134
8.3.	Dalada o‘lhash natijalarini ishlash(2- hisob-chizma ish)	137
8.4.	To‘g‘ri geodezik masala. Koordinata orttirmalarini hisoblash	140
8.5.	Teodolit yurishidagi ochiq va yopiq mashg‘ulot joyining koordinata orttirmalarining bog‘lanmaslik xatosini hisoblash	145

8.6.	Teskari geodezik masala	149
8.7.	Teodolit syomkasi rejasini tuzish	150
8.8.	Yuzani analitik usulda hisoblash	152
8.9.	Yuzani grafik usulda aniqlash	155
8.10.	Yuzani mexanik usulda aniqlash	156

9- bob. Topografik syomkalar

9.1.	Trigonometrik niveliplash	160
9.2.	Taxeometrik syomkani bajarish (3-hisob-chizma ish)	163
9.3.	Taxeometrik syomkani avtomatlashtirish to‘g‘risida tushuncha	171
9.4.	Menzula syomkasi	173
9.5.	Menzulaning tuzilishi va uni tekshirish	176
9.6.	Kipregelning tuzilishi va uni tekshirish	177

10- bob. Inshootlarni loyihalash va qurishda geodezik ishlar

10.1.	Ufqiy va qiya tekislikni loyihalash	181
10.2.	Yer ishlari kartogrammasini tuzish (amaliy mashg‘ulot)	182
10.3.	Loyihani joyga ko‘chirish uchun asos va rejallah chizmalarini tayyorlash (amaliy mashg‘ulot)	184
10.4.	Loyihaviy balandlikni joyga ko‘chirish	188
10.5.	Burilish elementlari, burilishning asosiy nuqtalarini belgilash. Trassani mustahkamlash	190
10.6.	Piketlash, egri chiziq bosh va oxirining piket o‘rinlarini hisoblash	193
10.7.	Ko‘ndalang profillarni bo‘lish	195
10.8.	Piketlash daftarchasi	195
10.9.	Burilishni batafsil bo‘lish	197
10.10.	Piketlarni egri chiziqlarni bo‘lish	202
10.11.	Uzun egri chiziqlarni bo‘lish	203
10.12.	O‘tish egri chiziqlari	204
10.13.	Serpantinalar	206
10.14.	To‘g‘ri va egri chiziqlar qaydnomasi	207
10.15.	Nivelirlash jadvalini to‘ldirish	209
10.16.	Trassa rejasi va bo‘ylama profil tuzish	213

10.17. Loyiha belgilarini hisoblash	219
---	-----

11- bob. Trassani olib o‘tish va uni mustahkamlash

11.1. Trassani tiklash.....	220
11.2. Avtomobil yo‘lining asosiy elementlari va ularning muhandislik inshootlari.....	222
11.3. Trassa to‘g‘risidagi rejalahshning umumiy ma’lumoti	224
11.4. Trassani kamerallash	230

12- bob. Yo‘l qoplamasining qirg‘og‘ini rejalahsh

12.1. Yo‘l qoplamasining qirg‘og‘idagi yonbag‘irni tekislash	235
12.2. Yo‘l qoplamasini rejalahsh	239

13- bob. Yer osti quvurlarining loyihasiga asoslanish

13.1. Vodoprovod tarmoq va inshoot elementlarini yo‘lga qo‘yish sxemasi	244
13.2. Kanalizatsiya tarmoq inshootini yo‘lga qo‘yish elementining sxemasi	245
13.3. Gaz inshoot tarmoq elementini yo‘lga qo‘yish sxemasi	246
13.4. Yer osti quvur belgi raqamini mahalliy joydagi to‘sinqlardan trassaning boshlanish nuqtasiga olib o‘tish	247
13.5. Yer osti kommunikatsiya va inshootning asosiy o‘qini nuqtaga bog‘lash va uni kesib o‘tish	248
13.6. Yer osti kommunikatsiyalarini va inshootlarining asosiy o‘qini yuzaga olib chiqish	250
13.7. Trubopravodning fazodagi holati, quduqlar, ularning moslamasi va o‘rnatilishi	254
13.8. Suvning harakatidagi tezlik va nishablikning eng oz miqdorini hisoblash	256
13.9. Trubopravodlarni ariqlarga joylashtirish, ko‘ndalang qirqimdan olib o‘tish va ularning avvalgi yer osti kommunikatsiyalar bilan bog‘lanishi	258
13.10. Ariqqa quvurni alohida o‘rnatish vaqtidagi rejalahsh ishlari	259
13.11. Yer osti kommunikatsiyalarini oldindan tekshirib ko‘rish	261

13.12. Truboprovodning ariqqa o‘rnatilishi 263

14- bob. Qurilishda geodeziya

14.1. Qurilishda geodeziya ishlari 266

15- bob. Sun’iy inshootlarni qurish

15.1. Yo‘l inshootlarini qurish 278

15.2. Leica-elektron taxeometri TC-600 285

15.3. Quduqlarni burg‘ilash ishlari haqida tushuncha 287

15.4. Quduq konstruksiyasi haqida tushuncha 291

15.5. Quduqlarni ishgaga tushirish va o‘zlashtirish 292

Adabiyotlar 294

O'ktamjon O'tanov

GEODEZIYA

Kash-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma

«Bilim» nashriyoti — 2005.

Muharrir *H. Alimov*

Musavvir *J. Gurova*

Texnik muharrir *T. Smirnova*

Musahhih *M. Akromova*

Kompyuterda tayyorlovchi *Ye. Gilmutdinova*

Bosishga 26.04.05 da ruxsat etildi. Bichimi $60 \times 90^1 / _{16}$.
«Tayms» garniturada ofset bosma usulida bosildi. Shartli b.t. 19,0.
Nashr t. 17,8. Jami 1000 nusxa. 65- raqamli buyurtma.

«ARNAPRINT» MCHJda sahifalanib, chop etildi.
Toshkent, H.Boyqaro ko‘chasi, 51.

O‘.O‘tanov.

Geodeziya. O‘quv qo‘llanma. T.: O‘MKHTM, «Bilim» nashriyoti, 2005. — 304 bet.